

Kamvas 16 (Gen 3)







Vielen Dank, dass Sie sich für die Stift-Displays der HUION Kamvas-Serie entschieden haben. Der Kamvas 16 (Gen 3) ist eine neue Generation von kreativen Stift-Displays mit zwei seitlich angebrachten Wahl-Reglern für Designer. Mit seiner hohen Leistung und Vielseitigkeit bietet der Kamvas 16 (Gen 3) seinen Nutzern ein unvergleichliches Zeichen- und Gestaltungserlebnis. Dank seiner hohen Leistung und Vielseitigkeit bietet der Kamvas 16 (Gen 3) seinen Nutzern ein unvergleichliches Zeichen- und Kreationserlebnis.

Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt vollständig verstehen und effizient nutzen können, empfehlen wir Ihnen dringend, dieses Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen.

Hinweis: Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur als Referenz, damit Sie das Design und die Funktionsweise des Produkts besser verstehen können. Eine Änderung des Designs oder der Spezifikationen kann ohne vorherige Ankündigung erfolgen.

1. Zubehör

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass Sie die folgenden Artikel erhalten haben:

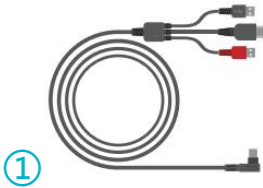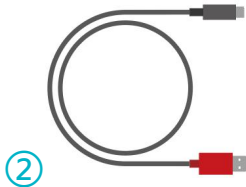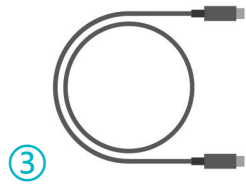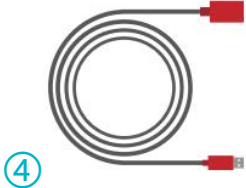Kamvas 16 (Gen 3) Stift-Display * 1	
3-in-1-Kabel (1,8 m) * 1	
USB-Stromkabel*1	
Voll funktionsfähiges USB-C-zu-USB-C-Kabel*1	
USB-A-Verlängerungskabel (1,2 m) * 1	
USB-Netzteil*1	
PW600L Digitaler Stift * 1	
PH06 Stifthalter * 1	


PN06 Ersatzmienen * 10 (im Stifthalter enthalten)	
ST300 Ständer * 1 (optional)	
Reinigungstuch * 1	
Handschuh * 1	
Schnellstart-Anleitung * 1	

2. Verbindung

Das Stift-Display kann an Computer und Android-Geräte angeschlossen werden. Bitte beachten Sie die folgenden Anschlussmethoden.


2.1. Über ein 3-in-1-Kabel anschließen

1. Schließen Sie das USB-C-Kabel des 3-in-1-Kabels an den ersten USB-C-Anschluss an der Seite des Stift-Displays an.
2. Verbinden Sie das USB-A-Kabel, das HDMI-Kabel und das USB-A-Stromkabel am anderen Ende des 3-in-1-Kabels mit den entsprechenden Anschlüssen an Ihrem Computer.

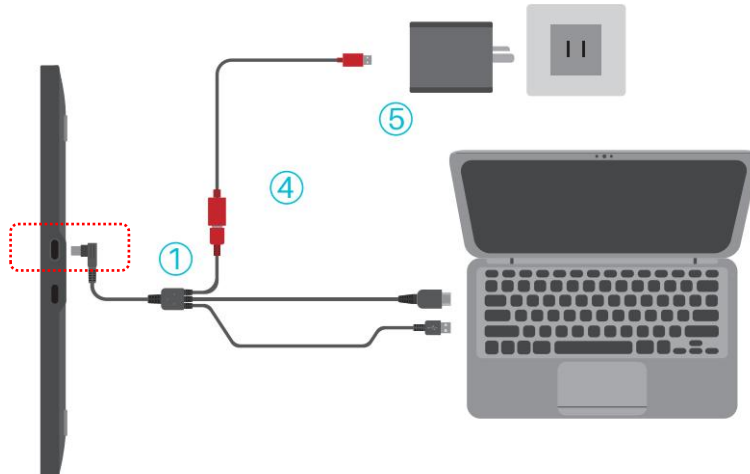

2.2. Anschluss über ein vollfunktionsfähiges USB-C-Kabel

1. Stecken Sie ein Ende des vollfunktionsfähigen USB-C-Kabels in den zweiten USB-C-Anschluss an der Seite des Stift-Displays (wie in der Abbildung unten gezeigt) und das andere Ende in den USB-C-Anschluss, der die Grafikausgabe an Ihrem Computer/Tablet/Handy unterstützt.
2. Wenn der Bildschirm nicht aufleuchtet oder der Bildschirm flackert oder schwarz ist, stecken Sie bitte ein Ende des USB-C-Stromkabels in den ersten USB-C-Anschluss an der Seite des Stift-Displays und das andere Ende in ein Netzteil, und schließen Sie das Netzteil an eine Stromquelle an, um die notwendige zusätzliche Stromversorgung für eine stabile Verbindung zu gewährleisten.

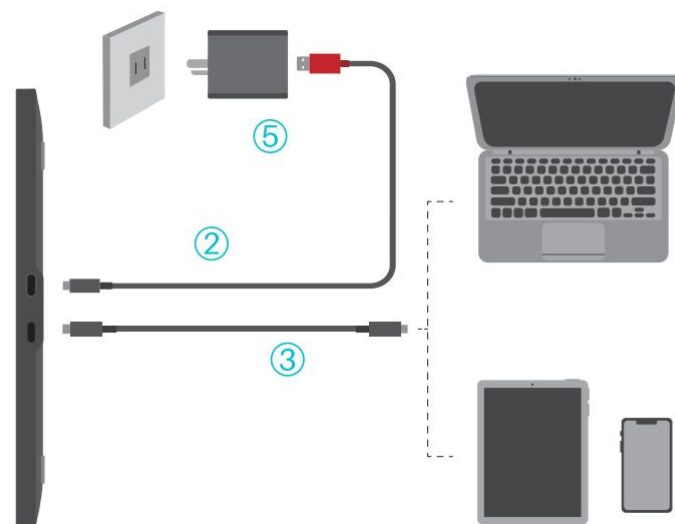


Tipp:

- Die Schnittstelle des angeschlossenen Geräts (Computer/Handy/Tablet) sollte das Datenübertragungsprotokoll USB 3.1 GEN1 und DP 1.2 und höher unterstützen, und die Spezifikation der Stromversorgung sollte mindestens 5 V/3 A betragen.
- Wenn Ihr Computer oder Android-Gerät (Mobiltelefon/Tablet) zu wenig Strom hat, benötigen Sie ein zusätzliches Netzteil, um sicherzustellen, dass es genügend Strom hat, bevor Sie mit Schritt 2 fortfahren.

3. Installation und Verwendung des Ständers

Um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, ist ein ergonomisch verstellbarer Ständer optional erhältlich. Sie können den Ständer zwischen 20° und 50° (6 einstellbare Winkel) verstellen, um ein bequemerer Arbeiten zu ermöglichen.

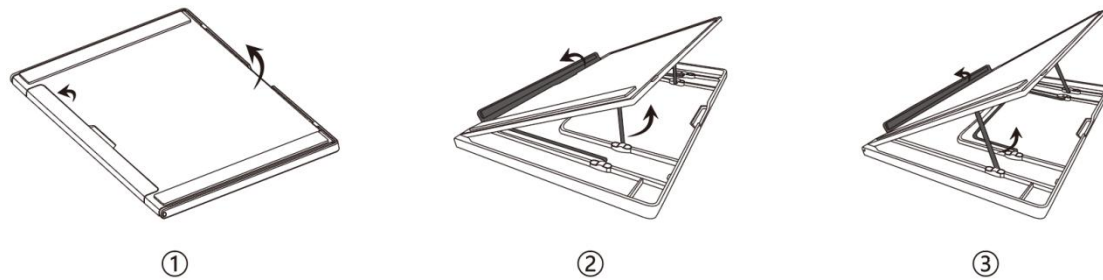

4. Funktionen im Überblick



Nr.	Artikel	Anweisung
①	Einschalttaste + Kontrollleuchte	• Kurz drücken: Zum Ein-/Ausschalten des Stift-Displays. • 3 Sekunden lang drücken, wenn es eingeschaltet ist: So rufen Sie das stiftaktivierte OSD-Menü auf. • Weißes Licht: Unter normalen Arbeitsbedingungen. • Rotes Licht: Im Ruhemodus/kein Videoeingangssignal. • Kein Licht: Nicht an das Stromnetz angeschlossen/ausgeschaltet.


② ④	②: Funktionsschalter Taste A + Drehregler A ④: Funktionsschalter Taste B + Drehregler B	1. Im Radial-Modus (der Treiber ist nicht installiert oder gestartet) können Sie nur ② und ④ die gleiche Funktion zuweisen. Halten Sie die Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Radial-Menü aufzurufen, drehen Sie den Drehregler, um zwischen mehreren Funktionen zu wählen, und drücken Sie dann die Funktionstaste zur Bestätigung. 2. Im Benutzerdefinierter Modus (der Treiber ist installiert und gestartet) können Sie ② und ④ verschiedene Funktionen zuweisen. Drücken Sie die Funktionstaste, um das Funktionsmenü aufzurufen oder um zwischen mehreren Funktionen zu wechseln, wobei die ausgewählte Funktion automatisch bestätigt wird.
③	Drücken Sie die Taste	Wenn der Treiber nicht installiert oder gestartet ist, führen die Drucktasten die Standardfunktionen aus. Sobald der Treiber installiert und gestartet ist, können Sie die Funktionen der Drucktasten im Treiber nach Ihren persönlichen Vorlieben anpassen.
⑤	USB-C-Anschluss	Bitte befolgen Sie die Anweisungen zum Anschluss über ein 3-in-1-Kabel auf der Seite, um das Stift-Display ordnungsgemäß über diesen Anschluss mit Ihrem Computer zu verbinden.
⑥	Voll funktionsfähiger Typ-C-Anschluss	Bitte befolgen Sie die Anweisungen für den Anschluss über ein voll funktionsfähiges USB-C-Kabel auf der Seite, um das Stift-Display über diesen Anschluss ordnungsgemäß mit Ihrem Computer zu verbinden. Dieser Anschluss unterstützt grafische Eingaben.

5. Installation des Treibers

5.1. Windows

Achtung:


① Bevor Sie den Treiber installieren, schließen Sie bitte alle Grafik- und Antivirenprogramme. Der Hinweis („HuionTabletCore.exe“ konnte nicht gestartet werden!) unten erscheint nur auf Geräten mit Windows-Betriebssystem und weist darauf hin, dass der Treiber von Antivirenprogrammen blockiert wird.

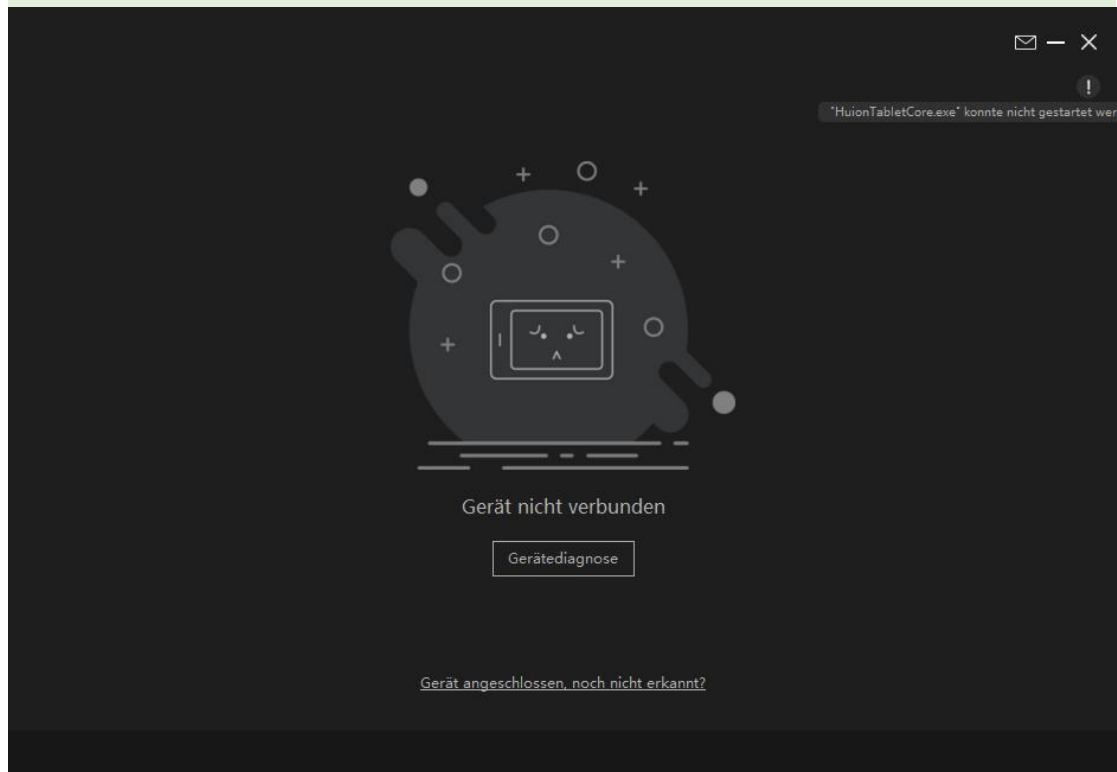


- ② Bitte stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem Ihres Computers Windows 10 oder höher ist.
- ③ Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, starten Sie bitte den Treiber oder Ihren Computer neu.
- ④ Wenn Sie den Treiber deinstallieren, kann es sein, dass das Stift-Display in bestimmten Anwendungen keine Drucksensitivität oder andere unbekannte Probleme aufweist. Installieren Sie in diesem Fall den Treiber erneut und Ihr Stift-Display wird wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Anleitung zur Treibermontage:

1. Schließen Sie das Stift-Display an Ihren Computer an.
2. Klicken Sie auf [Treiber-Kamvas 16 \(Gen3\)](#), um den neuesten Treiber für Ihr Gerät zu erhalten.
3. Doppelklicken Sie auf den Treiber und klicken Sie auf „Ja“, um fortzufahren.

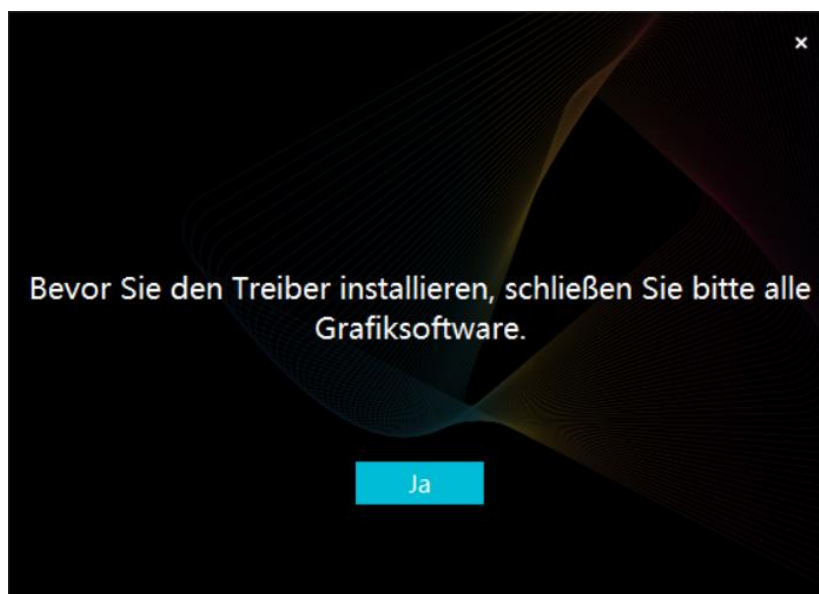


4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um der Nutzungsvereinbarung zuzustimmen, und klicken Sie auf „Jetzt installieren“.

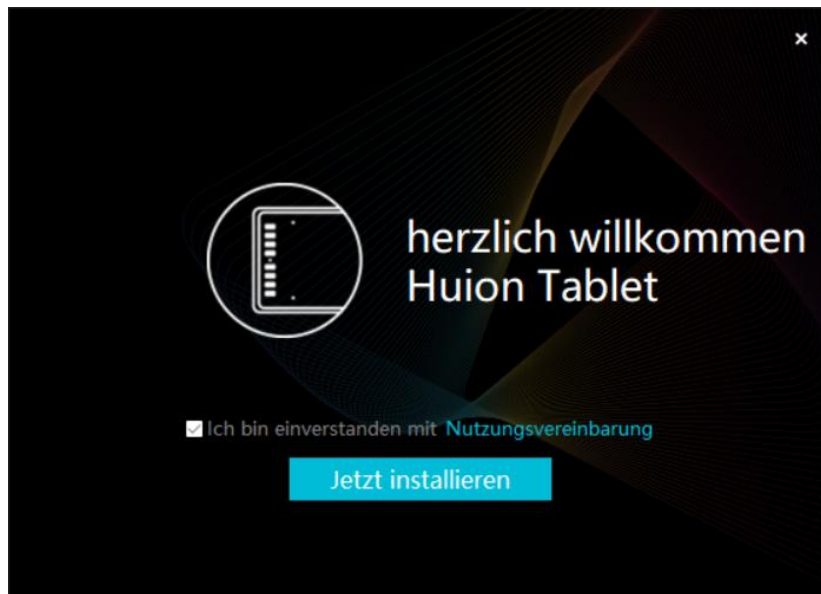

5. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf „Jetzt erleben“.



6. Öffnen Sie den Treiber und ein Bild von Kamvas 16 (Gen3) wird angezeigt. Dies bedeutet, dass das Stift-Display erfolgreich mit Ihrem Computer verbunden ist. Jetzt können Sie Ihr Stift-Display verwenden.

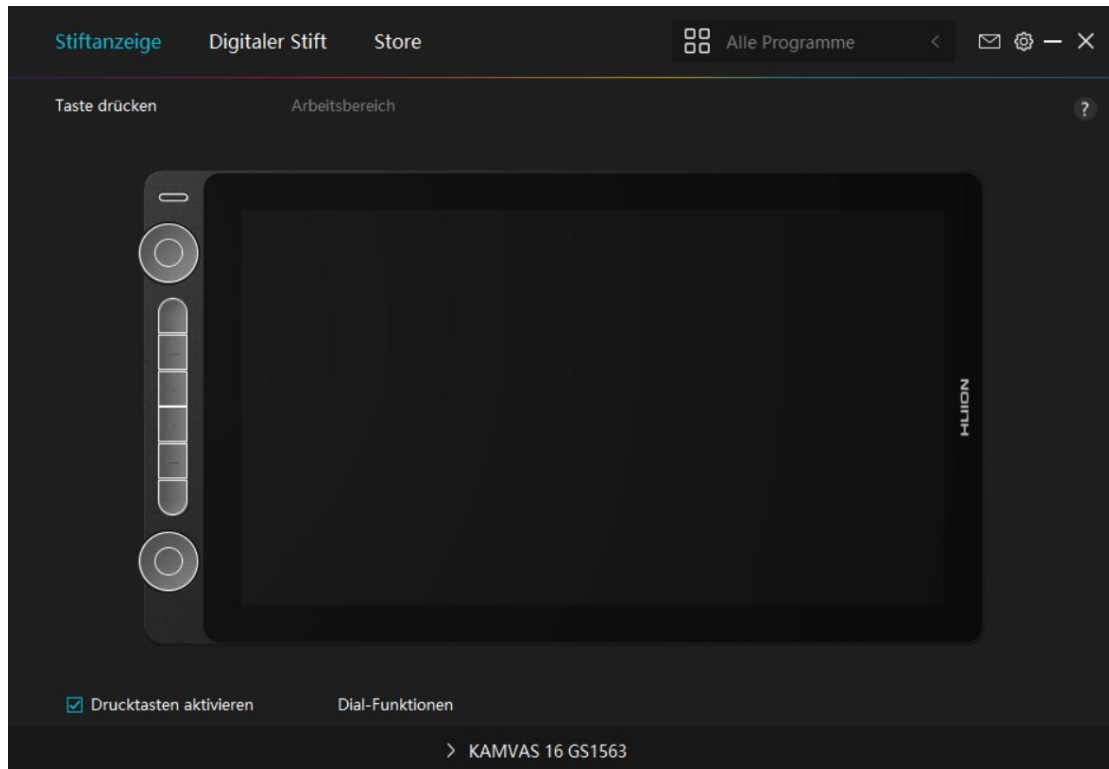

5.2. mac

Achtung:


- ① Bitte stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem Ihres Computers oder mac OS 10.12 oder höher ist.
- ② Sollte die Verbindung fehlschlagen, starten Sie bitte den Treiber oder Ihren Computer neu.
- ③ Wenn Sie den Treiber deinstallieren, kann es sein, dass das Stift-Display in bestimmten Anwendungen keine Drucksensitivität oder andere unbekannte Probleme aufweist. Installieren Sie in diesem Fall den Treiber erneut und Ihr Stift-Display wird wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Anleitung zur Treibermontage:

1. Schließen Sie das Stift-Display an Ihren Computer an.
2. Klicken Sie auf [Treiber-Kamvas 16 \(Gen3\)](#), um den neuesten Treiber für Ihr Gerät zu erhalten.
3. Entpacken Sie die Treiberdatei und ziehen Sie das Symbol „HuionTablet“ in den Ordner „Anwendungen“.




4. Öffnen Sie den Ordner, suchen Sie die HuionTablet-Treiberanwendung und doppelklicken Sie darauf.

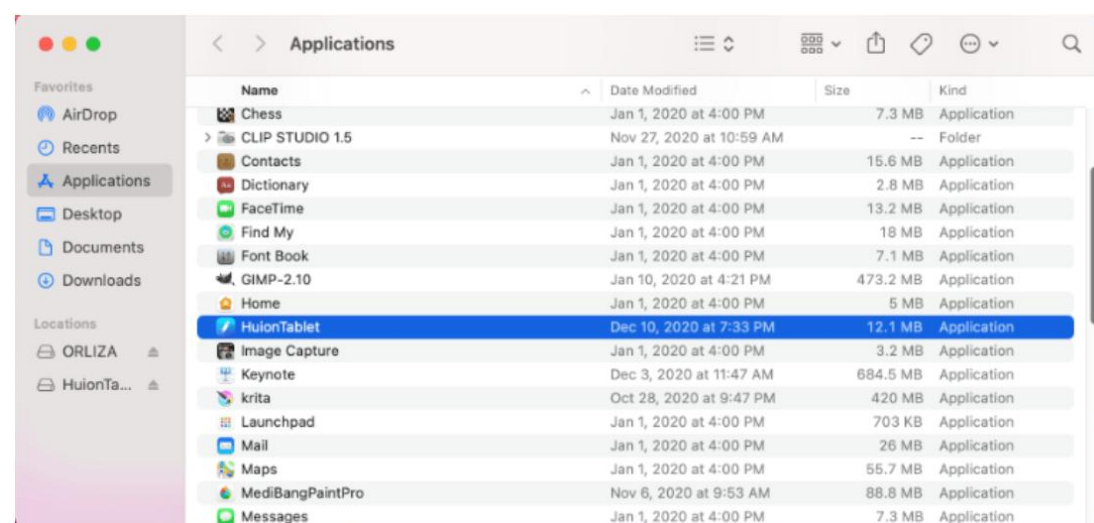


5. Verbinden Sie das Stifttablett mit Ihrem Mac, und klicken Sie auf „Systemeinstellungen öffnen“, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Gehen Sie zu Sicherheit & Datenschutz > Datenschutz > Zugangseinstellungen und klicken Sie auf das Schloss-Symbol, um die Einstellungen zu entsperren.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen auf der linken Seite der HuionTablet-Treiberanwendung, um den Zugang zu aktivieren. Klicken Sie dann auf das Schlosssymbol, um die Einstellungen zu sperren.

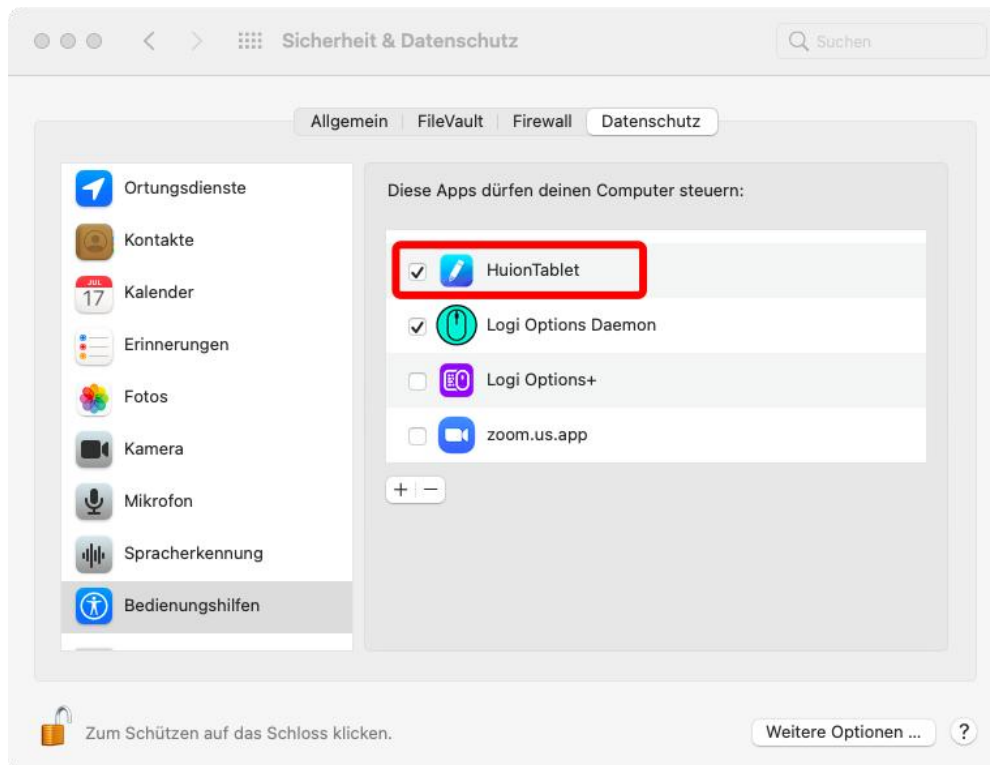

6. Öffnen Sie den Treiber und ein Bild von Kamvas 16 (Gen3) wird angezeigt. Dies bedeutet, dass das Stift-Display erfolgreich mit Ihrem Computer verbunden ist. Jetzt können Sie Ihr Stift-Display verwenden.

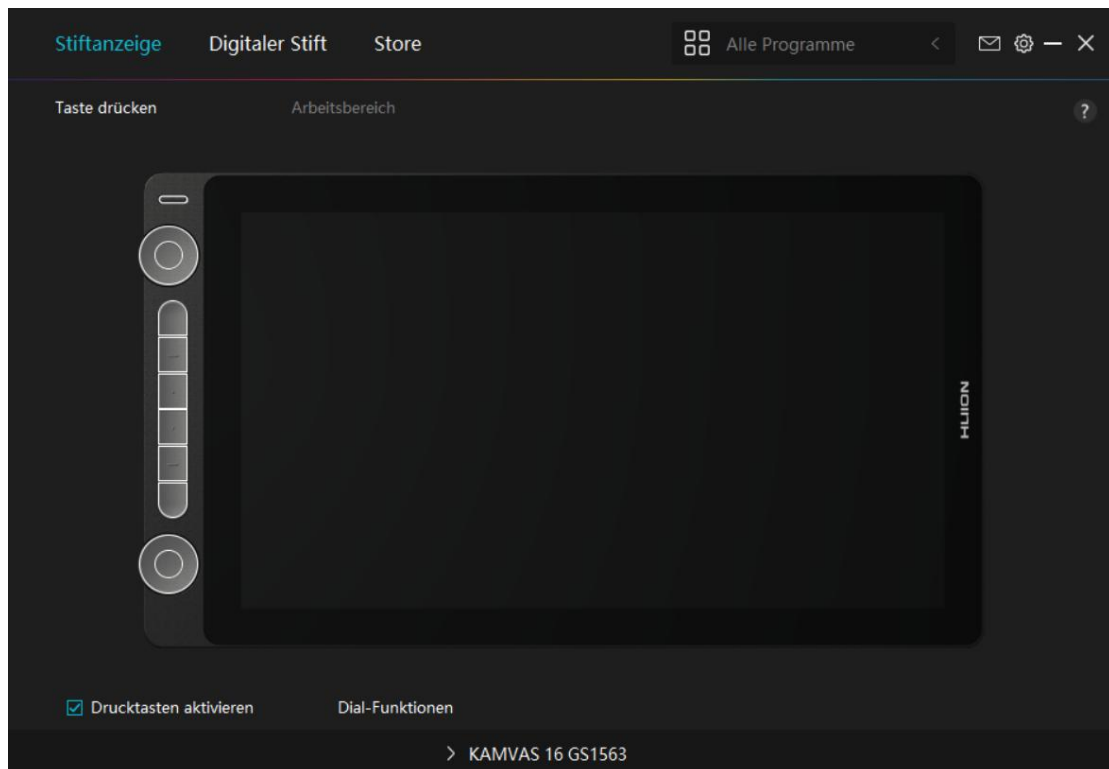

5.3. Linux (Ubuntu)

Hinweise:

- ① Bitte denken Sie daran, das Befehlsfenster zu schließen und Ihr Linux-Gerät nach der Installation des Treibers neu zu starten, sonst ist der Treiber nicht nutzbar. Nach dem Neustart des Geräts können Sie im Hauptmenü des Systems nach dem Huion Tablet-Treiber suchen und ihn dann öffnen, um einige Einstellungen vorzunehmen.
- ② Wenn Sie das Linux-Betriebssystem auf VMware ausführen, müssen Sie die Version VMware Workstation Pro verwenden. Die Play-Version von VMware Workstation unterstützt den Huion Tablet-Treiber nicht.
- ③ Einige Versionen des Ubuntu-Betriebssystems unterstützen nicht die gleichzeitige Verwendung von mehr als einem Monitor. Wir empfehlen Ihnen, Ihr System auf 20.04 LTS oder höher zu aktualisieren, wenn Sie ein Huion-Malgerät auf mehreren Bildschirmen gleichzeitig reibungslos verwenden möchten.

Huion Tablet Driver Installationspakete in 2 verschiedenen Formaten sind für Linux-Geräte verfügbar:

• [tar.xz \(Dateiformat\)](#)

• [deb \(Dateiformat\)](#)


Im Folgenden finden Sie eine schrittweise Anleitung für die Installation der Treiberpakete in den verschiedenen Dateiformaten:

5.3.1. Anweisungen für die Installation der Treiberpaketdatei im tar.xz-Format.


Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Ubuntu

5.3.1.1. Schritte zur Installation:


1. Entpacken Sie den Inhalt der Treiberdatei huiontablet_XXXX.tar.xz in einen Ordner.
2. Öffnen Sie das Befehlsfenster in diesem Ordner.

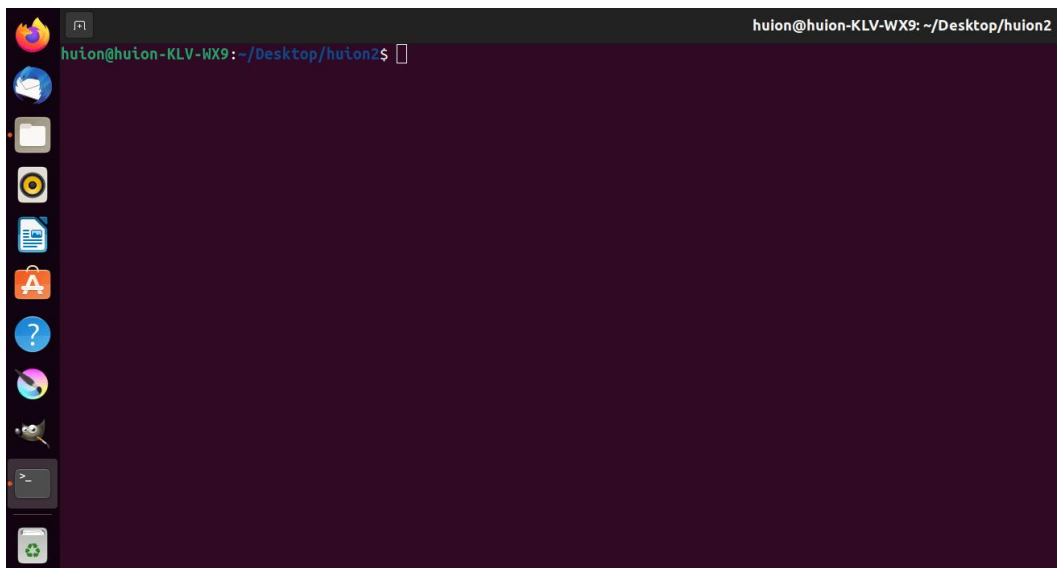


3. Geben Sie den folgenden Befehl ein: „sudo sh install.sh“, und drücken Sie die Eingabetaste auf der Tastatur, damit Ihr Linux-Gerät ihn ausführt.

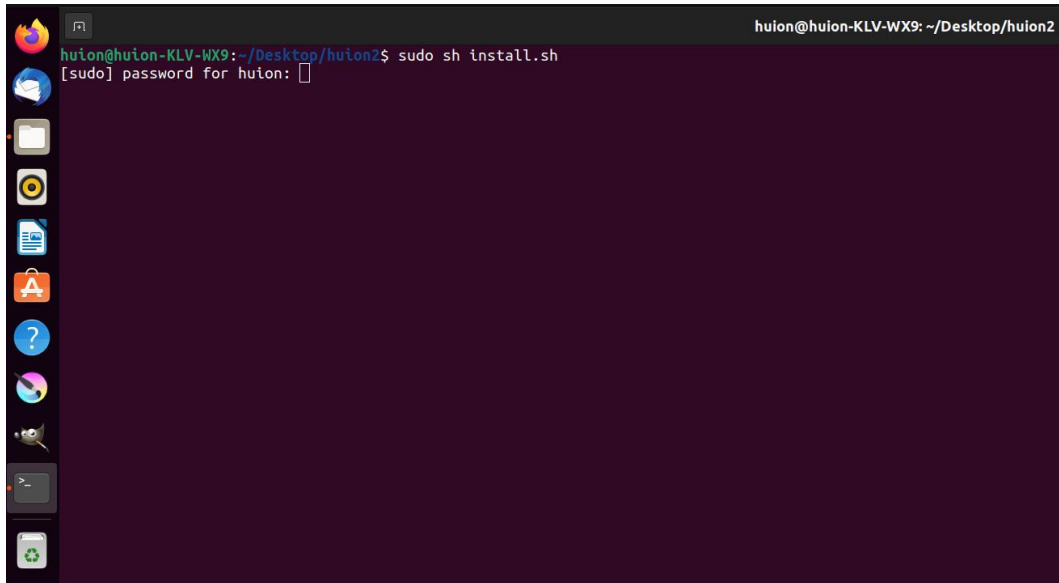


4. Geben Sie das Benutzerpasswort ein, um die Installation abzuschließen.

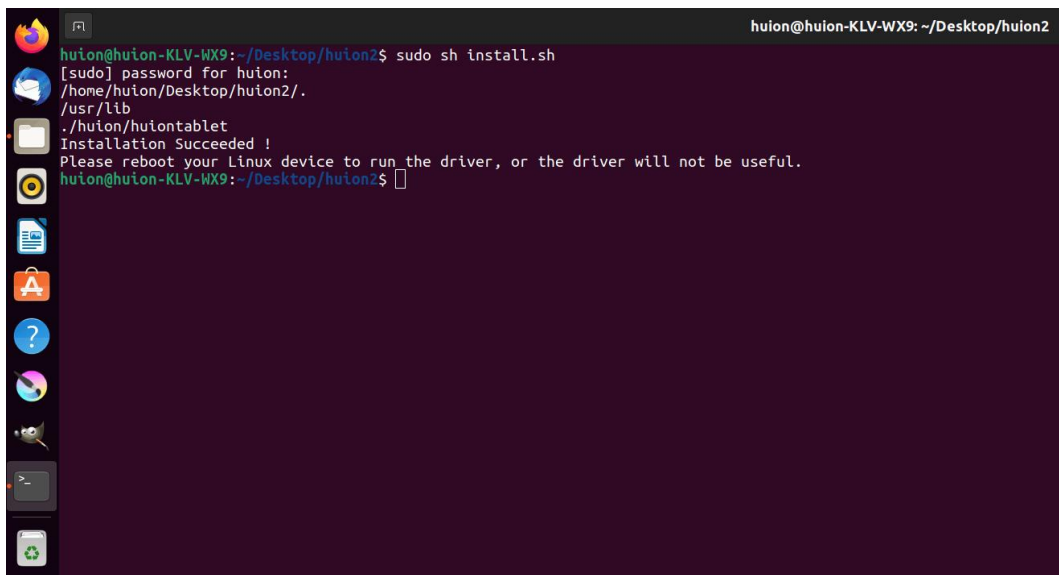

5. Starten Sie Ihr Linux-Gerät neu, um den Treiber auszuführen, da er sonst nicht verwendet werden kann.

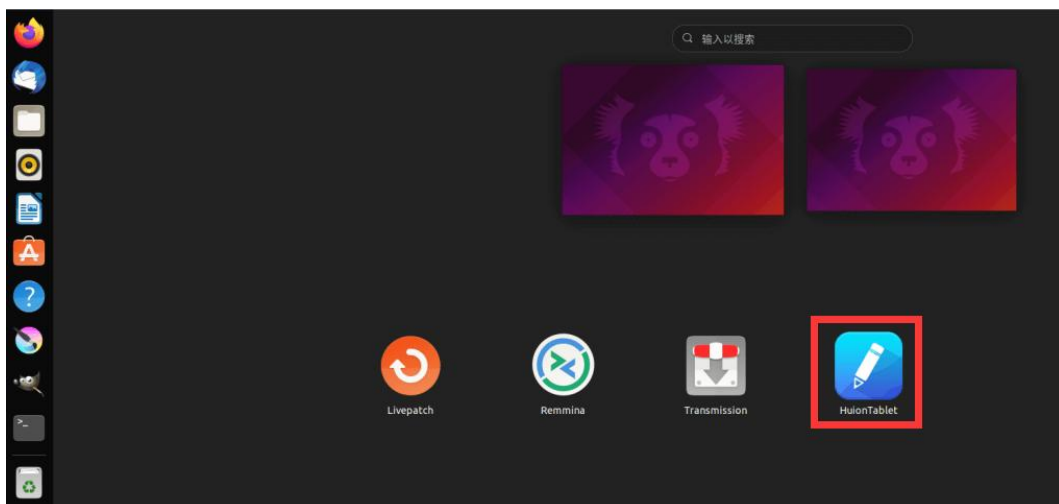


6. Öffnen Sie den Treiber und ein Bild von Kamvas 16 (Gen3) wird angezeigt. Dies bedeutet, dass das Stift-Display erfolgreich mit Ihrem Computer verbunden ist. Jetzt können Sie Ihr Stift-Display verwenden.

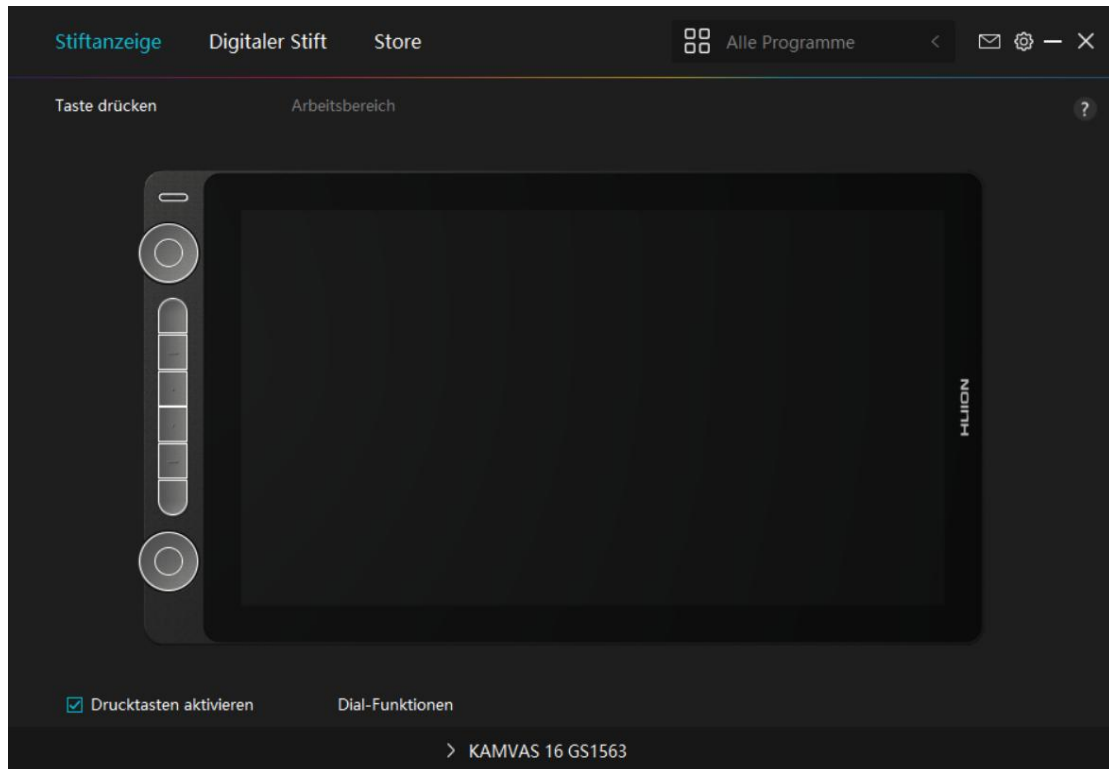


5.3.1.2. Schritte zur Deinstallation:

1. Öffnen Sie das Befehlsfenster in dem Ordner, in dem sich der Treiber befindet.

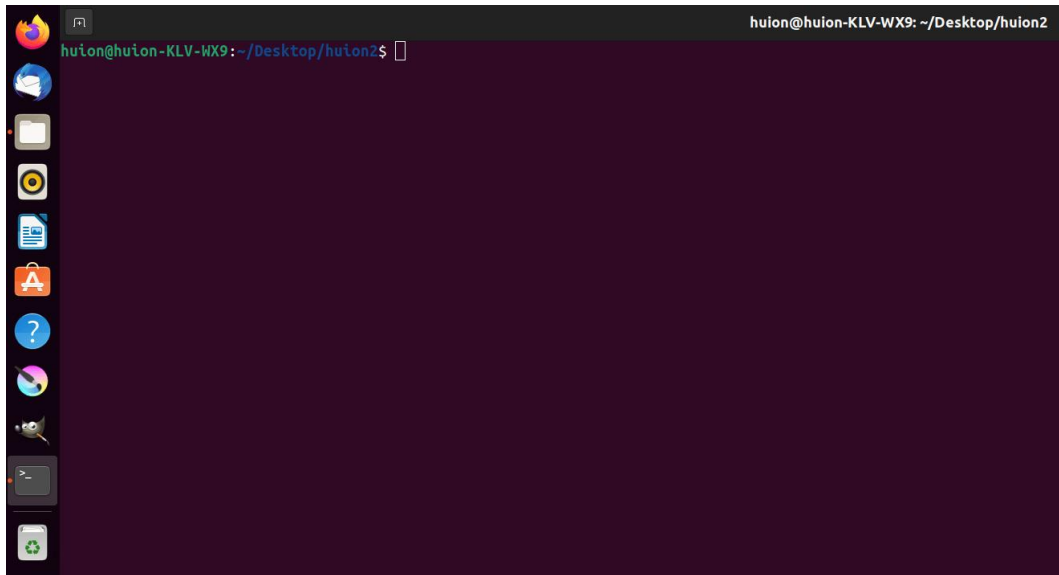


2. Geben Sie den folgenden Befehl in das Befehlsfenster ein: „sudo sh uninstall.sh“, und drücken Sie die Eingabetaste auf der Tastatur, damit Ihr Linux-Gerät den Befehl ausführt.

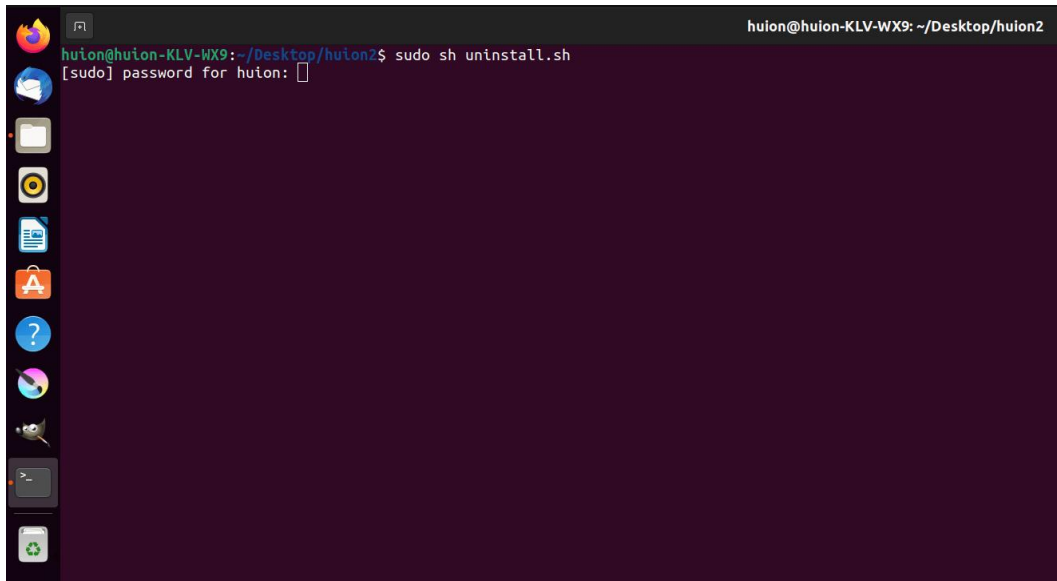

```
huion@huion-KLV-WX9: ~/Desktop/huion2
huion@huion-KLV-WX9:~/Desktop/huion2$ sudo sh uninstall.sh
[sudo] password for huion: 
```

3. Geben Sie das Benutzerpasswort ein, um die Deinstallation abzuschließen.

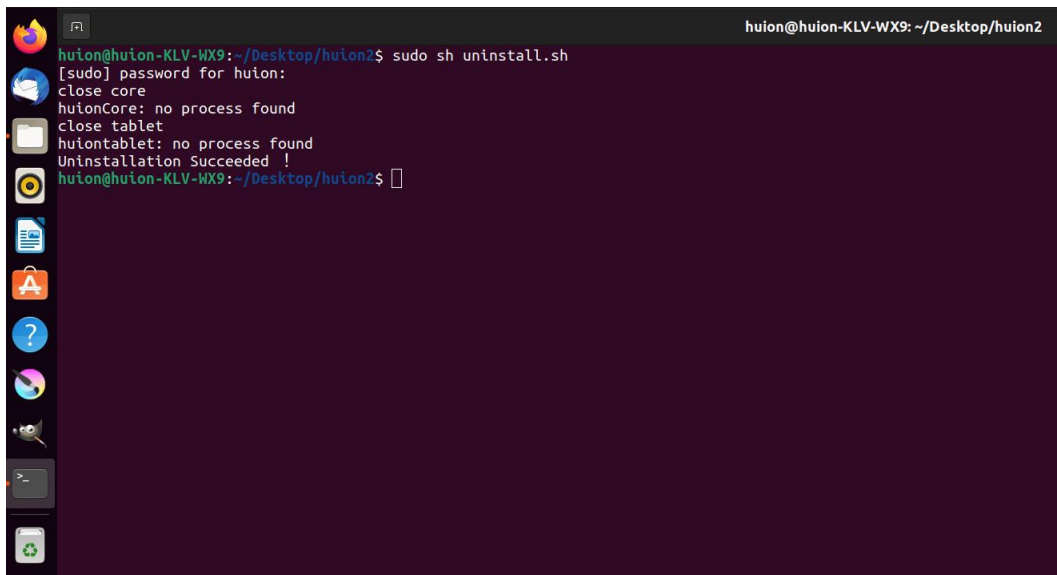

```
huion@huion-KLV-WX9:~/Desktop/huion2$ sudo sh uninstall.sh
[sudo] password for huion:
close core
huionCore: no process found
close tablet
huiontablet: no process found
Uninstallation Succeeded !
huion@huion-KLV-WX9:~/Desktop/huion2$ 
```

5.3.2. Anweisungen zur Installation der Treiberpaketdatei im deb-Format.


Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Ubuntu

5.3.2.1. Schritte zur Installation:


1. Öffnen Sie den Ordner und doppelklicken Sie auf die Treiberdatei im deb-Format, um die Standardschnittstelle des Systems zur Installation des Treibers im Anwendungsspeicher aufzurufen, und klicken Sie dann auf „Installieren“.



2. Geben Sie das Benutzerpasswort ein, um die Installation abzuschließen.

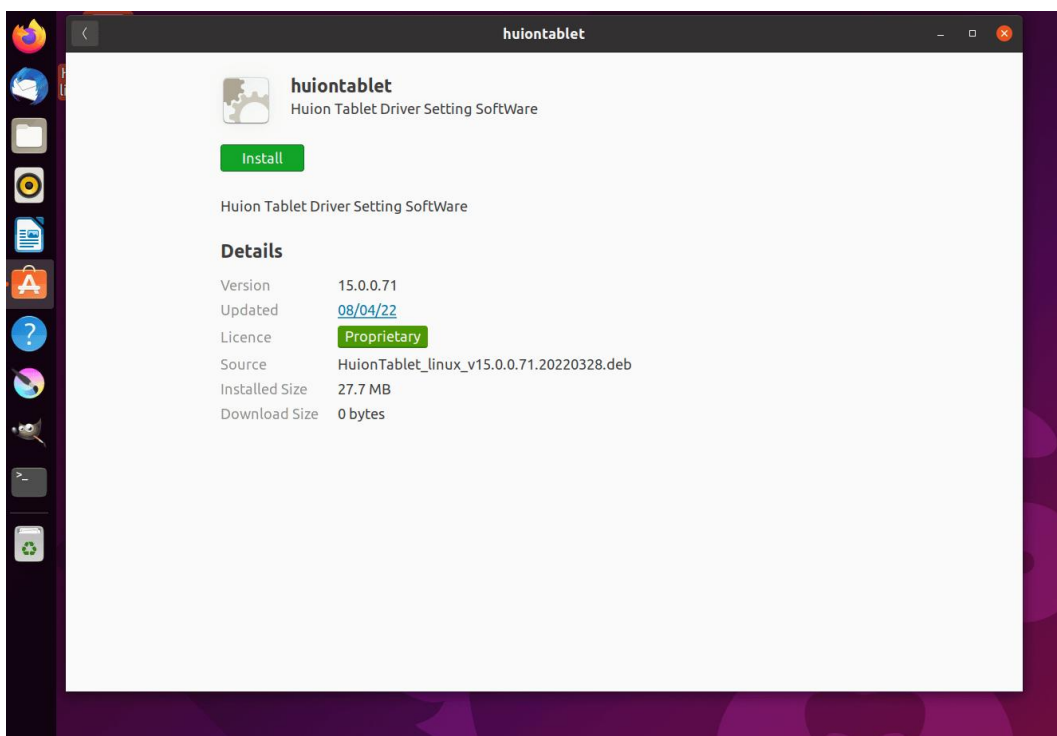


3. Bitte starten Sie Ihr Linux-Gerät neu, um den Treiber auszuführen, sonst ist der Treiber nicht brauchbar.

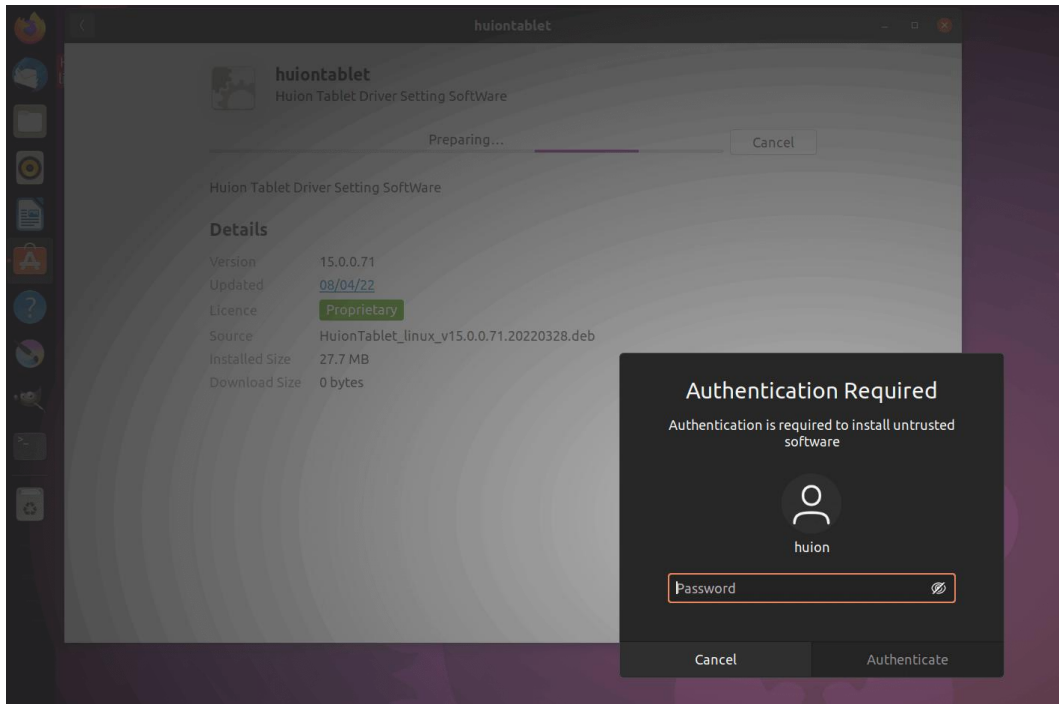


Tipp: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Linux-Gerät mit dem Internet verbunden ist, wenn Sie den Treiber installieren, sonst schlägt die Installation fehl, wenn Sie die Schnittstelle des App-Stores aufrufen.

4. Öffnen Sie den Treiber und ein Bild von Kamvas 16 (Gen3) wird angezeigt. Dies bedeutet, dass das Stift-Display erfolgreich mit Ihrem Computer verbunden ist. Jetzt können Sie Ihr Stift-Display verwenden.

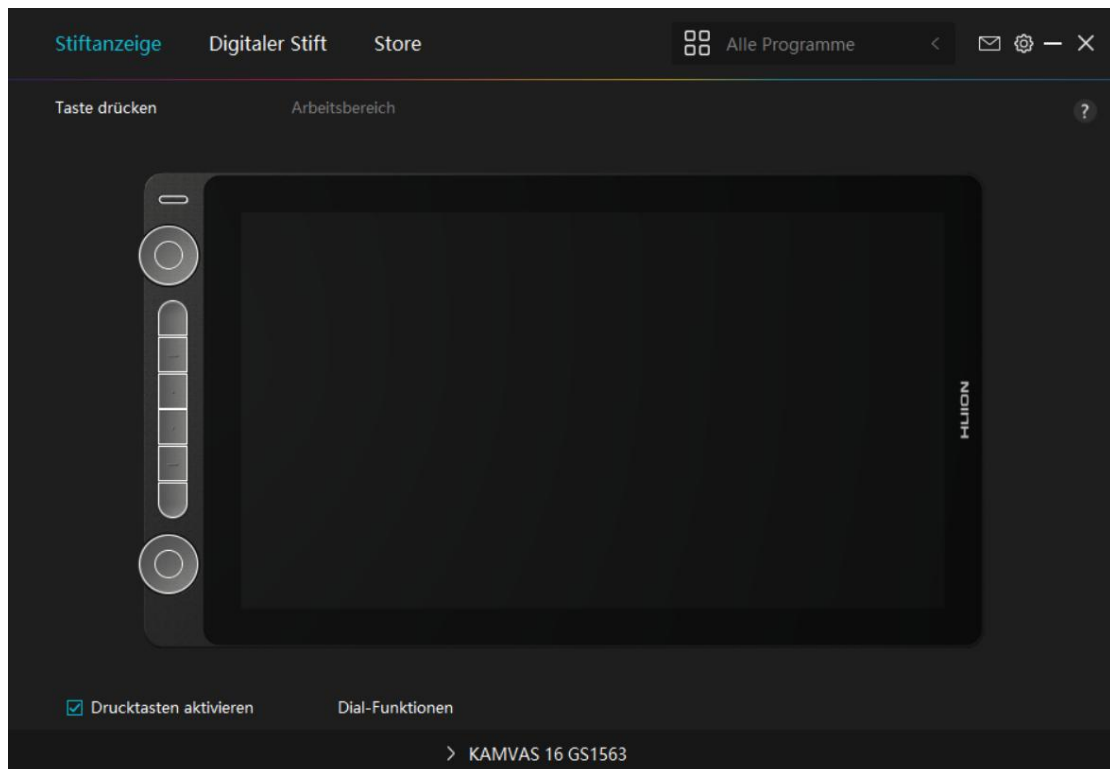

5.3.2.2. Schritte zur Deinstallation:

1. Rufen Sie die Schnittstelle der installierten Anwendungen im integrierten App-Store des Systems auf.
2. Suchen Sie den Treiber und klicken Sie auf, um ihn zu deinstallieren.

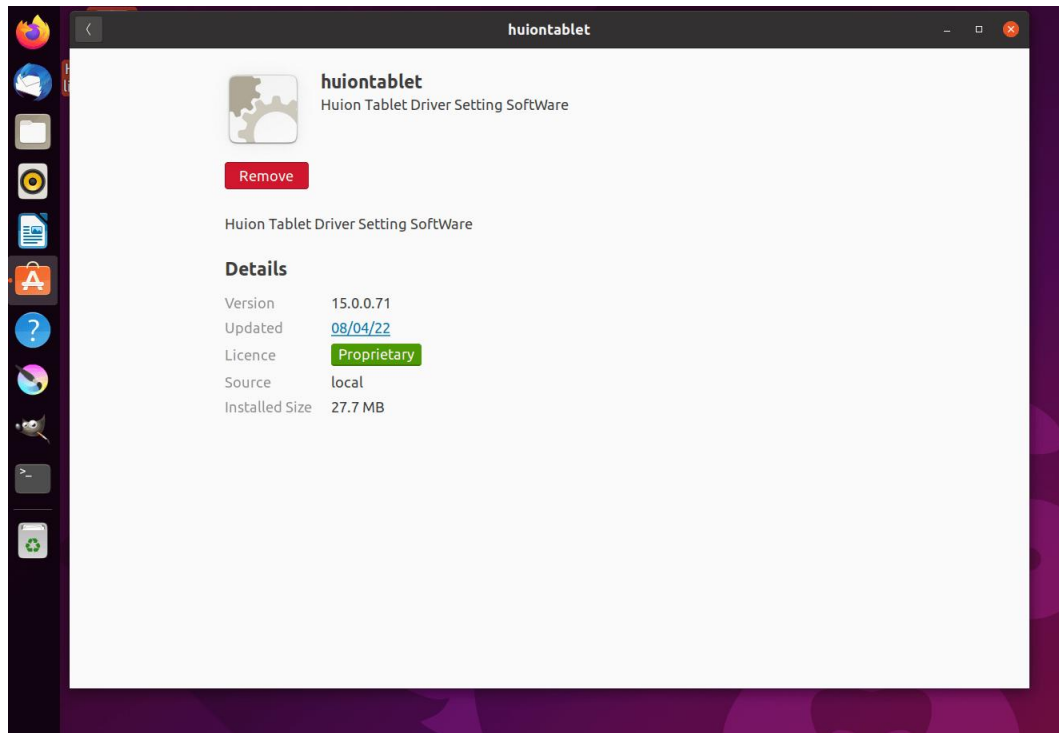

Tips: Wenn Sie nicht auf den integrierten App-Store des Systems zugreifen können, können Sie die Treiberdatei huiontablet_xxx.deb suchen und dann auf sie doppelklicken, um die Installationsoberfläche aufzurufen, und auf die Entfernen-Taste klicken, um sie zu deinstallieren.

6. Wie man den Digitalstift benutzt

Der digitale Stift ermöglicht eine nahtlose Interaktion zwischen Benutzer und Gerät, indem er es dem Benutzer ermöglicht, zu zeichnen, zu schreiben, Objekte zu bewegen und anpassbare Stifttastenfunktionen zu verwenden.

Halten Sie den Stift:

Halten Sie den digitalen Stift wie einen echten Stift. Passen Sie Ihren Griff so an, dass Sie die Stiftdrucktasten einfach mit Ihrem Daumen oder Zeigefinger umschalten können. Achten Sie darauf, dass Sie beim Zeichnen mit dem Stift nicht versehentlich die Taste drücken.

Hinweis: Bitte legen Sie den digitalen Stift nicht auf das Stift-Display, wenn Sie ihn nicht benutzen. Andernfalls kann es zu Störungen kommen, die verhindern, dass die Maus ordnungsgemäß funktioniert oder der Computer in den Ruhemodus versetzt wird.

Cursor-Bewegung:

Bewegen Sie den Stift etwas über die aktive Fläche des Stift-Displays, ohne die Oberfläche des Stift-Displays zu berühren, und der Cursor auf dem Bildschirm wird entsprechend an die neue Position bewegt.

Klicken Sie:

Tippen Sie mit der Stiftspitze auf die aktive Fläche der Stiftanzeige, um einen Klick zu registrieren, mit dem Sie Inhalte auf dem Bildschirm auswählen oder markieren können; drücken Sie lange auf die Stiftspitze und ziehen Sie sie, um das ausgewählte Element zu verschieben; doppelklicken Sie, um das ausgewählte Element zu öffnen.

Verschieben:

Wählen Sie mit der Stiftspitze ein Symbol oder eine Datei aus, und ziehen Sie die Stiftspitze dann über den Bildschirm, um sie an die Zielposition zu verschieben.

Verwenden Sie die Stifttasten:

Der digitale Stift unterstützt anpassbare Stifttastenfunktionen, die die Benutzer im Treiber programmieren können. Die Stifttasten funktionieren, solange der vertikale Abstand zwischen der Stiftspitze und dem Stiftbildschirm innerhalb der Abtasthöhe (10 mm) liegt. Wenn Sie die Stifttastenfunktionen deaktivieren möchten, können Sie im Treiber einstellen, dass die Stifttasten keine Funktion haben.


Die Stiftspitze ersetzen:

Wenn die Feder des Digitalstifts stark abgenutzt ist, ersetzen Sie sie bitte rechtzeitig durch eine neue Feder.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Schreibfeder zu ersetzen.


- ① Öffnen Sie den Stifthalter und nehmen Sie eine Ersatzmiene heraus.
- ② Kippen Sie den Stift und ziehen Sie die abgenutzte Feder mit dem eingebauten Federclip auf der Rückseite des Stifthalters heraus.

- ③ Führen Sie eine Ersatzfeder gerade in den Schaft des Stifts ein, bis sich die Feder nicht mehr nach vorne bewegt.

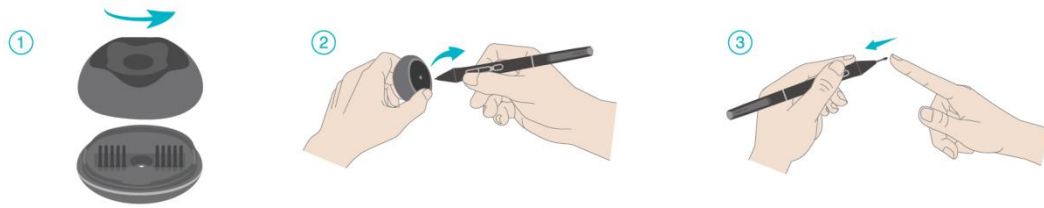

7. Einstellung des Treibers und Funktionen

7.1. Übersicht über Treiber-Schnittstelle

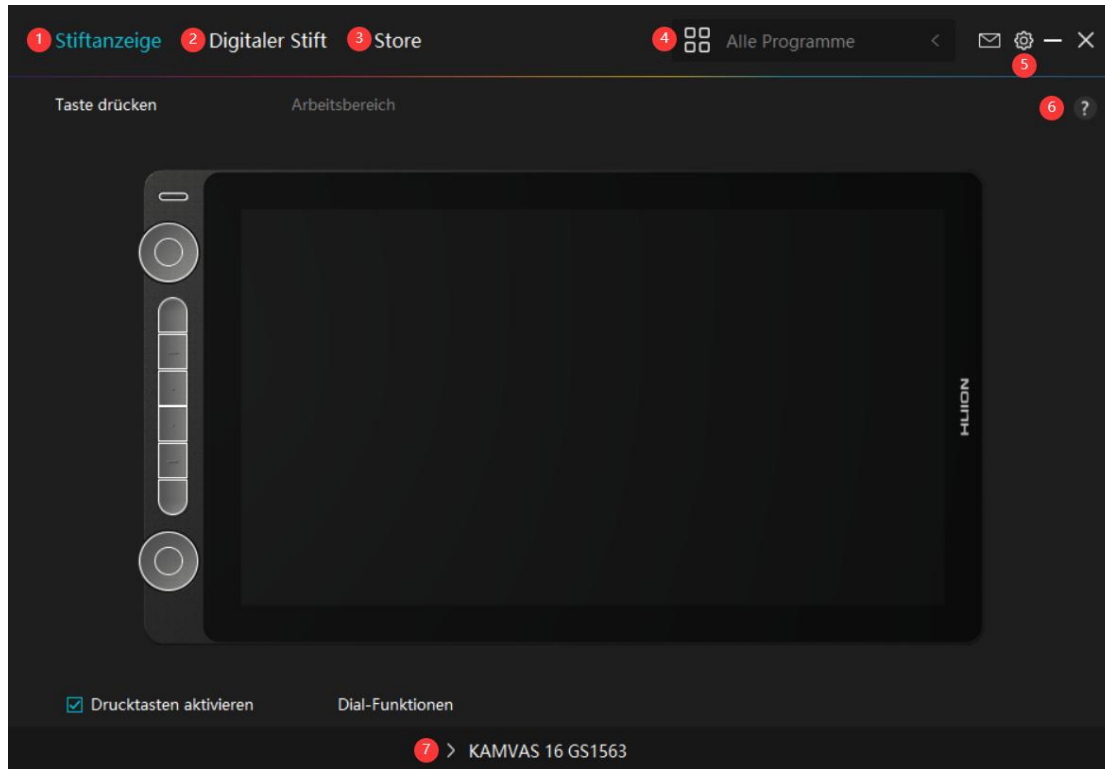

① Stiftanzeige

Auf der Schnittstelle „Stift-Display“ können Benutzer Funktionen des Displays einstellen, einschließlich Drucktaste und Arbeitsbereich einstellen. [Sehen Sie den Abschnitt](#)

② Digitaler Stift

Auf der Schnittstelle „Digitaler Stift“ können Benutzer die Funktionen des Stifts einstellen, einschließlich Drucktaste, Modusauswahl, Einstellung der Druckempfindlichkeit und Drucktest. [Sehen Sie den Abschnitt](#)

③ Store

Im Huion Store erhalten Sie die neuesten Informationen zum Produkt, wie zum Beispiel FAQ oder Verkaufsförderung. Darüber hinaus können Sie hier auch andere Produkte oder Zubehör von Huion kaufen.

④ Programme hinzufügen

- 1) Einige bereits geöffnete Programme erscheinen zur Auswahl, nachdem Sie auf dem Bildschirm auf Programm hinzufügen geklickt haben. Für weitere Programme müssen Sie diese öffnen und dann diese Schnittstelle zum Hinzufügen aufrufen oder Sie klicken auf Browser, wählen das Programm auf Ihrem Computer aus und klicken auf Öffnen, um es hinzuzufügen.
- 2) Für verschiedene Programme können Sie unterschiedliche Einstellungen für die aktive Fläche

und den Digitalstift vornehmen. Wenn Sie dann ein anderes Programm starten, wird es vom Treiber automatisch erkannt und die Einstellungsmerkmale ändern sich zu den entsprechenden.

- 3) Wenn Sie Alle Programme wählen, gelten die Einstellungen für die aktive Fläche und die Funktionen des Digitalstifts für jedes Programm, das nicht angepasst wird.

⑤ **Einstellung**

Benutzer können die Funktionen eines Treibers auf dieser Schnittstelle einstellen, einschließlich Geräteinformationen, Back-up-Einstellungen, allgemeine Einstellungen und Versionsinformation.

[Sehen Sie den Abschnitt](#)

⑥ **Allgemeine Fragen**

Klicken Sie "?" und springen Sie zum Forum auf unserer

Website <https://support.huion.com/en/support/home>, um eine Bedienungsanleitung zu erhalten oder uns die Probleme mitzuteilen.

⑦ **Wechsel zwischen Geräten**


Der Treiber kann maximal zwei Geräte unterstützen. Ihre Funktionen können von den Benutzern eingestellt werden. Wenn Sie zu einem Gerät wechseln, werden dessen Funktionen entsprechend angepasst.

7.2. Einstellung für Stift-Display

7.2.1. Drucktaste

Sie können die Funktionen dieser Drucktasten an Ihre eigenen Gewohnheiten anpassen (Sie können auch „Tastenkombination aktivieren“ in der linken unteren Ecke deaktivieren, um diese Funktionen auszuschalten).

1. Platzieren Sie den Cursor über einer der Schaltflächen auf dem Bildschirm Ihres Computers, um den Standardwert zu überprüfen.

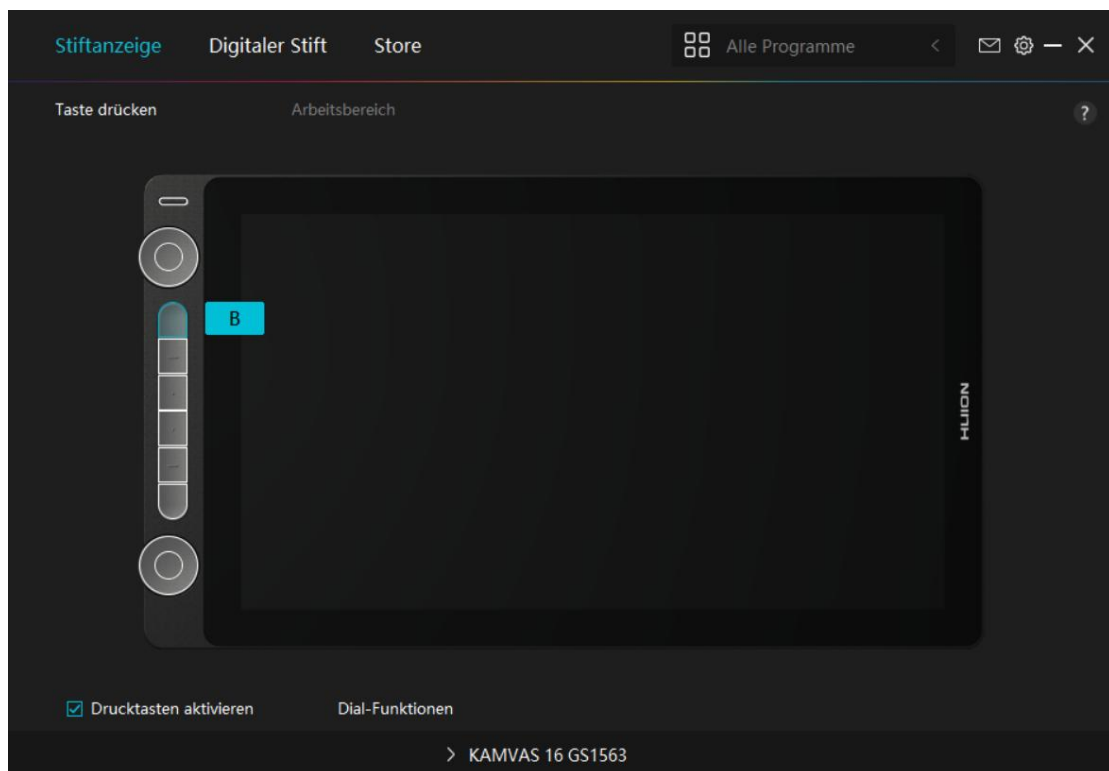

2. Klicken Sie auf eine Schaltfläche und weisen Sie Ihre gewünschte Funktion zu (Sie können unter den folgenden Funktionen wählen).



Anhand dieser Einstellungstabelle unten können Sie entscheiden, ob Sie die vorhandenen Einstellungen ändern möchten.

Hinweis: Die Leistung der Funktionen in der folgenden Tabelle hängt vom angeschlossenen Gerät ab und diese Tabelle kann ohne Vorankündigung geändert werden.


Die Einstellungen für die Funktionen der Drucktasten finden Sie in der folgenden Liste. Die Funktionen der Drucktasten können wie folgt eingestellt werden:

Tastaturtaste	Klicken Sie auf das Eingabefeld und geben Sie eine gültige Tastenkombination ein, um eine Tastenkombination zu erstellen (es werden bis zu 18 Zeichen unterstützt).
Maustaste	Wählen Sie die Funktionen einer Maus oder eines Rads. Maus: Linke Maustaste, Rechte Maustaste, Mittlere Maustaste und Doppelklick mit der linken Maustaste. Rad: Rad vorwärts und Rad rückwärts. Andere Funktionen: Strg, Alt, Umschalt und Win.
Werkzeuge	Wählen Sie Bildschirm wechseln, Radiergummi, Wiederherstellen, Widerrufen oder Löschen.
Programm starten	Click Browse and select the program that you want to run quickly. After that, press the key to launch the item.
Systemanwendung	Für das Windows-Betriebssystem können die Tastenfunktionen wie folgt eingestellt werden: Bildschirm sperren, Ruhezustand, Ausschalten, Desktop-Symbol ein-/ausblenden, Aufgabenansicht, Startmenü und Rechner. Für macOS können die Tastenfunktionen wie folgt eingestellt werden: Ruhezustand, Bildschirm sperren, Desktop ein-/ausblenden, Mission Control, Launch Pad und Finder Suche. Für das Linux-Betriebssystem können die Tastenfunktionen wie folgt eingestellt werden: Bildschirm sperren, Ruhezustand und Ausschalten.
Multimedia	Sie können die Funktionen der Drucktaste einstellen: Vorheriges Lied, nächstes Lied,

	Play/Pause, Lautstärke erhöhen/reduzieren und stumm.
Präzisionsmodus	Sie können zwischen der normalen Präzision und der von Ihnen gewählten Präzision von Fein (Stufe 1) bis Ultrafein (Stufe 5) umschalten. . Wenn Sie den Präzisionsmodus wählen, erscheint das Fenster Präzisionsmodus und Sie können den Schieberegler bewegen, um die gewünschte Präzision einzustellen. Beispielsweise weisen Sie einem Stift den Präzisionsmodus zu, wenn Sie auf die Stifttaste drücken, wechseln Sie zum Arbeiten mit der Genauigkeit, die Sie über den Schieberegler ausgewählt haben. Wenn Sie auf die Stifttaste erneut drücken, wechseln Sie zurück zum Arbeiten mit der normalen Genauigkeit. Drücken Sie „Esc“ oder drücken Sie die Stifttaste zum dritten Mal, um den Präzisionsmodus zu verlassen.
Schwenken/rollen	Mit dieser Funktion können Sie in einem Dokument oder Programm schwenken und scrollen, indem Sie die Stiftspitze nach oben und unten oder nach rechts und links bewegen. Wenn Sie Schwenken/Scrollen auswählen, wird das Empfindlichkeit-Fenster angezeigt. Bewegen Sie den Schieberegler auf Ihren bevorzugten Empfindlichkeitswert.
Schnellmenü	Wählen Sie diese Funktion und Sie können die Taste verwenden, um das Schnellmenü aufzurufen. Detaillierte Informationen als Referenz finden Sie unten.
Feste Druckempfindlichkeit	Sie können den Druck auf dem aktuellen Niveau sperren, bis Sie die Taste loslassen. Wenn Sie diese Einstellung beispielsweise einer Stifttaste zuweisen, können Sie mit aktivierter Druckempfindlichkeit in Ihrer Anwendung malen, bis Sie die gewünschte Pinselgröße erreicht haben. Halten Sie dann die Stifttaste gedrückt, um diese Pinselgröße zu fixieren. Sie können mit der gleichen Pinselgröße malen bis Sie die Taste loslassen.
Keine Funktion	Wenn Keine ausgewählt ist, wird die Taste beim Drücken keine Funktion ausführen.

Die spezifischen Einstellungen des Schnellmenüs lauten wie folgt:

Hinweis: Die Bilder dienen nur als Referenz.

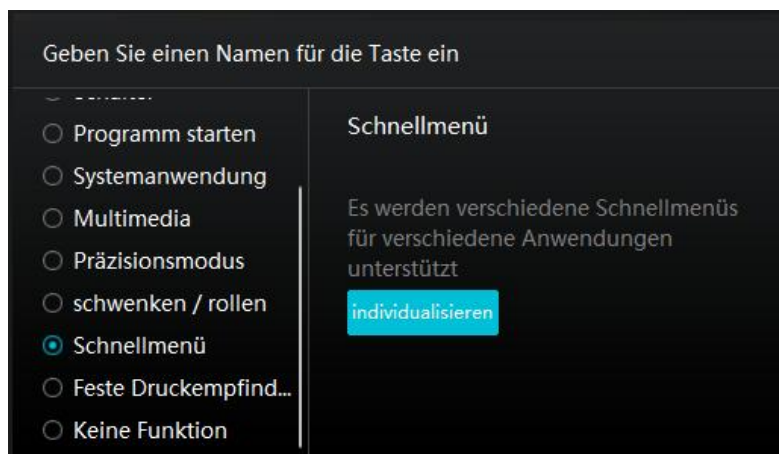

Klicken Sie im obigen Bild auf „Benutzerdefiniert“, um ein Schnellmenü aufzurufen (sehen Sie Bild 1). Für jede der sechs Schaltflächen auf der linken Seite können Benutzer einen Namen dafür eingeben und eine eindeutige Funktion dafür festlegen. Danach können Benutzer das Quick-Menü durch Drücken der Taste aufrufen (sehen Sie Bild 2). Das Menü verschwindet nach einem Klick auf eine der sechs Schaltflächen. Durch einmaliges Klicken auf „Festlegen“ wird das Menü auf dem Desktop fixiert, während nach einem zweiten Versuch die Schaltfläche „Festlegen“ auf „Schließen“ wechselt und das Menü verschwindet (sehen Sie Bild 3). Setzen Sie

den Cursor auf das Menü, um es zu ziehen.

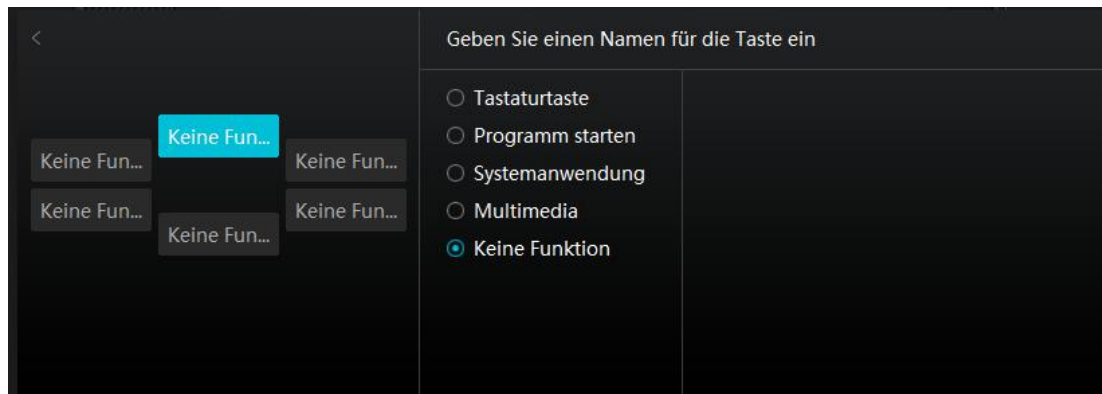


Bild 1



Bild 2



Bild 3


7.2.2. Einstellung für Arbeitsbereich

Wählen Sie „Arbeitsbereich“, um das Verhältnis der Entfernung der Stiftbewegung auf dem Stift-Display zu der entsprechenden Cursorbewegung auf dem Monitor anzupassen. Standardmäßig wird der gesamte aktive Bereich des Stift-Displays auf den gesamten Monitor abgebildet.

Wenn mehr als ein Monitor verwendet wird und diese sich im erweiterten Modus befinden, müssen Benutzer einen auswählen, der auf der Treiberoberfläche abgebildet wird, und den anderen als externes Display.

Im Spiegelmodus (alle Monitore zeigen denselben Inhalt) wird das Stift-Display dem gesamten Bildschirm auf jedem Monitor zugeordnet und die darauf angezeigten Cursor bewegen sich gleichzeitig.

Definieren Sie den Stiftanzeigebereich, der dem Monitor zugeordnet wird. Drei Modi am Treiber stehen Ihnen zu Verfügung:

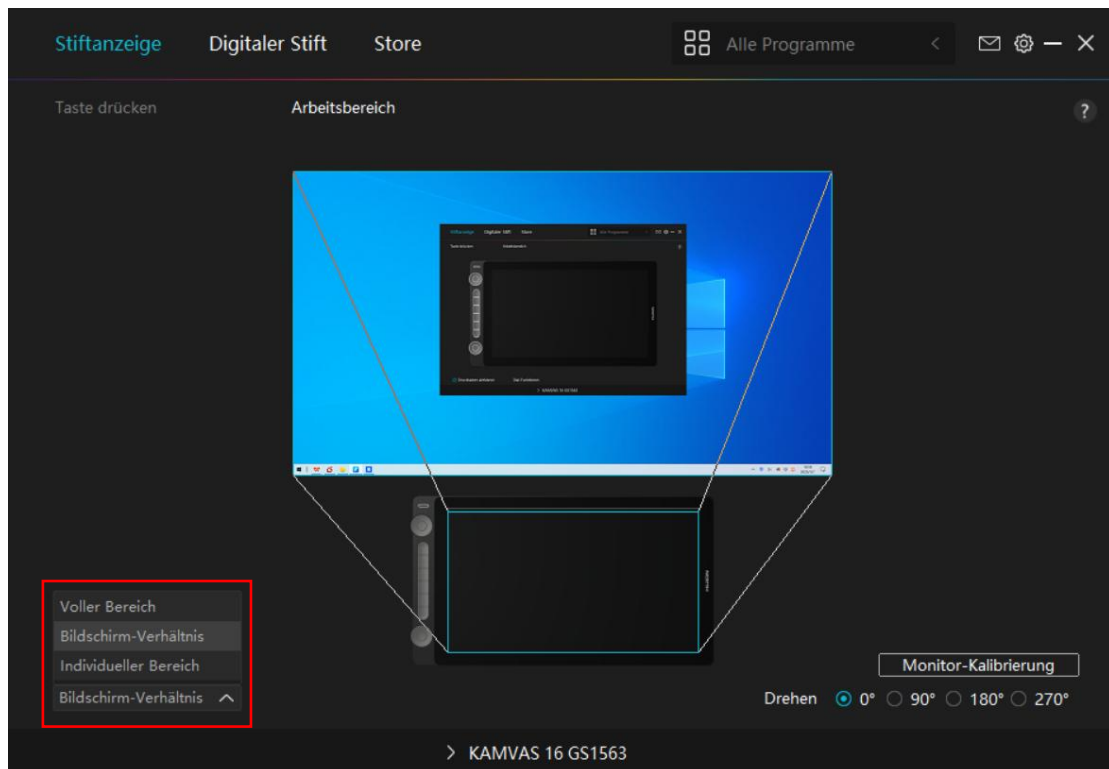

[1] Voller Bereich:

Der gesamte aktive Bereich des Stift-Displays wird auf den Monitor abgebildet. Dies ist die Standardeinstellung.

[2] Bildschirmverhältnis:

Das Verhältnis des aktiven Stiftanzeigebereichs ist das gleiche wie das des Monitors, das in der Regel 16:9 beträgt. Wenn Sie beispielsweise das Bildschirmverhältnis wählen und einen Kreis auf dem Stift-Display zeichnen, dann erscheint ein Kreis auf dem Monitor, der an das Stift-Display angeschlossen wurde, in diesem Fall funktionieren möglicherweise einige Teile des Stift-Displays nicht. Wenn Sie jedoch das Bildschirmverhältnis nicht wählen und einen Kreis zeichnen, kann sich der Kreis auf dem Monitor in ein Oval verwandeln.

Das Verhältnis der aktiven Stift-Display-Fläche hängt von dem des Anzeigegeräts ab. Im Bildschirmverhältnismodus bleiben diese beiden Verhältnisse gleich.

[3] Benutzerdefinierter Bereich:

1> Koordinatenwerte eingeben.

2> Benutzer können den Arbeitsbereich des Stift-Displays anpassen, indem Sie die Umrisse des kleineren Rechtecks ändern. Benutzer können auch die beiden blauen Rechtecke ziehen, um die aktiven Bereiche des digitalen Stifts auf dem Bildschirm und dem Stifttablett auszuwählen. (siehe Bild 1 und 2).

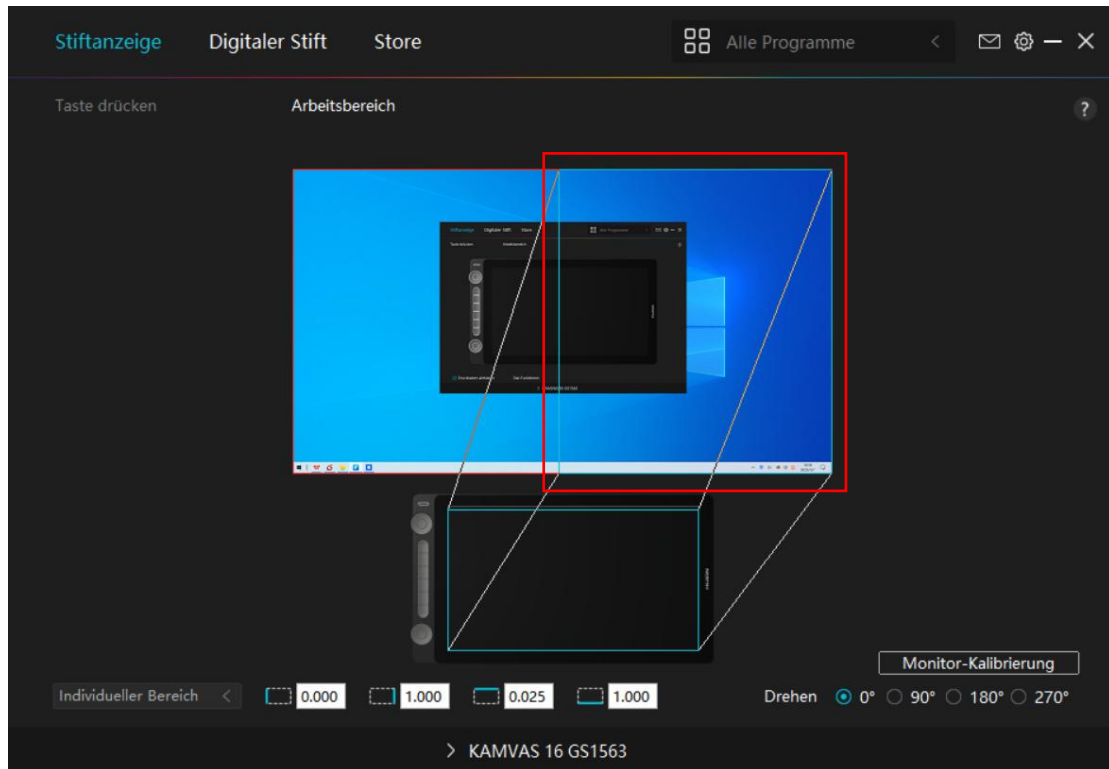


Bild 1

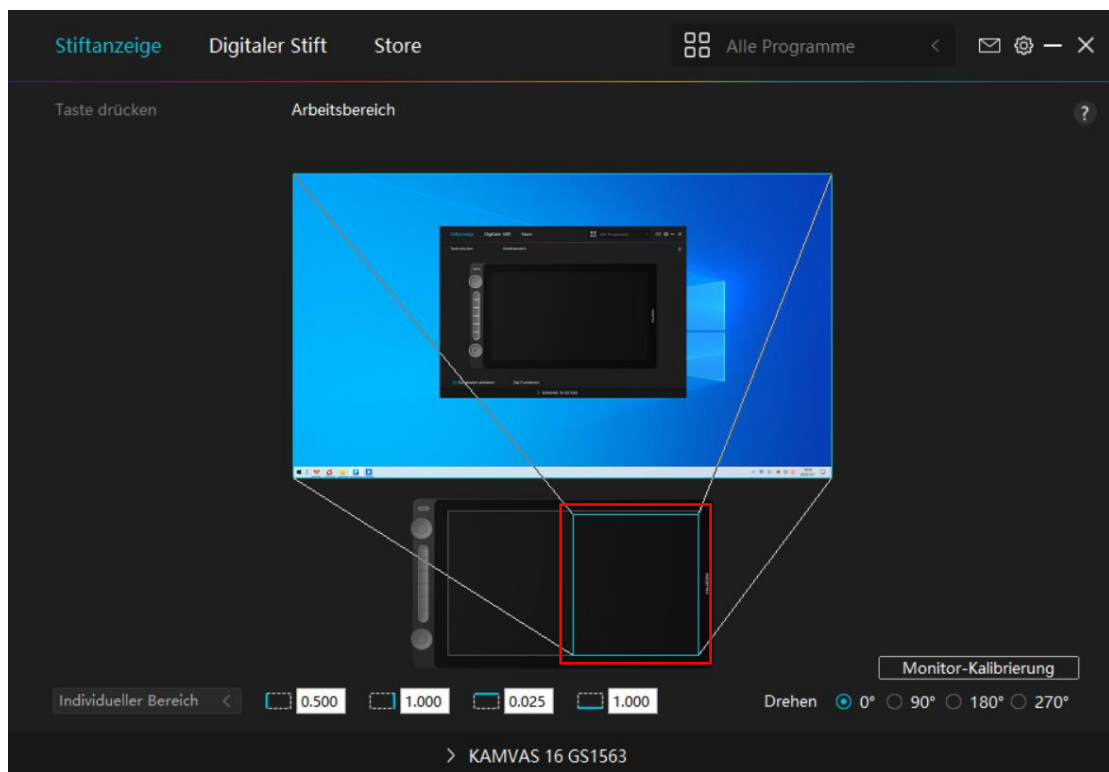


Bild 2

7.2.3. Arbeitsbereich drehen

Ändern Sie die Richtung des Stift-Displays, um es an die Bedienung durch Links- und Rechtshänder anzupassen. Sie können das Stift-Display um 0°, 90°, 180° oder 270° drehen.

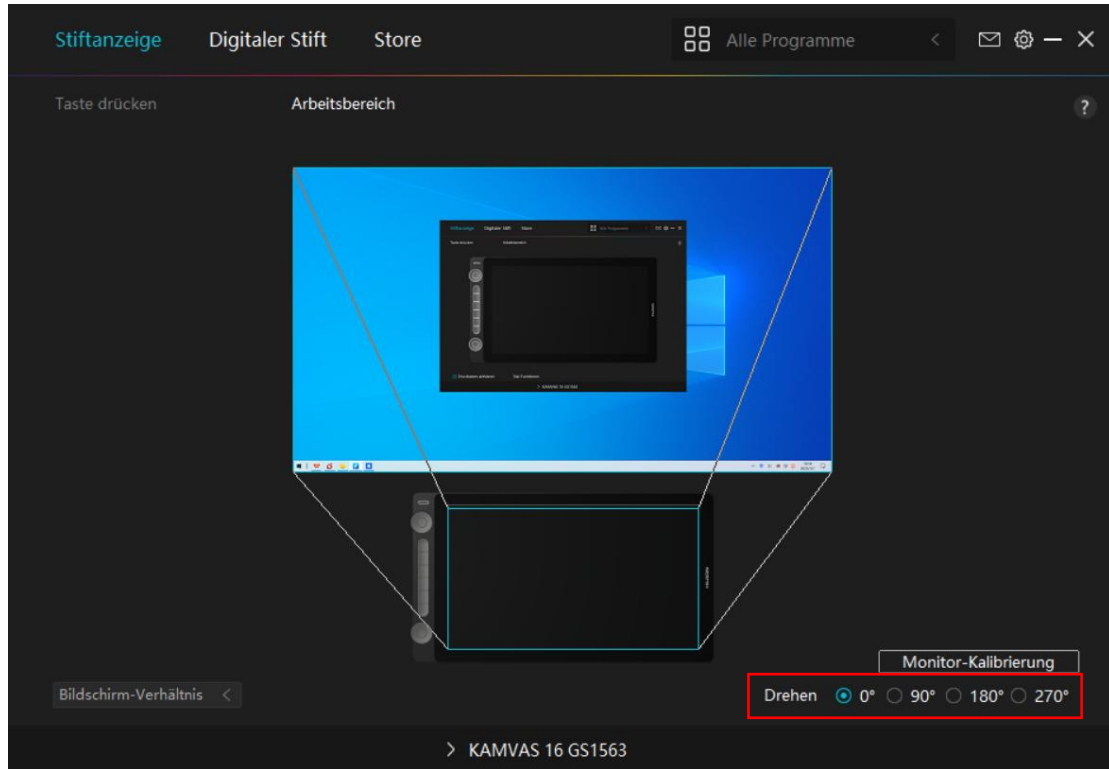


Bild 1


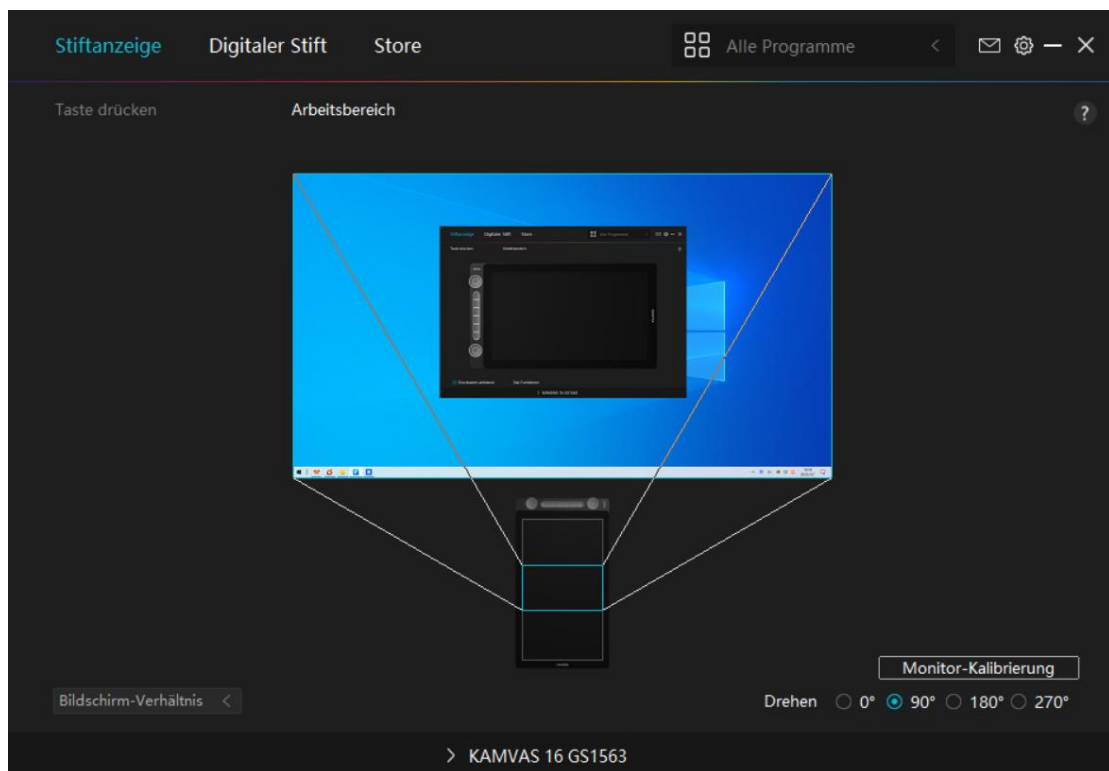



Bild 2

7.2.4. Monitor- Kalibrierung

Klicken Sie auf „Stift-Display kalibrieren“ und befolgen Sie die Anweisungen zum Kalibrieren Ihres Stift-Displays.

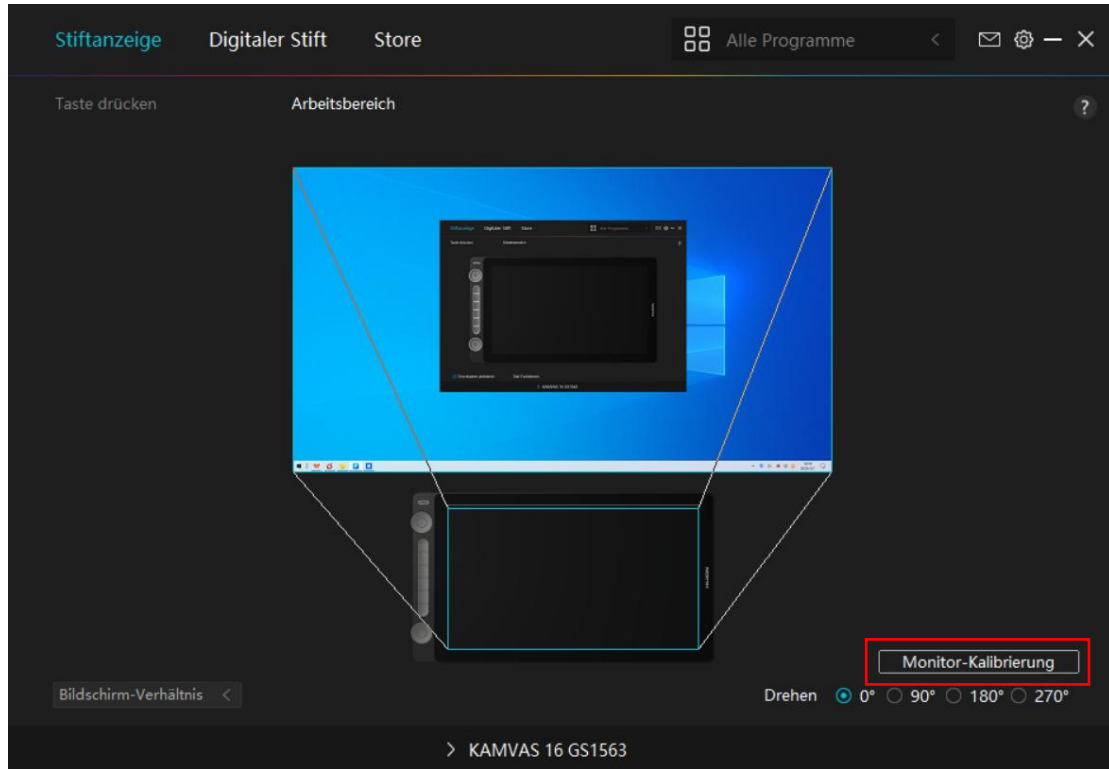

Bitte klicken Sie mit dem digitalen Stift auf den mittleren roten Punkt des Kreuzes, wie Sie es gewohnt sind, einen Stift zu halten. Sie können „Kalibrierung abbrechen“ und „Standardwerte wiederherstellen“ wählen.



Hinweis: Bitte verwenden Sie den digitalen Stift in einer normalen Stifthalteposition, um auf den mittleren roten Punkt des Kreuzes zu klicken

Kalibrierung abbrechen

wieder kalibrieren

Standardeinstellungen wiederherstellen


7.3. Einstellugn für digitaler Stift

7.3.1. Drucktaste

Sie können diesen Digitalstift verwenden, um mit Ihrem Gerät zu interagieren, einschließlich Zeichnen, Schreiben, Verschieben von Dateien oder Aktivieren der Funktionen von Stift-Tastenkombinationen.


Die Einstellung der Stift-Tastenkombination ist gleich wie die Tastenkombination des Tabletts.

Bitte nehmen Sie Bezug darauf.[Sehen Sie den Abschnitt](#)

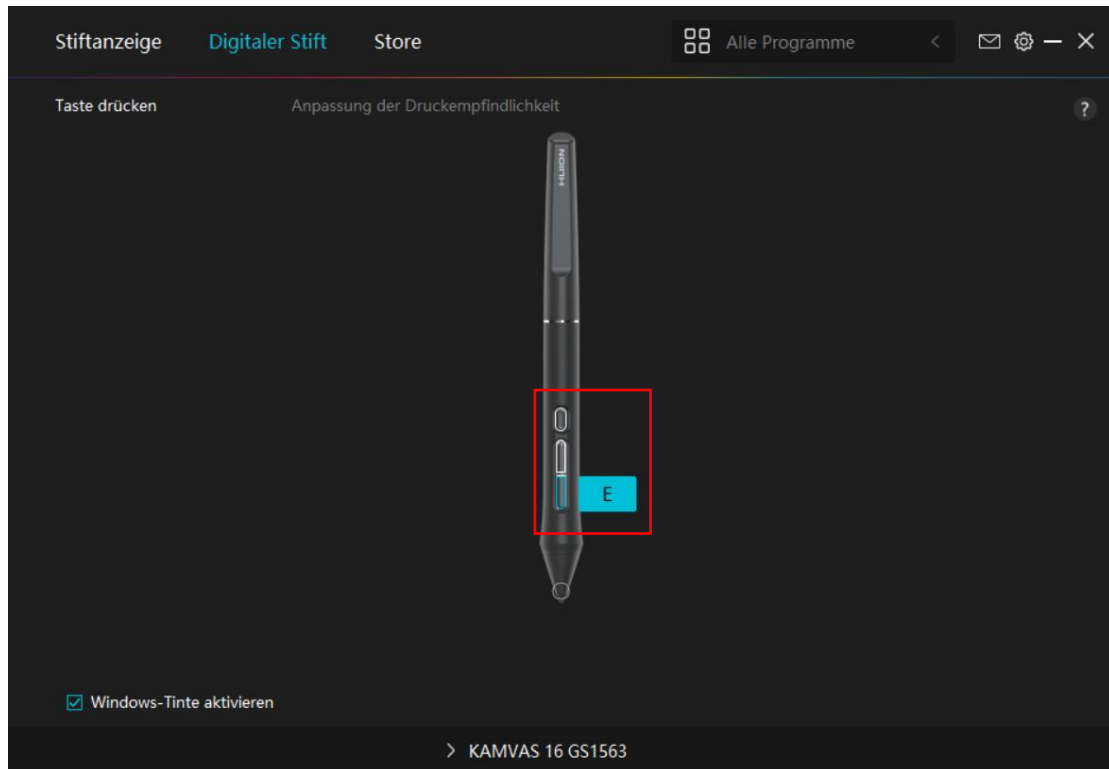

7.3.2. Aktivität der Stiftspitze


Die Stiftmine des Digitalstifts kann im Treiber je nach Bedarf als gültig/ungültig eingestellt werden. Klicken Sie auf die Dropdown-Taste, um die Aktivität einzustellen. Im Modus Gültig kann der Stift bestimmte Aktionen wie Klicken, Doppelklicken und Ziehen ausführen, wenn Sie mit dem Stift auf den Bildschirm tippen. Im ungültigen Modus kann der Stift die Bewegung des Cursors steuern, aber keine bestimmten Aktionen ausführen.

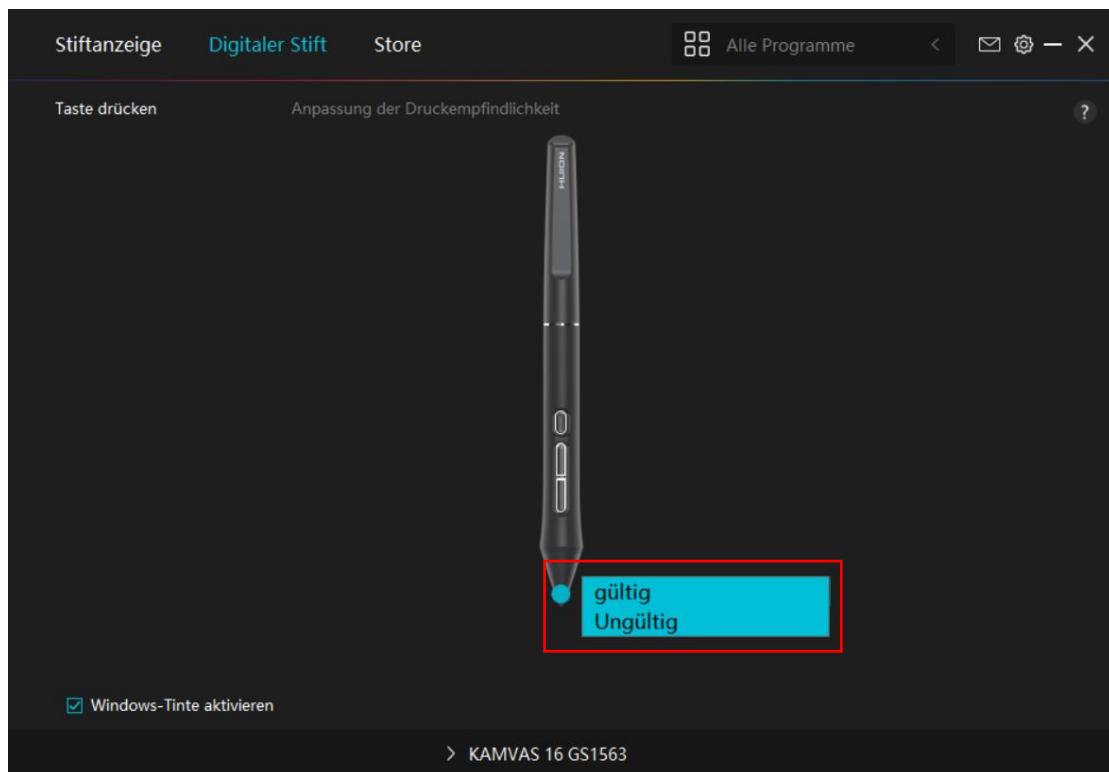

7.3.3. Windows- Tinte aktivieren

Microsoft Windows bietet umfassende Unterstützung für die Stifteingabe. Wenn die Option "Windows Ink aktivieren" aktiviert ist, werden Stiftfunktionen in Software wie Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop, SketchBook 6 usw. unterstützt.


Hinweis: macOS und Linux OS unterstützen diese Funktion nicht.

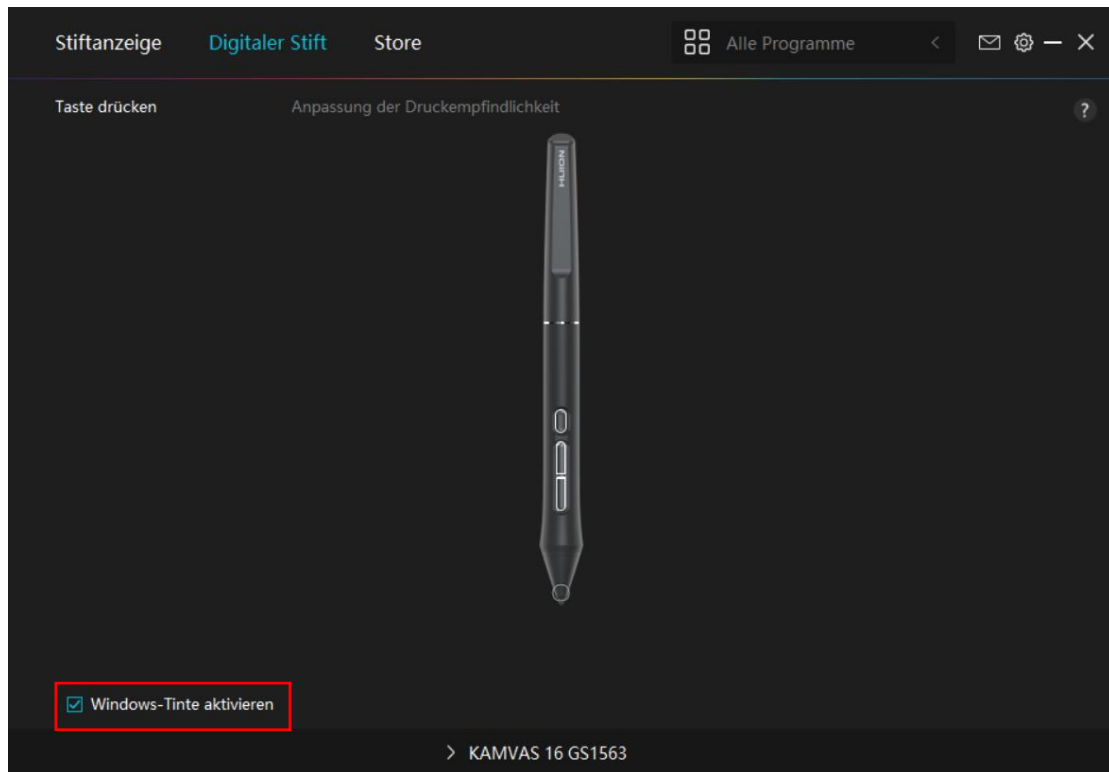

7.3.4. Einstellung der Druckempfindlichkeit

Benutzer können die Druckempfindlichkeitsstufe anpassen, indem Sie den Schieberegler im Feld Druckempfindlichkeitsanpassung entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten ziehen. Benutzer können auch die fünf Optionen von weich bis hart auf der rechten Seite wählen, um die richtige Druckempfindlichkeit für sich selbst zu finden. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Redo“, um zum Standarddruck zurückzukehren.


- ① Um die Kraft zu bestimmen, die ein Stift benötigt, um ein Klicken oder ein Druckgefühl zu erzeugen.
- ② ③ Sie können die Neigungsrate der Druckantwortkurve ändern.
- Zeichnen Sie mit dem Stift Linien in das Drucktestfeld, und der Balken rechts zeigt gleichzeitig die Druckänderungen an der Stiftspitze an. Klicken Sie oben auf die Schaltfläche „Löschen“, um die Linien zu entfernen, die Druckempfindlichkeitsstufe zurückzusetzen und zu testen, bis Sie die passende Druckempfindlichkeitsstufe gefunden haben.
- Eine steile Kurve bedeutet eine empfindlichere Reaktion.

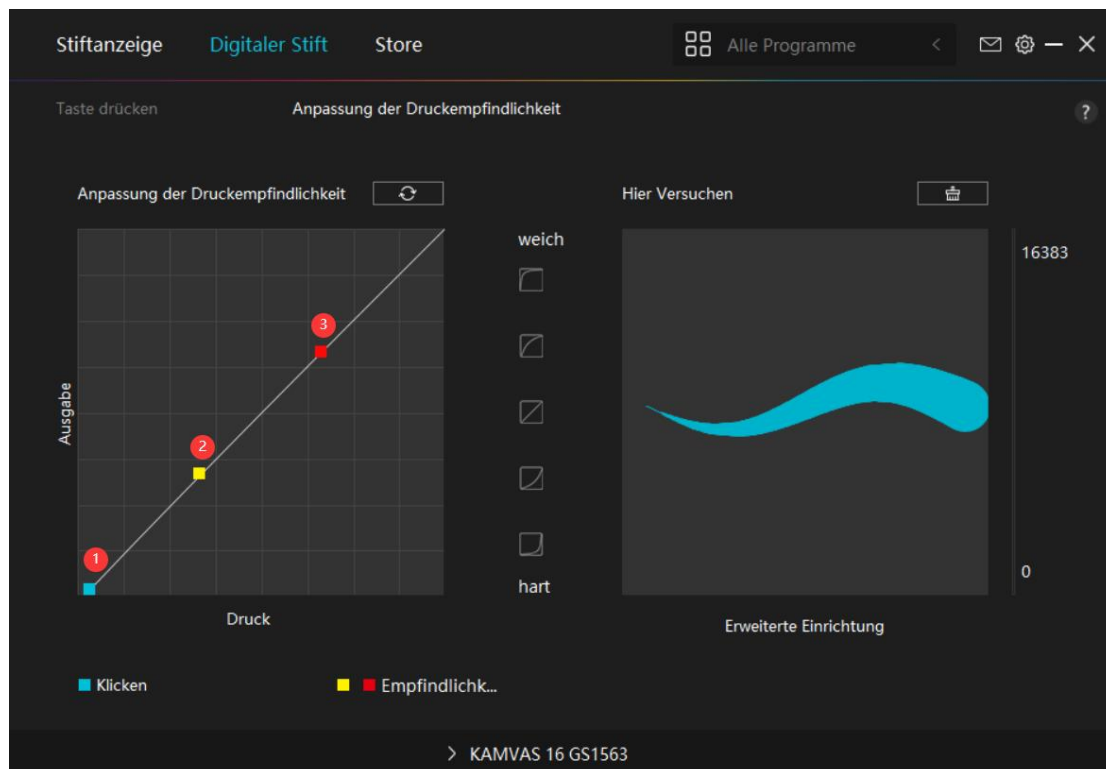

7.4. Einstellung für Treiber

7.4.1. 1.Gerät

Hier können Sie die Informationen zur Firmware und zum angeschlossenen Produkt einsehen.

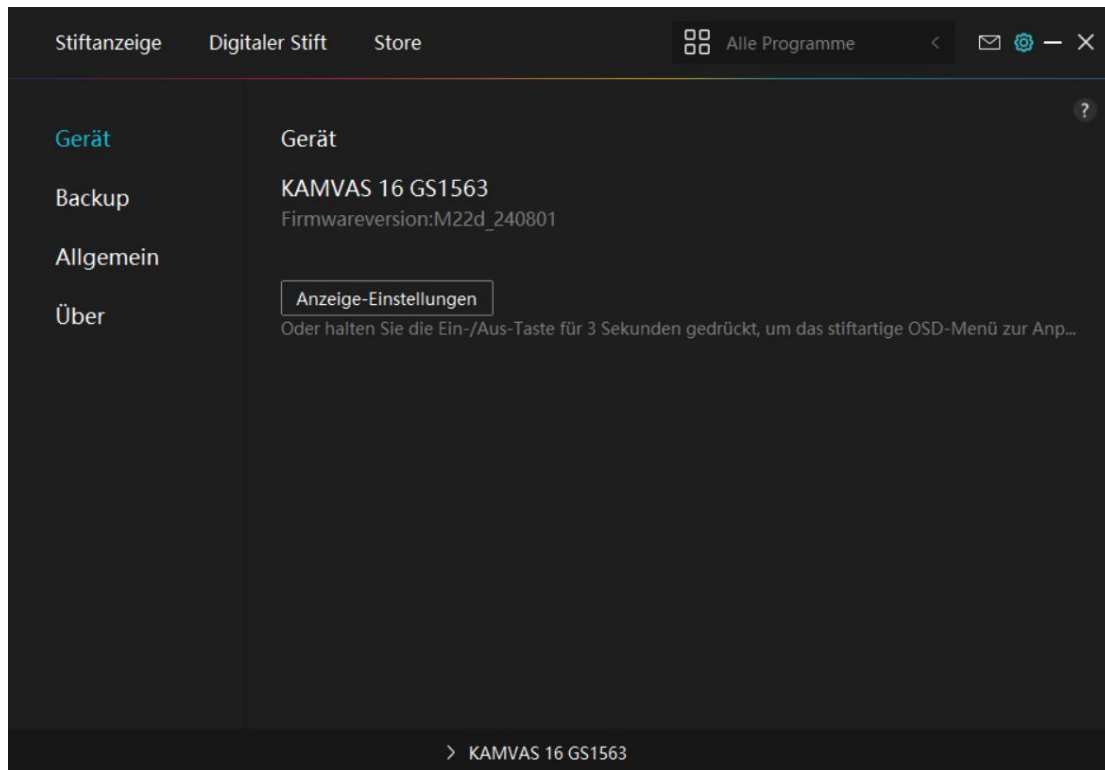

* Anzeige- Einstellungen

Szenenmodus: „Standardmodus“, „Bewegungsmodus“, „Filmmodus“ und „Spielmodus“ stehen zur Verfügung.

Wenn Sie den „Standardmodus“, den „Spielmodus“ oder den „Filmmodus“ auswählen, können Sie den Wert der „Sättigung“ durch Ziehen des blauen Schiebereglers anpassen.

Wenn Sie den Modus „USER“ wählen, können Sie die Werte für „Helligkeit“, „Kontrastverhältnis“ und „Sättigung“ durch Ziehen des blauen Schiebereglers anpassen.
Helligkeit: Benutzer können den entsprechenden Schieberegler ziehen, um die Helligkeit anzupassen.

Kontrastverhältnis: Benutzer können den entsprechenden Schieberegler ziehen, um das Kontrastverhältnis anzupassen.


Sättigung: Sie können den entsprechenden Schieberegler ziehen, um die Sättigung des Bildschirms einzustellen.

Farbtemperatur: Sie können zwischen den Modi „6500K“, „7500K“, „9300K“ und „USER“ wählen. Im Modus „USER“ kann die Farbtemperatur durch Anpassung der RGB-Werte angepasst werden.

Farbräume: „Native“, „sRGB“, „Rec. 709“, oder „Adobe RGB“ können ausgewählt werden. Im nativen Farbraum können „Szenenmodus“ und „Farbtemperatur“ frei eingestellt oder ausgewählt werden.

Bei den Farbräumen sRGB, Adobe RGB und DCI-P3 kann nur die „Helligkeit“ im Modus „USER“ angepasst werden, um sicherzustellen, dass die Standards der drei Farbräume so weit wie möglich eingehalten werden.

Hinweis: Für macOS-Benutzer sind die Display-Einstellungen nur verfügbar, wenn das USB-C-Kabel mit vollem Funktionsumfang für die Verbindung verwendet wird. Wenn Sie die Display-Einstellungen ändern möchten, verwenden Sie bitte das USB-C-Kabel mit vollem Funktionsumfang, um Ihr Gerät anzuschließen, oder nehmen Sie die Einstellungen vor, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das mit dem [Stift aktivierten OSD-Menü](#) aufzurufen.

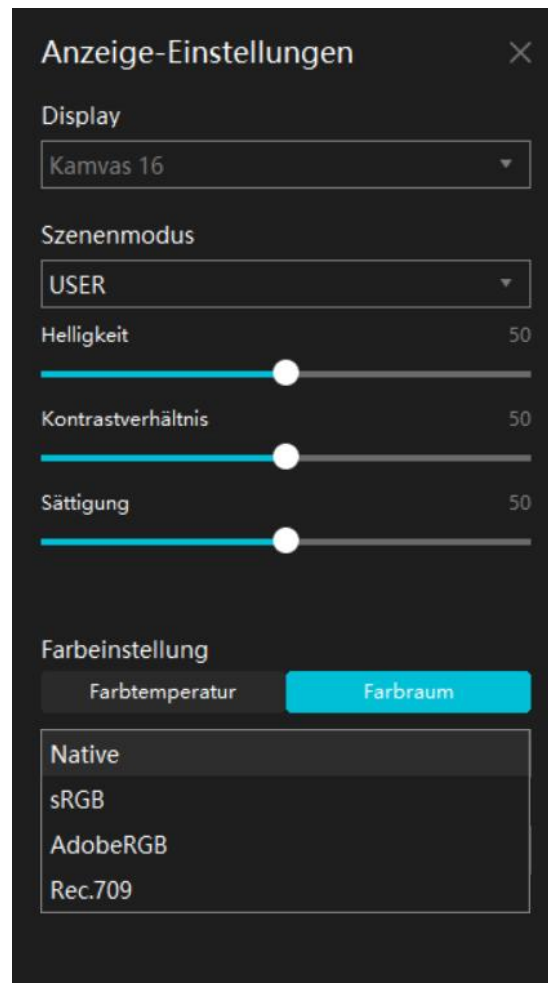


7.4.2. Backup

Die Sicherungskopie enthält alle Einstellungsdaten des Geräts. Sie können diese Einstellungen jederzeit wiederherstellen, lokal oder auf einem anderen Computer. Das Importieren und Exportieren von Konfigurationseinstellungen wird unterstützt, so dass Sie bei der Verwendung verschiedener Geräte keine Einstellungen wiederholen müssen.

Einstellungen exportieren: Klicken Sie auf Exportieren, um die aktuellen Einstellungsdaten lokal zu exportieren.

Einstellungen importieren: Klicken Sie auf Importieren, öffnen Sie den Dateimanager, wählen Sie die Konfigurationsdatei aus und öffnen Sie sie dann.

Standardeinstellung: Alle Einstellungen des aktuellen Geräts werden abgedeckt und die Standardeinstellungen werden wiederhergestellt.

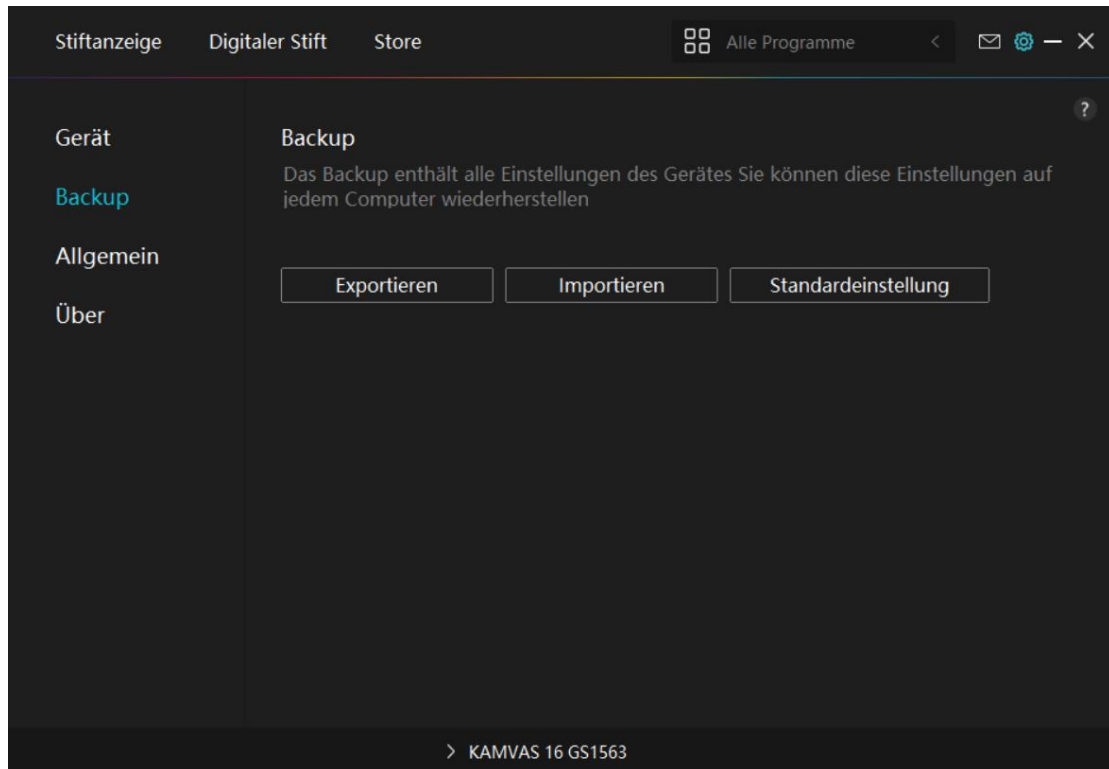

7.4.3. Allgemein

Sprache: Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche, um eine Sprache auszuwählen.

Farbe: Sie können nach Ihrem Wunsch die Farbe der Treiberschnittstelle unter Dunkel, Blau und Hell auswählen.


Startmenü: Klicken Sie, um die Startoptionen auszuwählen. Klicken Sie auf diese Option, um „Alarm für neue Nachrichten“, „Automatischer Start“ und „Automatische Updates“ zu aktivieren. Dies trägt dazu bei, unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, und erleichtert es Ihnen, die neuesten Treiber rechtzeitig zu erhalten. Sie können diese Funktionen auch jederzeit deaktivieren.

Hotkey: Sie können einen Hotkey entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten einstellen, um die Treiberschnittstelle schnell aufzurufen.

Wenn Sie die Drucktaste für das standardmäßige Öffnen der Treiberseite wiederherstellen möchten, klicken Sie auf „Auf Standard zurücksetzen“.

Bildschirm wechseln: Wählen Sie einen Tastaturkürzel, um zwischen den Monitoren zu wechseln, denen das aktuelle Stifttablet/der aktuelle Stiftbildschirm zugeordnet ist. Der Tastaturkürzel Bildschirm wechseln funktioniert nur für das aktuelle Gerät, das von der HuionTablet Treiberanwendung unterstützt wird.


Administrator-Recht: Dieser Punkt ist nur für Windows OS verfügbar. Der Treiber erkennt, ob die aktuelle Treiberschnittstelle mit Administratorrechten geöffnet ist oder nicht. Wenn sie mit Administratorrechten geöffnet ist, wird dieser Punkt nicht angezeigt. Wenn sie nicht mit Administratorrechten geöffnet ist, wird dieser Punkt angezeigt.

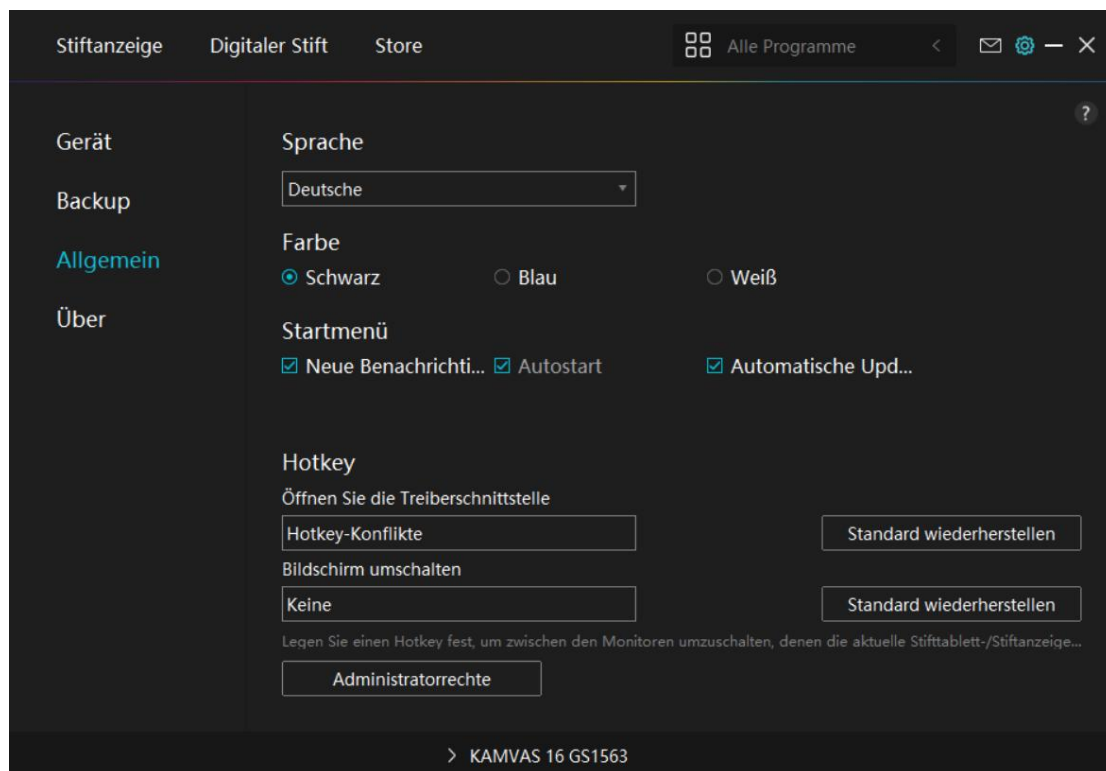

7.4.4. Über

Benutzer können die Treiberversion hier überprüfen. Klicken Sie auf „Feedback“, um eine Feedback-E-Mail zu senden, wenn Sie eine Frage zum Treiber haben;
Klicken Sie auf „Deinstallieren“, um den aktuellen Treiber zu löschen.

Wenn Sie nicht klicken oder zeichnen können oder die Drucksensitivität der Software nicht gegeben ist, klicken Sie auf „Software-Diagnose“, um die Ursache zu ermitteln. Für weitere Informationen zur Bedienung klicken Sie bitte [hier](#).

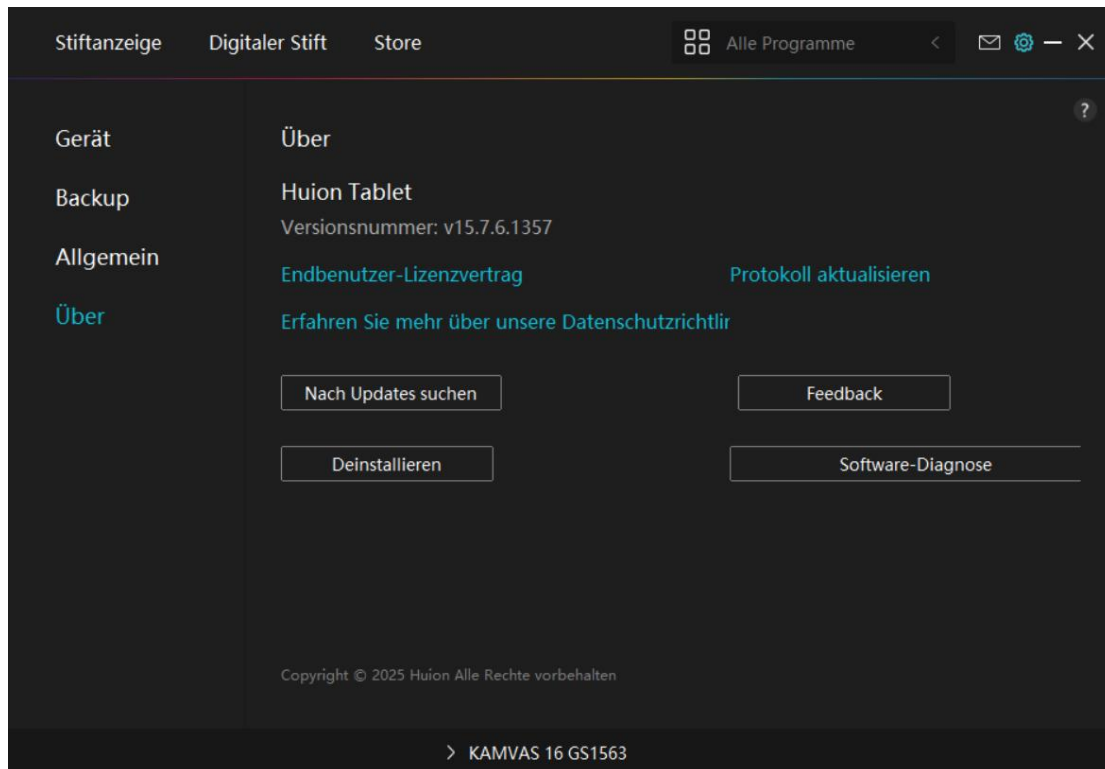

7.5. Drehregler Einstellung


Sie können den Drehregler auf einen benutzerdefinierten Modus einstellen oder ihn für das Radial-Menü von Windows verwenden.

7.5.1. Anpassungsmodus

Im Modus Anpassen können Sie zwei Drehregler so programmieren, dass sie im Treiber unterschiedliche Funktionen ausführen.

Schritte:

1. Öffnen Sie den Treiber, klicken Sie auf „Drehregler-Einstellung“ und wählen Sie Dial1/Dial2, um die Funktion einzustellen.

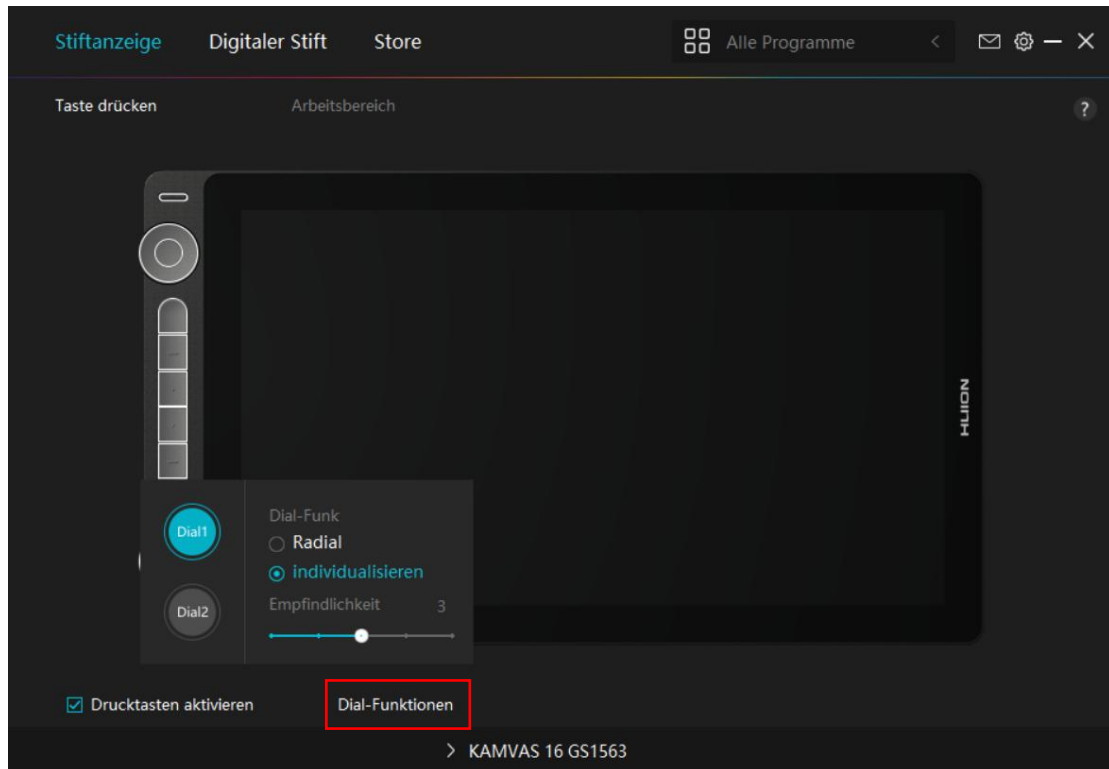

2. Stellen Sie in der sich öffnenden Menüleiste beliebige Funktionen für den ausgewählten Drehregler ein.



Drehregler-Funktionen:

Standard	Die drei Standardfunktionen einer Drehknopf-Steuerung sind „Vergrößern/Verkleinern“, „Pinselgröße anpassen“ und „Nach oben/unten blättern“.
-----------------	---

Tastatur	Klicken Sie auf das Eingabefeld (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn) und geben Sie gültige Tastenkombinationen ein, um Shortcuts zu erstellen. Danach können Sie den Drehregler drehen, um die Einstellungen zu übernehmen
Maus	Sie können den Drehregler so anpassen, dass er als Mausrad fungiert, das in Kombination mit den Modifikatortasten verwendet werden kann.
Multi-Media	Sie können den Drehregler drehen, um den vorherigen Song/Frame oder den nächsten Song/Frame abzuspielen. Sie können ihn auch drehen, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
Photoshop	In Photoshop können Sie den Drehregler zum Verstellen ausgewählter Parameter, der Pinselgröße, des Pinselflusses und der Pinsel-Deckkraft verwenden. Sie können ihn auch zum Wechseln von Ebenen verwenden. Außerdem können Sie damit die Ebenen wechseln und die Leinwand drehen.
Lightroom	In Lightroom können Sie den Drehregler einstellen, um die ausgewählten Schieberegler zu verstellen.
Premiere	In Premiere können Sie mit dem Drehregler zum vorherigen/nächsten Bild wechseln, ausgewählte Schieberegler verstellen und die Zeitleiste vergrößern/verkleinern.
Clip Studio Paint	In Clip Studio Paint können Sie den Drehregler zum Vergrößern/Verkleinern oder Drehen der Leinwand einstellen.
TV Paint Animation	In TVPaint Animation können Sie den Drehregler so einstellen, dass er zum vorherigen/nächsten Bild wechselt, die Auswahlparameter verstellt und die Ebenen wechselt.
Keine Funktion	Nachdem „Keine Funktion“ ausgewählt wurde, wird die entsprechende Taste inaktiv und es wird kein Befehl ausgelöst, wenn sie gedrückt wird. Diese Einstellung ist hilfreich, um Drucktasten zu deaktivieren, die Sie nicht gewohnt sind.

Hinweis: Wenn Sie den Drehregler auf „Maus“, „Multi-Media“, „Photoshop“, „Lightroom“, „Premiere“, „Clip Studio Paint“ und „TVPaint Animation“ einstellen, können Sie „Umgekehrt“ wählen, um die Funktionen der Wahl-/Berührungstaste in verschiedene Richtungen umzukehren.


7.5.2. Radial Modus

Der Radial-Modus kann nur auf Windows-Betriebssystemen implementiert werden, auf denen keine Treiber installiert oder aktiviert sind.

Im Radial-Modus sind die Funktionskonfigurationen der beiden Drehregler identisch.

Schritte:


1. Stellen Sie sicher, dass der Treiber nicht installiert oder gestartet ist.
2. Gehen Sie zu Windows-Einstellungen > Geräte > Rad.

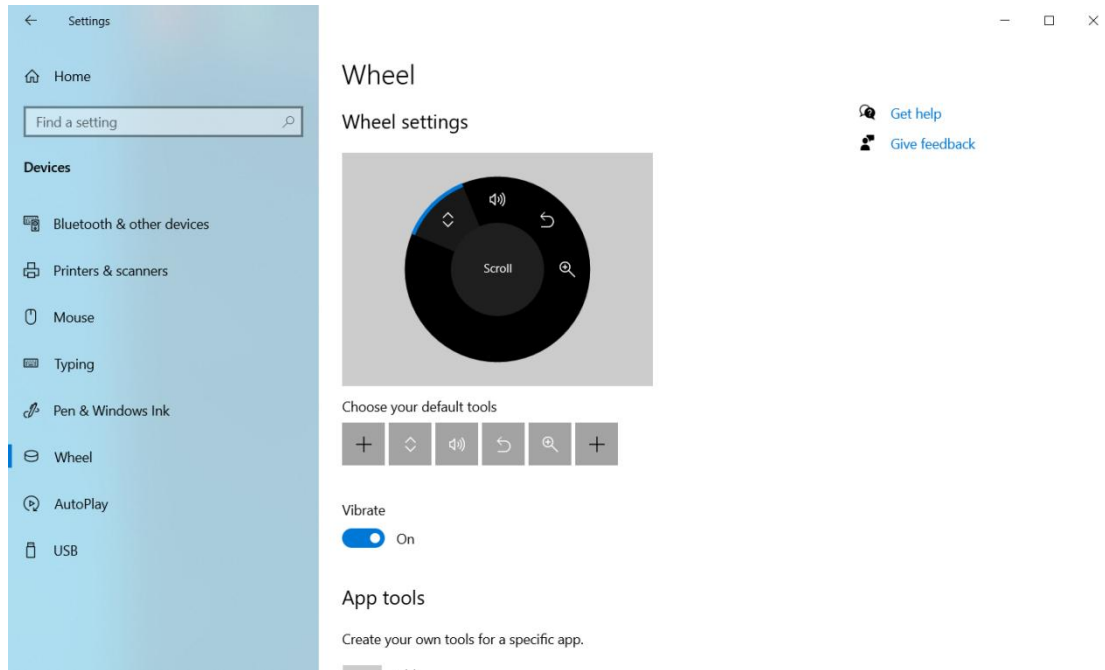


3. Wählen Sie „Radial“ auf der Oberfläche „Drehknopf-Einstellung“ des Treibers.
4. Drehen Sie die Drehknopf-Steuerung im oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verwenden.

Tipp: Auf einem Computer mit Windows 10 oder höher kann der Regler im Radial-Modus in Photoshop verwendet werden, um Größe, Deckkraft, Fluss, Glättung zu verstellen und Steuerung aller pinselähnlichen Werkzeuge auszuführen.


① Halten Sie die Funktionswechseltaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü Radial aufzurufen, und wählen Sie dann das Pinselsymbol durch Drehen des Drehreglers aus.

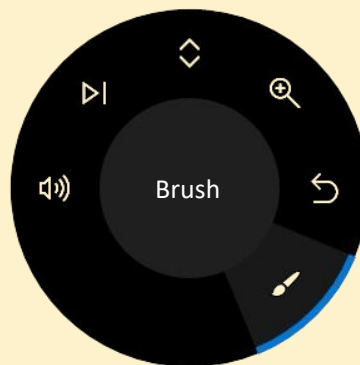

② Drücken Sie die Funktionswechseltaste, um die ausgewählte Pinselfunktion zu bestätigen.

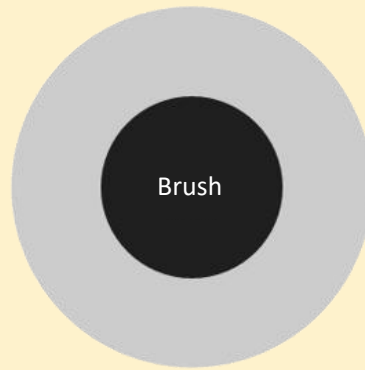

③ Wenn das Feld „Pinsel-Einstellungen“ wie unten gezeigt erscheint, können Sie den Drehregler drehen, um folgende Funktionen auszuwählen (Größe, Deckkraft, Fluss, Glätten und Kontrolle). Nachdem Sie die entsprechende Funktion ausgewählt haben, drücken Sie die Funktionstaste und drehen dann den Drehregler nach links und rechts, um den Parameter zu verstellen.

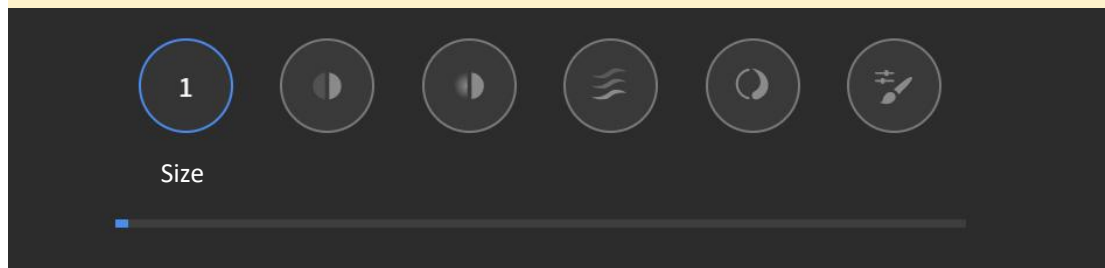

8. Stift-aktiviertes OSD-Menü


Die Einstellungen des OSD-Menüs auf dem Kamvas 16 (Gen3) können mit dem Digitalstift vorgenommen werden.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das OSD-Menü aufzurufen, und verwenden Sie dann den Digitalstift, um die Einstellungen auf dem Bildschirm anzupassen. Die Benutzeroberfläche ist auf minimalistische Weise gestaltet. Vier Schnittstellen, darunter die Schnittstelle für die Einstellung des Szenenmodus, die Schnittstelle für die Einstellung der Farbtemperatur, die Schnittstelle für die Einstellung des Farbraums und die Schnittstelle für die allgemeinen Einstellungen, sind für die Bedürfnisse der Benutzer reserviert.


8.1. Szenenmodus:

Klicken Sie auf das Sonnensymbol, um die Helligkeit einzustellen. Oben links auf der Benutzeroberfläche können Sie zwischen vier Modi wählen: "Standardmodus", "Spielmodus", "Filmmodus" und "USER"-Modus. Oben rechts befinden sich "Helligkeit", "Kontrast" und "Sättigung".

Wenn "Standardmodus", "Spielmodus" oder "Filmmodus" gewählt wird, ist nur der dritte Balken blau und der Benutzer kann ihn verschieben, um die Sättigung anzupassen.

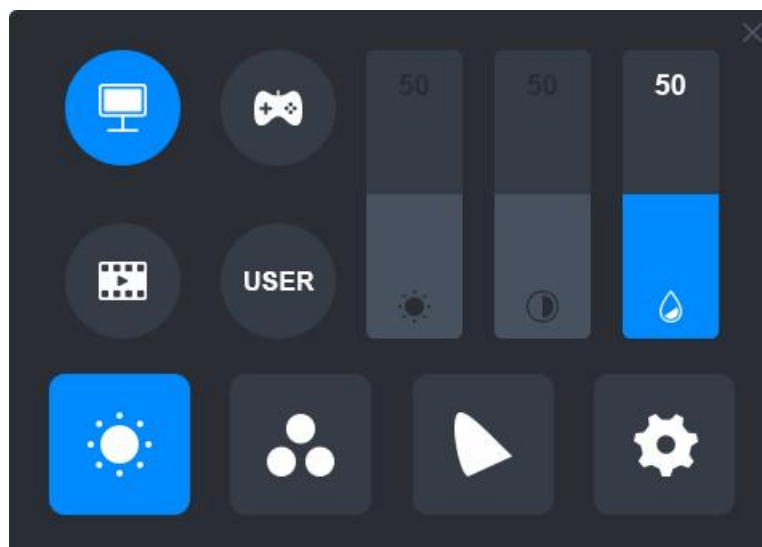


Im Modus "USER" sind alle drei Balken blau, und der Benutzer kann Helligkeit, Kontrast und Sättigung durch Verschieben der Balken einstellen.

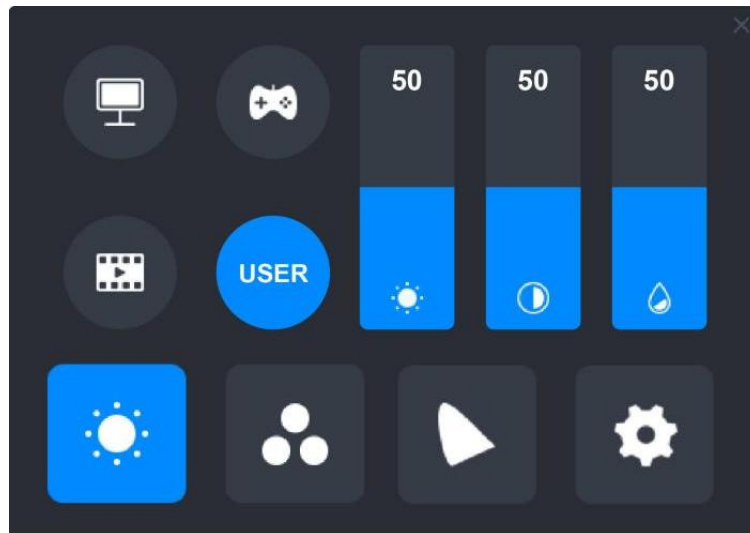


8.2. Farbtemperatur-Einstellungen

Oben links befinden sich drei Standard-Farbtemperaturen ("6500K", "7500K" und "9300K") und ein anpassbarer "USER"-Modus. Oben rechts stehen die RGB-Farbwerte: "R(Rot)", "G(Grün)" und "B(Blau)".

Wenn "6500K", "7500K" oder "9300K" gewählt wird, sind alle drei Balken dunkel und der Benutzer kann "R(Rot)", "G(Grün)" oder "B(Blau)" nicht einstellen.

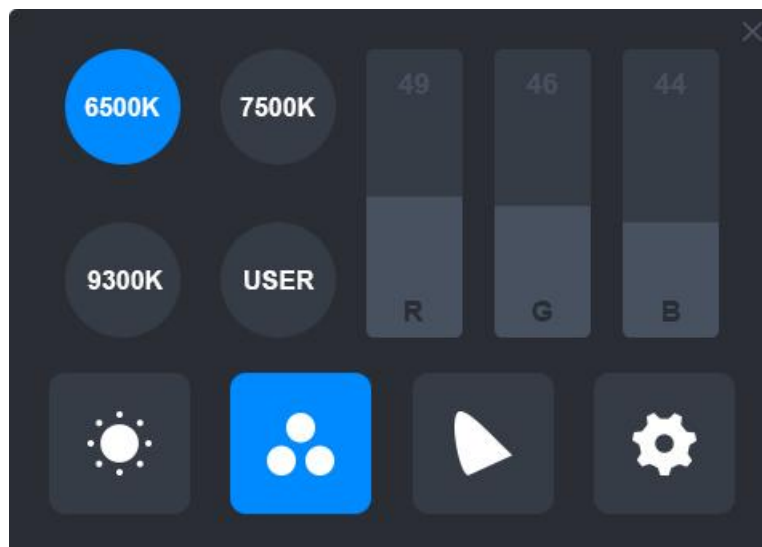


Im Modus "USER" sind alle drei Balken blau, und der Benutzer kann "R(Rot)", "G(Grün)" und "B(Blau)" durch Verschieben entsprechend anpassen.

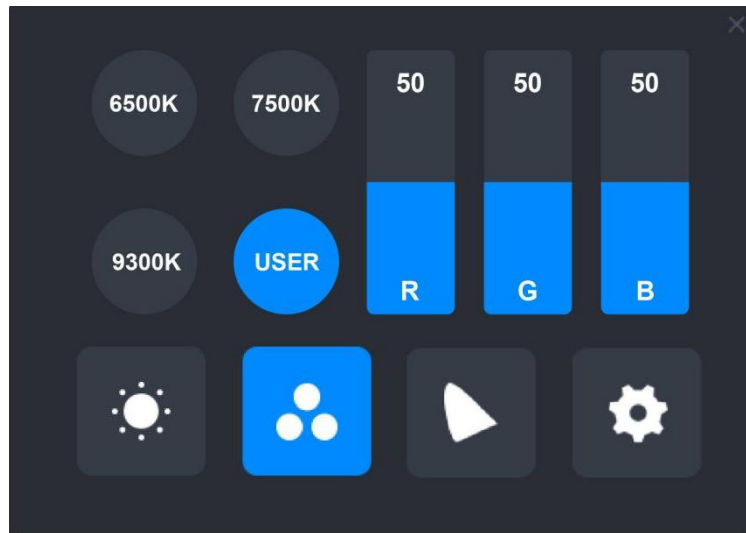

8.3. Farbgamut-Einstellungen

Vier Farbräume. „Native“, „sRGB“, „Rec. 709“ und „Adobe RGB“ werden auf der Benutzeroberfläche angezeigt.

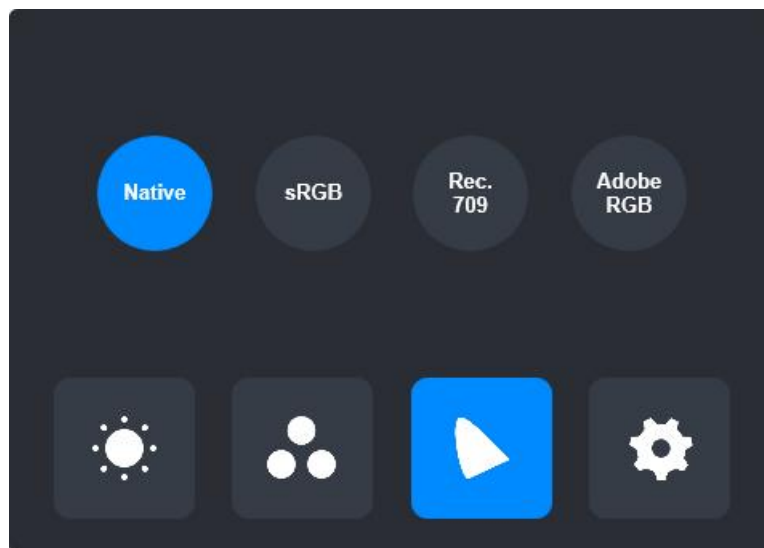

Hinweis: Im nativen Farbraum können die Werte auf der Einstellungsoberfläche „Szenenmodus“ und „Farbtemperatur“ frei eingestellt oder ausgewählt werden.

Bei den Farbräumen sRGB, Rec. 709 und Adobe RGB kann nur die „Helligkeit“ im Modus „USER“ angepasst werden, um sicherzustellen, dass die Standards der drei Farbräume so weit wie möglich eingehalten werden.




Native

sRGB, Rec.709, Adobe RGB

8.4. Allgemeine Einstellungen

Im Menü sind "TypC", "HDMI", "Full", "4:3", "16:9" und "Reset" zu wählen.

- ① TypC/HDMI: Anschluss über ein Typ-C-Kabel oder HDMI-Kabel.
- ② FULL: Ändern Sie den sichtbaren Bereich auf Vollbild.
- ③ 4:3: Ändert das Seitenverhältnis des sichtbaren Bereichs auf 4:3.
- ④ 16:9: Ändert das Seitenverhältnis des sichtbaren Bereichs auf 16:9.
- ⑤ Reset: Alle Einstellungen des OSD-Menüs werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

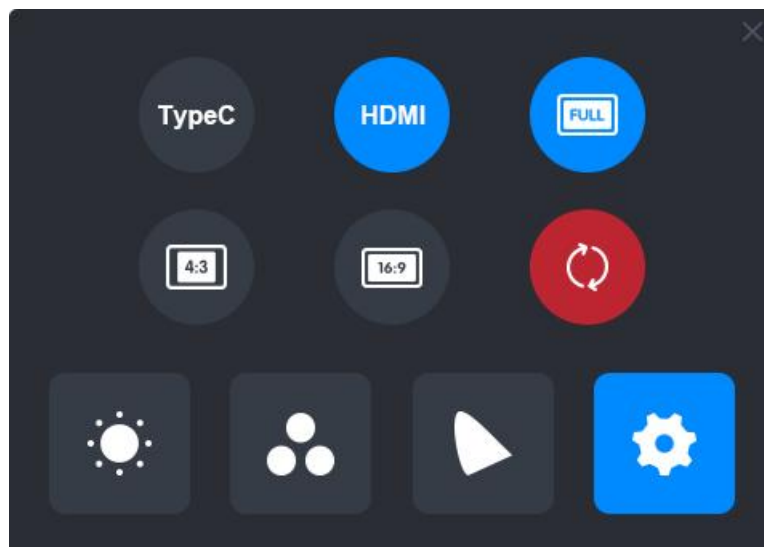

Hinweis: Das stiftaktivierte OSD-Menü wird nach einer gewissen Zeit der Inaktivität automatisch geschlossen.

9. Fehlerbehebung

Probleme	Lösungen
Das Stift-Display kann den Stiftdruck nicht wahrnehmen, während sich der Cursor bewegen kann	Möglicherweise haben Sie einen anderen Treiber installiert oder die Zeichensoftware ausgeführt wird, wenn der Treiber installiert wird. Bitte deinstallieren Sie alle Treiber, schließen Sie die Zeichensoftware und installieren Sie den Huion-Treiber erneut. Es wird empfohlen, Ihren Computer nach Abschluss der Installation neu zu starten.
Der digitale Stift funktioniert nicht	1. Stellen Sie sicher, dass Sie den Stift verwenden, der ursprünglich mit Ihrem Display geliefert wurde. 2. Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber richtig installiert haben.
Die Drucktaste funktioniert nicht	1. Bitte überprüfen Sie, ob die Tastendruckfunktion im Treiber aktiviert ist; 2. Stellen Sie sicher, dass Sie die Drucktaste richtig eingestellt haben.
Der Computer kann nicht in den Ruhemodus wechseln	Bitte legen Sie den digitalen Stift nicht auf den Arbeitsbereich des Stift-Displays, wenn Sie ihn nicht verwenden, da der Computer sonst nicht in den Ruhemodus wechseln kann.
Die Drucktaste des Digitalstifts funktioniert nicht	Die Drucktasten des Digitalstifts funktionieren nicht, wenn die Stiftspitze den Arbeitsbereich des Displays berührt oder wenn der vertikale Abstand zwischen Stiftspitze und Display mehr als 10 mm beträgt.
Der Computer kann das Stift-Display nicht erkennen	Bitte prüfen Sie, ob der USB-Anschluss gut funktioniert. Wenn nicht, versuchen Sie es mit einem anderen USB-Anschluss.

Wenn Ihr Problem nicht behoben ist, klicken Sie bitte auf [FAQs](#), um weitere Fehlerbehebungsmethoden zu erfahren, oder senden Sie uns eine E-Mail (service@huion.com).