Kamvas Pro 27 (144HZ)

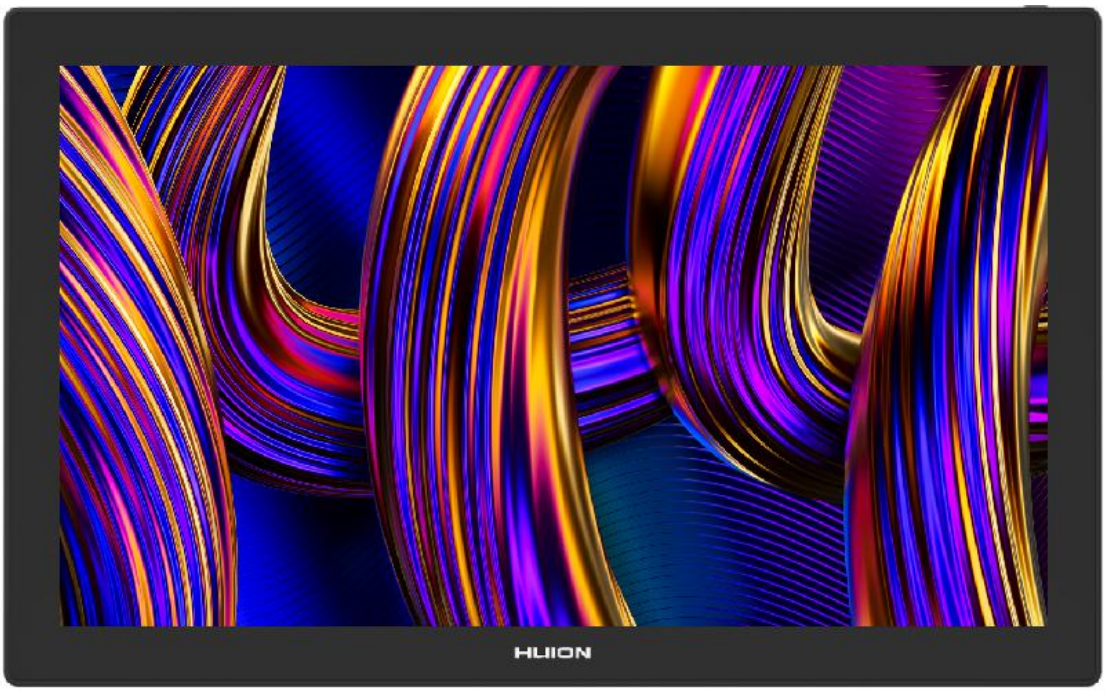

Спасибо за выбор графического дисплея для творчества HUION Kamvas Pro 27 (144HZ) . Будучи профессиональным графическим дисплеем нового поколения, HUION Kamvas Pro 27 (144HZ) позволяет вам ещё больше наслаждаться рисовани ем и творчеством. С помощью этого графического дисплея вы можете свободно писать и рисовать, делая линии разной ширины, рисуя цветами разных оттенков и получая впечатление работы пером по бумаге.

Чтобы полностью понять и эффективно использовать этот продукт, мы настоятел ьно рекомендуем вам внимательно прочитать данное руководство пользователя.

Примечание: Изображения в руководстве носят справочный характер и призваны по мочь вам разобраться в конструкции и функциях устройства. Изменения в конструкци и или технических характеристиках могут быть внесены без предварительного уведомл ения.

1. Описание изделия

1.1. Описание изделия



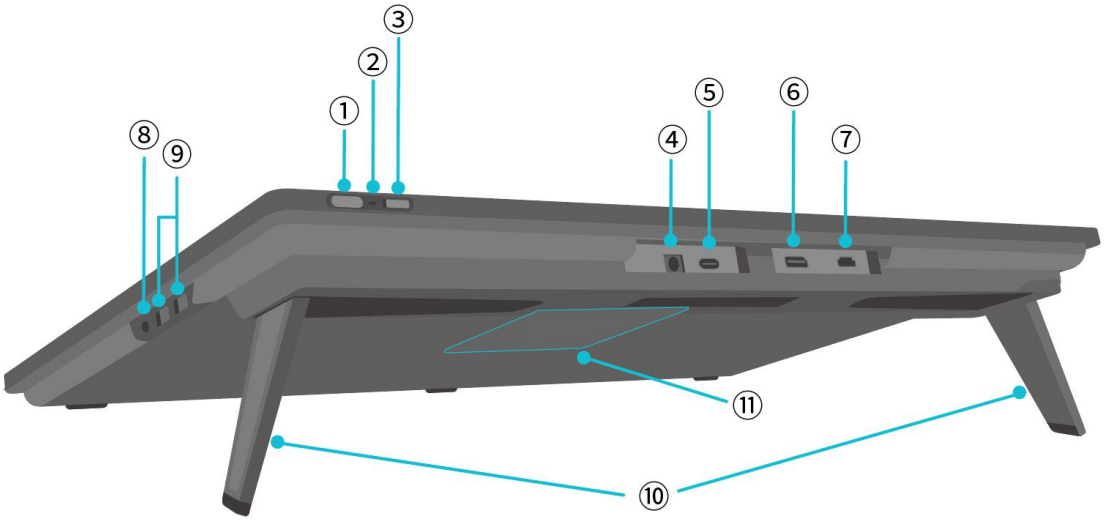

① **Кнопка питания/кнопка настройки дисплея**

- Короткое нажатие: Включение/выключение графического планшета.
- Длительное нажатие в течение 3 секунд при включенном графическом пл аншете : Вызов экранного меню настройки (экранное меню с поддержкой пера).

② **Световой индикатор**

- Горит белый индикатор: Рабочее состояние
- Горит красный свет: Состояние сна
- Индикатор выключен: Не подключен к питанию/графический планшет не активен

③ **Передвижной переключатель**

Сдвиньте переключатель влево или вправо, чтобы отключить или включить фун кцию касания пальцами.

④ **Вход питания**

Для подключения адаптера питания 19 В 4.74 А.

⑤ **Полнофункциональный порт Type-C**

Для подключения компьютера, поддерживающего полнофункциональный кабель USB-C/передачи рукописных данных.

⑥ **Порт дисплея**

Для передачи сигналов Display Port.

⑦ **Порт HDMI**

Для передачи сигнала HDMI.

⑧ **3,5-мм разъем для наушников**

Для подключения разъема 3,5 мм.

⑨ **Порт USB-A × 2**

Для подключения USB-накопителя, клавиатуры, мыши и т.д.

⑩ **Встроенная подставка**

Две встроенные подставки, регулируемые в диапазоне от 0° до 20°, обеспечивают нужную высоту обзора и устойчивую опору.

⑪ **Крепежное отверстие VESA**

Благодаря наличию отверстий VESA размером 100 мм × 100 мм вы можете установить графический планшет Kamvas Pro 27 (144HZ) на различные кронштейны VESA, соответствующие спецификации (доступны в магазине HUION), или на другие кронштейны или держатели для гибкой регулировки угла и положения графического планшета.

Примечание: Поскольку вес графического планшета Kamvas Pro 27 (144HZ) составляет около 6.5 кг, необходимо убедиться, что приобретаемый отдельно кронштейн или рукав выдержит этот вес, иначе при установке может возникнуть угроза безопасности.

1.2. Аксессуары

После распаковки убедитесь, что вы получили следующие компоненты:

Графический планшет Kamvas Pro 27 (144HZ)	
Адаптер питания переменного тока	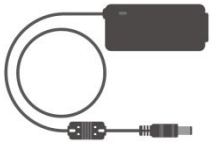

Шнур питания переменного тока (1,8 м)	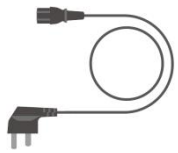
Кабель HDMI (1,8 м)	
Полнофункциональный кабель USB-C (1,8 м)	
Кабель USB-A - USB-C (1,8 м)	
Цифровое перо PW600	
Цифровое перо PW600S	
Стандартное перо PN06 x 5 (внутри футляра для ручки)	
PN06F Войлочный наконечник для ручек x 5 (внутри футляра для ручки)	
Футляр для ручек (встроенный зажим для пера, наконечники для ручек)	
K40 Keydial Remote	
Чистящая салфетка	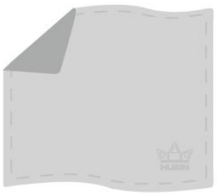

Перчатка	
Краткое руководство пользователя	
Калибратор G1 GTCOLOR	

1.3. Установка и использование подставки

Графический планшет Kamvas Pro 27 (144HZ) имеет две встроенные подставки на задней панели, которые можно раскладывать для использования.

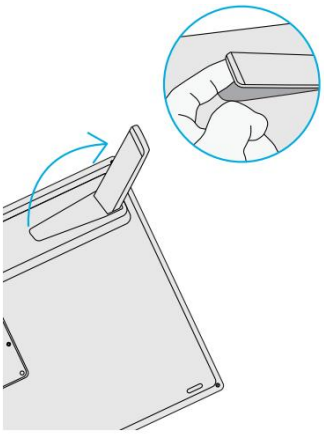

Примечание:

1. Помимо встроенных подставок, благодаря наличию отверстия VESA на задней панели графического планшета, его можно установить на различные кронштейны VESA, соответствующие спецификации (доступны в магазине HUION), или на другие кронштейны или держатели, позволяющие более удобно регулировать угол и положение.

Ниже приведен пример установки регулируемой подставки Huion ST100, однако подставка в комплект поставки не входит и приобретается отдельно:

① Совместите 4 монтажных отверстия подставки с 4 монтажными отверстиями VESA на задней панели графического планшета и затяните винты.

② После установки потяните за ползунок, чтобы отрегулировать угол наклона п одставки (30°-85°).

③ Найдите подходящий угол и можете начинать использовать графический план шет.

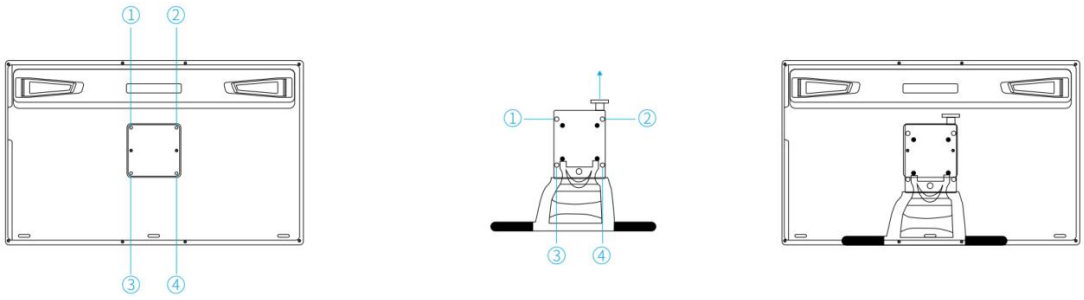

2. Графический дисплей может использоваться с лотком для клавиатуры (приоб ретается в магазине HUION) или другими кронштейнами, чтобы облегчить разм ещение клавиатуры, мобильного телефона или других устройств.

Ниже приведен пример установки лотка для клавиатуры Huion KH01, однако лот ок в комплект поставки не входит и его необходимо приобретать отдельно:

① Закрепите лоток для клавиатуры в нужном положении на графическом план шете;

② Затяните винты на задней стороне лотка для клавиатуры;

③ После установки можно приступать к работе с клавиатурой, мобильным теле фоном или другими устройствами.

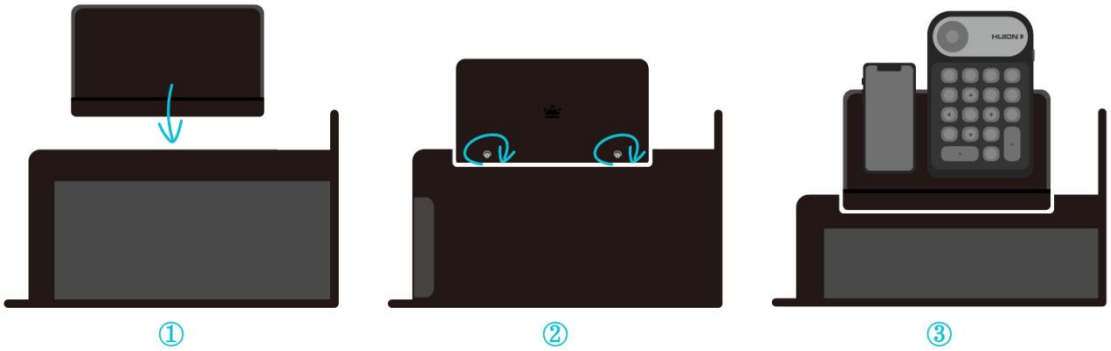

2. Подключение

Графический планшет можно подключать к компьютерам и устройствам Android. Обратитесь к следующим способам подключения.

2.1. Подключение через кабель HDMI

1. Подключите один конец кабеля HDMI к порту HDMI на компьютере, а другой конец - к порту HDMI на графическом планшете;

2. Подключите разъем USB-C кабеля USB-A - USB-C к порту USB-C графического планшета, а затем подключите разъем USB-A к порту USB-A на компьютере;

3. Подключите разъем адаптера питания к порту питания графического планшета;

4. Подключите адаптер питания к шнуру питания, а затем вставьте шнур питания в розетку.

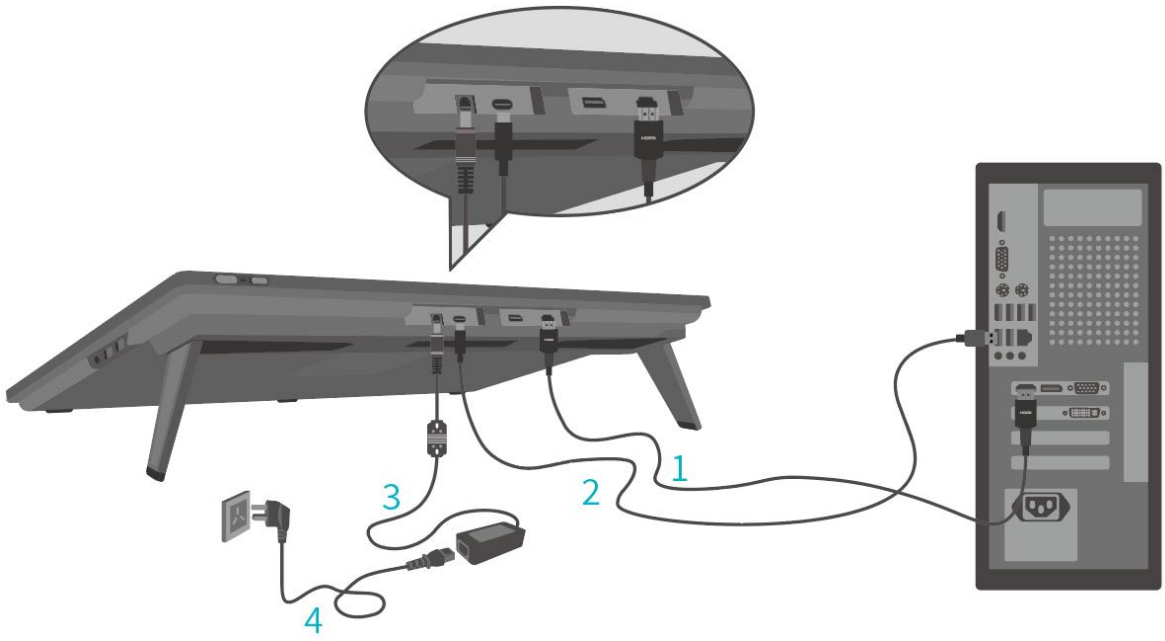

2.2. Подключение с помощью полнофункционального кабеля USB-C

1. Подключите один конец полнофункционального кабеля USB-C к порту USB-C графического планшета, а другой конец - к порту USB-C компьютера/планшета/Android-устройства или док-станции для передачи сигналов и данных;

2. Подключите разъем адаптера питания к порту питания графического планшета;

3. Подключите адаптер питания к шнуру питания, а затем включите шнур питания в розетку.

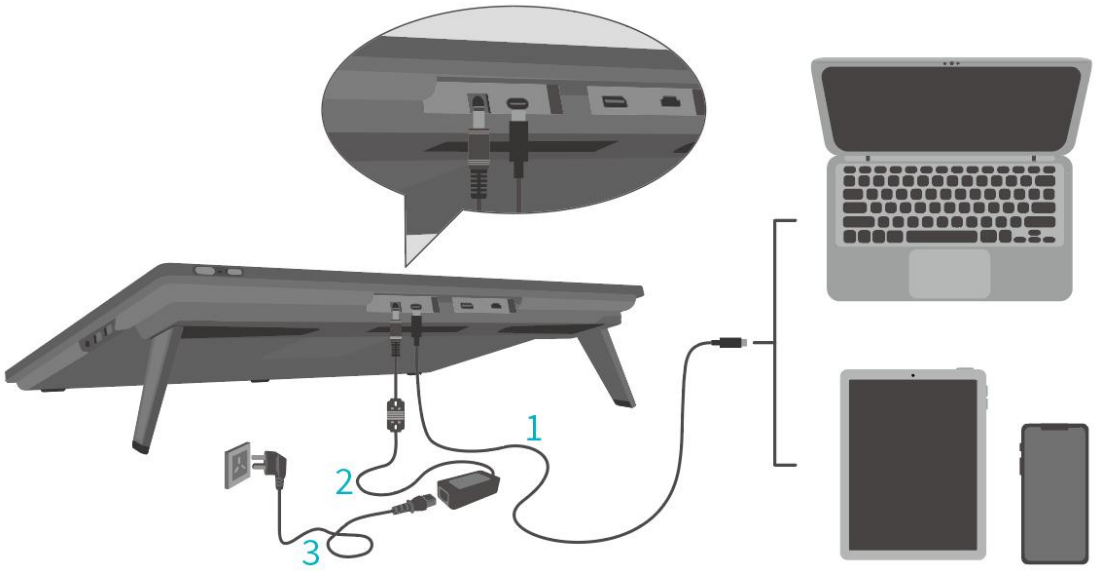
1
2
3

3. Установка драйвера

3.1. Windows

Примечание:

① Перед установкой драйвера закройте все графические и антивирусные программы.

② Убедитесь, что на вашем компьютере установлена операционная система Windows 10 или более поздней версии.

③ В случае сбоя подключения перезагрузите драйвер или компьютер.

④ Если вы удалите драйвер, могут возникнуть неизвестные проблемы с клавиатурой в определённых приложениях. В этом случае переустановите драйвер, и ваша клавиатура вернётся к настройкам по умолчанию.

Инструкция по установке драйвера:

1.Подключите графический планшет к компьютеру.

2.Нажмите кнопку Driver-Kamvas Pro 27 (144HZ) ,чтобы получить последнюю версию драйвера для вашего устройства.

3.Дважды щелкните по драйверу и нажмите "да", чтобы продолжить.

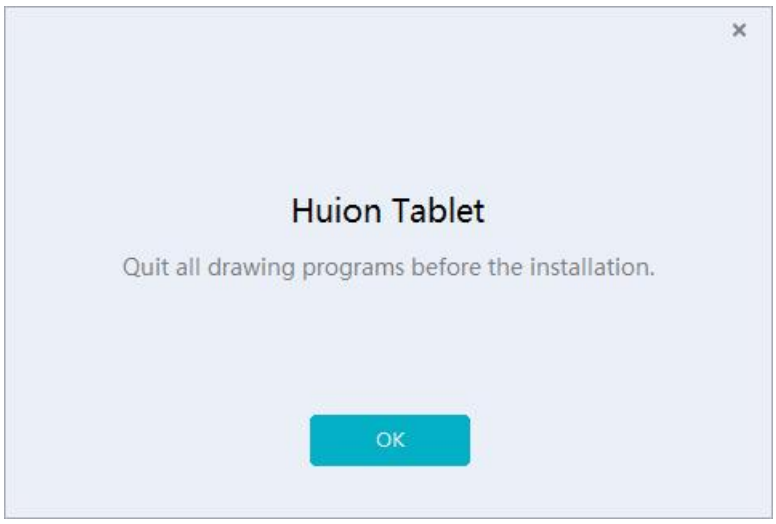

4.Установите флажок, чтобы согласиться с пользовательским соглашением, и нажмите "Установить сейчас".

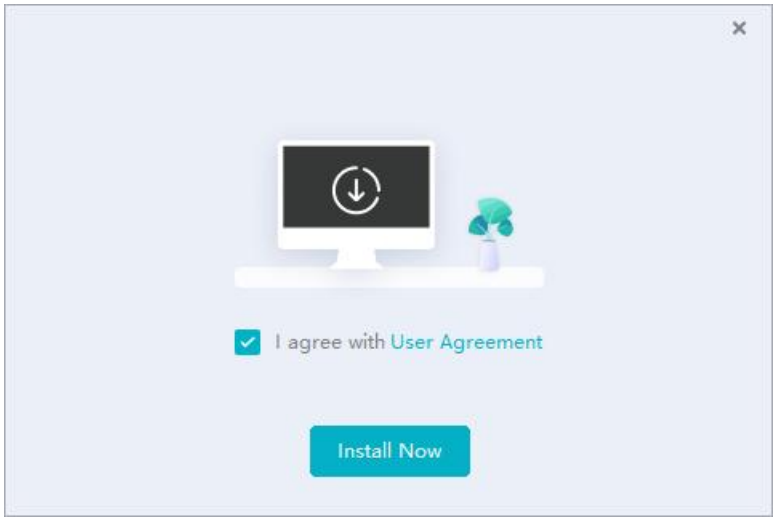

5.После завершения установки нажмите "НепосредствеННЫй Опыт".

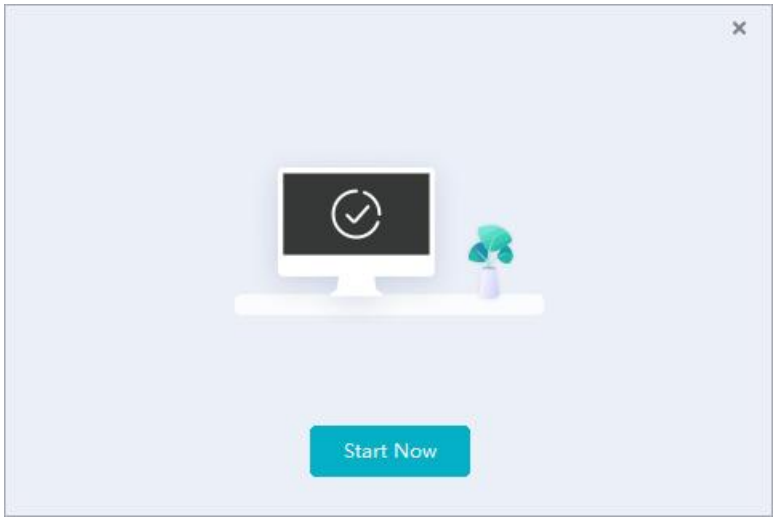

6.Откройте драйвер, и появится изображение Kamvas Pro 27 (144HZ) , указываю щее, что графический дисплей успешно подключен к вашему компьютеру. Теперь вы можете пользоваться своим графическим планшетом.


Huion Tablet
Мое устройство
Kamvas Pro 27

3.2. mac

Примечание:
① Убедитесь, что на вашем компьютере установлена операционная система mac OS 10.12 или более поздней версии.
②В случае сбоя подключения перезагрузите драйвер или компьютер.
③Если удалить драйвер, то в некоторых приложениях может пропасть чувствительность к нажатию или возникнуть другие неизвестные ошибки. В этом случае переустановите драйвер, и настройки графического планшета будут восстановлены по умолчанию.

Инструкция по установке драйвера:

1.Подключите графический планшет к компьютеру.

2.Нажмите кнопку Driver-Kamvas Pro 27 (144HZ) ,чтобы получить последнюю версию драйвера для вашего устройства.

3.Распакуйте файл драйвера и перетащите значок "HuionTablet" в папку "Applications".

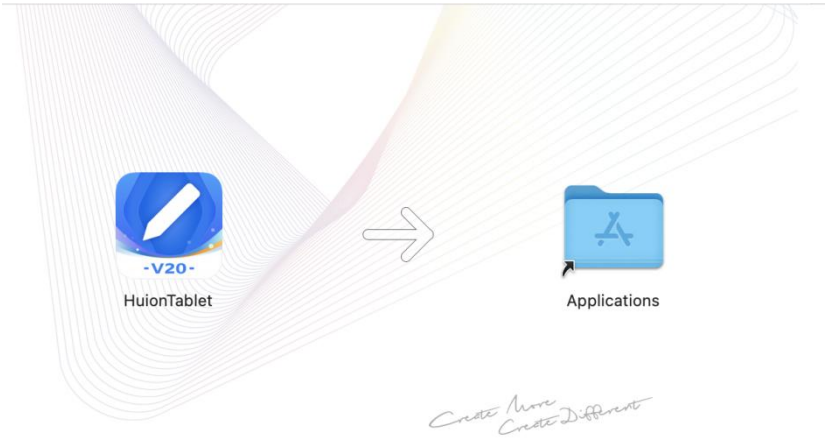

4.Откройте папку, затем найдите и дважды щелкните приложение драйвера HuionTablet.

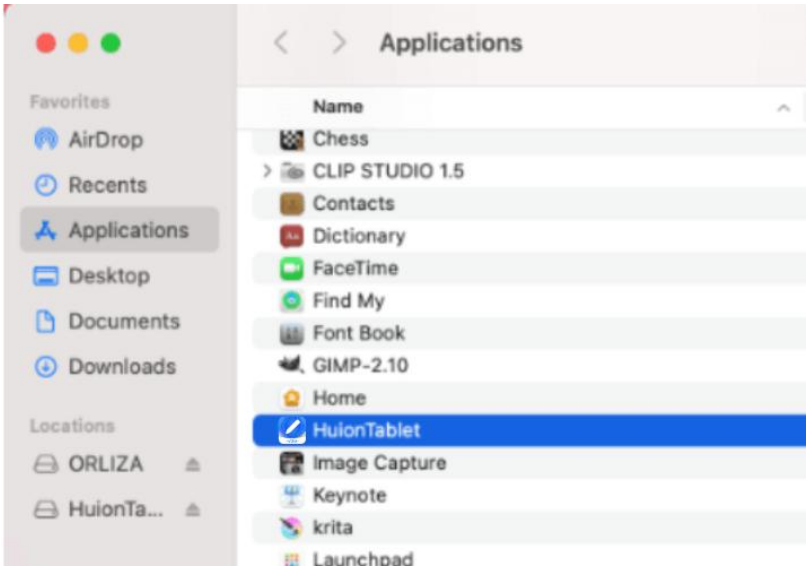

5.Подключите графический планшет к компьютеру Mac и нажмите "Открыть с истемные настройки", когда появится запрос. Перейдите в раздел Безопасность и конфиденциальность > Конфиденциальность > Настройки доступности и нажмите на значок замка, чтобы разблокировать настройки.Установите флажок в левой части приложения драйвера HuionTablet, чтобы включить доступность. Затем нажмите на значок замка, чтобы заблокировать настройки.

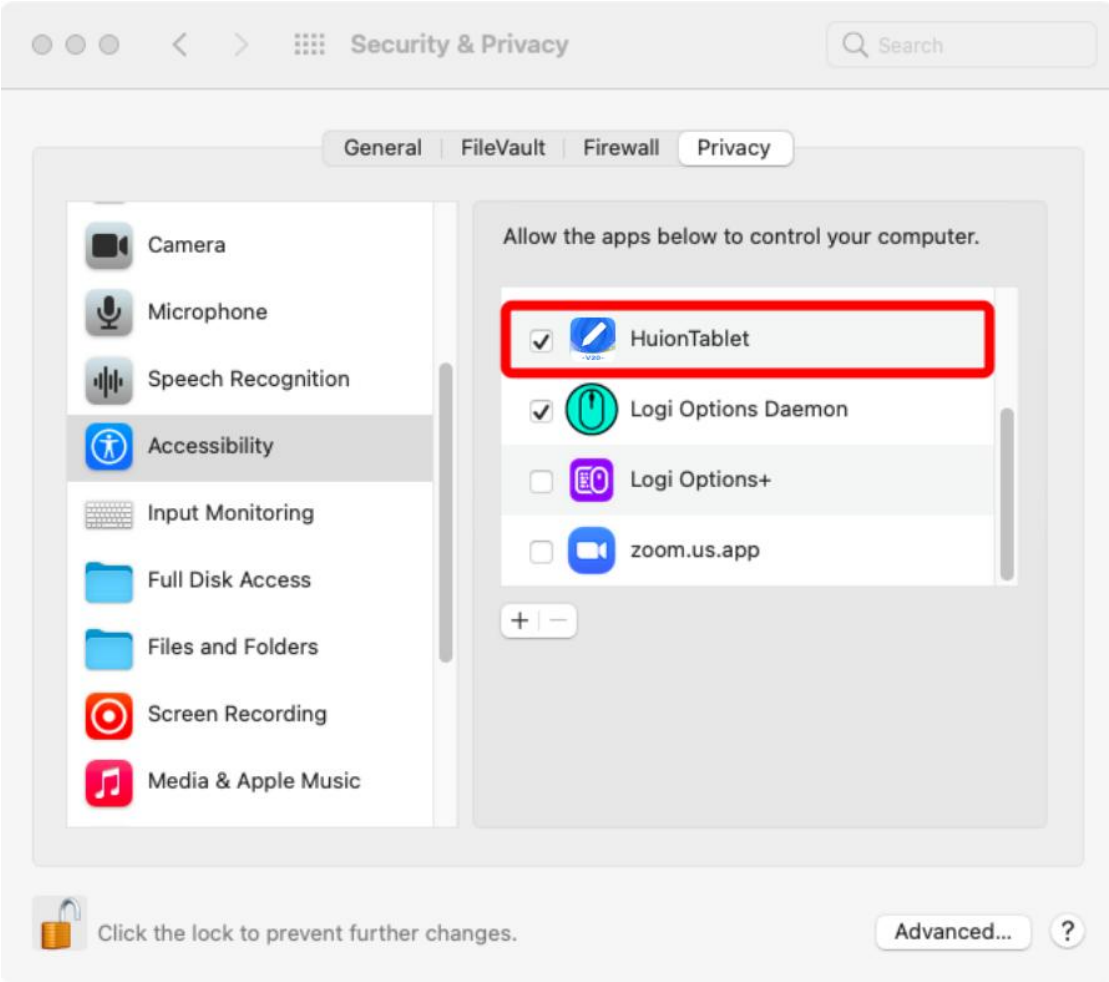

6.Откройте драйвер, и появится изображение Kamvas Pro 27 (144HZ) , указываю щее, что графический дисплей успешно подключен к вашему компьютеру. Те перь вы можете пользоваться своим графическим планшетом.


Huion Tablet
Мое устройство
Kamvas Pro 27

4. Как использовать цифровое перо

Графический планшет Kamvas Pro 27 (144HZ) оснащен новым поколением цифровых ручек: PW600 и PW600S, которые оснащены кнопкой стирания в верхней части. Кнопка стирания ручки работает подобно ластику карандаша, и вы можете стирать интуитивно и естественно в графических приложениях, поддерживающих стирание ручкой.

Обе цифровые ручки оснащены нескользящей силиконовой рукояткой, снижающей усталость при длительном использовании. Модель PW600 оснащена 3 программируемыми боковыми кнопками и 1 кнопкой ластика, а модель PW600S – 2 программируемыми боковыми кнопками и 1 кнопкой ластика, что обеспечивает быстрый доступ к часто используемым функциям и значительно повышает эффективность.



Как держать перо:

Держите цифровое перо так, как вы держите настоящую ручку. Отрегулируйте захват так, чтобы вы могли легко переключать кнопки пера большим или указательным пальцем. Будьте внимательны, чтобы случайно не нажать кнопку во время рисования пером.

Примечание: Пожалуйста, не кладите перо на графический планшет , когда оно не активно, иначе это может нарушить работу мыши и других устройств, а также помешать компьютеру перейти в спящий режим.

Движение курсора:

Переместите перо немного выше рабочей области графического планшета, не касаясь его поверхности, и курсор на экране соответственно переместится в новое положение.

Клик:

Для регистрации щелчка нажмите ручкой на рабочую область графического планшета. Легкое нажатие позволяет выделить или выбрать элемент на экране, длительное нажатие - перетащить элемент, а двойной щелчок - открыть его.

Перемещение:

Выберите файл или значок, а затем проведите кончиком ручки по экрану, чтобы переместить его.

Стереть:

Переместите кнопку ластика на область, которую необходимо стереть, как при использовании ластика для карандашей.

Используйте клавиши ручки:

Функции клавиш нажатия ручки могут быть запрограммированы в драйвере. Клавиши нажатия ручки будут работать до тех пор, пока расстояние по вертикали между пером и графическим планшетом находится в пределах высоты срабатывания (10 мм). Если клавиши нажатия ручки не нужны, в драйвере можно установить для них значение "нет функции".

Замена наконечника пера

Совет: Если наконечник пера сильно изношен, своевременно замените его новым.

1. Откройте футляр ручки и извлеките сменный наконечник.
2. Наклоните ручку и извлеките изношенное наконечник из ручки через встроенный зажим для наконечника на задней стороне корпуса ручки.
3. Вставьте сменный наконечник прямо в корпус пера до тех пор, пока наконечник не остановится.

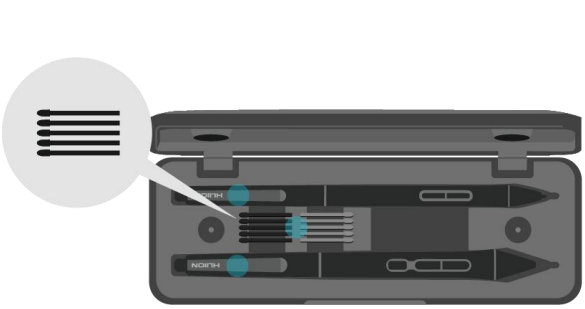

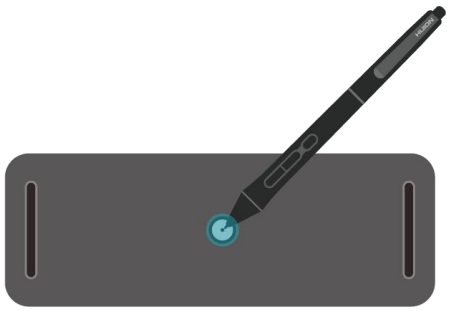

5. Как использовать емкостное сенсорное управление

Благодаря использованию емкостной сенсорной панели Kamvas Pro 27 поддерживает 10-точечное емкостное сенсорное управление, что значительно повышает эффективность работы.

Для отключения/включения мультитач сдвиньте переключатель влево/вправо.

* Примечания:

1. Функция емкостного сенсорного ввода поддерживается только в ОС Windows временно. В дополнение к сенсорным жестам Windows могут поддерживаться и другие функции в зависимости от конкретной программы.

2. Функция емкостного сенсорного ввода включается по умолчанию при первом включении графического планшета.

Основные функции		
Палец	**Жесты**	**Действие**
Один палец	Касание	Выбор
	Двойное касание	Открыть файл
	Нажатие и удержание	Отобразить больше команд (например, щелчок правой кнопкой мыши)
	Нажать и переместить	Переместить файл
Два пальца	Скольжение по горизонтали или по вертикали	Прокрутка
	Зажать или растянуть	Уменьшение или увеличение масштаба
Три пальца	Смахнуть вверх	Отобразить все открытые окна
	Смахнуть вниз	Отобразить рабочий стол
	Смахнуть влево или вправо	Переключиться между открытыми приложениями или окнами
Четыре пальца	Смахнуть вверх	Отобразить все открытые окна
	Смахнуть вниз	Смахнуть влево или вправо
	Смахнуть влево или вправо	Переключение рабочих столов

Примечание: Сенсорный интерфейс можно отключить в драйвере.

6. Драйвер Планшета Huion

6.1. Домашняя Страница Драйвера



6.1.1. Руководство по Новым Функциям

Пользователи могут просмотреть Руководство по Новым Функциям здесь и быстро освоить основные функции и настройки драйвера.

Вы можете закрыть страницу, нажав на поле Закрыть в правом верхнем углу или завершив руководство.

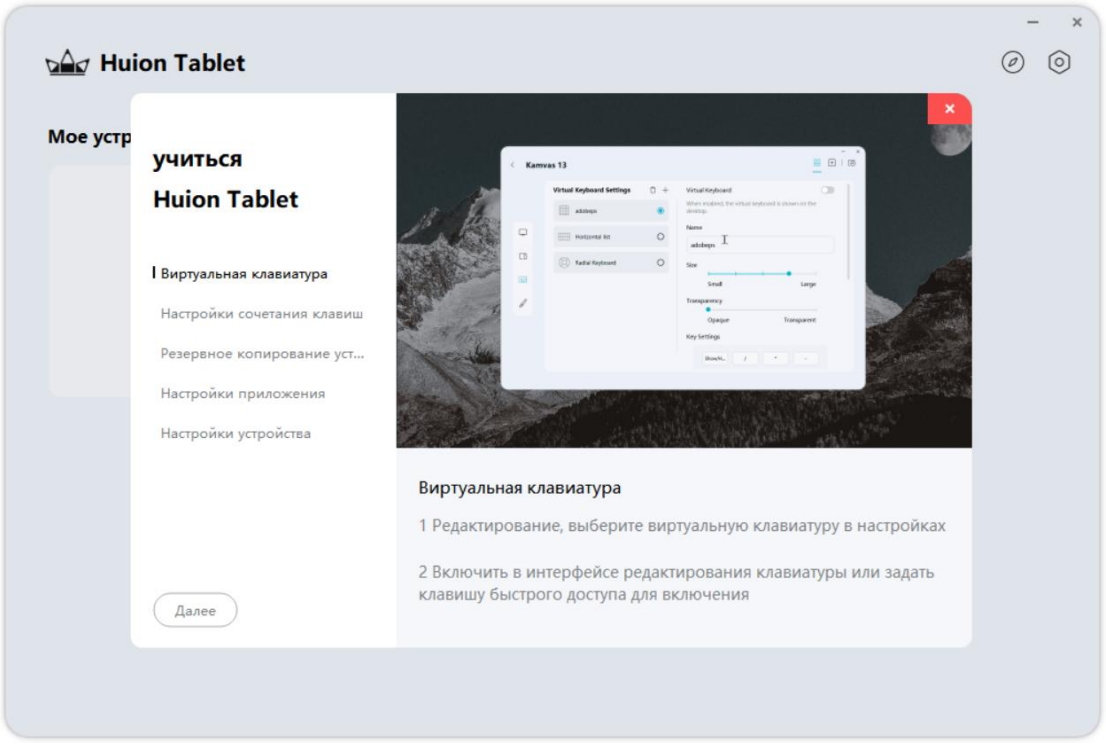

6.1.2. Настройки Приложения

Здесь пользователи могут настраивать глобальные настройки драйвера, включая версию и обновление драйвера, отзывы о проблемах, тему, язык, горячую клавишу программного обеспечения, соглашение о конфиденциальности и т. д.

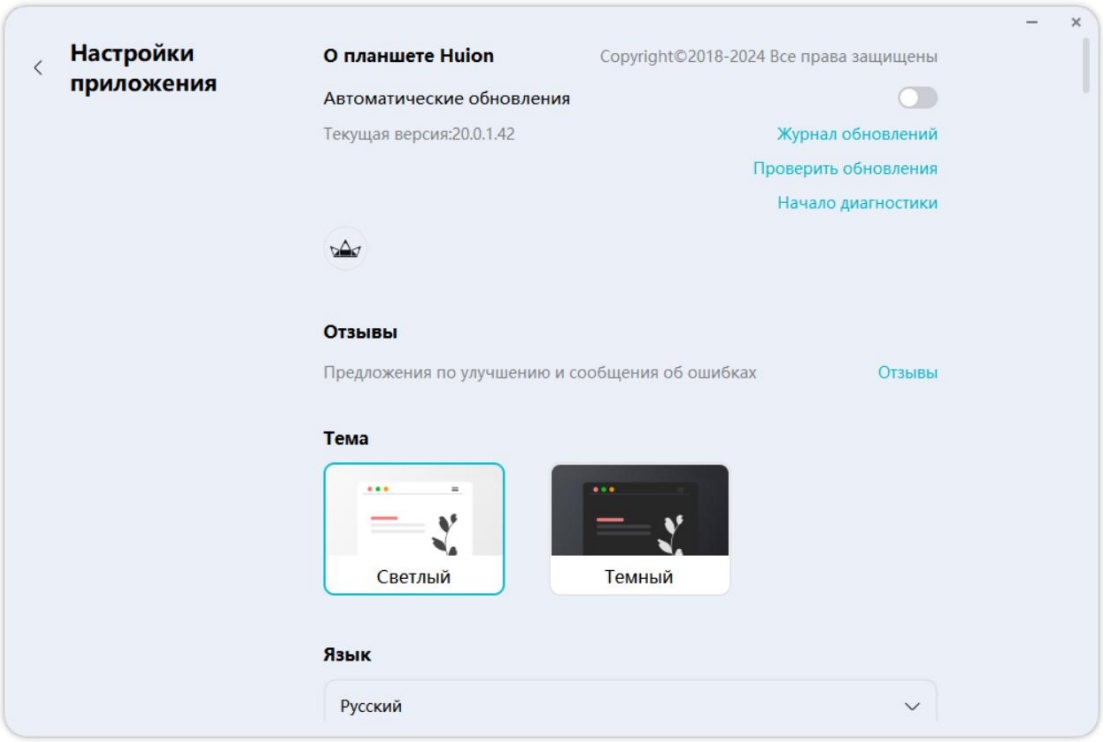

Обзор Функций:

Автоматические Обновления	Если эта функция включена, обновления будут проверяться и устанавливаться автоматически.
Журнал Обновлений	Нажмите, чтобы получить доступ к официальному журналу обновлений.
Проверить Наличие Обновлений	Нажмите, чтобы проверить наличие последней версии драйвера, а затем следуйте инструкциям по обновлению при необходимости.
Начать Диагностику	Если вы столкнулись с такими проблемами, как отсутствие отклика при нажатии, рисовании линий или отсутствие чувствительности к нажатию в приложении, вы можете нажать «Начать Диагностику», чтобы выяснить причину.

Официальный Сайт	Нажмите на значок бренда, чтобы посетить официальный сайт Huion.
Обратная Связь	При нажатии кнопки «Обратная Связь» на вашем компьютере автоматически запустится приложение почтового ящика, будет предварительно заполнена информация об устройстве и предоставлен стандартный формат вопроса.
Тема	Измените цвет темы и перезапустите программу, чтобы настройки вступили в силу.
Язык	Нажмите на кнопку раскрывающегося списка, чтобы выбрать предпочитаемый язык, и перезапустите программное обеспечение, чтобы настройки вступили в силу.
Горячие Клавиши	Откройте интерфейс драйвера: Используйте стандартные сочетания клавиш для быстрого вызова интерфейса драйвера. Либо вы можете задать собственные сочетания клавиш в соответствии со своими предпочтениями. Переключение экрана отображения: Используйте стандартные сочетания клавиш для переключения экранов, сопоставленных с планшетом/дисплеем. Либо вы можете задать собственные сочетания клавиш в соответствии со своими предпочтениями. Горячая клавиша переключения экрана работает только для текущего выбранного устройства в драйвере планшета Huion.

	Если вы хотите восстановить сочетания клавиш для открытия интерфейса драйвера по умолчанию, нажмите «Сбросить до Заводских Настроек».
Другие Разрешения	Обмен диагностической информацией и данными об использовании: Автоматическая отправка диагностических данных и данных об использовании для улучшения наших продуктов и услуг. Запускать автоматически при загрузке: драйвер автоматически запустится после включения компьютера. Права администратора: этот элемент доступен только для ОС Windows. Драйвер определит, открыта ли текущая страница драйвера с правами администратора. Этот элемент появится только в том случае, если текущая страница драйвера не открыта с правами администратора.

6.1.3. Устройство

Нажмите на изображение устройства, чтобы перейти на страницу устройства, где пользователи могут настроить параметры выбранного устройства.

6.2. Страница Устройства



6.2.1. Название Устройства

① Имя выбранного устройства отображается в левом верхнем углу страницы. Нажмите на раскрывающийся список, чтобы переключиться между устройства ми.



② При успешном подключении нового устройства появляется напоминание.



6.2.2. Добавить Новое Программное Обеспечение

①Набор комбинаций функций можно настроить индивидуально для выбранно го программного обеспечения. После нажатия плюсика в правом верхнем угл

у отобразится недавно открытое на устройстве программное обеспечение. Вы берите программное обеспечение, которое необходимо настроить, и добавьте его в качестве предустановленного программного обеспечения. Либо вы мож ете нажать кнопку удаления, чтобы удалить его, наведя курсор на значок про граммного обеспечения.

При переключении на предустановленное программное обеспечение парамет ры настройки автоматически переключаются на параметры этого программно го обеспечения.

②Если вы не можете найти нужное вам программное обеспечение, нажмите «Другие Программы», чтобы добавить новое с компьютера.

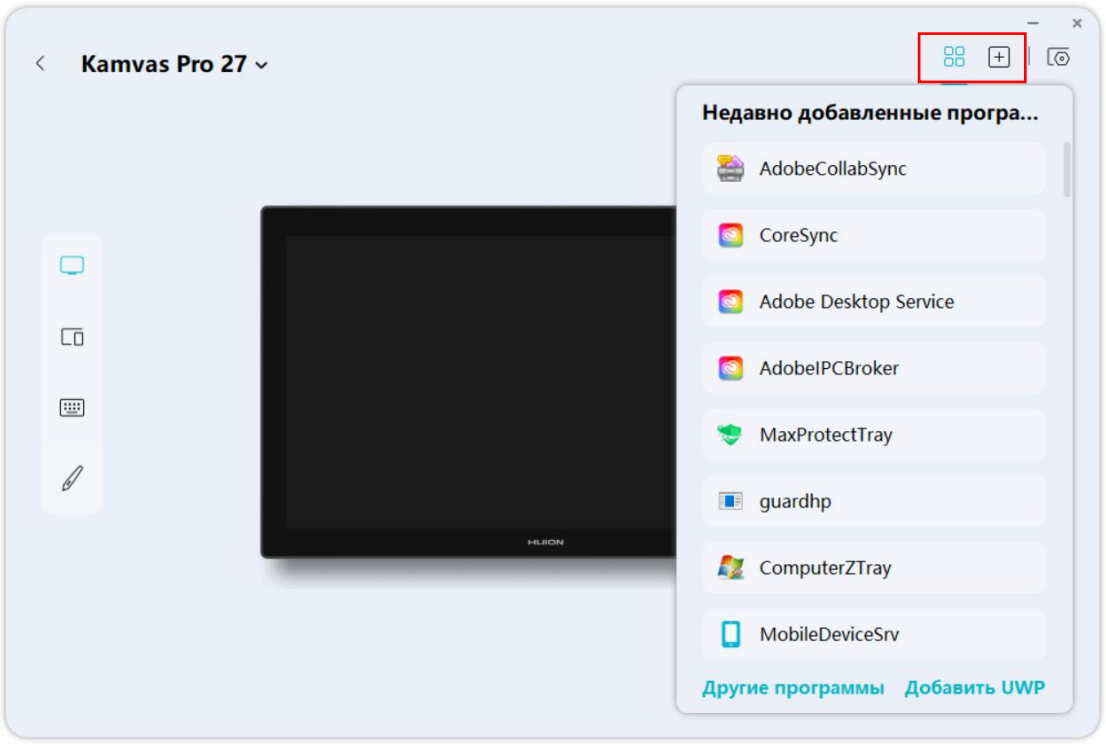

6.2.3. Настройки Устройства

Проверить версию прошивки или настроить калибровку курсора, параметры ручки и параметры резервного копирования можно в окне «Параметры

устройства».

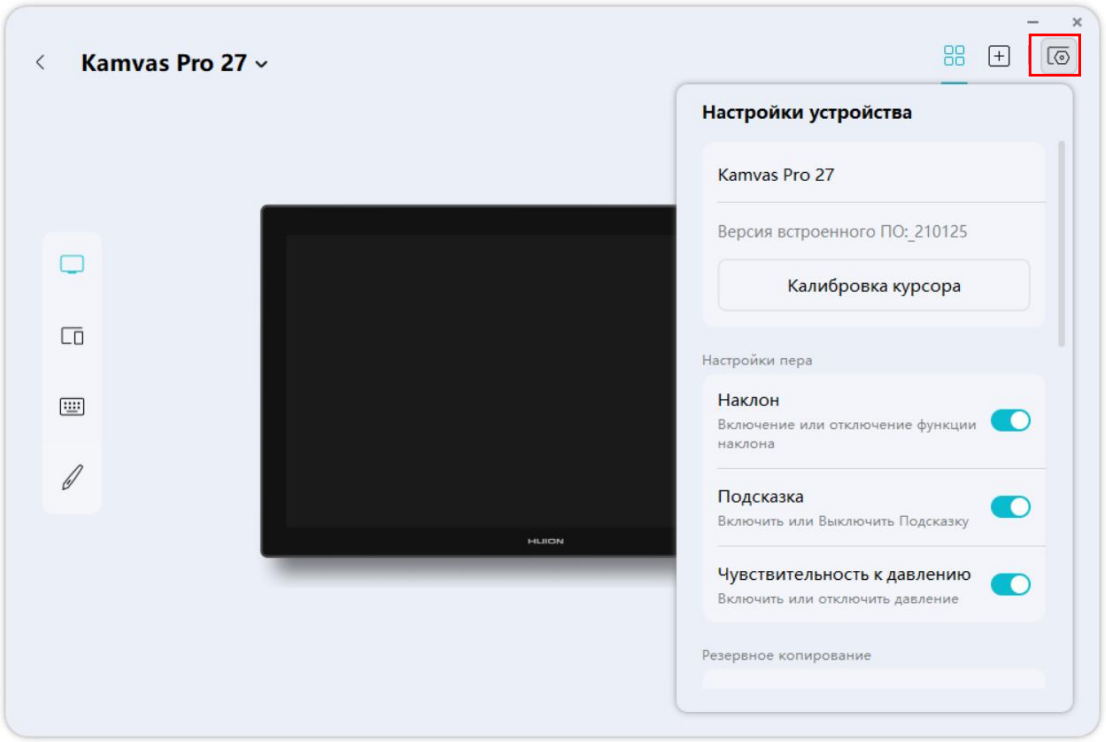

Параметры Настройки Устройства:

Информация об Устройстве	Указаны модель устройства и версия прошивки.
Калибровка курсора	Нажмите «Калибровка курсора», чтобы открыть страницу калибровки, и следуйте инструкциям. Если вы случайно нажали неправильно и калибровка курсора оказалась неточной, нажмите «Сброс к заводским настройкам», чтобы выполнить повторную калибровку.
Наклон	Имитируйте наклон настоящей ручки. Щёлкните по переключателю справа, чтобы включить или отключить функцию наклона.
Наконечник	Функции наконечника ручки включают чувствительность к

	давлению, щелчок и т. д. Щелкните переключатель справа, чтобы включить или отключить наконечник.
Импортировать Резервную Копию	После открытия файлового менеджера выберите и откройте файл конфигурации, чтобы импортировать резервную копию.
Экспортировать Резервную Копию	Экспортируйте текущие настройки в локальный файл и назовите файл.
Настройки по Умолчанию	Сброс всех настроек на текущем устройстве до значений по умолчанию.

6.2.4. Панель навигации функций

Вы можете настроить клавиши, рабочую область, виртуальную клавиатуру и цифровую ручку в соответствии со своими предпочтениями. Щелкните по каждому значку на панели навигации, чтобы перейти на соответствующую страницу настроек.

6.2.5. Распространённые проблемы

Нажмите “?” и перейдите на форум на нашем веб-сайте https://support.huion.com/en/support/home, чтобы получить руководство пользователя или сообщить нам о проблемах.

6.3. Настройка рабочей области

Выберите вкладку "Рабочая область", чтобы настроить отношение расстояния перемещения пера на графическом дисплее к расстоянию соответствующего перемещения курсора на мониторе. По умолчанию вся активная область графического дисплея соответствует всему монитору.

Если используется несколько мониторов и они находятся в расширенном режиме, пользователям необходимо выбрать один, который будет отображаться в интерфейсе драйвера, а другой - в качестве внешнего дисплея.

В зеркальном режиме (все мониторы одинаково отображают содержание) графический дисплей отображается на весь экран на каждом мониторе, а курсоры, отображаемые на них, перемещаются одновременно

Определите область графического дисплея, которая будет отображаться на мониторе. Можно выбрать три режима работы драйвера:

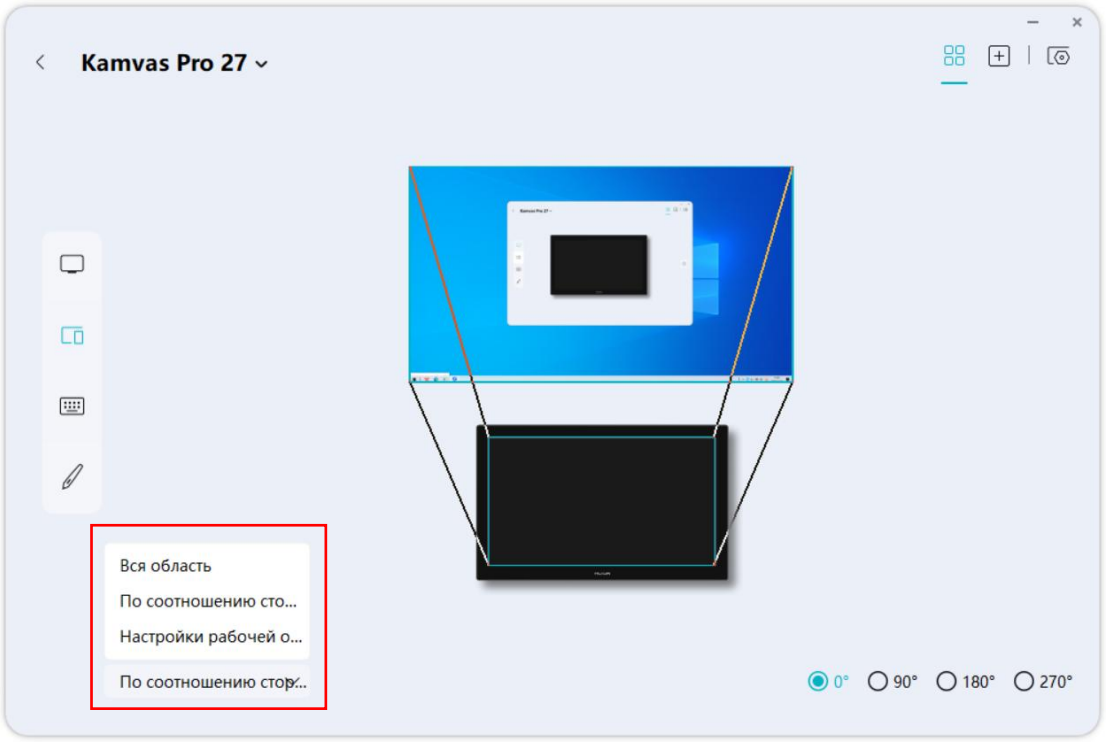

[1] Вся область:

Вся активная область графического дисплея будет отображена на мониторе. Э то настройка по умолчанию.

[2] По соотношению сторон:

Соотношение активной области графического дисплея совпадает с соотношением сторон монитора, подключенного к нему. Например, если выбрать «Соотношение сторон экрана» и нарисовать круг на графическом дисплее, на мониторе круг сохранит свою исходную форму.

Обратите внимание, что некоторые элементы графического дисплея могут не работать в режиме «Соотношение сторон экрана». Но если **«Соотношение сторон экрана»** не выбрано, изображение может быть искажено. Например, если нарисовать круг, на мониторе он может превратиться в овал. Для обеспечения оптимального отображения и использования рабочей области рекомендуется выбирать **«Соотношение сторон экрана»** при рисовании или выполнении точных операций.

[3] Настройки рабочей области:

1> Введите значения координат.

2> Пользователи могут настроить рабочую область графического дисплея, из менив контуры меньшего прямоугольника (см. рис. 1). Пользователи также мо гут перетащить два синих прямоугольника, чтобы выбрать активные области цифрового пера на экране и графическом планшете (см. рис. 2 и 3).

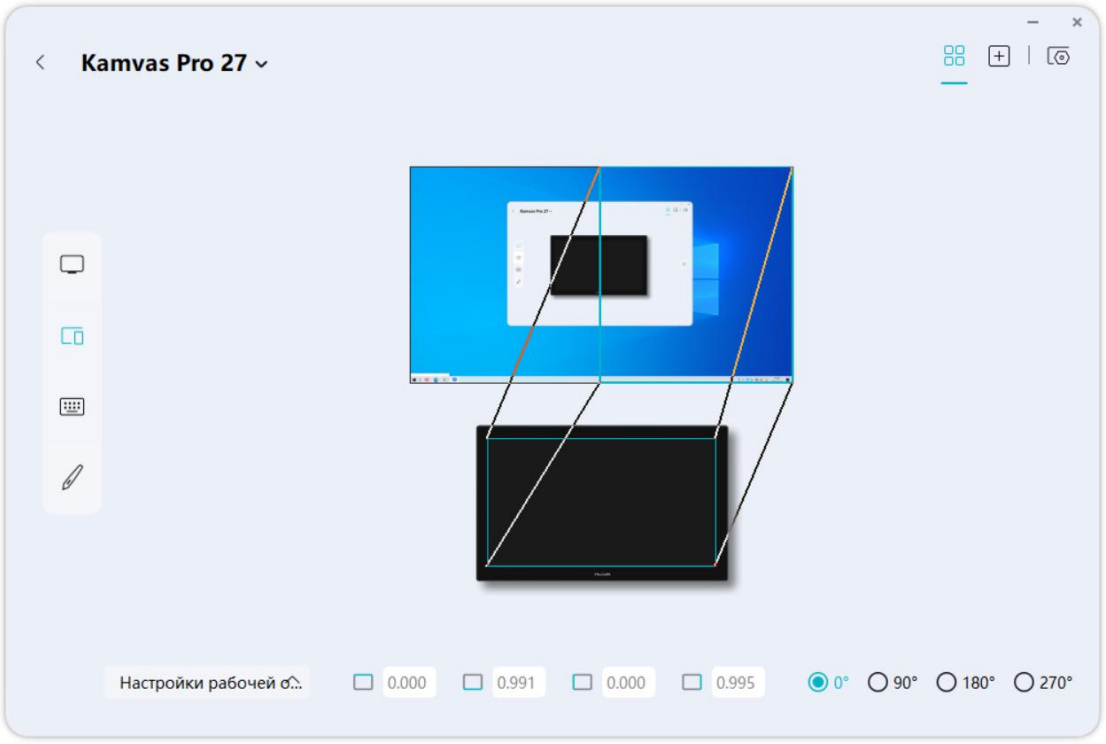

Рис.1

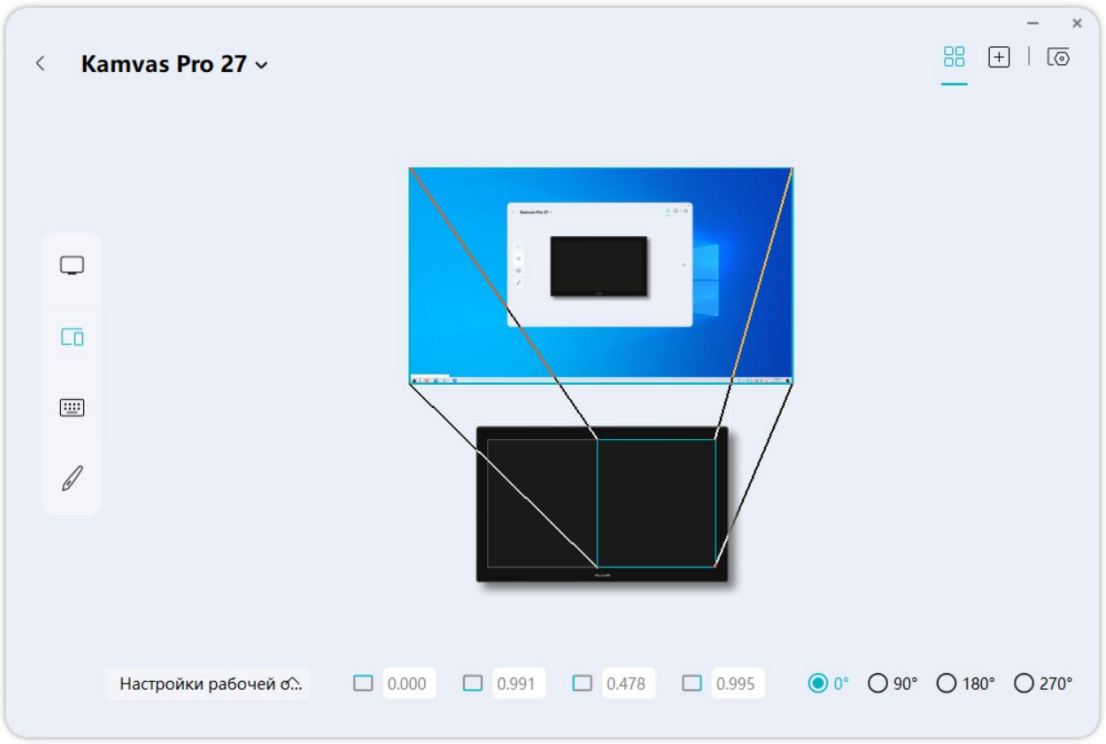

Рис.2

6.3.1. Поворот рабочей области

Измените направление движения графического планшета, чтобы адаптировать

ее к работе левой или правой рукой. Графический планшет можно повернуть на 0°, 90°, 180° или 270°.

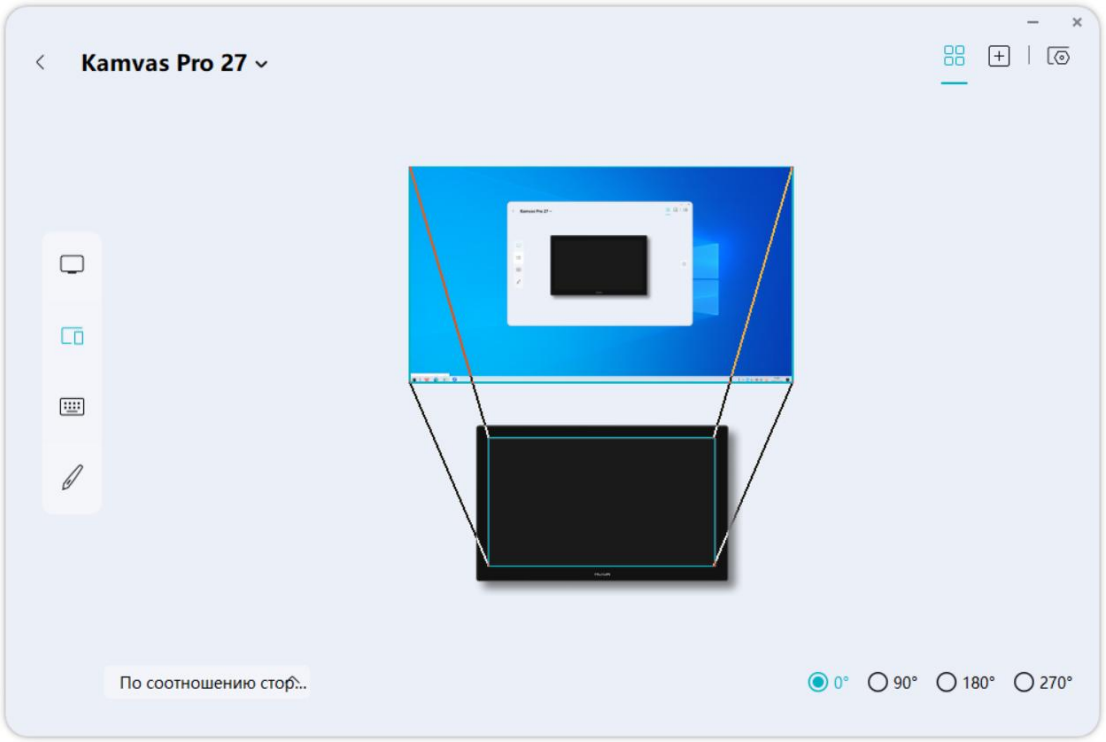

Рис.1

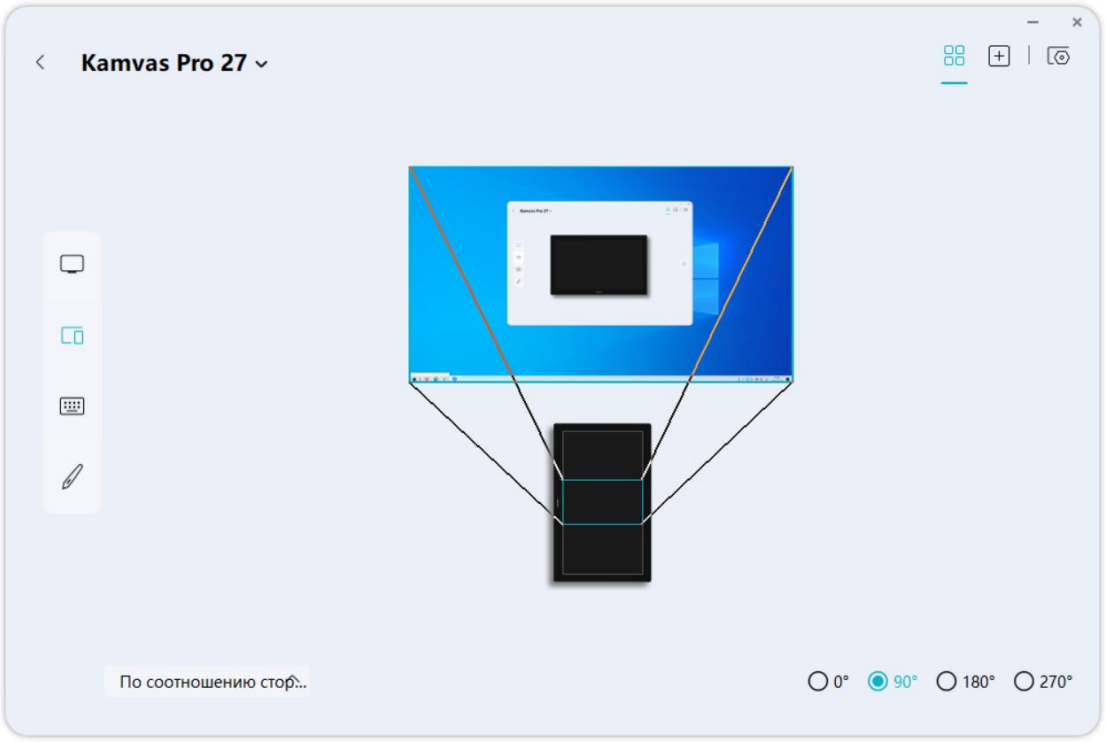

Рис.2

6.4. Виртуальная клавиатура

Виртуальная клавиатура – это интерактивный инструмент на экране с широкими возможностями настройки, поддерживающий ввод текста и выполнение команд с помощью мыши или цифровой ручки. Вы можете создать и сохранить 20 раскладок клавиатуры, каждая из которых поддерживает пользовательские настройки имени, размера, прозрачности и функций клавиш в соответствии с вашими потребностями.

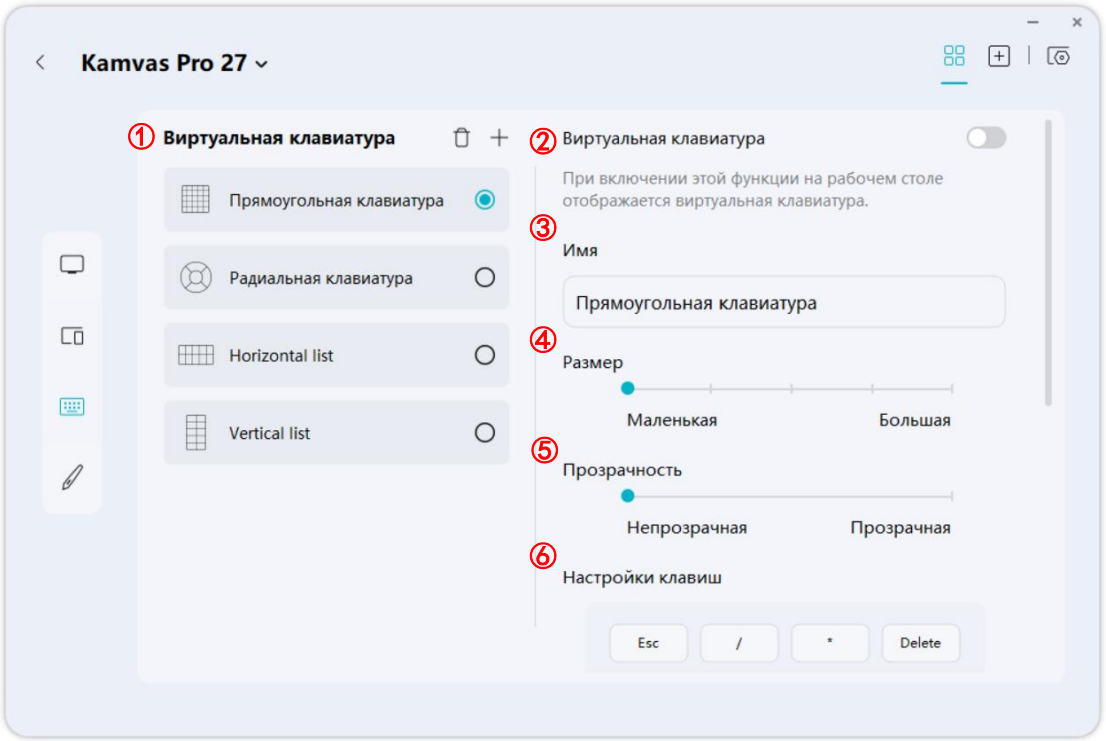

6.4.1. Создание/удаление виртуальной клавиатуры

① Нажмите «+», чтобы создать виртуальную клавиатуру.

② Выберите нужный тип клавиатуры из предложенных вариантов: радиальная клавиатура, прямоугольная клавиатура, клавиатура с горизонтальным списком и клавиатура с вертикальным списком.

③ Включите переключатель **«Виртуальная клавиатура»**, чтобы включить

виртуальную клавиатуру на рабочем столе и использовать её.

④ Выберите клавиатуру, которую хотите удалить.

⑤ Нажмите значок удаления.

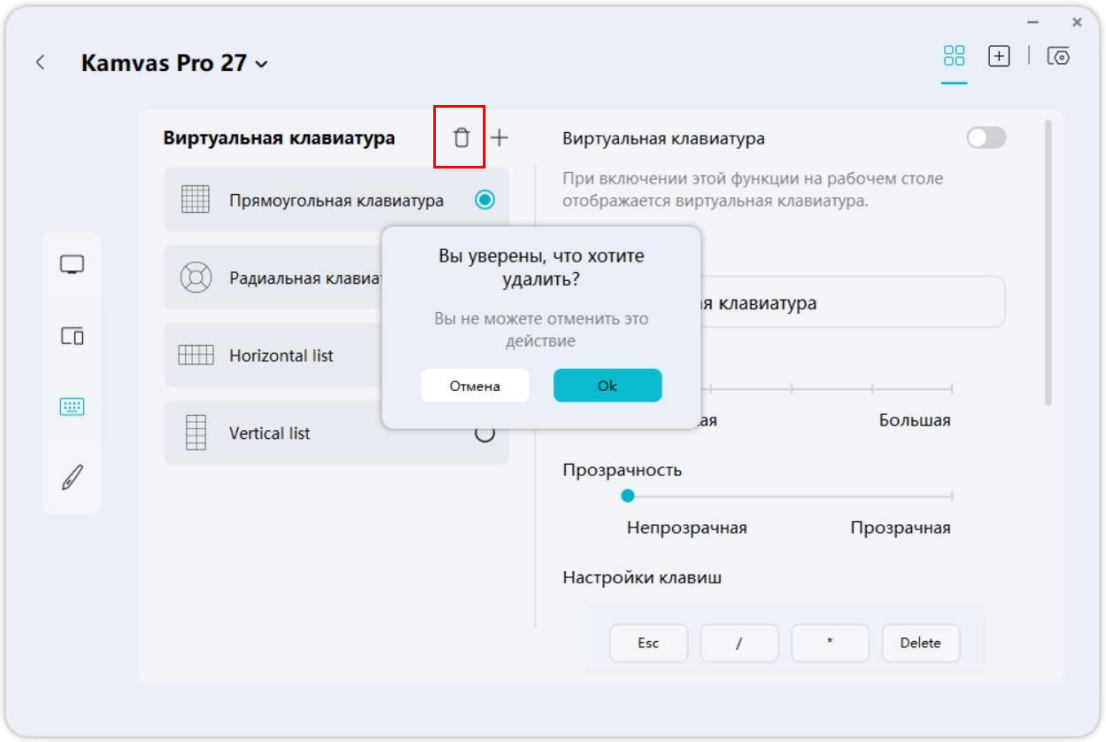

⑥ Появится всплывающее окно с подсказкой. Нажмите «OK», чтобы удалить выбранную клавиатуру.

6.4.2. Включение виртуальной клавиатуры

После включения виртуальная клавиатура отображается на рабочем столе и исчезает после однократного использования. Чтобы клавиатура всегда была включена, нажмите кнопку с изображением булавки в правом верхнем углу. Длительное нажатие на любую область виртуальной клавиатуры, за исключением кнопок, позволяет перетаскивать клавиатуру.

6.4.3. Имя

Вы можете изменить имя виртуальной клавиатуры в поле ввода имени. Имя по умолчанию соответствует типу клавиатуры и не может быть пустым.

6.4.4. Размер

Вы можете перетаскивать ползунок или щелкать по нему, чтобы настроить размер виртуальной клавиатуры в соответствии с вашими потребностями. При настройке размера неактивной виртуальной клавиатуры соответствующая клавиатура автоматически откроется и изменит свой размер. Она также автоматически закроется через 3 секунды после завершения настройки.

6.4.5. Прозрачность

Чтобы виртуальная клавиатура не мешала обзору, вы можете настроить ее прозрачность, перетаскивая ползунок или нажимая на ползунок. При настройке прозрачности неактивной виртуальной клавиатуры соответствующая клавиатура автоматически откроется и настроит свою прозрачность. Она автоматически закроется через 3 секунды после завершения настройки.

6.4.6. Настройки клавиш

Нажмите клавишу виртуальной клавиатуры, чтобы задать соответствующее значение клавиши.

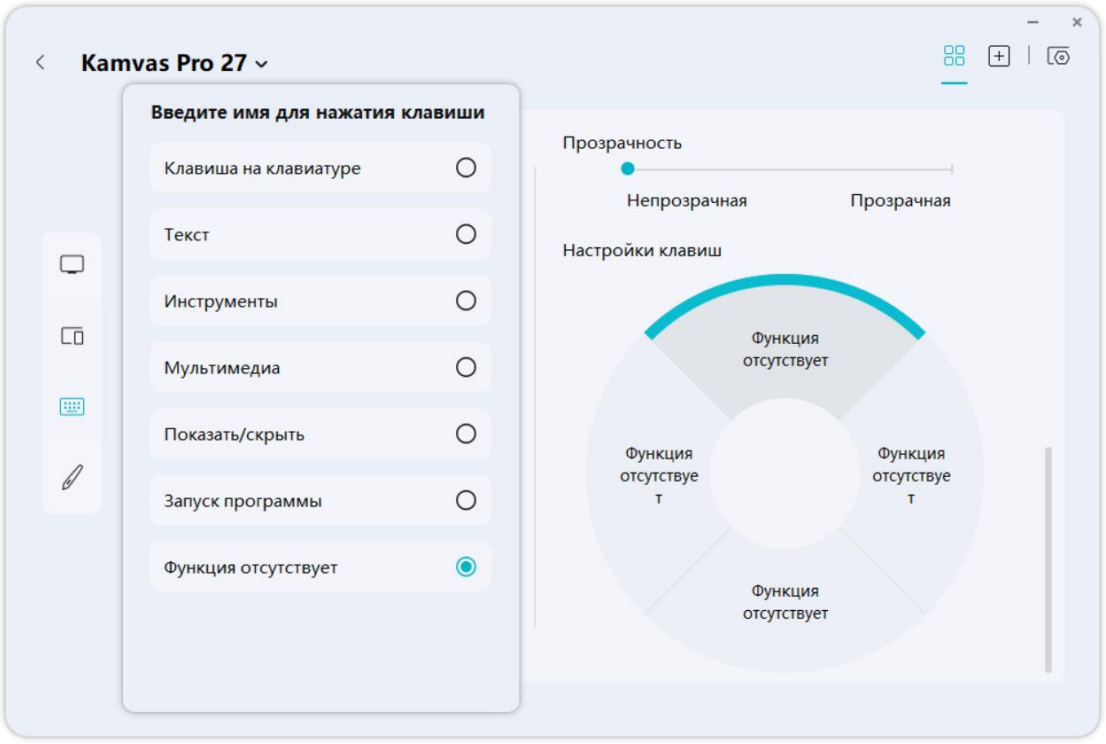

Функции клавиш виртуальной клавиатуры можно настроить следующим образом:

Нажмите для Переименования	Нажмите, чтобы ввести имя для клавиши. Новое отредактированное имя будет отображаться вместе со значением клавиши.
Клавиша на клавиатуре	Щелкните на поле ввода и введите правильную комбинацию клавиш для создания горячей клавиши.
Текст	Вывод заранее заданного текста длиной до 500 слов.
Инструменты	Выберите «Переключить экран» или «Переключить кисть».
Мультимедиа	Вы можете применять следующие функции для кнопок: предыдущая песня, следующая песня, воспроизведение/пауза, повышение громкости, понижение громкости и отключение звука.

Показать/Скрыть	Показать/скрыть настройки драйвера и значения клавиш.
Запустить Программу	Введите URL-адрес приложения, файла или веб-сайта, либо нажмите кнопку «Обзор», чтобы выбрать файл, а затем нажмите «OK». После завершения настройки нажмите клавишу, чтобы открыть соответствующий файл.
Функция отсутствует	Если выбрано значение None, то при нажатии клавиша не будет выполнять никаких функций.

6.5. Цифровая ручка

Пользователи могут настраивать функции пера в этом интерфейсе, включая назначение функций клавишам, регулировку чувствительности к давлению и проверку давления.



6.5.1. Переключить цифровую ручку

Модели цифровых ручек, с которыми вы сопряжены, отображаются на панели навигации, что позволяет настраивать их по отдельности. Система автоматически распознаёт подключённую цифровую ручку и применяет соответствующие настройки. При переключении между различными цифровыми ручками система автоматически переходит в интерфейс настроек соответствующей цифровой ручки. При наведении курсора на значок цифровой ручки отображается ее название. Нажатие на значок «x» в левом верхнем углу значка цифровой ручки удалит соответствующие настройки цифровой ручки.

6.5.2. Кнопки

Вы можете использовать цифровое перо для взаимодействия со своим ус тройством, включая рисование, письмо, перемещение файлов или активац ию функций кнопок пера.

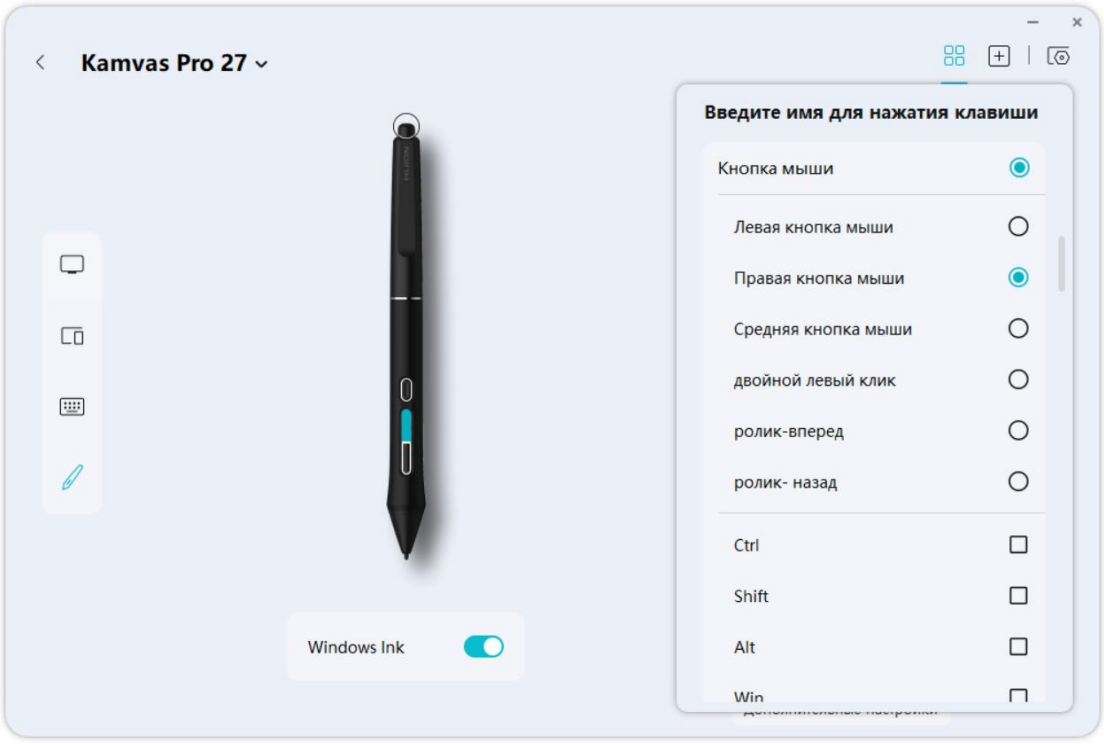

Функции клавиш можно задать следующим образом:

Нажмите для Переименования	Нажмите, чтобы ввести имя для клавиши. Новое отредактированное имя будет отображаться вместе со значением клавиши.
Клавиша на клавиатуре	Щелкните на поле ввода и введите правильную комбинацию клавиш для создания горячей клавиши.
Текст	Вывод заранее заданного текста длиной до 500 слов.
Клавиши мыши	Выберите функции мыши или колёсика. Мышь: левая клавиша мыши, правая клавиша мыши, средняя клавиша мыши и двойной щелчок левой клавишей мыши. Колёсико: колёсико вперёд и колёсико назад. Другие функции: Ctrl, Alt, Shift и Win.
Инструменты	Выберите «Переключить экран» или «Переключить кис

	ть».
Мультимедиа	Вы можете применять следующие функции для кнопок: предыдущая песня, следующая песня, воспроизведение/пауза, повышение громкости, понижение громкости и отключение звука.
Показать/Скрыть	Показать/скрыть настройки драйвера и значения клавиш.
Режим точности	Перемещайте ползунок, чтобы установить нужную точность. Чем выше точность, тем меньше размер окна режима точности. После нажатия этой клавиши быстрого доступа в месте расположения курсора появится окно режима точности, а рабочая область графического планшета или дисплея будет сопоставлена с этим окном. Для выхода из режима точности нажмите клавишу быстрого доступа ещё раз.
Паралел.Прокрутка	Эта функция позволяет перемещать и прокручивать документ или элемент, перемещая кончик пера вверх и вниз или вправо и влево. Когда вы выбираете панорамирование/прокрутку, появляется окно скорости прокрутки. Переместите ползунок на желаемую скорость прокрутки

Виртуальная клавиатура	Выберите, чтобы назначить сочетание клавиш для вызова соответствующей функции виртуальной клавиатуры. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о виртуальной клавиатуре.
Запустить Программу	Введите URL-адрес приложения, файла или веб-сайта, либо нажмите кнопку «Обзор», чтобы выбрать файл, а затем нажмите «OK». После завершения настройки нажмите клавишу, чтобы открыть соответствующий файл.
Функция отсутствует	Если выбрано значение None, то при нажатии клавиша не будет выполнять никаких функций.

Примечание: Работа функций, указанных в таблице ниже, зависит от подключенного устройства. Данная таблица может быть изменена без предварительного уведомления.

6.5.3. Использование Windows Ink

Microsoft Windows обеспечивает обширную поддержку ввода пера. Если установлен флажок “Включить Windows Ink”, функции пера поддерживаются в таких программах, как Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6 и т.д.

Примечание: ОС macOS и Linux не поддерживают эту функцию.

6.5.4. Регулировка чувствительности к нажиму

Пользователи могут регулировать уровень чувствительности к нажиму, перетаскивая ползунок в поле "Настройка чувствительности к нажиму" в соответств

ии со своими привычками. Пользователи также могут проверить пять вариан тов от мягкого до жёсткого справа от окна, чтобы найти подходящую им чув ствительность к нажиму. Нажмите кнопку "Вернуть" в правом верхнем углу, ч тобы вернуться к нажиму по умолчанию.

①Чтобы определить силу, необходимую для того, чтобы перо произвело щел чок или ощущение нажима.

②③Вы можете изменить наклон кривой отклика нажима.

* Рисуйте пером линии в поле для проверки нажима, и полоска справа одно временно покажет изменение нажима на наконечник пера. Нажмите кнопку " Удалить" выше, чтобы удалить линии, сбросить уровень чувствительности к н ажиму и испытывать его, пока не найдёте соответствующий уровень чувствит ельности к нажиму.

* Крутая кривая означает более чувствительную реакцию.



6.5.5. Проверка давления

После изменения кривой давления или регулировки максимальной силы вы можете наблюдать зависимость между приложенным давлением и полученным эффектом в режиме реального времени, нажимая кончиком ручки в области проверки давления. Гистограмма справа отображает изменения давления в режиме реального времени. Нажатие кнопки «Очистить», расположенной в верхней части области проверки давления, позволяет удалить нарисованные штрихи и начать повторный тест. Эта функция позволяет интуитивно настраивать и тестировать настройки чувствительности цифровой ручки, гарантируя их соответствие вашим предпочтениям.

6.5.6. Расширенные настройки

Максимальную силу можно настроить в разделе «Расширенные настройки». Чем меньше максимальная сила, тем меньше требуется усилий для достижения максимального давления. Значение по умолчанию соответствует максимальной силе.

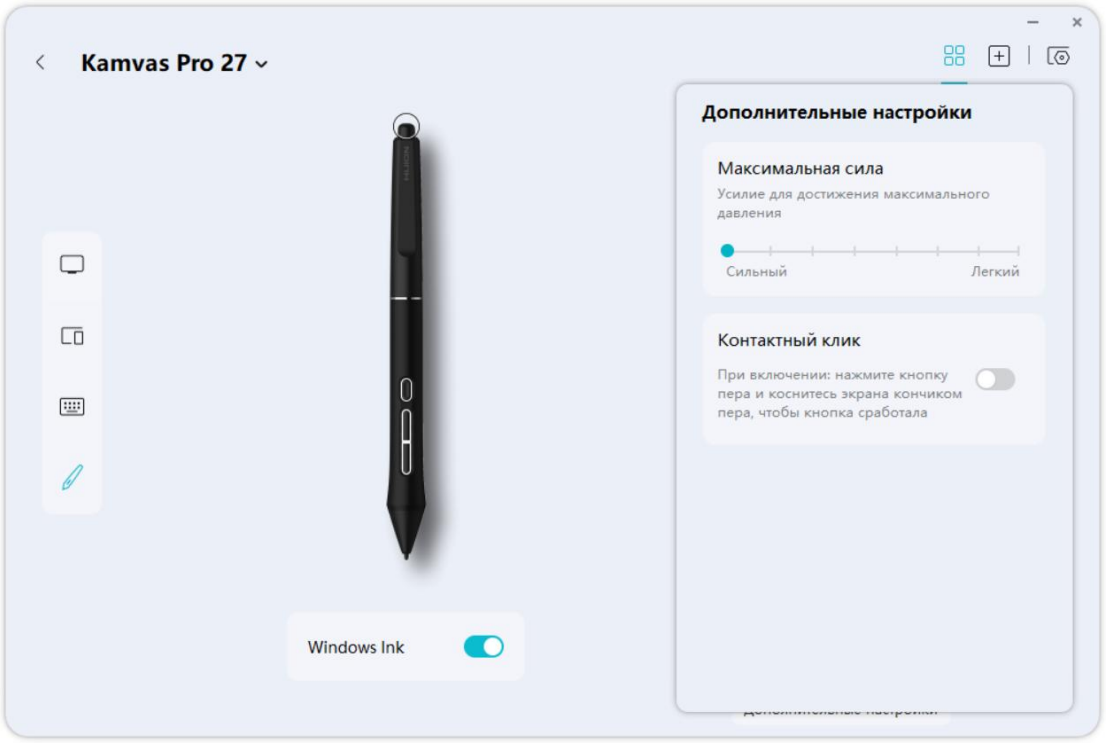
Kamvas Pro 27
Дополнительные настройки
Максимальная сила
Усилие для достижения максимального давления
Сильный
Легкий
Контактный клик
При включении: нажмите кнопку пера и коснитесь экрана кончиком пера, чтобы кнопка сработала
Windows Ink

7. Экранное меню с поддержкой пера

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течении 3 с, чтобы открыть экранное меню, а затем с помощью цифровой ручки отрегулируйте параметры на экране.

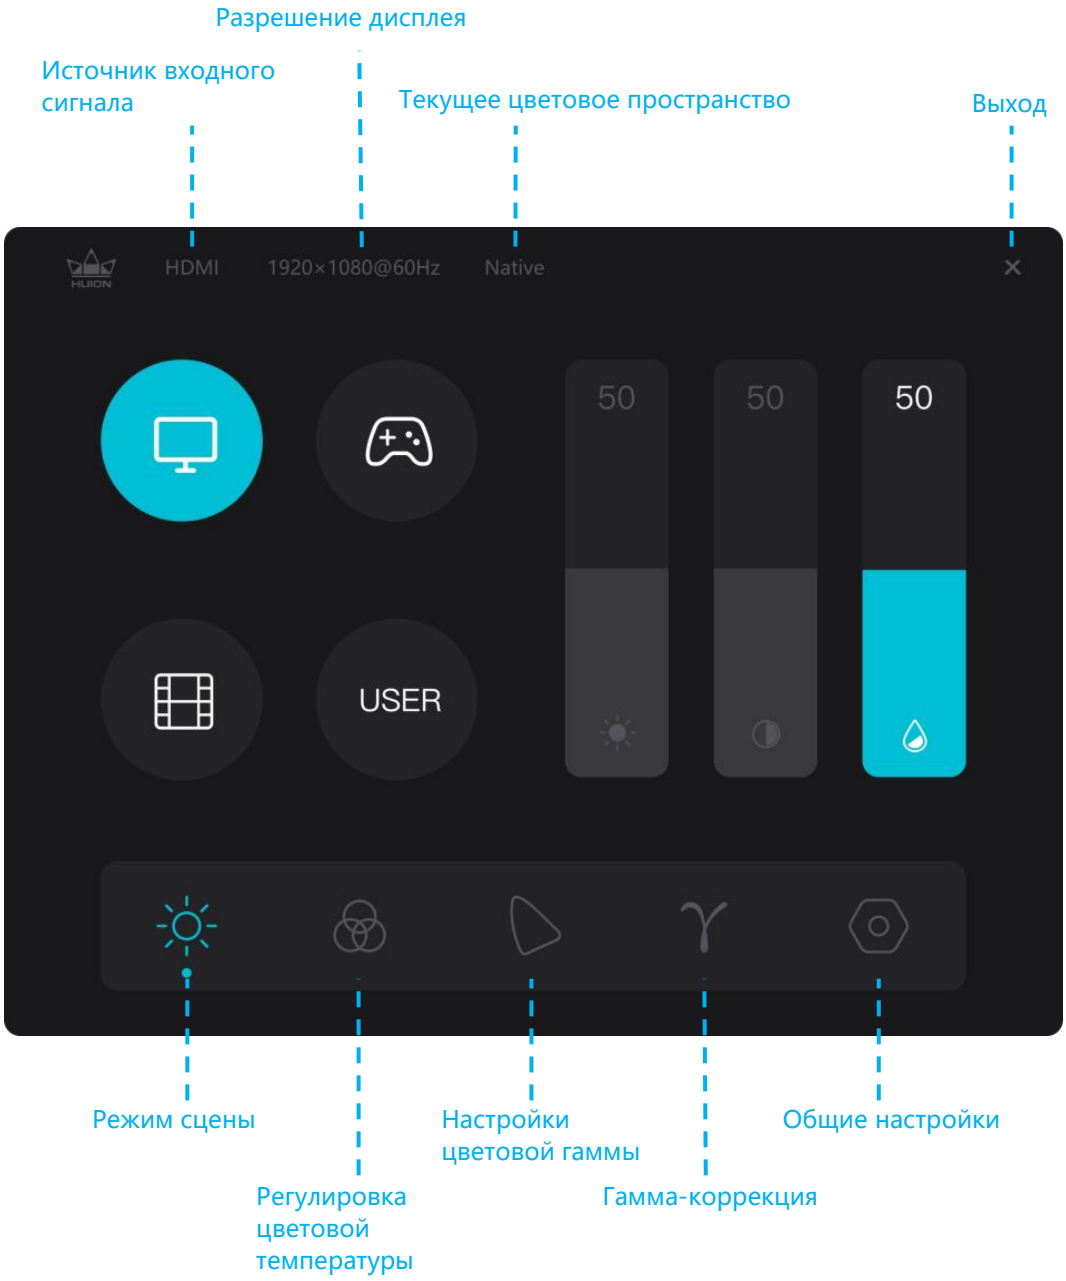

7.1. Режим сцены

Щелкните значок солнца для регулировки яркости. В верхнем левом углу интерфейса можно выбрать четыре режима: «Стандартный режим», «Игровой режим», «Режим кино» и «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ». В правом верхнем углу находятся «Яркость», «Контрастность» и «Насыщенность».

Когда выбран «Стандартный режим», «Игровой режим» или «Режим кино», только третья полоса будет синей, и пользователи могут перетаскивать ее, чтобы отрегулировать насыщенность.

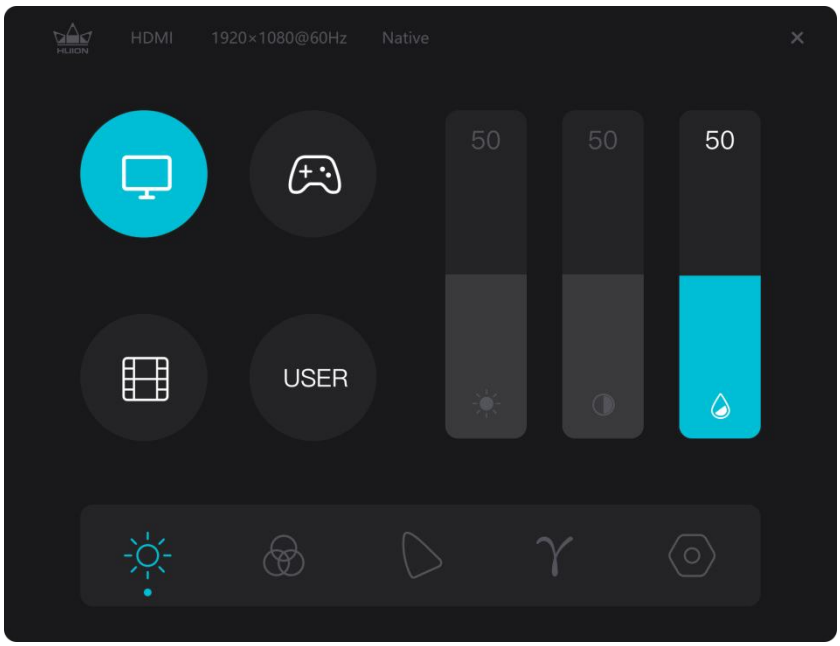

Когда выбран режим «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ», все три полосы будут синими, и пользователи могут настроить яркость, контраст и насыщенность, перетаскивая их.

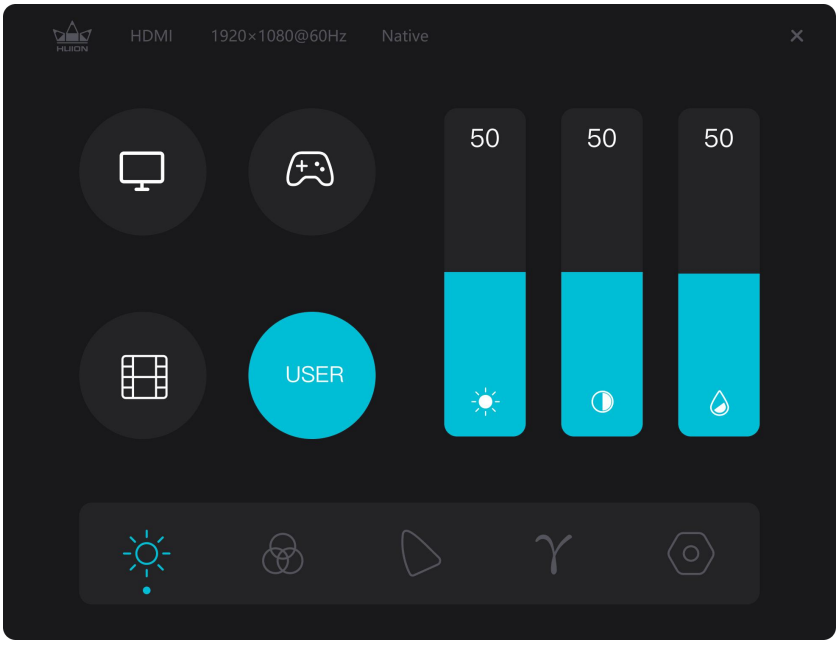

7.2. Настройки цветовой температуры

В левом верхнем углу находятся три стандартных цветовых температуры («6500K», «7500K» и «9300K») и настраиваемый режим «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ». Справа вверху находятся значения цвета RGB: «R (красный)», «G (зеленый)» и «B (синий)». Если выбрано «6500K», «7500K» или «9300K», все три полосы будут темными, и пользователи не смогут настроить «R (красный)», «G (зеленый)» или «B (синий)»

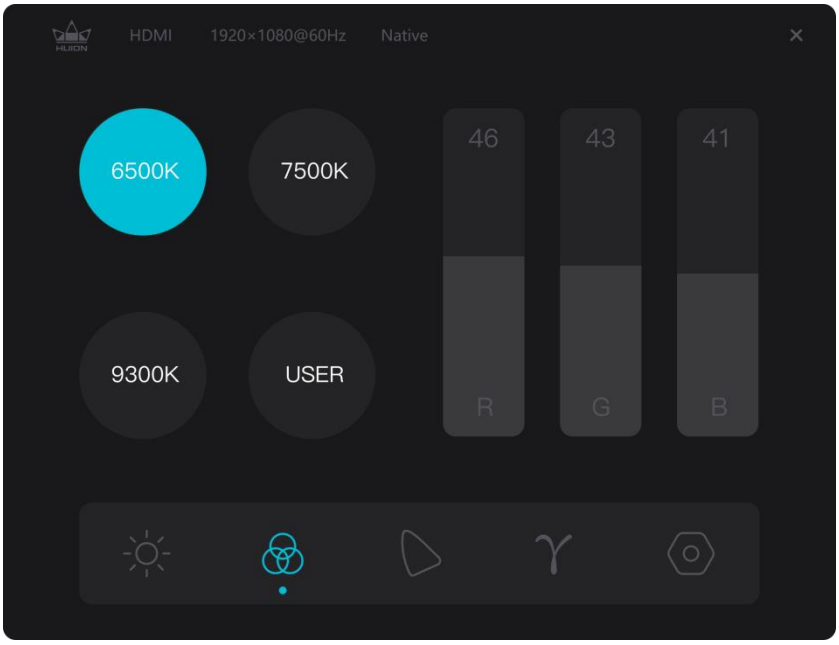

Когда выбран режим «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ», все три полосы будут синими, и пользователи могут отрегулировать «R (красный)», «G (зеленый)» и «B (синий)», перетащив их соответственно.



7.3. Настройки цветовой гаммы

Интерфейс включает следующие параметры цветового пространства: «Native», «sRGB», «Display P3», «Black & White», «Adobe RGB», «DCI-P3» и «USER».

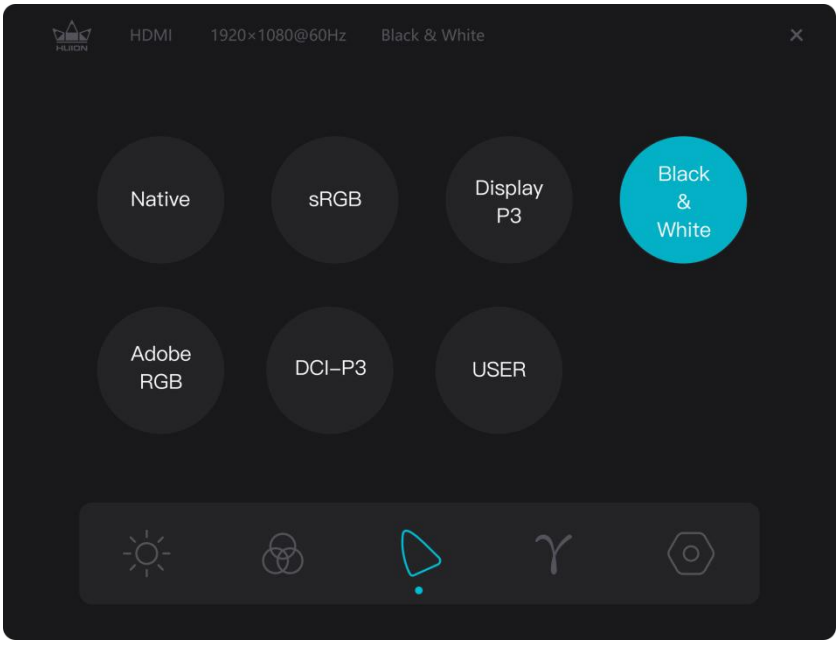

Примечание:

В родном цветовом пространстве значения на интерфейсе настройки "Режим сцены" и "Цветовая температура" можно свободно регулировать или выбирать.

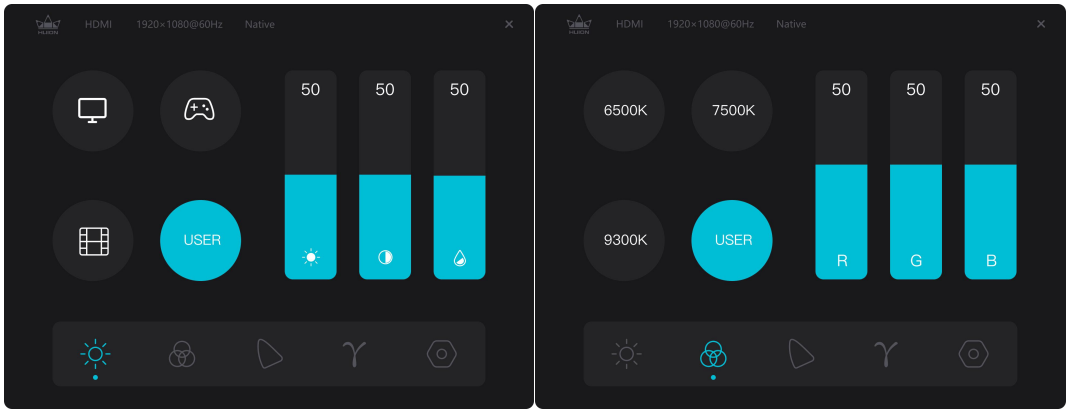

Для поддержания соответствия цветовой гамме регулировка яркости ограничена режимом «USER» при использовании цветового пространства sRGB, Display P3, Black & White, Adobe RGB или DCI-P3.

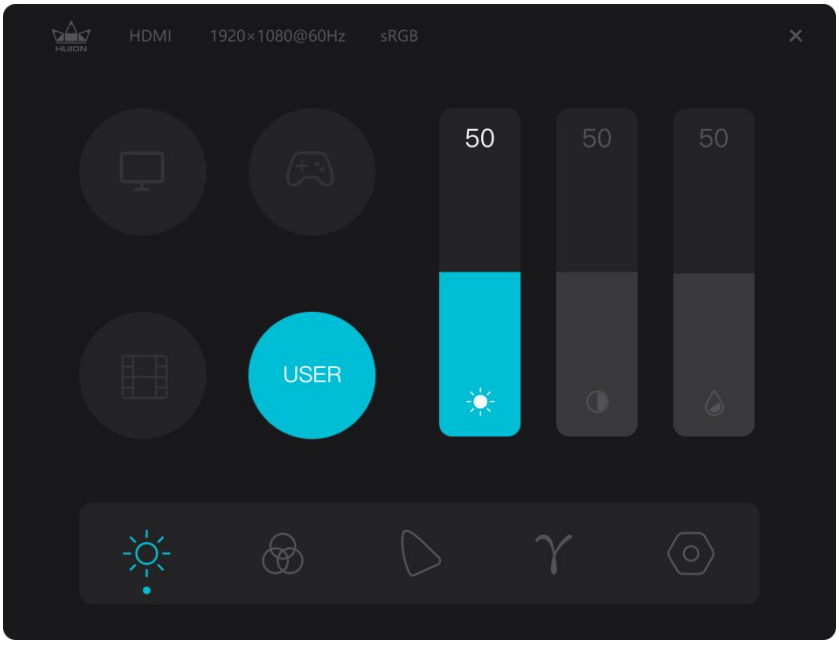

Цветовое пространство USER: с легкостью создавайте и сохраняйте свой цветовой профиль с помощью калибратора G1 GTCOLOR и программного обеспечения калибровки GTCOLOR.

Подробная информация в Руководстве пользователя калибратора G1 GTCOLOR и инструкциях по загрузке программного обеспечения.

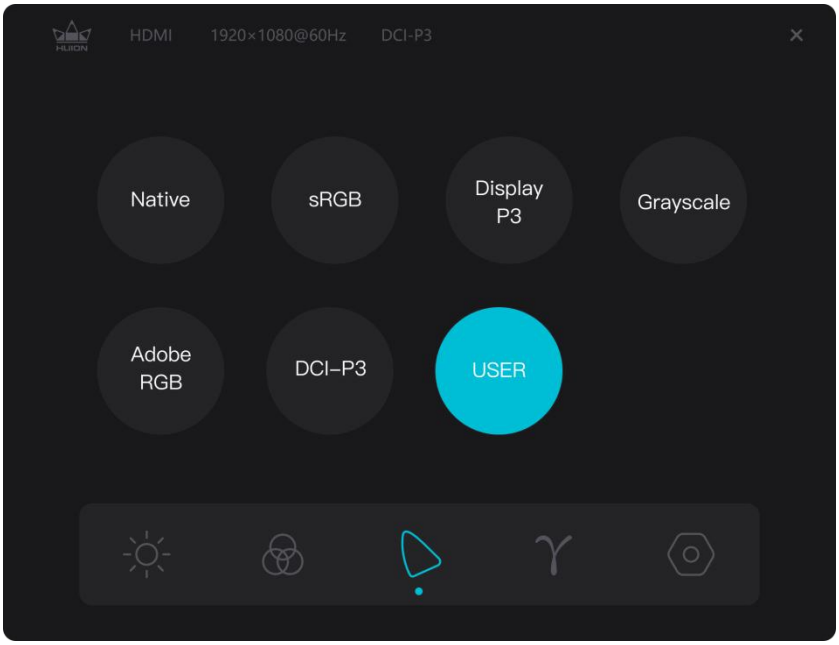

7.4. Гамма-коррекция

Значение гаммы фиксировано в пределах определённых цветовых пространств (например, 2,2 для sRGB/Adobe RGB/Display P3, 2,6 для DCI-P3). Пользовательская настройка гаммы доступна в режимах «Native» и «Black & White» для оптимизации в зависимости от сценария.

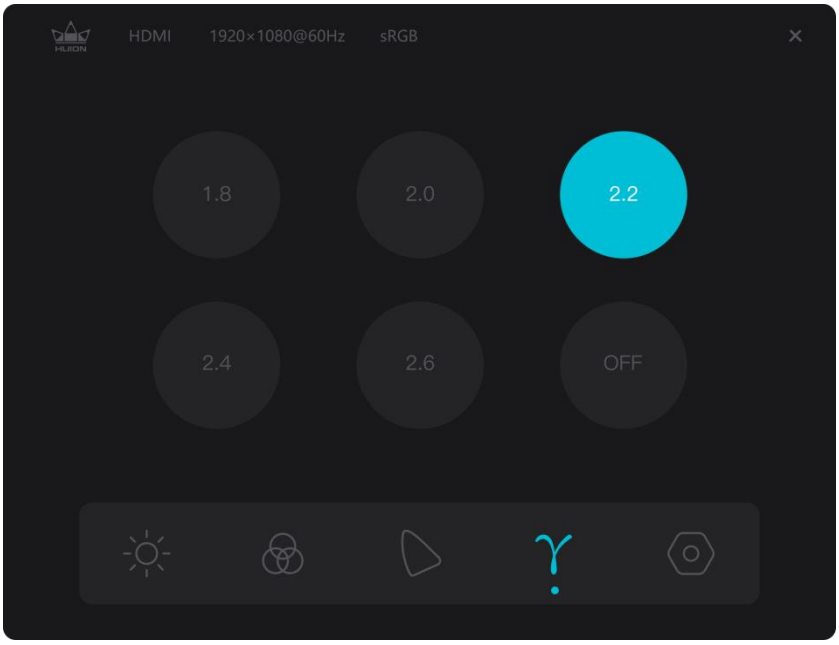

7.5. Общие настройки

①USB-C/HDMI/DP: подключение через кабель type-c или HDMI или DP.

② ПОЛНЫЙ: изменение видимой области на полноэкранный режим.

③4: 3: изменение формата изображения видимой области на 4: 3.

④Сбросить: все настройки экранного меню будут сброшены до значений по умолчанию.

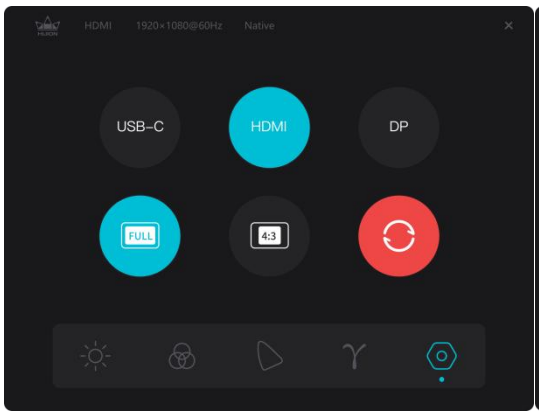

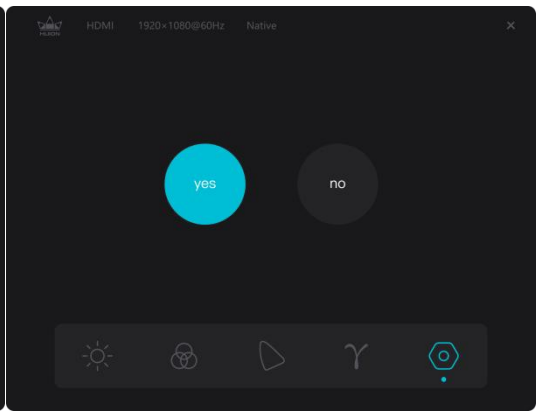

8. Устранение неполадок

Проблемы	Решения
Графический дисплей не в оспринимает нажим пера, в то время как курсор пер емещается.	Возможно, вы установили другие драйверы или откр ыли программу для рисования при установке драйвер а. Удалите все драйверы, закройте программы для ри сования, а затем переустановите драйвер Huion. Реко мендуется перезагрузить компьютер после завершени я установки.
Цифровое перо не работае т.	1. Убедитесь, что вы используете перо, которое изнач ально поставлялось вместе с дисплеем. 2. Убедитесь, что драйвер установлен правильно.
Кнопка не работает.	1. Убедитесь, что функция кнопки включена в драйве ре; 2. Убедитесь, что вы правильно определили кнопку.
Компьютер не может пере йти в спящий режим.	Не кладите цифровое перо на рабочую область граф ического дисплея, когда вы им не пользуетесь, иначе компьютер не сможет перейти в спящий режим.
Кнопка цифрового пера не работает.	Кнопки цифрового пера не будут работать, если конч ик пера касается рабочей области дисплея или если в ертикальное расстояние между кончиком пера и дисп леем превышает 10 мм.
Компьютер не может расп ознать графический диспле й.	Проверьте, хорошо ли работает USB-порт. Если нет, п опробуйте другой USB-порт.

Если ваша проблема не решена, нажмите Часто задаваемые вопросы, чтобы п росмотреть дополнительные методы устранения неполадок, или отправьте на м электронное письмо (service@huion.com).