

Huion Ink

(EB1011)



[EB1011User Guide](#)

[EB1011 Guide de l'utilisateur](#)

[EB1011 دليل مستخدم](#)

[EB1011 Benutzerhandbuch](#)

[Guía del usuario de EB1011](#)

[Guida utente EB1011](#)

[EB1011 取扱説明書](#)

[EB1011 사용자 안내서](#)

[Guia do utilizador do EB1011](#)

[EB1011 Руководство пользователя](#)

Huion Ink User Guide

(For EB1011)

Statement: The diagrams in this user guide are for reference only, and the actual product shall prevail. If some contents of the guide are beyond the scope of the product, please skip reading.

Contents

1. Safety Instructions	4
2. Product View	5
3. Notes	7
4. Bookshelf	36
5. Applications	63
6. Settings	66
7. Pen Tablet Mode	69
8. System Gesture	70
9. Frequently Asked Questions (FAQ)	74
10. Feedback	77
11. Copyright Notice	77
12. Disclaimer	77

1.Safety Instructions

● **Operating Temperature**

Do not place this product in an environment where the temperature is too high or too low so as not to cause circuit failure of the device. Please use it within the optimum operating temperature range of 0°C~35°C.

● **Screen Protection**

The device is equipped with a fragile E Ink screen. Please do not throw, knock, or press the screen too hard. If the screen is cracked, stop using it and contact the Huion official or other qualified professionals for replacement. Please do not disassemble and replace the screen by yourself.

● **Use Qualified Accessories**


Please use a certified 5V/2A adapter together with the included USB-C cable for charging.

The battery of this product cannot be replaced. Please do not disassemble or replace the battery without authorization. Using the wrong type of battery may pose a risk of explosion. All consequences arising from unauthorized disassembly shall be borne by yourself.

● **Avoid Liquids and Chemicals**

This product is not waterproof. Do not expose the device to a humid environment or use it in the rain. Please keep it away from corrosive liquids and do not use potent chemicals, cleaning agents, or strong detergents to clean the device.

2. Product View

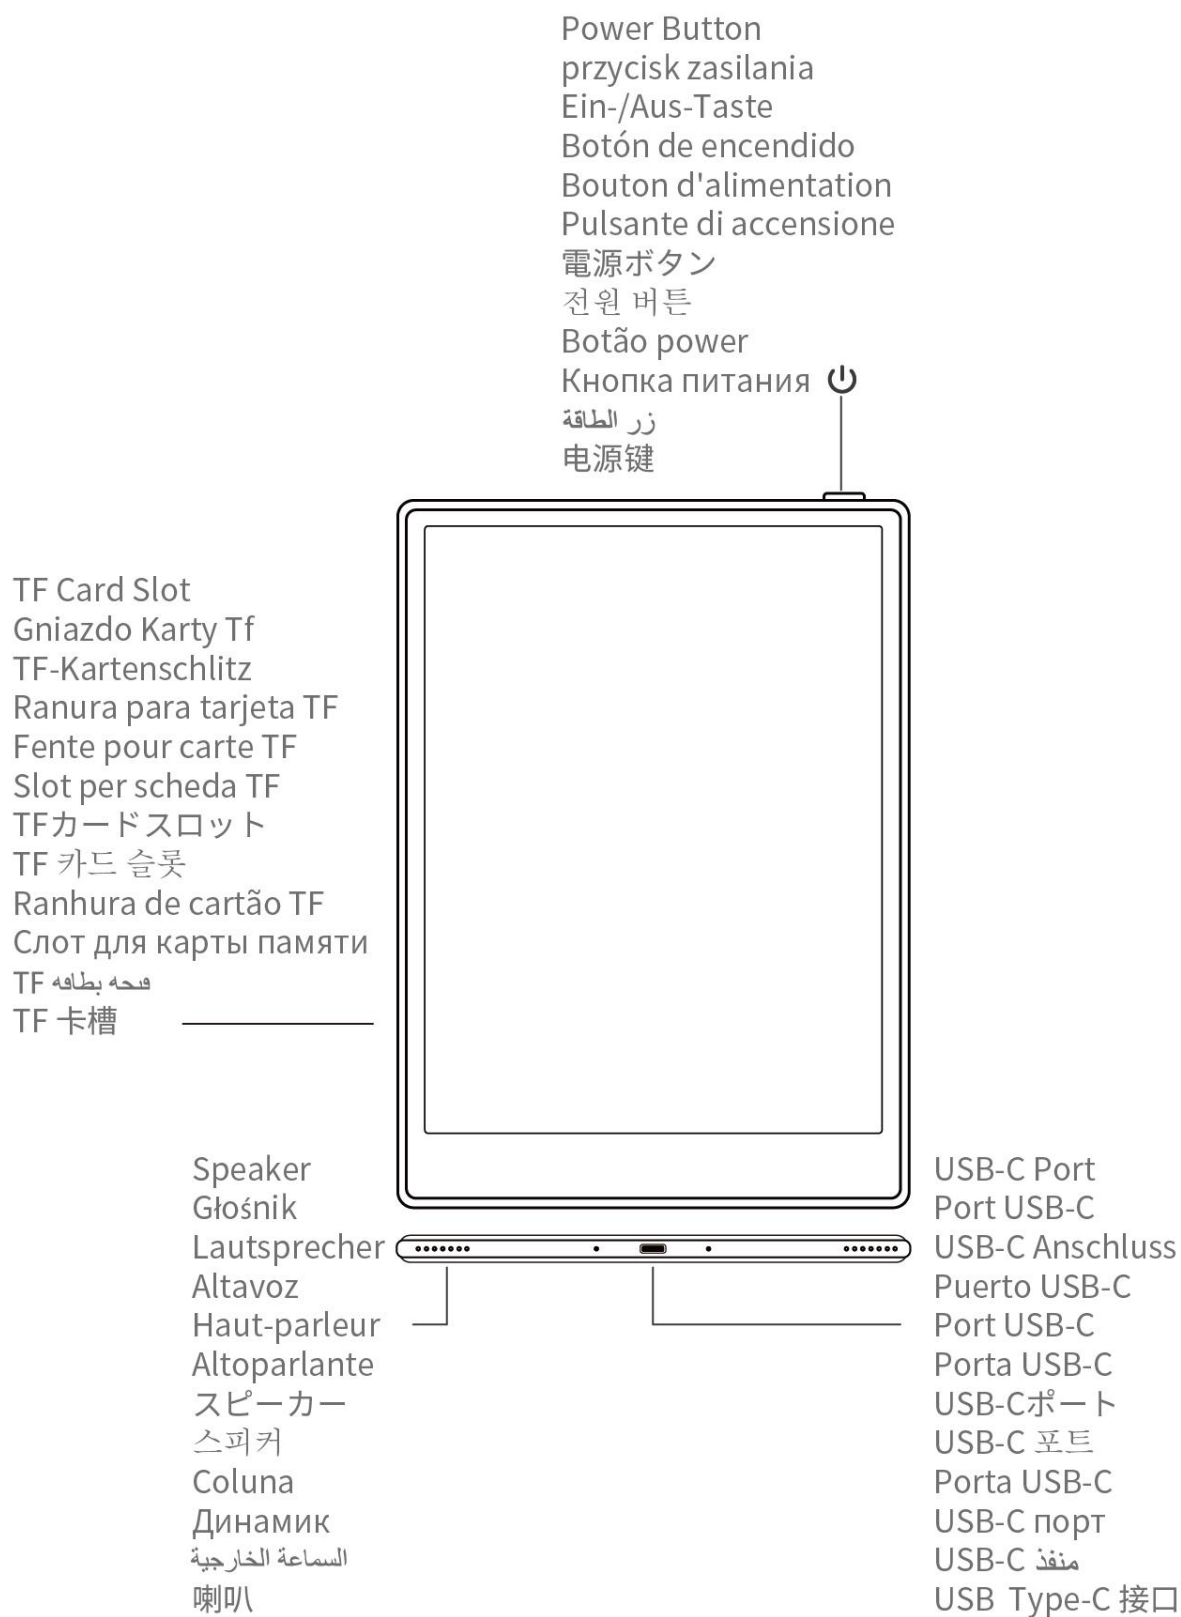


2.1. Button Function

Power/Sleep Button	● Press the power button to turn on the device ● Press and hold the power button for 2 seconds and tap "Power off" in the menu to turn off the device ● Press the power button and release it immediately, and the device enters the sleep mode ● During sleep mode, press the power button and release it immediately to wake up the device ● Press and hold for 10 seconds to force a power off
USB-C Port	● Charge the device via a USB-C cable ● Enter Pen Tablet mode via a USB-C cable ● Transfer files via a USB-C cable
TF Card Slot	● Storage can be expanded up to 2TB by TF card

3. Notes


3.1. All Notes

The list of notes will display all the notes you have created. You can view the number of notes in the lower right corner, swipe left/right or up/down, or tap the page buttons to navigate through pages. You can also tap the page number at the bottom to enter a page number and go to a specific page.

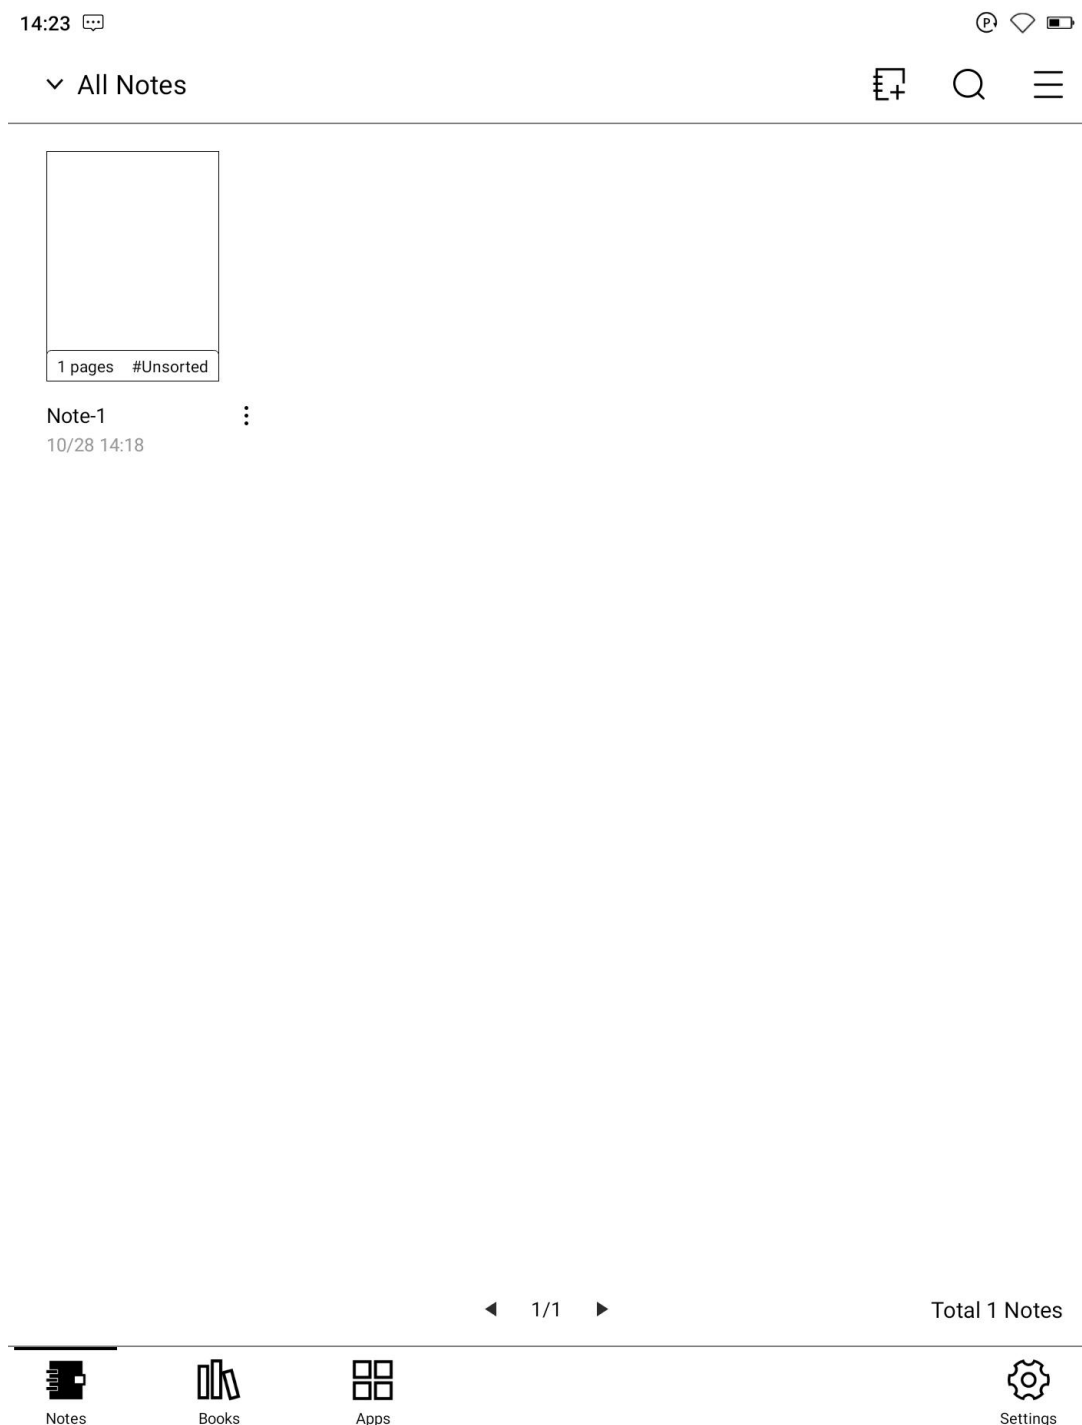


3.1.1. Search Notes

You can tap the "Search" button at the top right of the notebook list interface and enter the keywords of the notebook' s name in the search interface to find the notes.

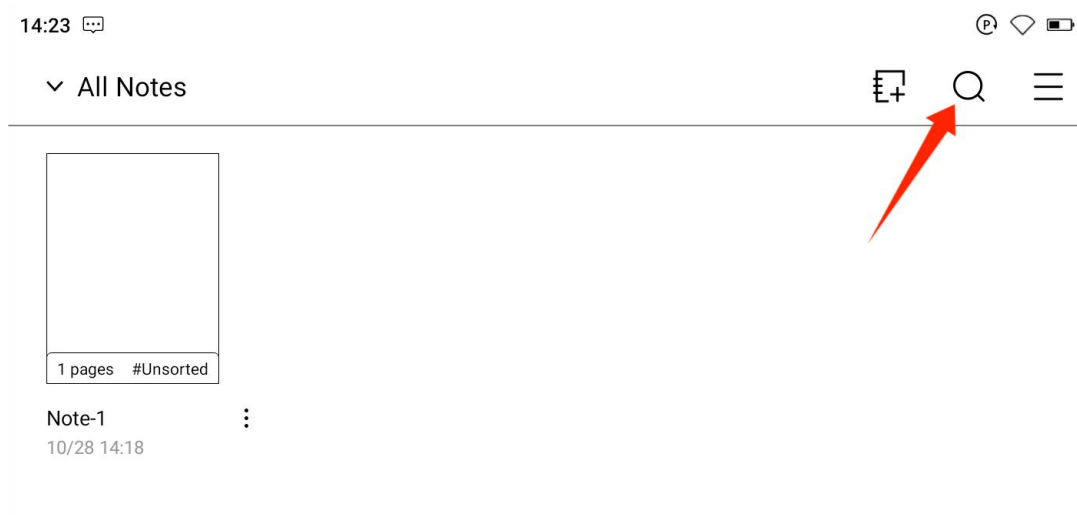


You can search for desired notes by searching for handwritten text within the notebook or by the notebook' s name.

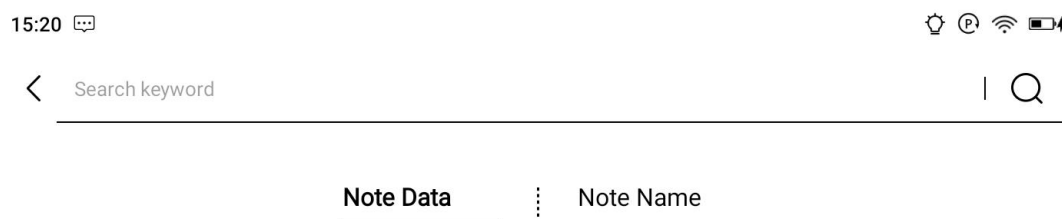


3.1.2. Notebook Batch Management

You can share, group, or delete your notebooks in bulk by tapping the  button in the top right corner of the notebook list interface and selecting "Batch Management".

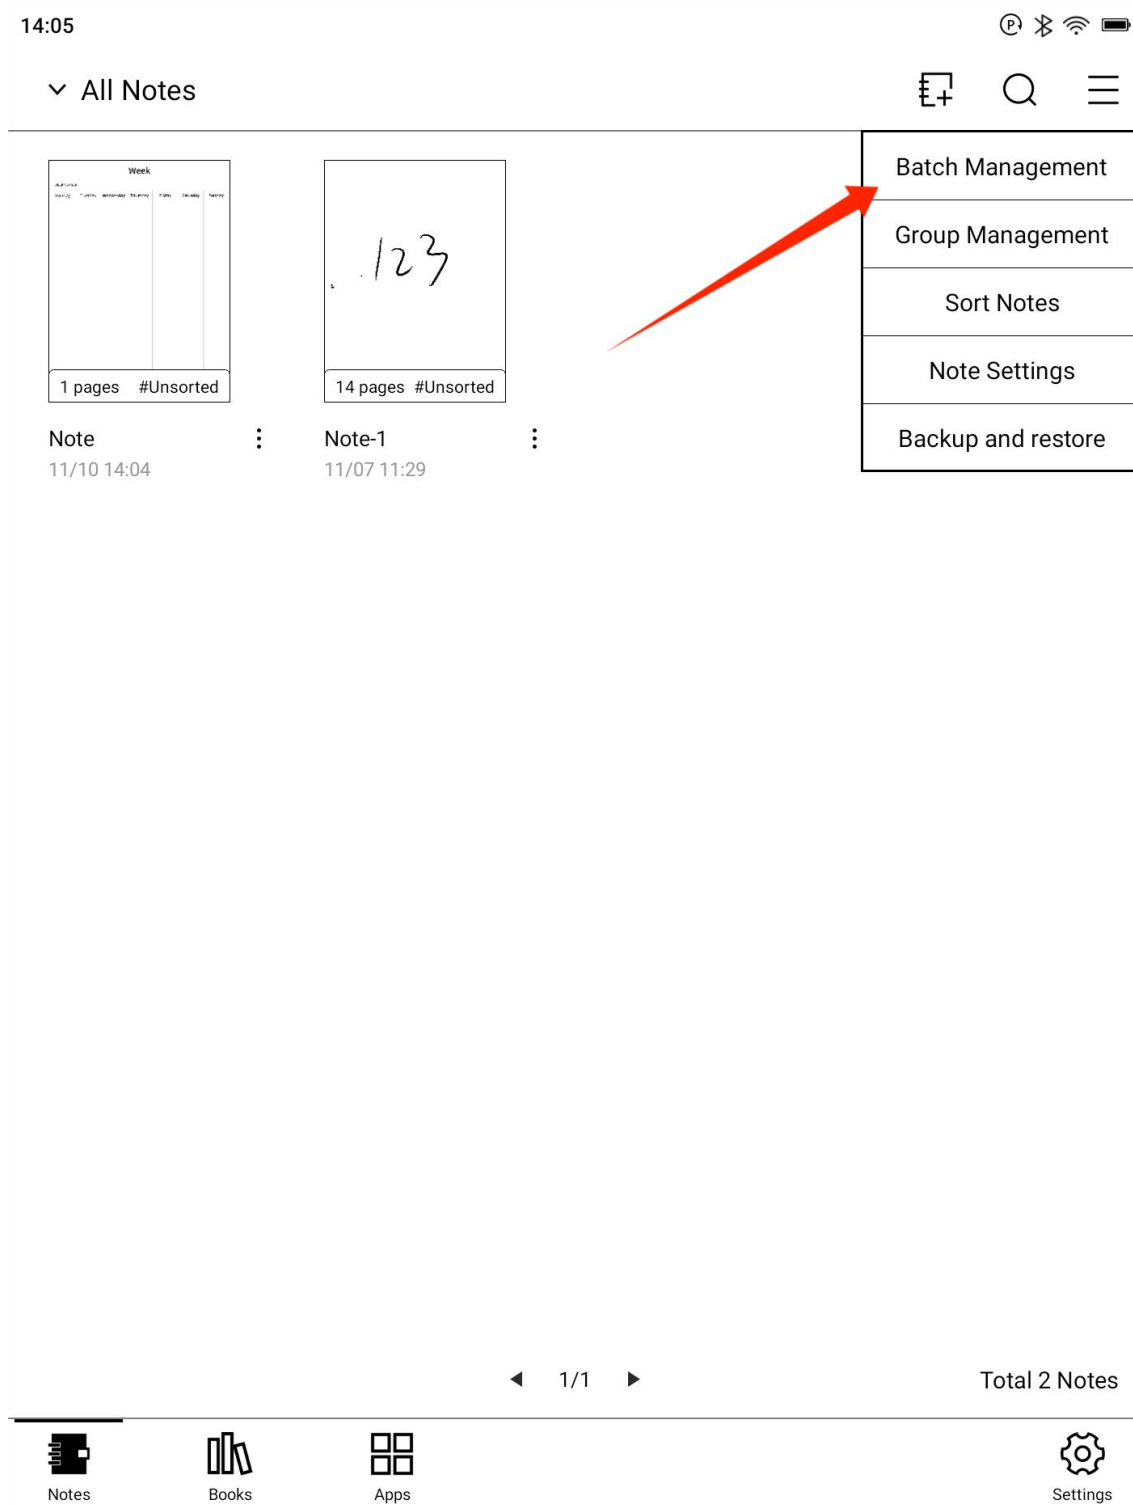


3.1.3. Notebook Group Management

You can add, rename, or delete the groups you have created by tapping the  button in the top right corner of the notebook list interface and selecting "Group Management".

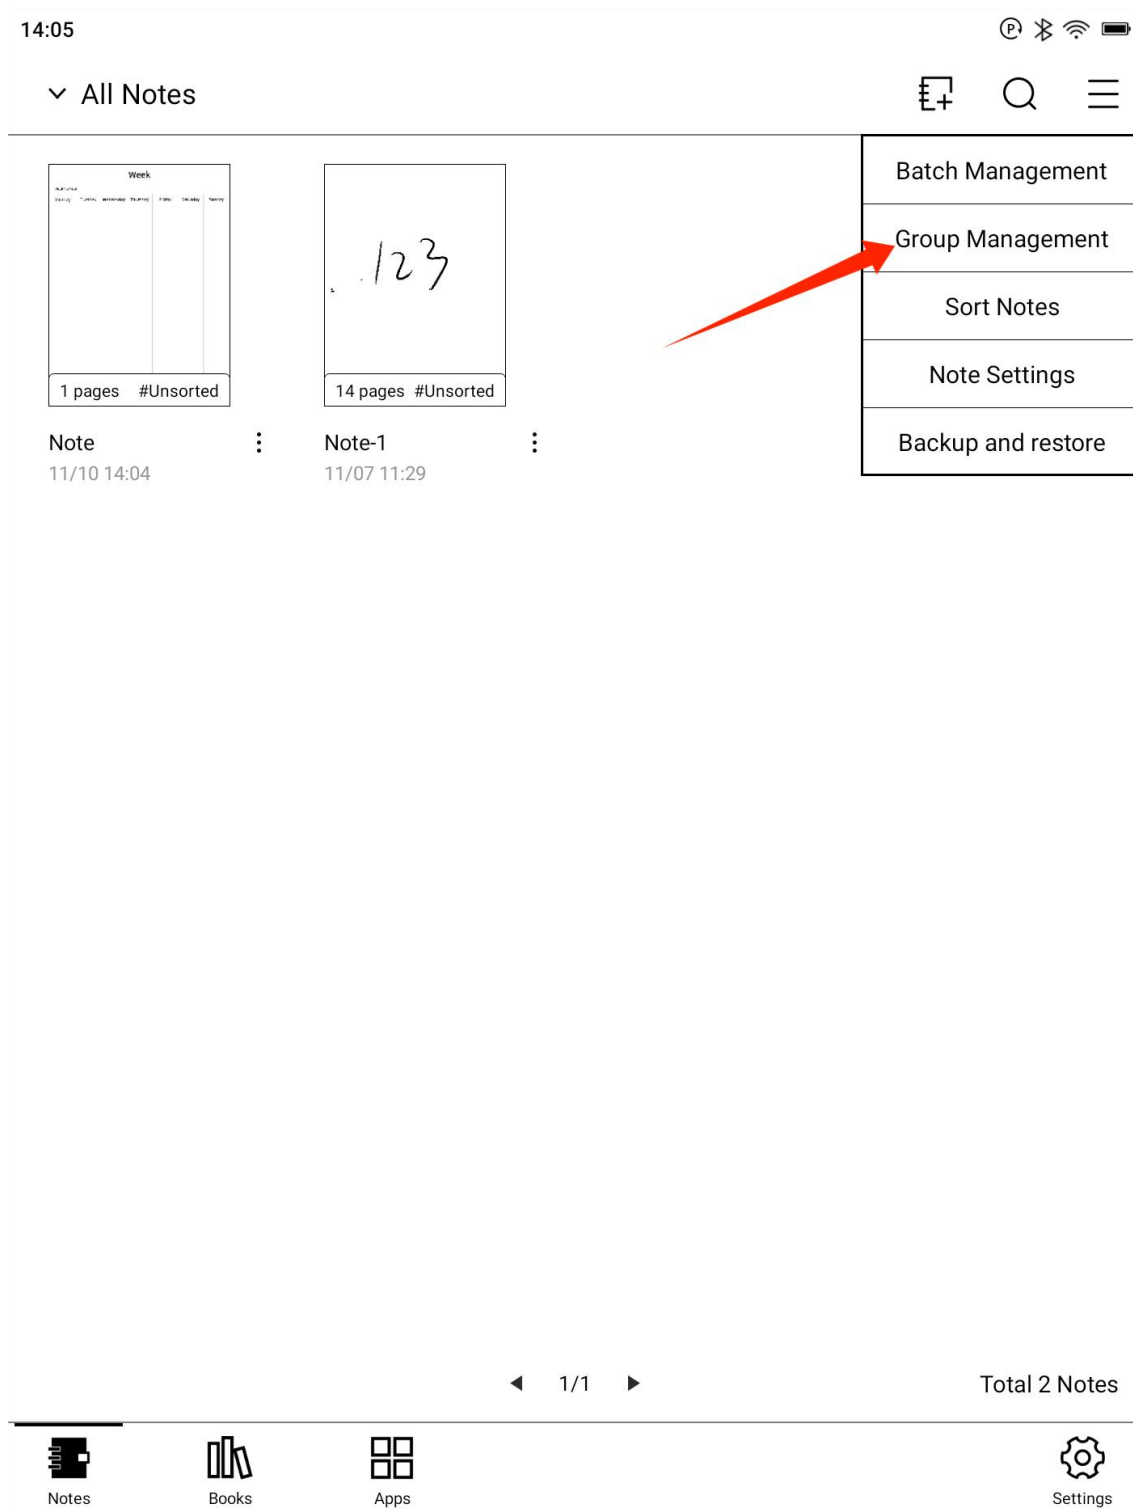


3.1.4. Set Notebook Sorting Method

You can choose the sorting method for your notebooks by tapping the  button in the top right corner of the notebook list interface and selecting "Sort Notes".

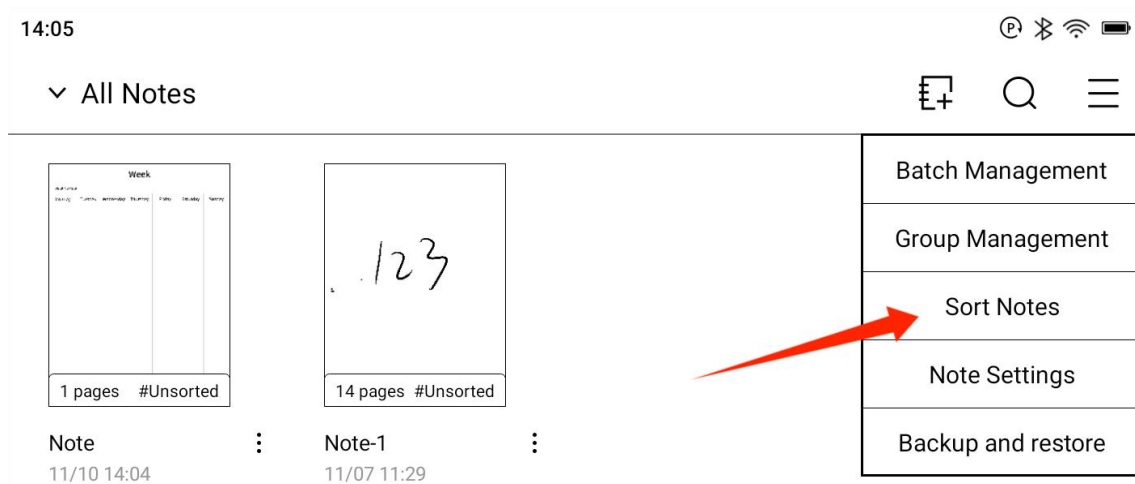


You can sort notebooks in either ascending or descending order by creation time, modification time, or file name.

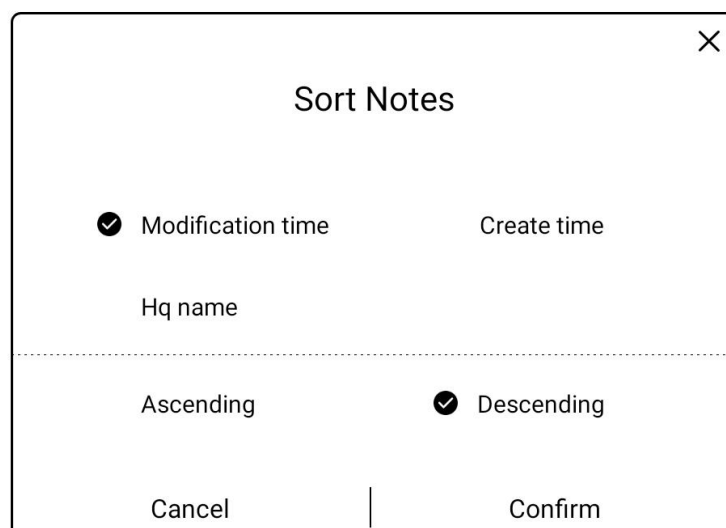


3.2. Create New Notebook

Tap the "New Note" button in the top right corner of the notebook list interface to create a new notebook.

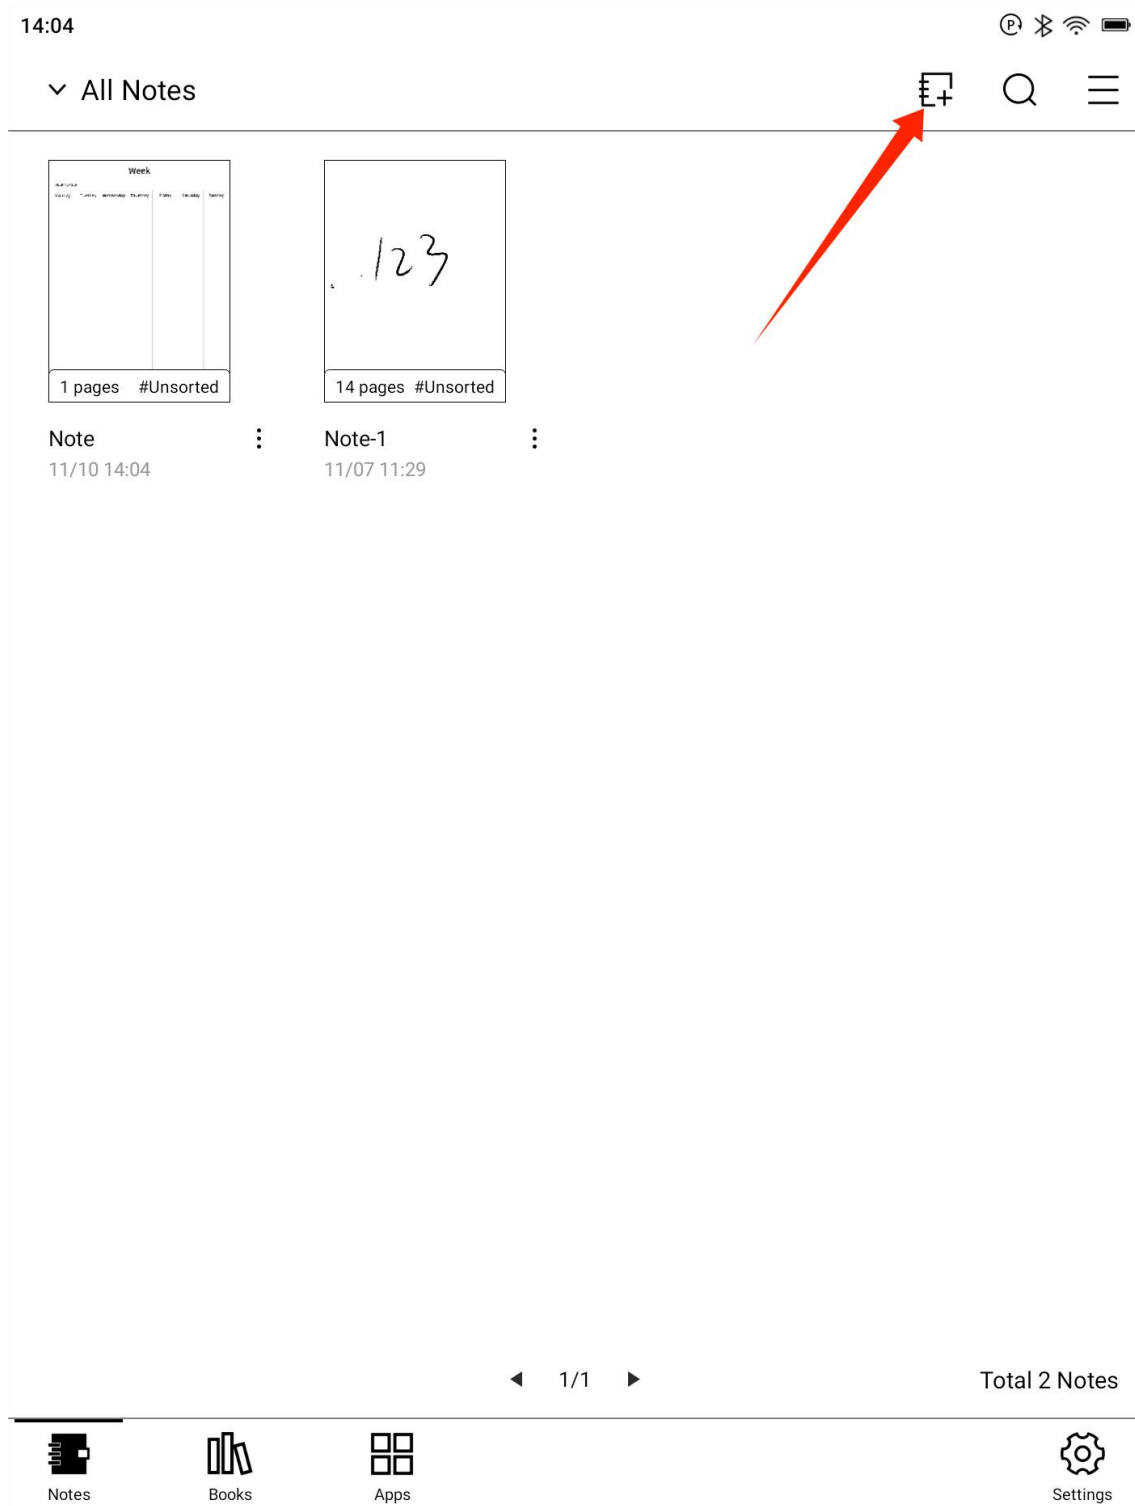


3.3. Change Notebook Name

In the notebook list interface, tap the "⋮" button at the bottom right of the notebook, and in the pop-up window, select the "Rename" button to rename the notebook.

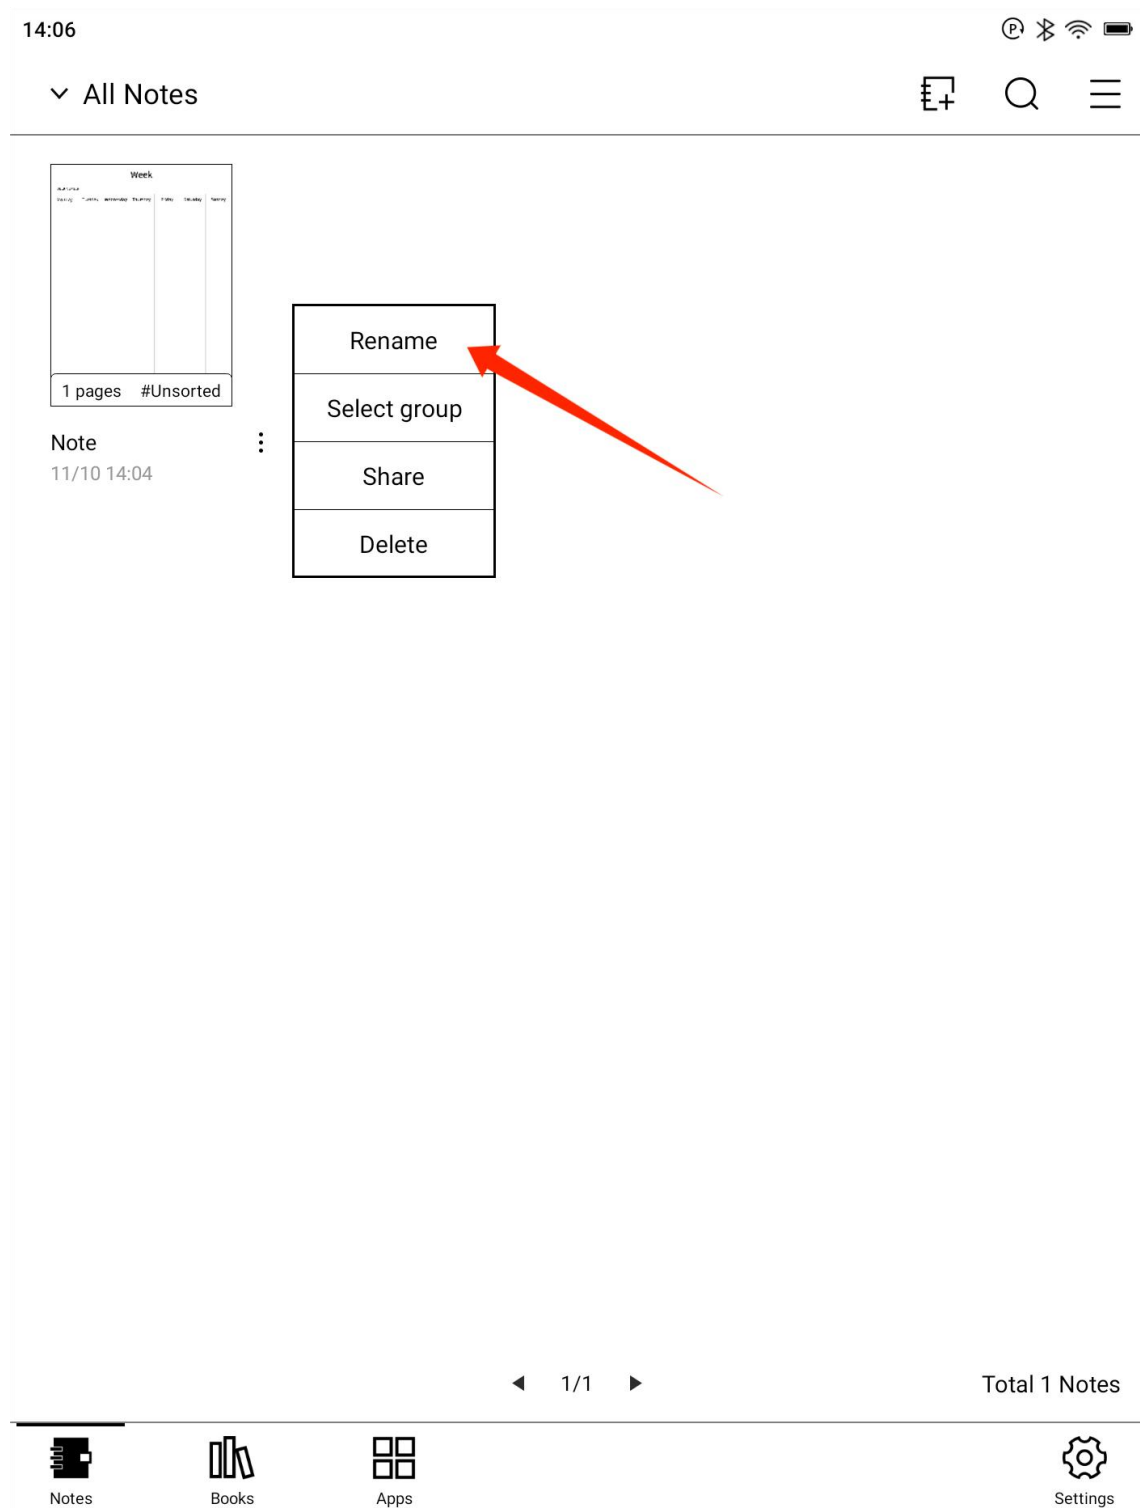

3.4. Share Notes



You can tap the "⋮" button at the bottom right of the notebook, and tap the "Share" button to share the note via QR code or Google Drive.

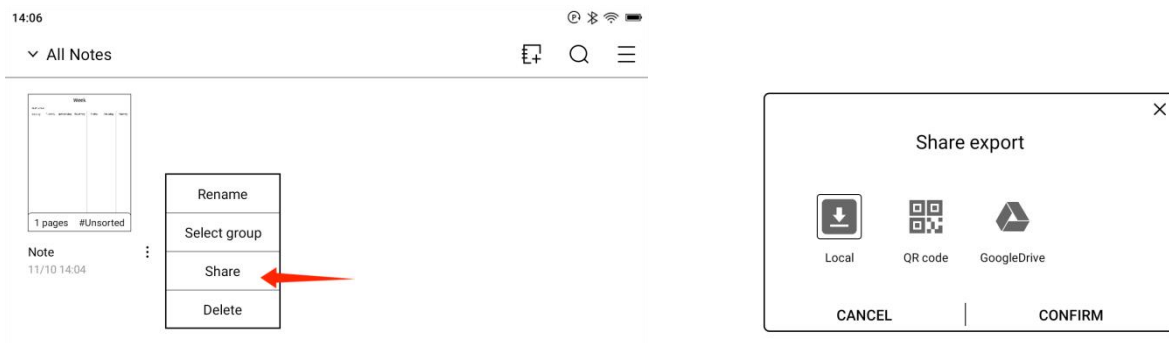

You can also tap the "≡" button in the top right corner of the notebook list interface, tap the "Batch Management" button, and select multiple notes to share (sharing of multiple files currently only supports Google Drive).


3.5. Export Notes to Local

You can tap the “” button at the bottom right of the notebook in the notebook list interface, tap “Share” and select “Local” to convert the note into PDF/HTML/PNG format and save it locally.

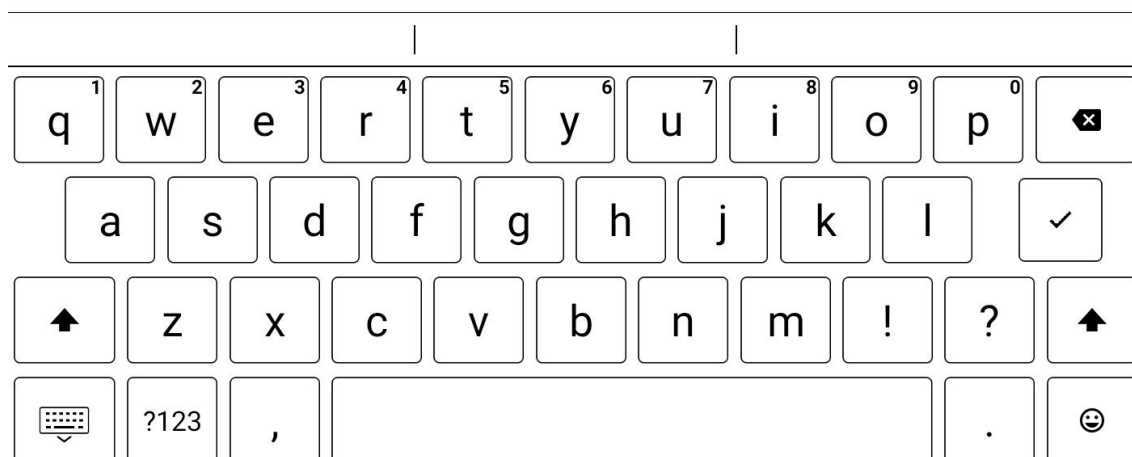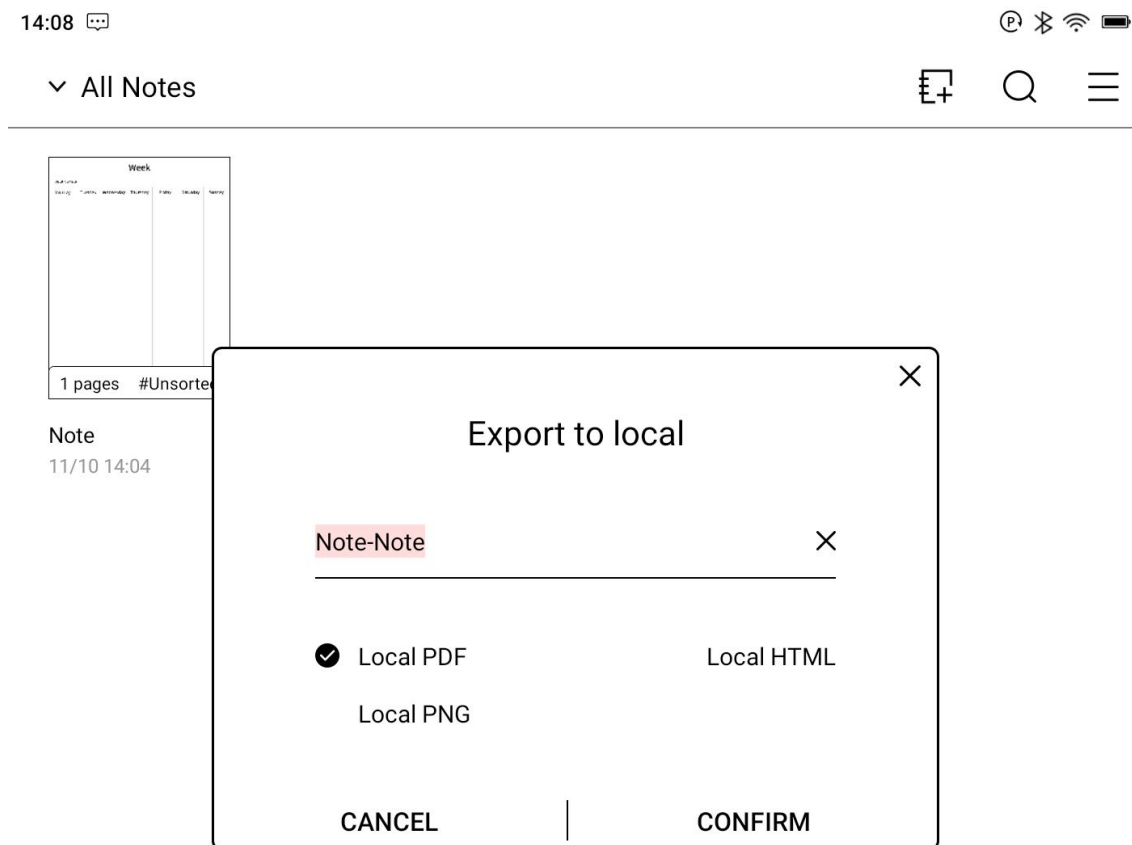

You can also tap the “” button in the top right corner of the note writing interface, tap the “Share and export” button, and save the required note

pages locally.

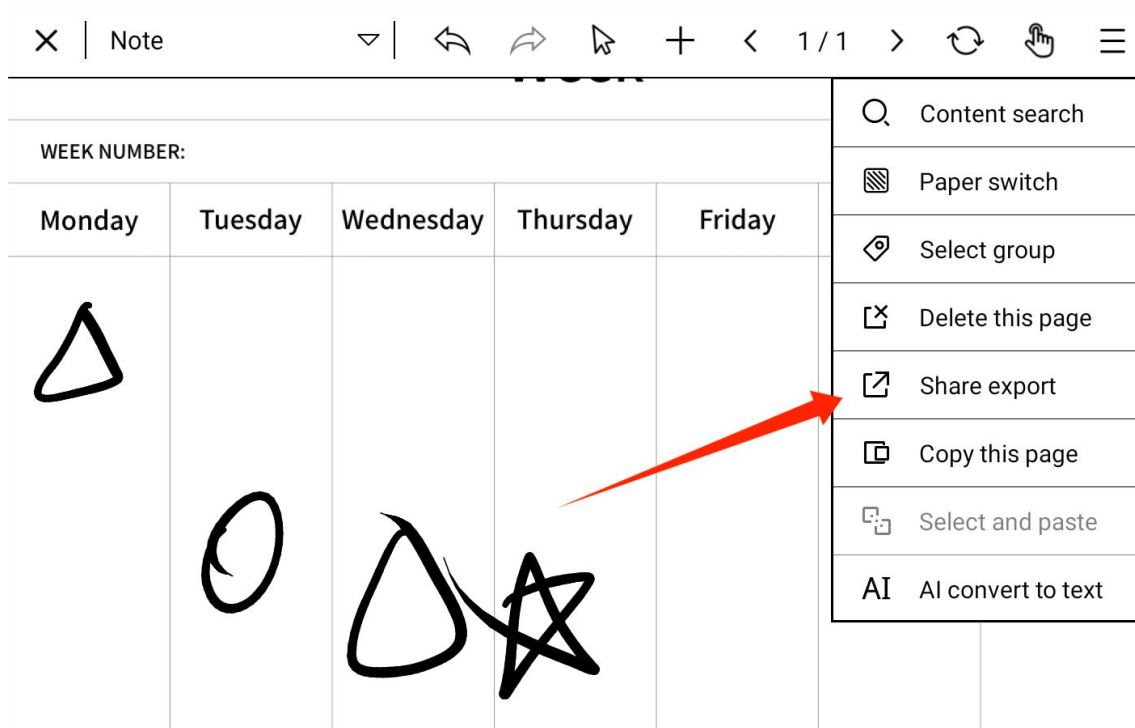

The exported notes will be stored in the local “Exported” folder. PDF and HTML format notes will be displayed synchronously on the bookshelf.


3.6. Transfer Exported Notes to a Computer

First, you need to export a PDF/HTML/PNG format note on the Huion Ink device. When the Huion Ink is connected to the computer via a data cable, find the exported notes in the “Exported” folder in the Huion Ink storage space, and then copy or move the files to your computer.

3.7. Note Writing

After creating a new note, you will enter the writing interface of the note, where you can start your creation.


Tap the “Close” button in the top left corner of the top toolbar to exit the note writing interface. You can also exit to the default homepage using system gestures. The notes will be automatically saved when you exit.

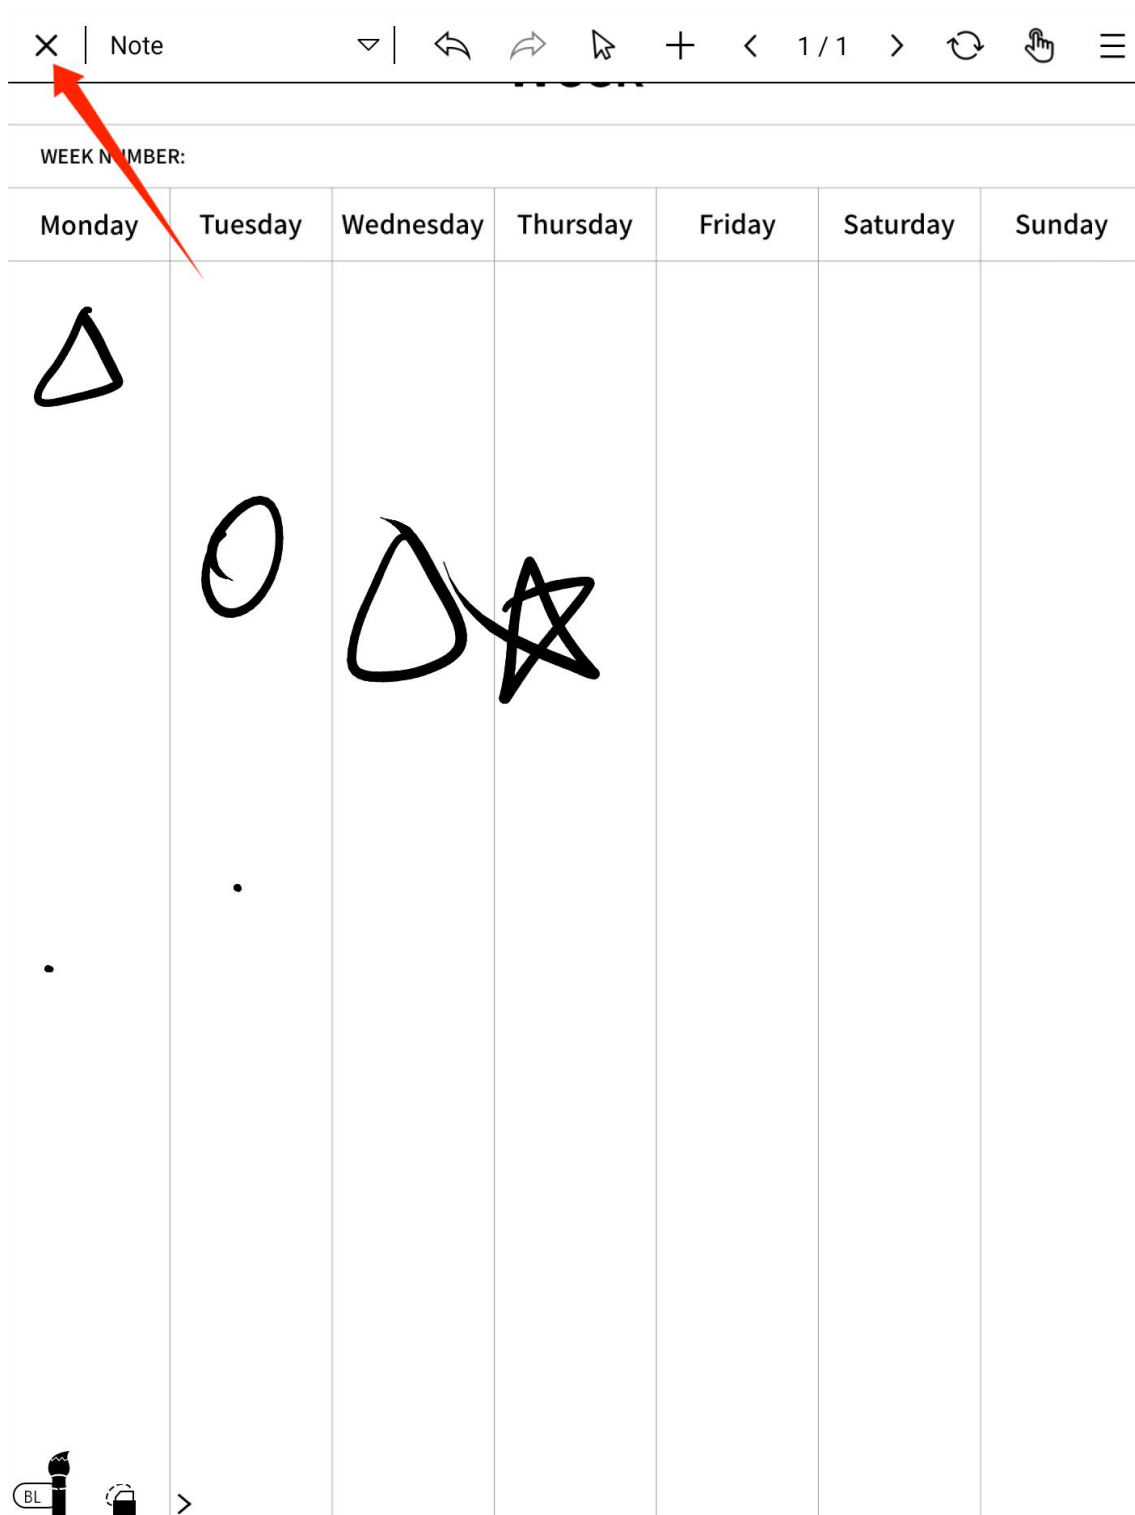

3.7.1. Pen Type


Huion Ink supports 5 pen types: Fountain Pen, Ballpoint Pen, Pencil, Marker, and Brush. You can click the pen tool at the bottom of the note writing page to switch to other pen types.

Each pen type supports 10 color options: Black, Red, Blue, Green, White, Dark Gray, Light Gray, Orange, Purple, and Yellow, and allows 20 levels of line width adjustment.

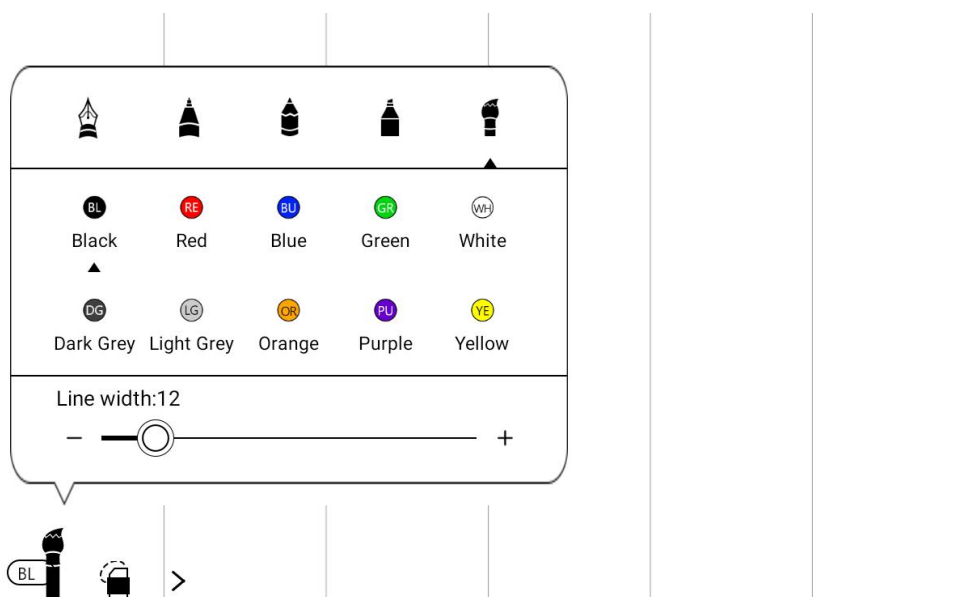

3.7.2. Eraser

Supports five erasing methods: Eraser, Erasing Within the Scope, Stroke Eraser, and Erase All. You can click the eraser tool at the bottom of the note writing page to switch between the erasing methods.

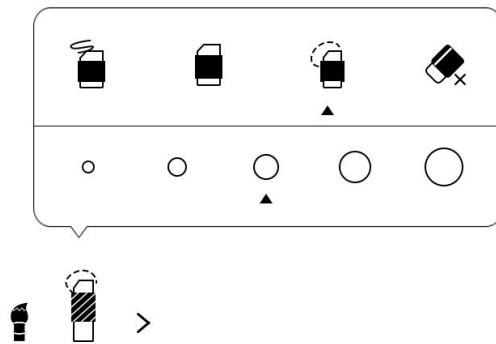

Eraser: Erases the marks where the pen tip makes contact.


Erasing Within the Scope: Erase strokes within the selected area.

Stroke Eraser: Erases the entire line where the pen tip makes contact.

Erase All: Erase all content on the current page.

3.7.3. Undo and Redo


Tap the “Undo” and “Redo” buttons in the top toolbar to undo or redo the previous action.

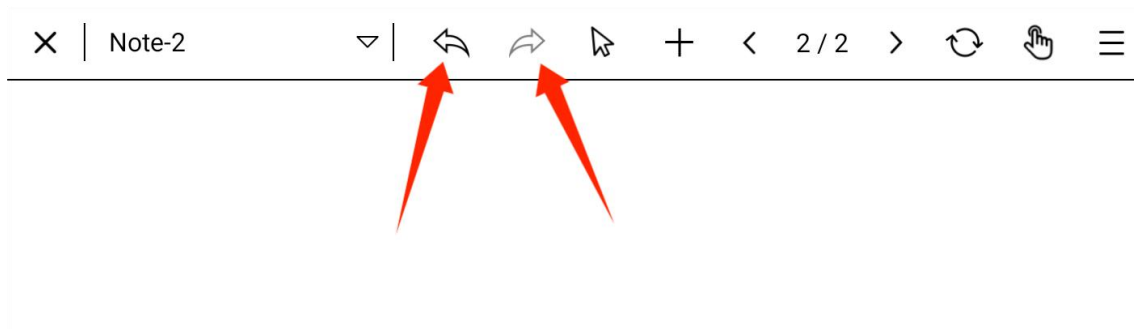

3.7.4. Full Screen

In the writing interface, double-tap the screen with your finger to hide the toolbar, allowing you to write in full screen.

Double-tap the screen again or tap the "Full Screen" button to exit full-screen mode and expand the toolbar.

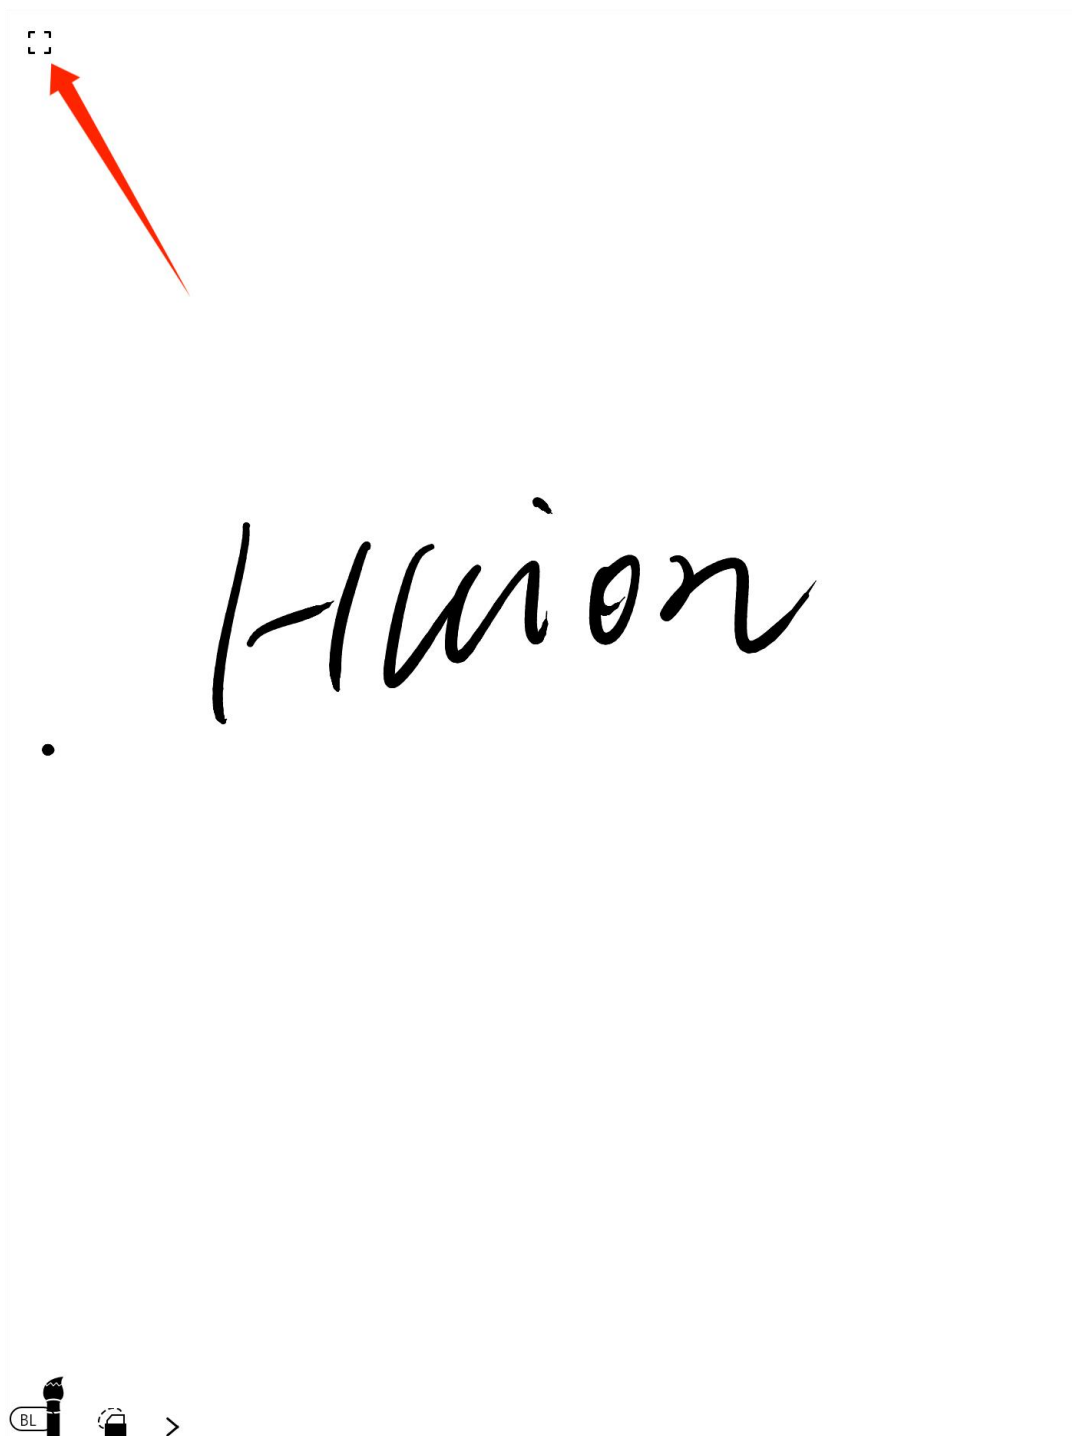


3.7.5. Add Page

Tap the page button in the top toolbar. If the current page is the last page, a new page will be automatically added. You can also add a new page by swiping your finger to the left (the swipe length must be greater than half of the screen width).




3.7.6. Delete Page

Tap the  button in the top toolbar, and select “Delete this page” to delete the current page.

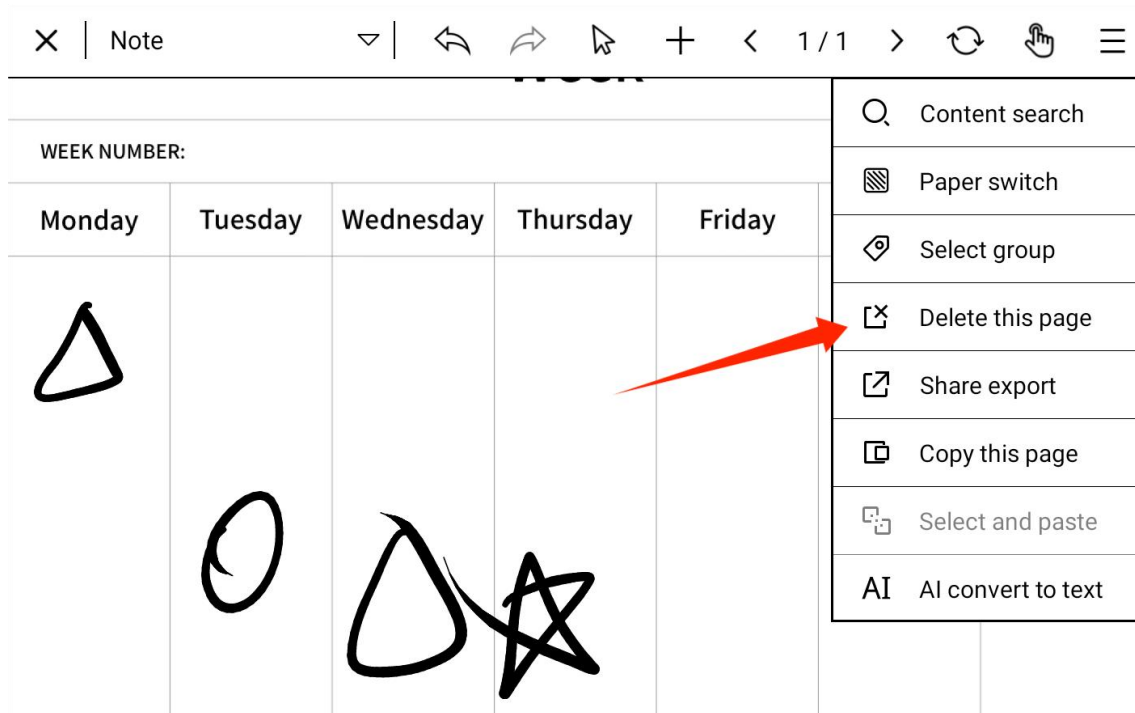

You can also tap the page number in the top toolbar to enter the page management interface.

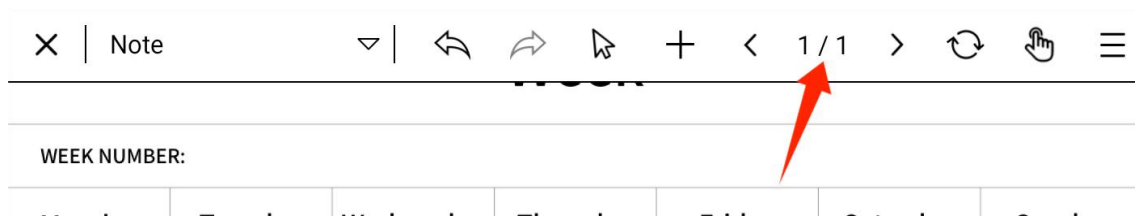

Click the “Edit Page” button to select multiple pages for deletion.




- Page deletion is irreversible, so please proceed with caution.

3.7.7. Turn Page

Use finger touch to turn page: Swipe your finger from left to right on the writing page to turn one page forward, and swipe your finger from right to left to turn back one page (please ensure that the finger touch is enabled).


Tap the button to turn page: Tap the Page Forward and Page Backward buttons in the top toolbar to turn pages.

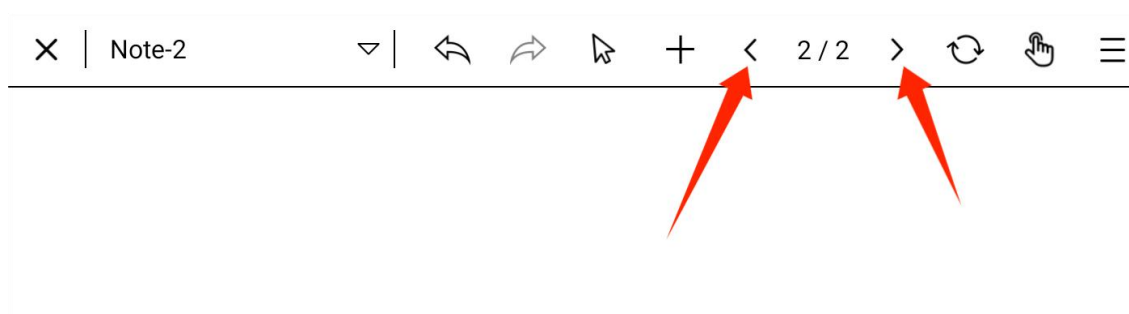


3.7.8. OCR Handwriting Recognition

OCR handwriting recognition function helps convert handwritten texts into typed texts.

After writing, tap the  button in the top right corner of the top toolbar and select the "AI convert to text" function to convert your handwriting into typed text.

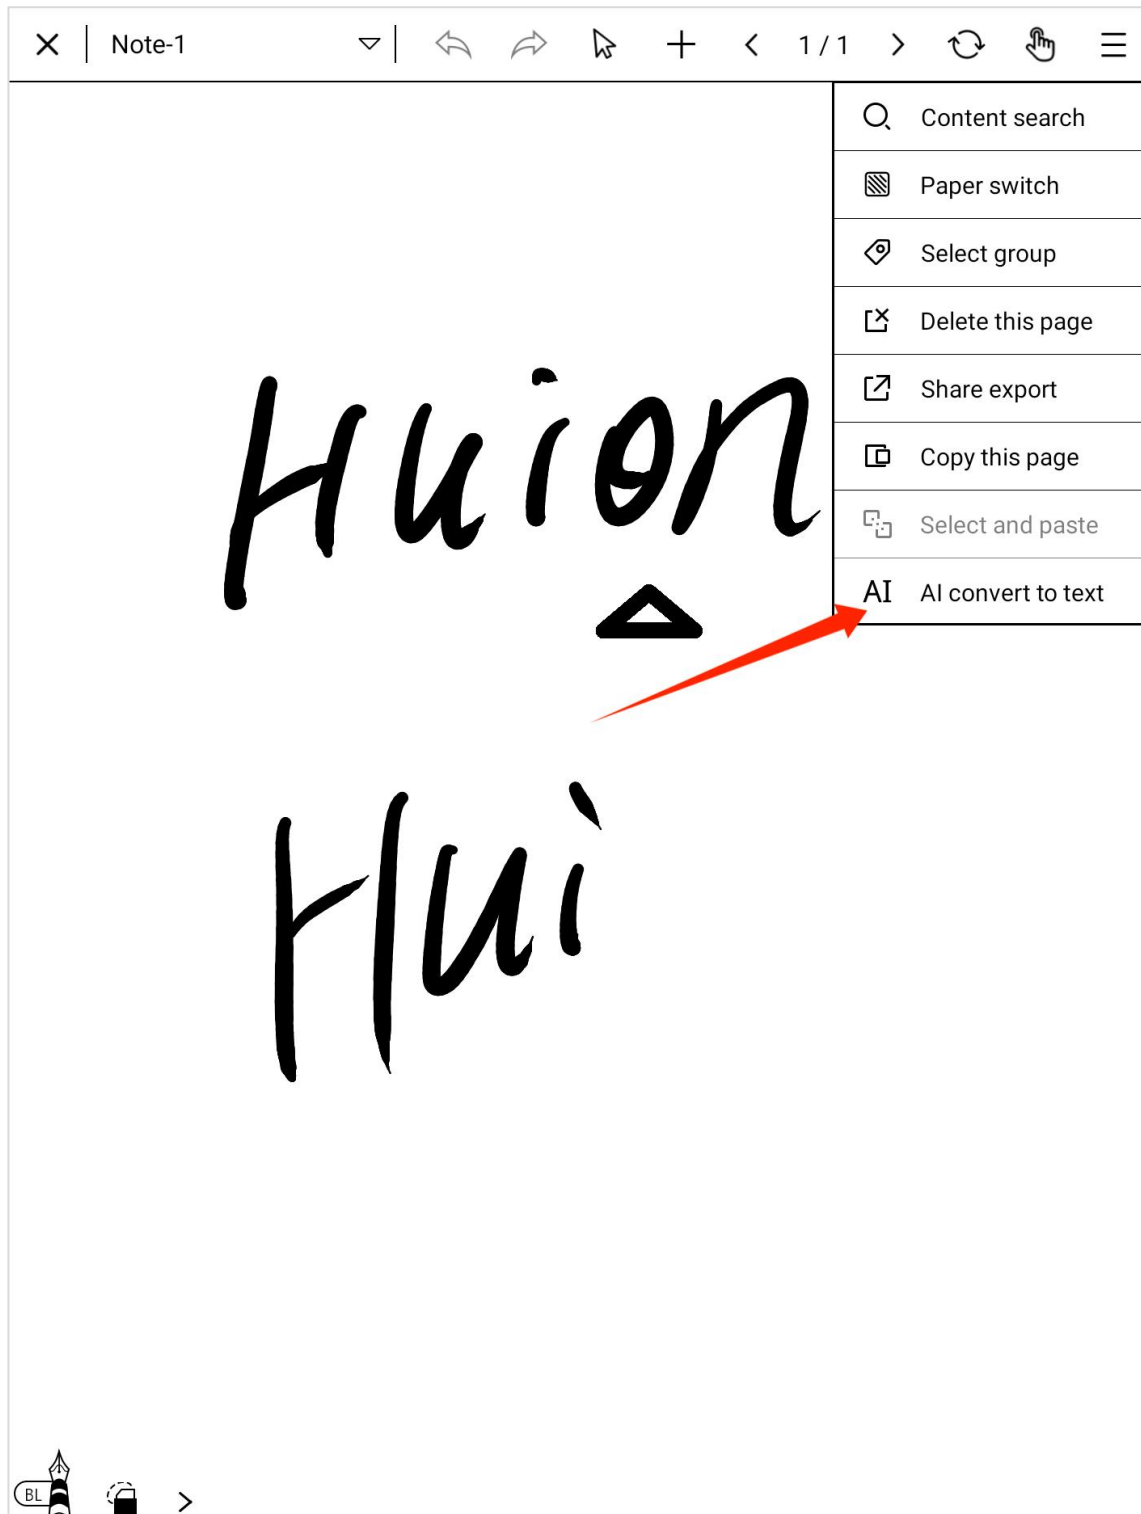

On the OCR conversion page, you can edit the converted text. After editing, tap the “Export and Share” button to export the recognized text in PDF/TXT format, or share it with others via QR code.

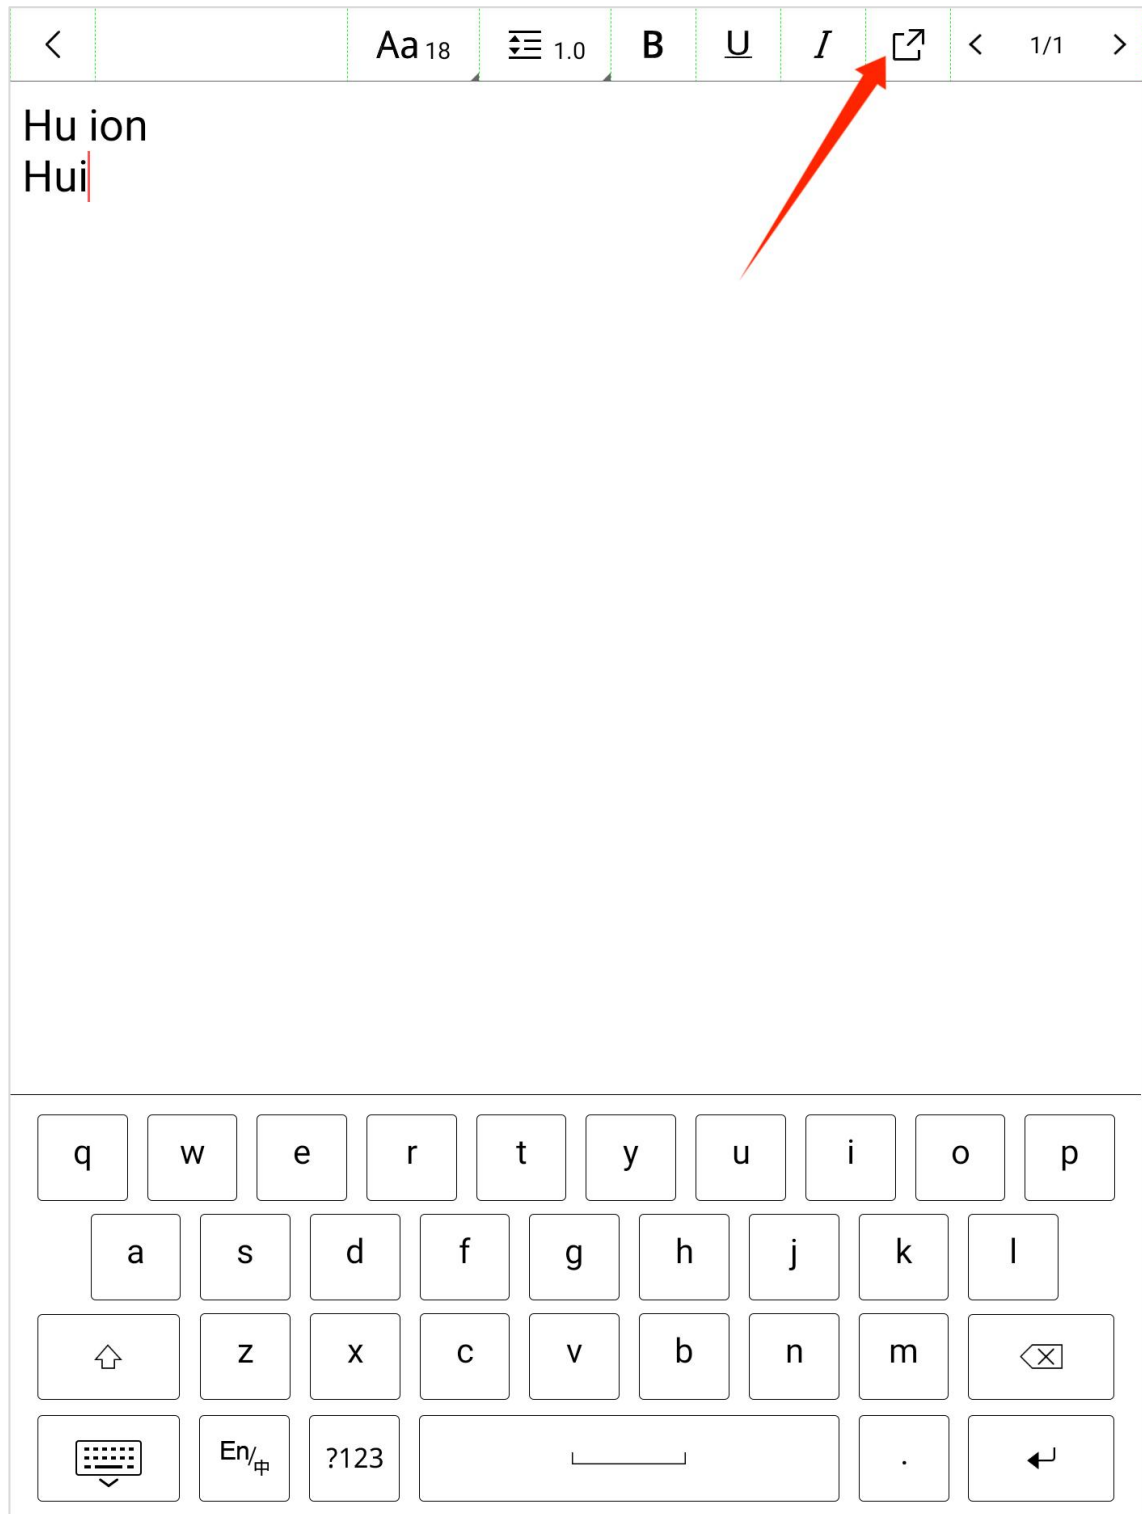

- Writing in a standardized manner helps improve the accuracy of identification.


3.7.8.1. OCR Supported Languages and Language Settings

OCR supports handwriting recognition in the following languages: Chinese (China), Chinese (Taiwan), Chinese (Hong Kong), English (United States), Japanese (Japan), Afrikaans (South Africa), Azerbaijani (Azerbaijan), Belarusian (Belarus), Bulgarian (Bulgaria), Bosnian (Bosnia and Herzegovina), Catalan (Spain), Cebuano (Philippines), Czech (Czech Republic), Danish (Denmark), German (Austria), German (Germany), English (Canada), English (United Kingdom), English (Philippines), English (South Africa), Spanish (Colombia), Spanish (Mexico), Estonian (Estonia), Basque (Spain), Finnish (Finland), Filipino (Philippines), French (Canada), French (France), Irish (Ireland), Galician (Spain), Hebrew (Israel), Croatian (Croatia), Hungarian (Hungary), Armenian (Armenia), Indonesian (Indonesia), Icelandic (Iceland), Italian (Italy), Georgian (Georgia), Kazakh (Kazakhstan), Korean (South Korea), Lithuanian (Lithuania), Latgalian (Latvia), Malagasy (Madagascar), Macedonian (North Macedonia), Mongolian (Mongolia), Malay (Malaysia), Dutch (Belgium), Dutch (Netherlands), Norwegian (Norway), Polish (Poland), Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Romanian (Romania), Russian (Russia), Slovak (Slovakia), Slovenian (Slovenia), Albanian (Albania), Serbian (Serbia), Swedish (Sweden), Swahili (Tanzania), Turkish (Turkey), Tatar (Russia), Ukrainian (Ukraine), Vietnamese (Vietnam).

- Before using the OCR function, please ensure that the correct language is selected in "Settings" - "Device Settings" - "AI Handwriting to Text Settings" .

3.7.9. View All Pages of the Note

Tap the page number display area in the top toolbar to enter the page management interface, where you can view all pages of the note.

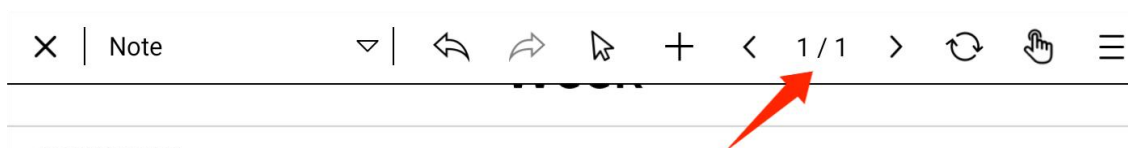


In the page management interface, tap the “Manage” button in the top right corner to move and delete pages.



3.7.10. Copy Page

Tap the  button in the top right corner of the top toolbar, and select “Copy this page” to create a copy of the current page and place it as the last page of the notebook.

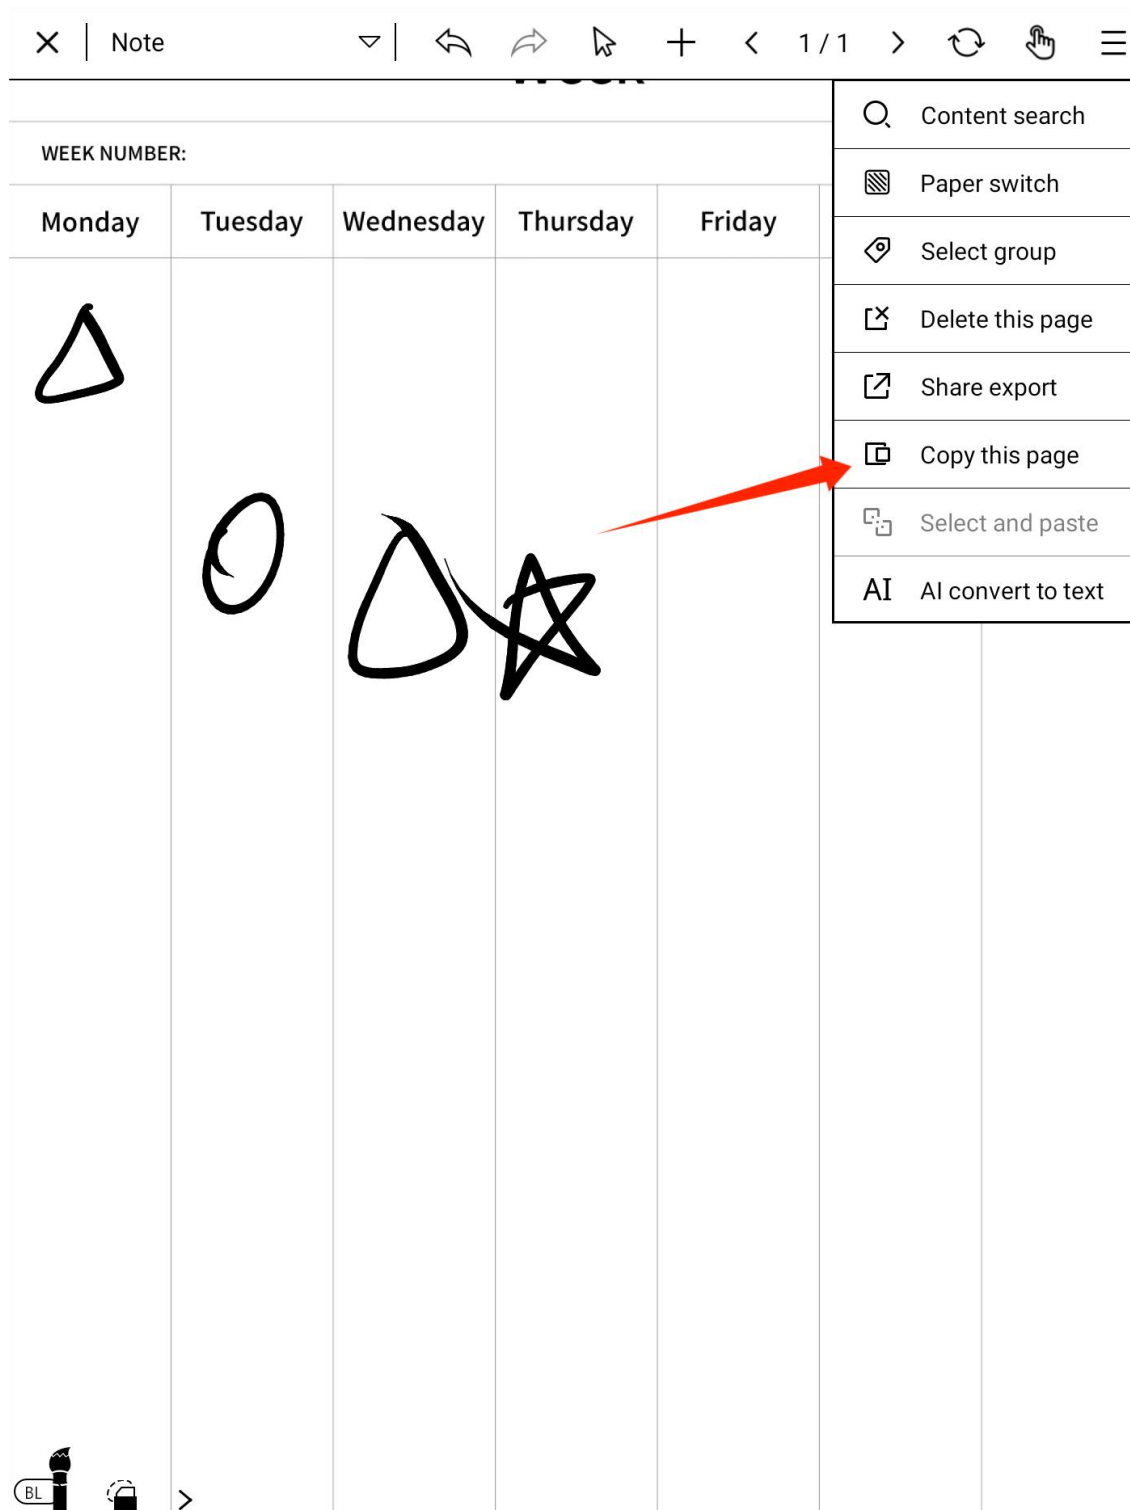


3.7.11. Selection Tool

Click the “Select” button in the top toolbar to select the handwriting and perform operations on the selected handwriting.



After selecting the handwriting, you can rotate, scale, copy, and delete the selected handwriting.

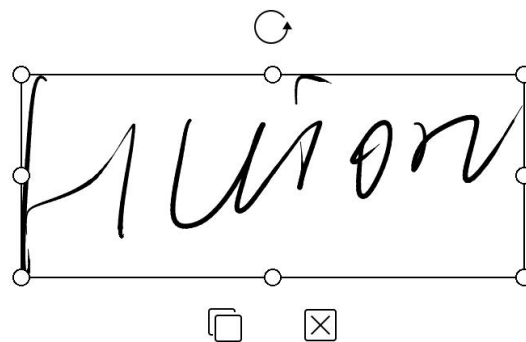

After selecting copy, the handwriting will be saved to the clipboard. Tap the ≡ button in the top right corner of the writing interface and select “Select and paste” to paste the copied handwriting to that page.

× | Note
 ▽ |
 ↶ ↷ 🖱️ + < 2 / 2 > ↺ 👉 ≡

WEEK NUMBER:				
Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
				

🔍 Content search

📄 Paper switch

📁 Select group

🗑️ Delete this page

📤 Share export


📄 Copy this page

📄 Select and paste

AI AI convert to text

3.7.12. Insertion Tool

Tap the “Insert” button in the top toolbar to insert pages, shapes, text, or images into the note page.

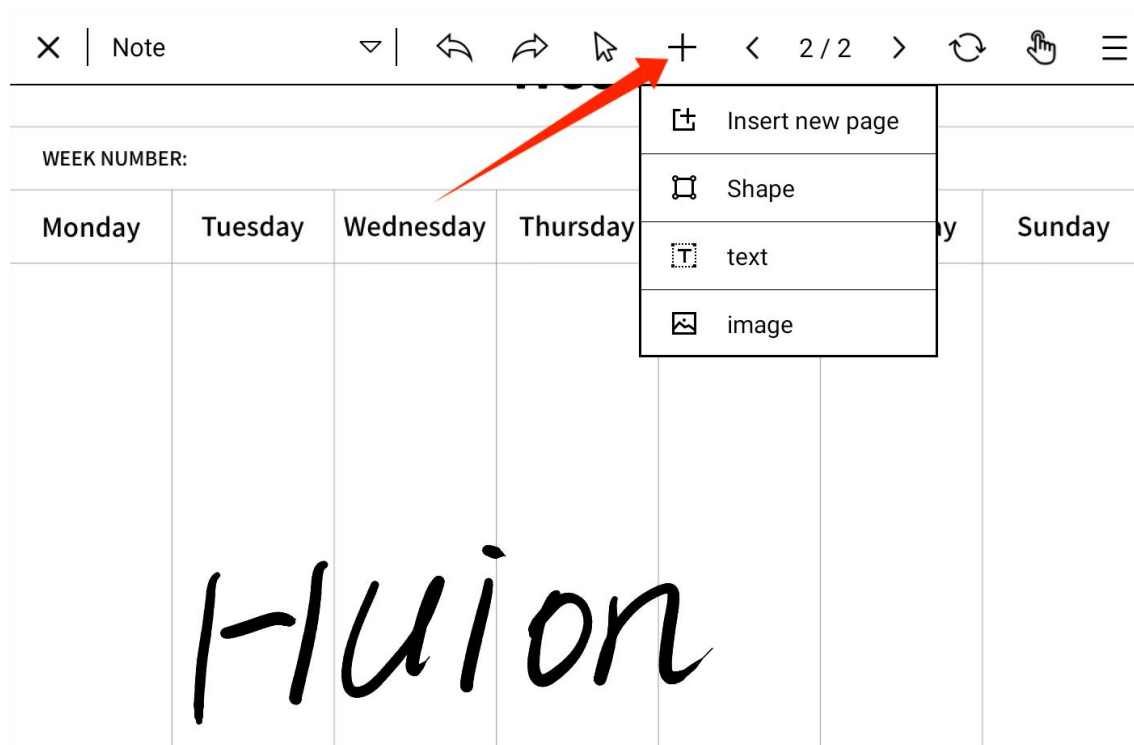

Insert Page: Tap “Insert new page” to insert a blank page after the current page.


Insert Shape: Tap “Shape” to insert lines, rectangles, circles, and triangles. Select the shape you want to insert, and slide the pen tip on the writing interface. The shape will be displayed in the corresponding size according to the distance the pen tip slides.

Insert Text: Tap “Text” , and enter the required text using the keyboard.

Inserting Images: Tap “Image” to select images from your device and insert them into the writing interface.


3.7.13. Replace Page Paper

Tap the  button in the top right corner of the top toolbar and select "Paper switch" to re-select the page paper.

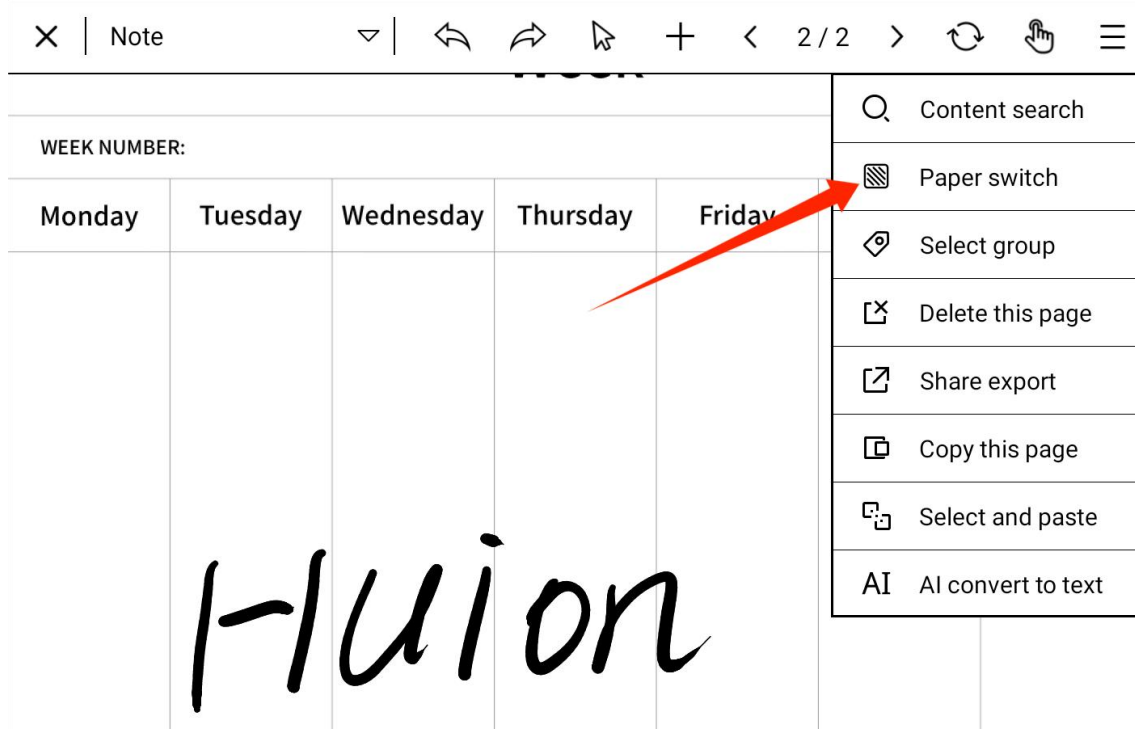

There are 47 common paper types available.

< Paper switch

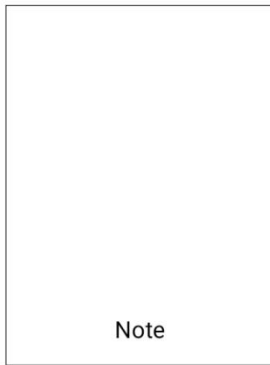

Note



Cornell




Margin medium



Weekplanner 1




Dayplanner

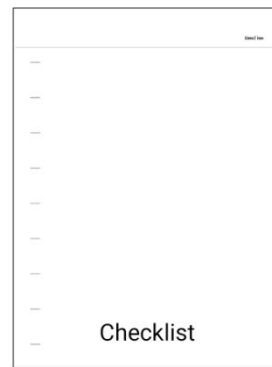


Checklist



Bass tablature

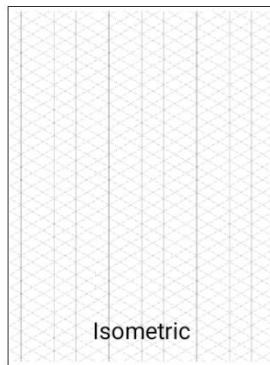

Isometric

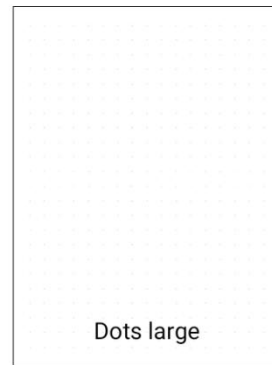

Dots large



1/6



3.7.14. Finger Touch



Click the “Finger Touch” button to enable/disable the finger touch feature.

When the finger touch is disabled, you cannot flip pages with touch gestures.



3.8. Share Note Pages

Tap the  button in the top right corner of the top toolbar, select "Share and export", and share the desired note pages via QR code or Google Drive.

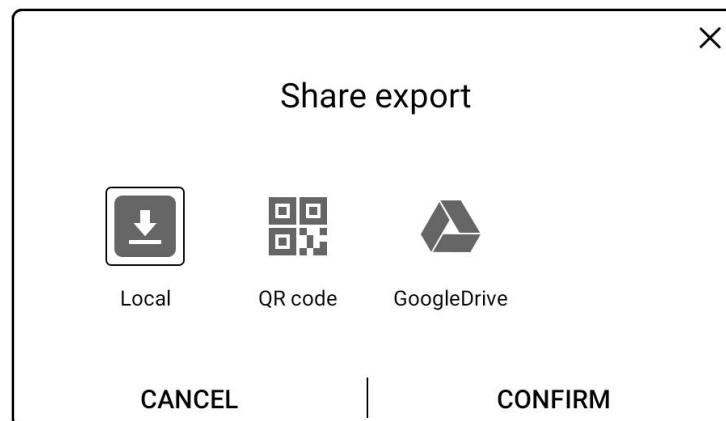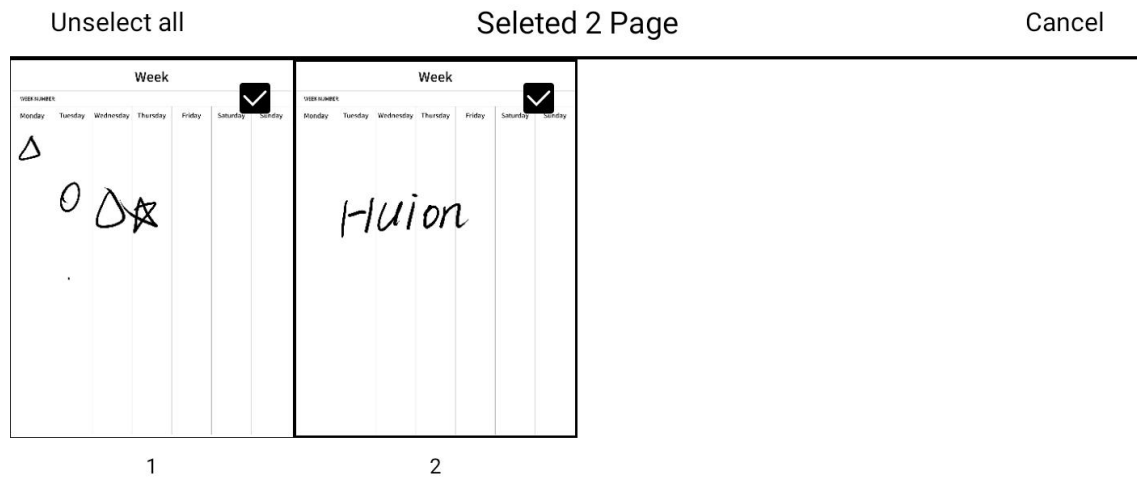


 Share

- Google Drive sharing requires adding a Google Drive account in the "Cloud Storage" app beforehand.

4. Bookshelf

4.1. Book List


All your books will be displayed on the bookshelf, and you can turn the bookshelf pages by swiping left or right with gestures or by tapping the page-turn button at the bottom.

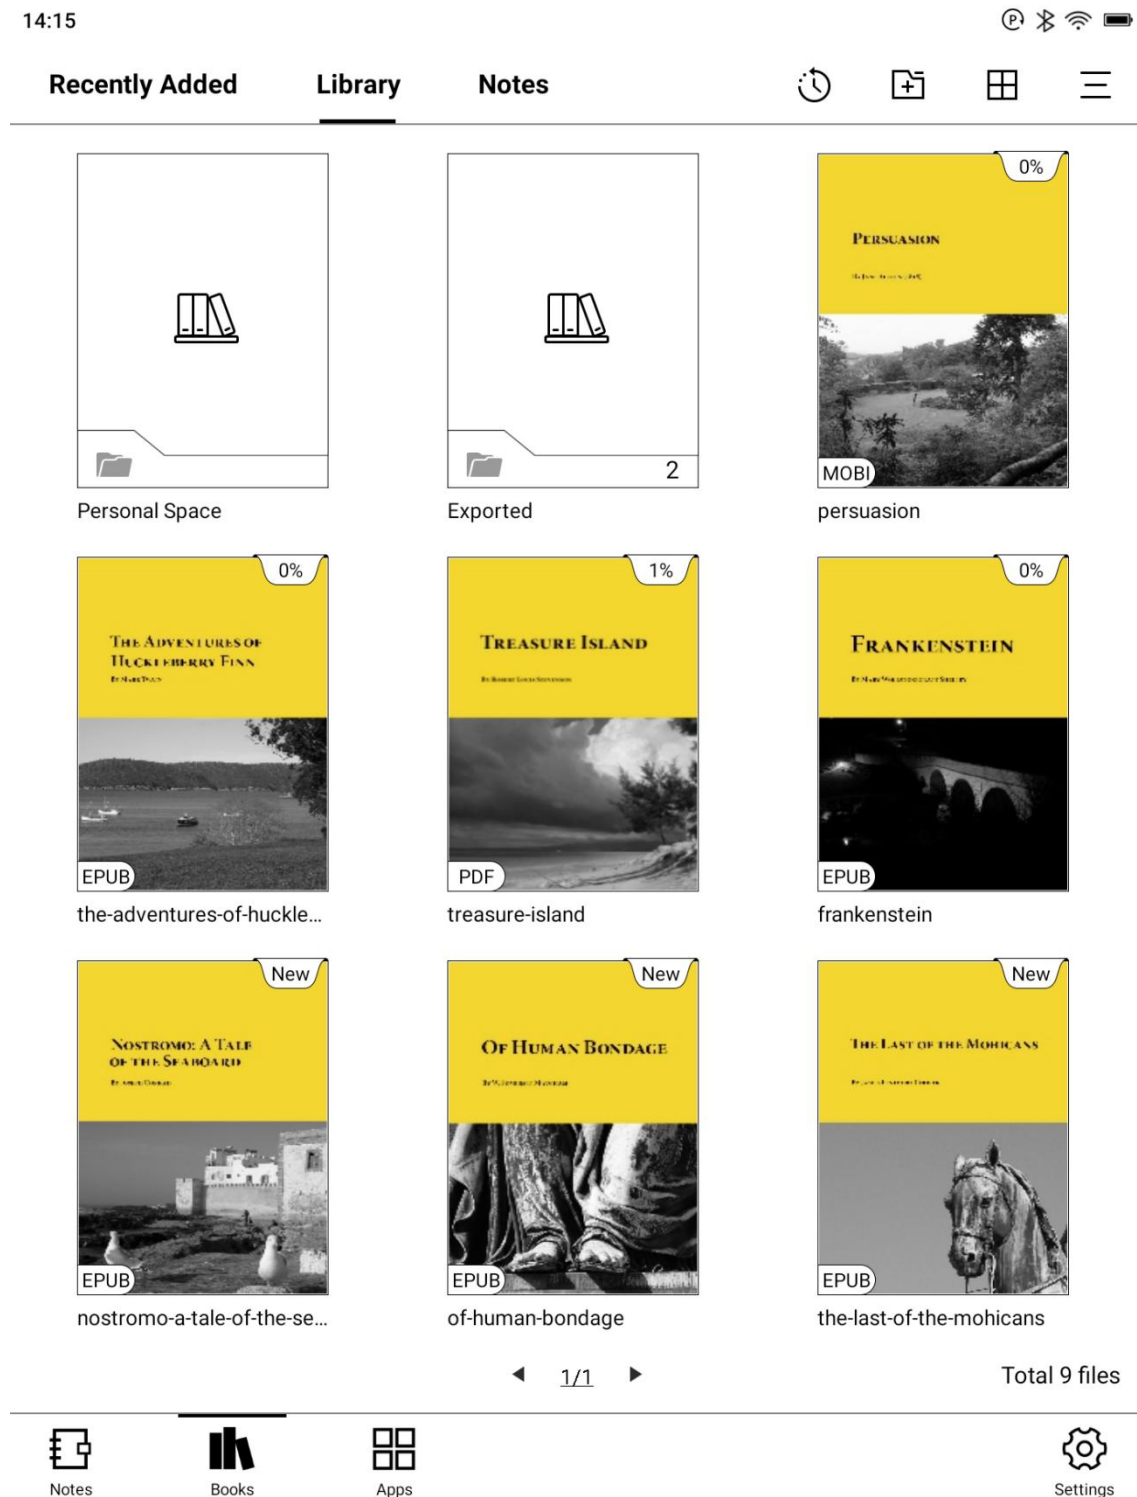

4.2. Import Books

4.2.1. Wi-Fi Book Transfer

Find and open the “Wi-Fi Book Transfer” app in the app list.

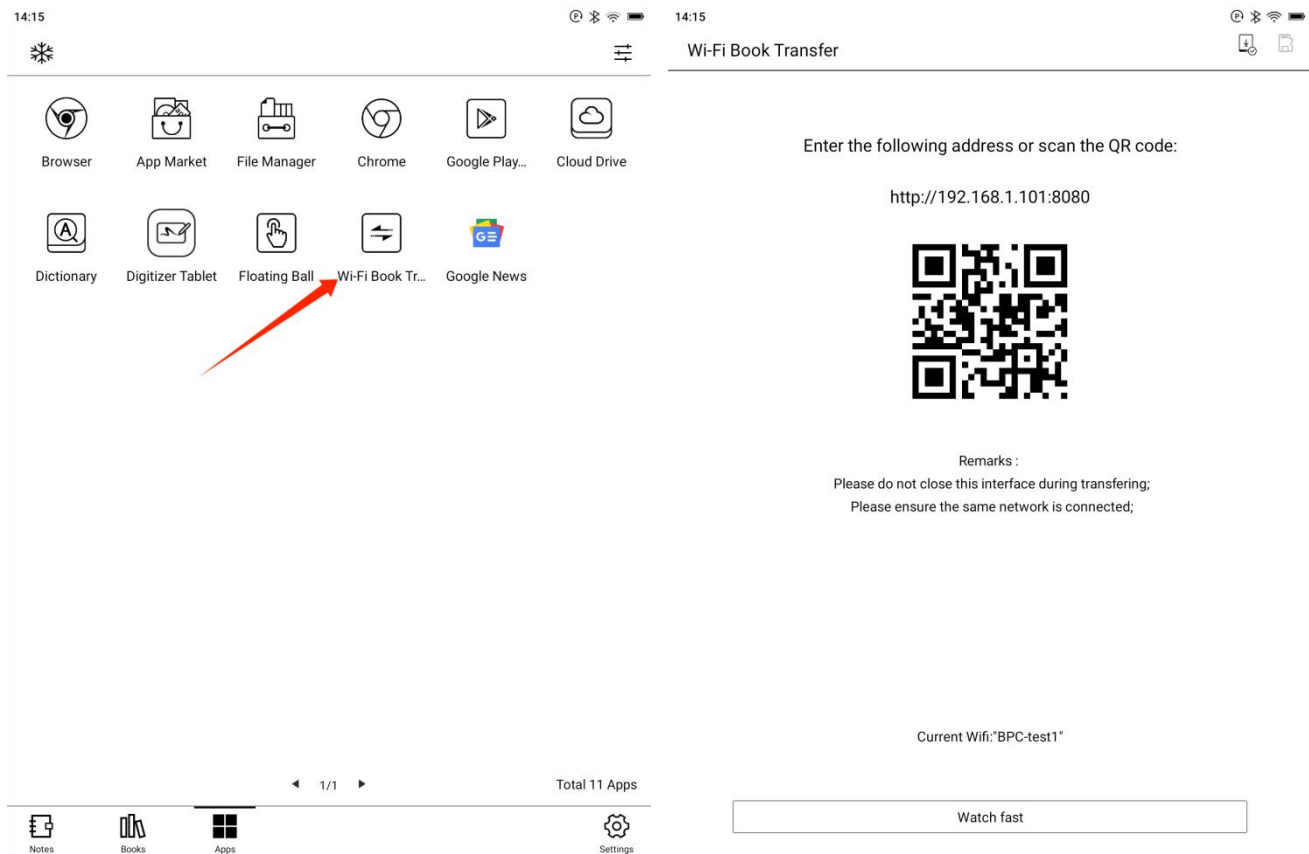

Enter and access the transfer address displayed by Huion Ink in your computer browser, or use your mobile browser to scan the transfer QR code to enter the Wi-Fi transfer interface. Tap the upload button to upload reading files from your computer or mobile phone to Huion Ink.

- When using Wi-Fi Book Transfer, please make sure that the computer or mobile device and the Huion Ink are on the same Wi-Fi network.


4.2.2. USB Book Import

Connect the Huion Ink to the computer using a data cable. At this time, the Huion Ink device will be recognized by the computer as a storage device.

To import a book, simply move it into the “Books” folder, and it will appear on the bookshelf.


4.3. Search Books

Tap the  button in the top right corner of the bookshelf, and select “Books Search” in the pop-up menu to search for books by title, author, or publisher.

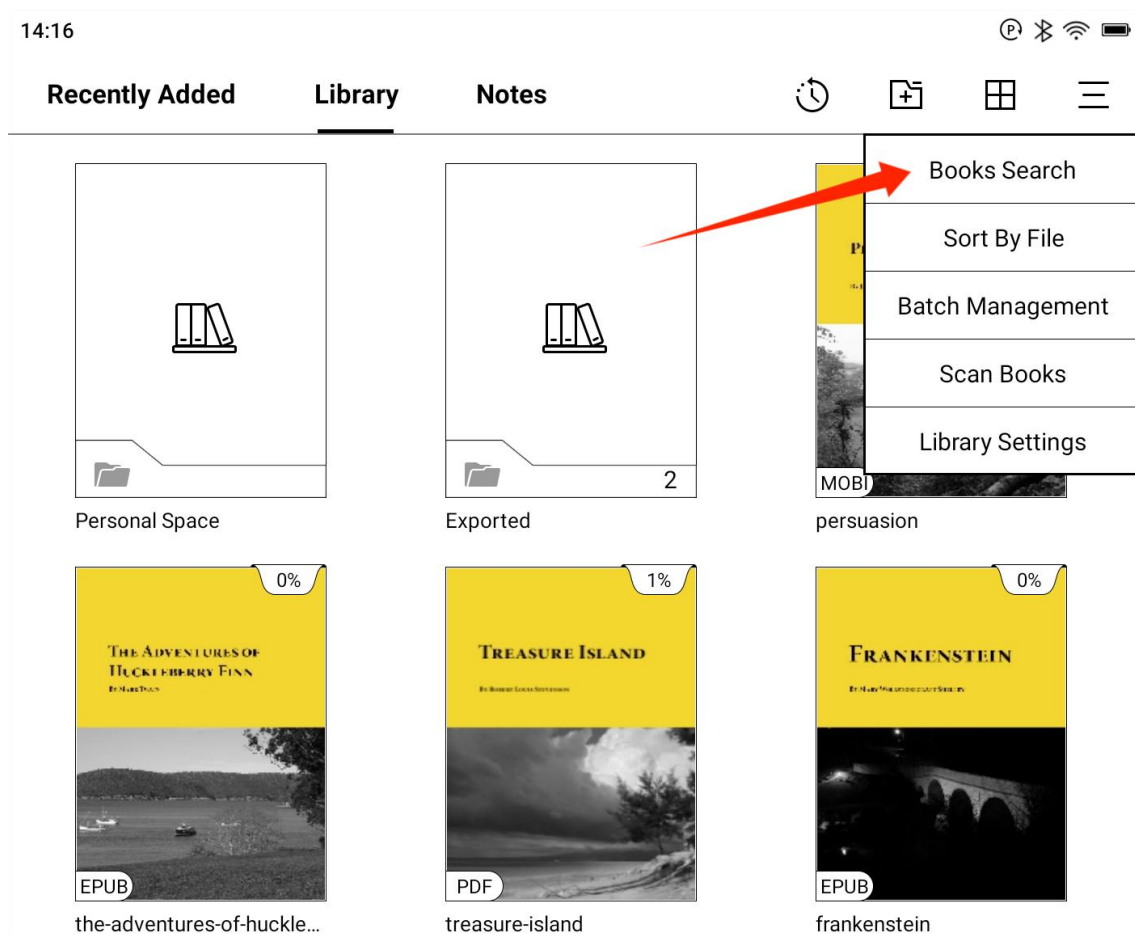

4.4. Recently Added List


The recently added list defaults to displaying your most recently added books at the top. Folders will not be displayed in this list. You cannot copy or move books in the recently added list.

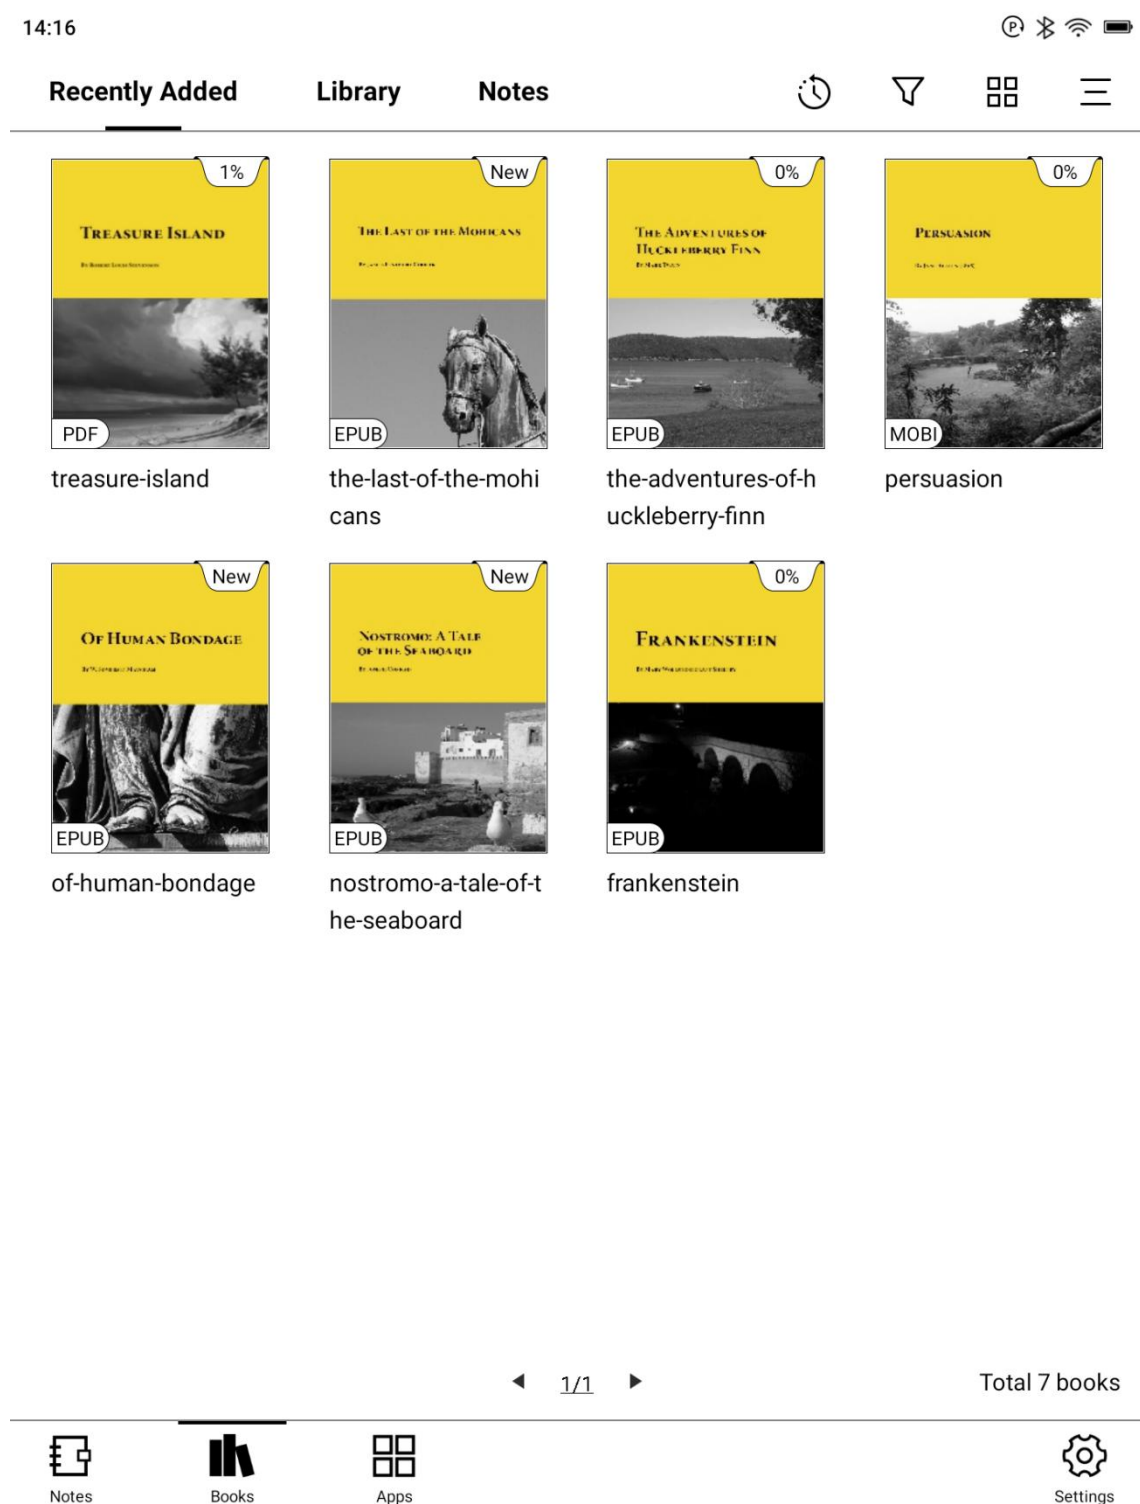

4.5. Bookshelf List


The bookshelf list displays all folders and all books, and defaults to displaying your most recently read books and folders at the top.

In the bookshelf list, you can move and sort books using the Batch Management function.

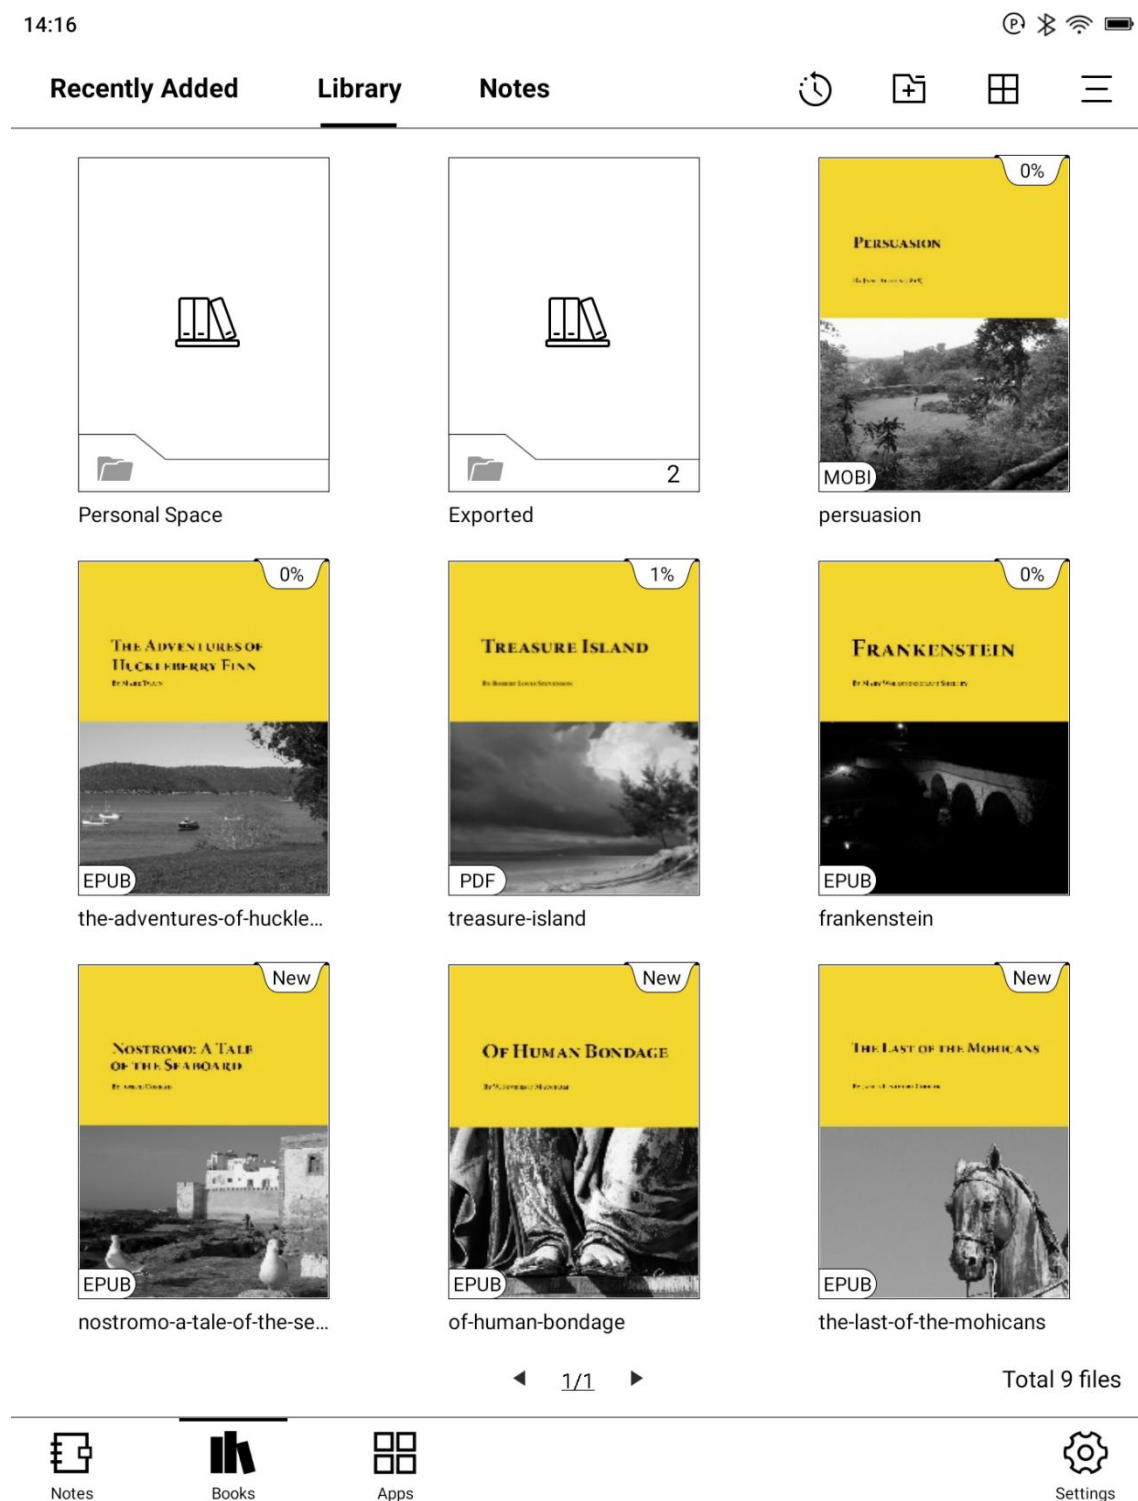

4.5.1. Batch Management of Books on the Bookshelf

Tap the  button in the top right corner of the bookshelf, and select “Batch Management” to perform more operations on the books on the bookshelf.

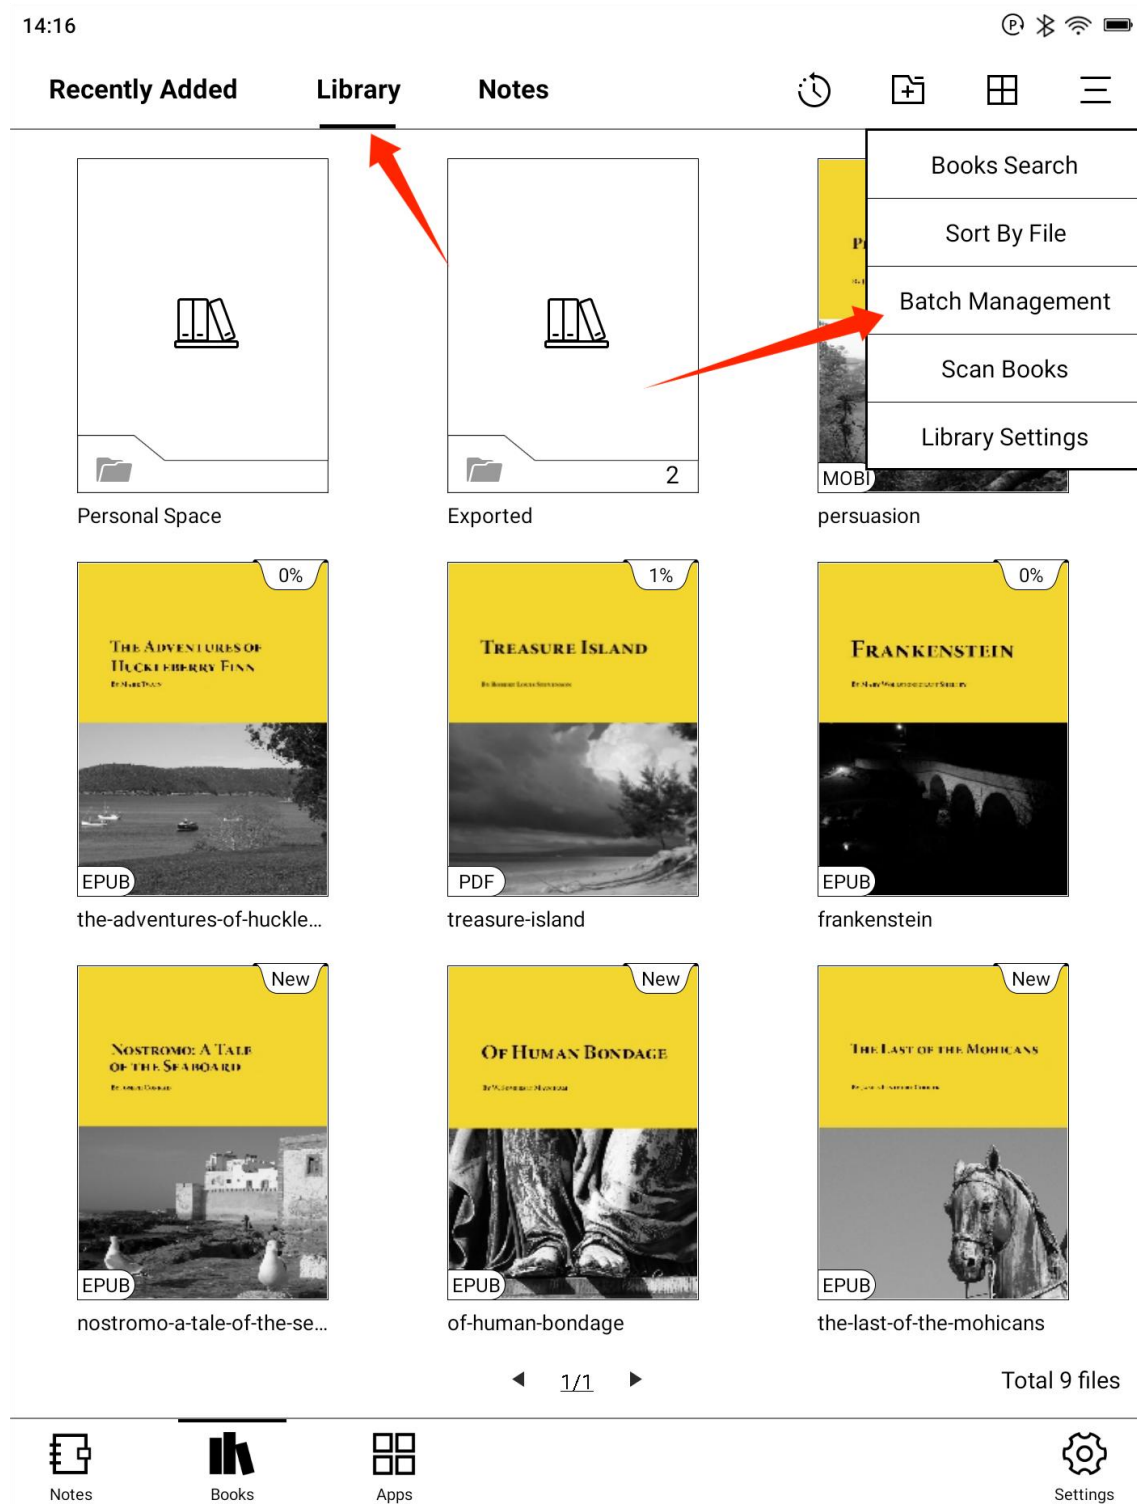


In batch management, you can mark books as read/unread, copy, cut, and delete in bulk.

4.5.2. Move and Copy Books

To facilitate book classification, you can move or copy books to the folders you have created.

On the bookshelf interface, tap the  button in the top right corner, select “Batch Management” , select the books you want to move, tap the “Cut” or “Copy” button at the bottom, and the selected books will be saved to the clipboard.

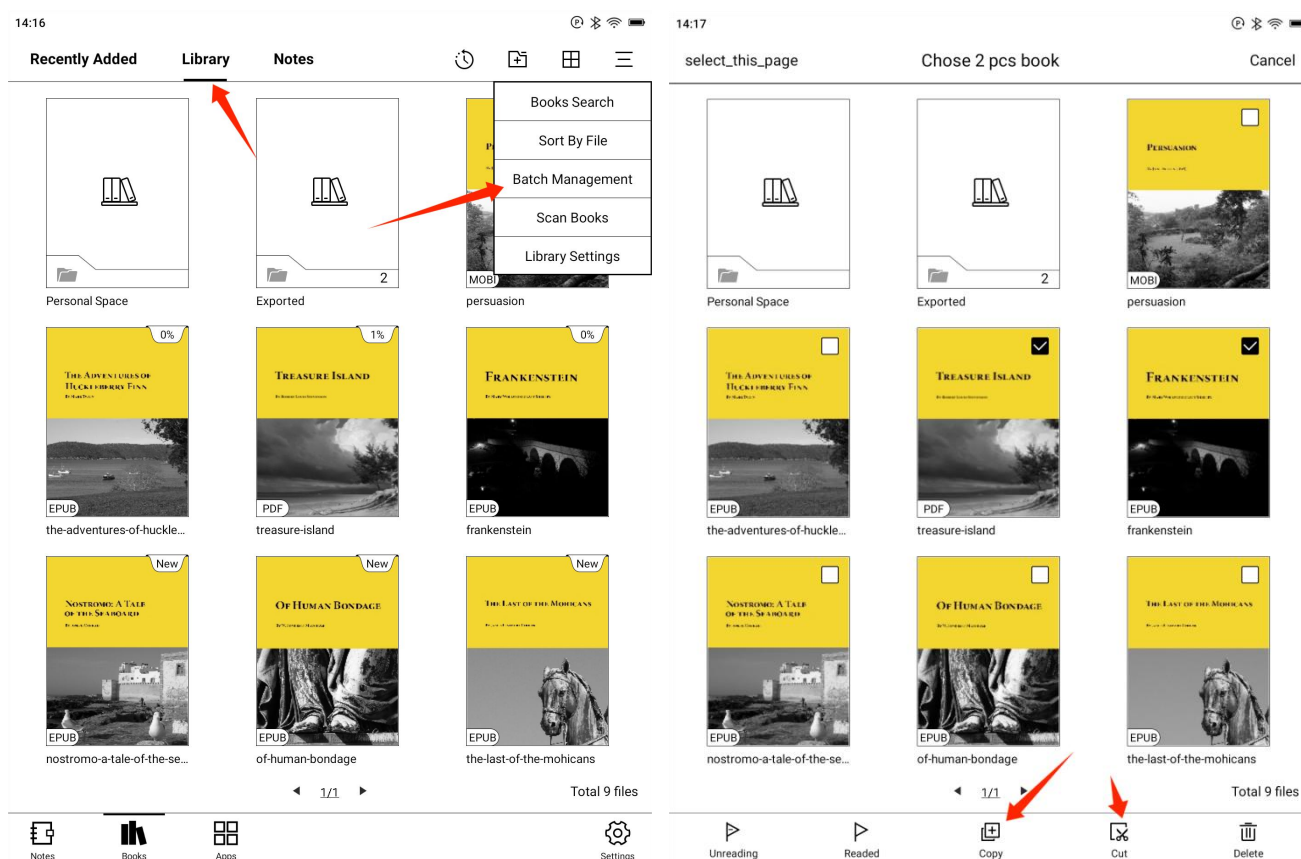


Enter the destination folder, and tap the “Paste” button at the bottom to move or copy the books to that folder.

- You need to create a folder before moving or copying books.
- Batch moving and copying can only be done in the batch management operation on the bookshelf; in the recently added list, only marking as read, marking as unread, and deleting operations are available.

4.5.3. Create New Folder

Tap the “New Folder” button at the top of the bookshelf interface to create folders on the bookshelf and categorize your books.

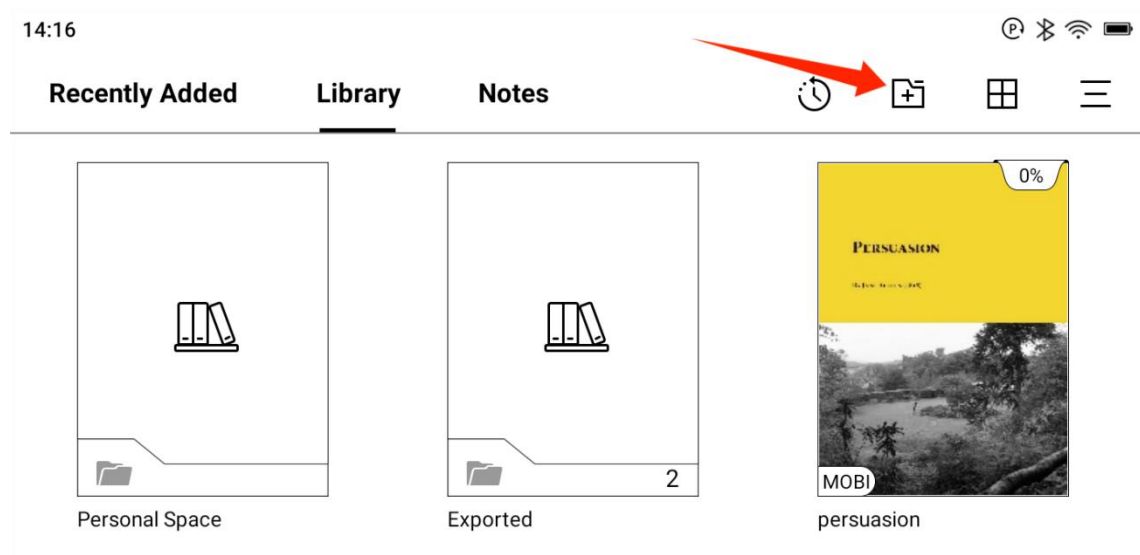


4.5.4. Sorting Method

Tap the  button in the top right corner of the bookshelf and select “Sort by File” to choose the sorting method for the books.



4.5.5. Display Method

Tap the  button in the top right corner of the bookshelf to adjust how books are displayed in the list, such as displaying them by cover or in list view.

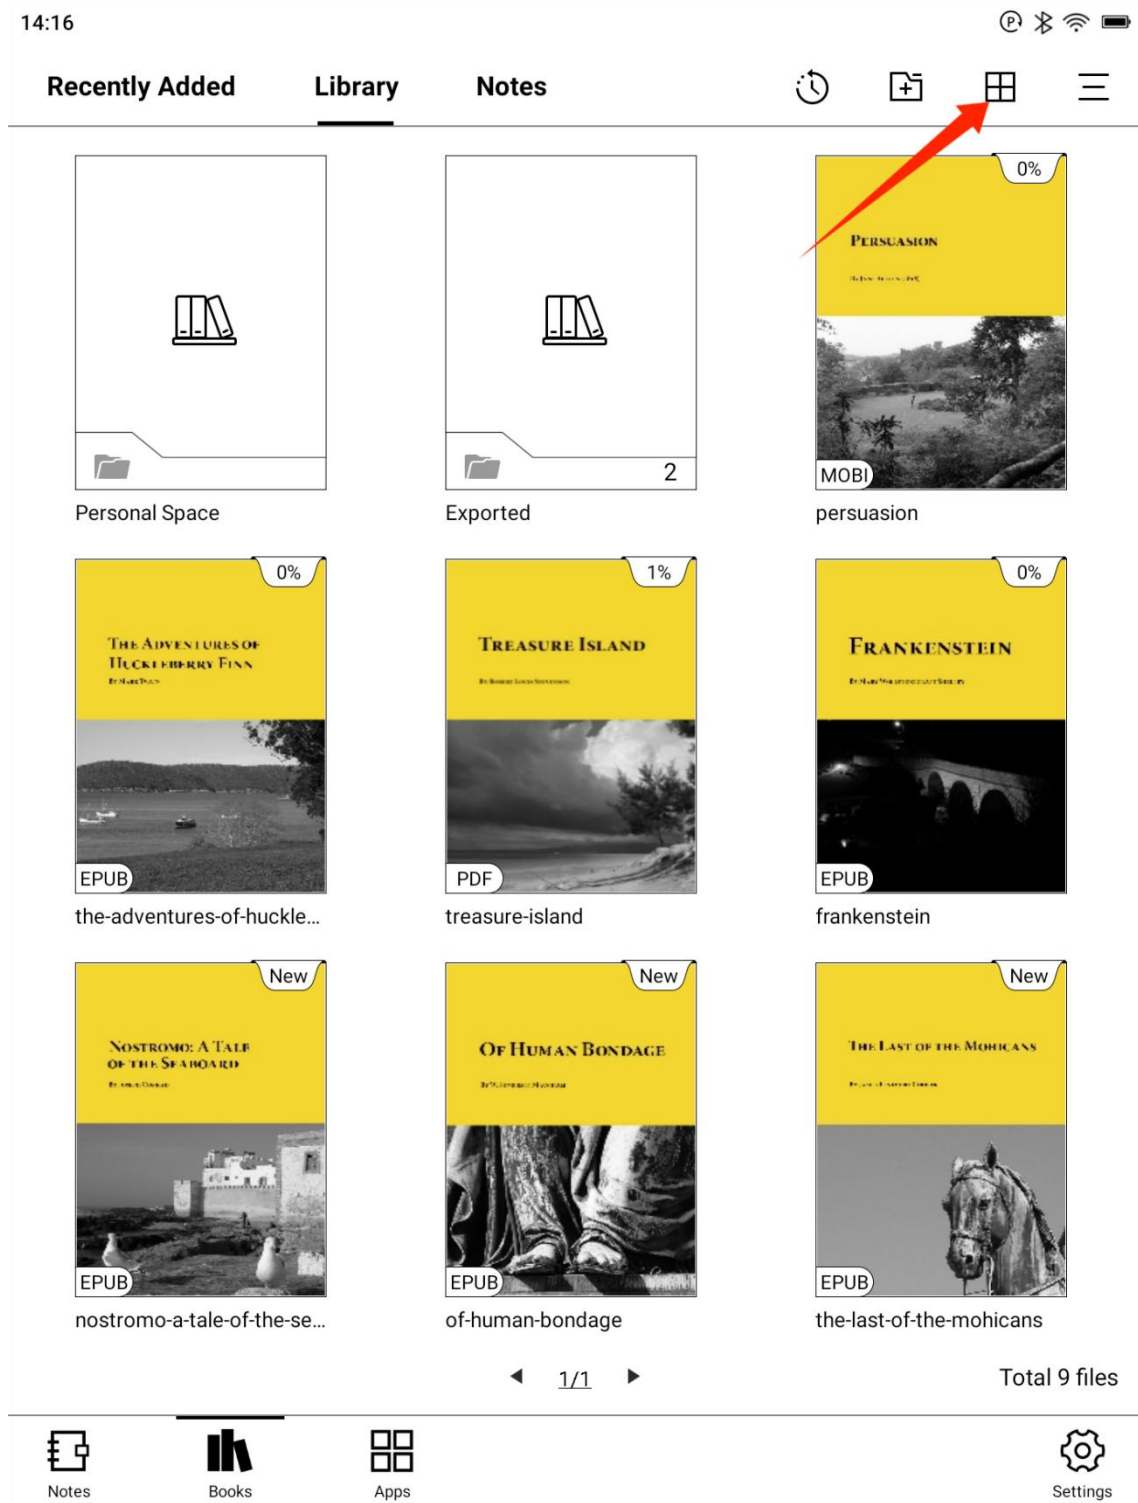

4.6. Notes List

Books you have made handwritten annotations on while reading will be displayed here.

In the notes list, you can share or delete books with notes using batch management.

14:19


P
Bluetooth
Wi-Fi
Battery

Recently Added

Library

Notes

Clock
Grid
List

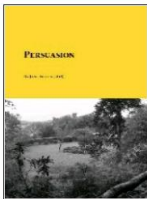

persuasion

2025-11-05 17:12



Underline: 3

Side notes: 1 page



treasure-island

2025-11-04 11:52



Underline: 0

Side notes: 0 page


◀
1/1
▶

Total 2 books

Notes
Books
Apps
Settings


4.7. Personal Space

A “Personal Space” folder will be displayed at the top of the bookshelf. This folder can be password protected. Books placed in this folder will not be displayed in the recently added books and bookshelf lists.

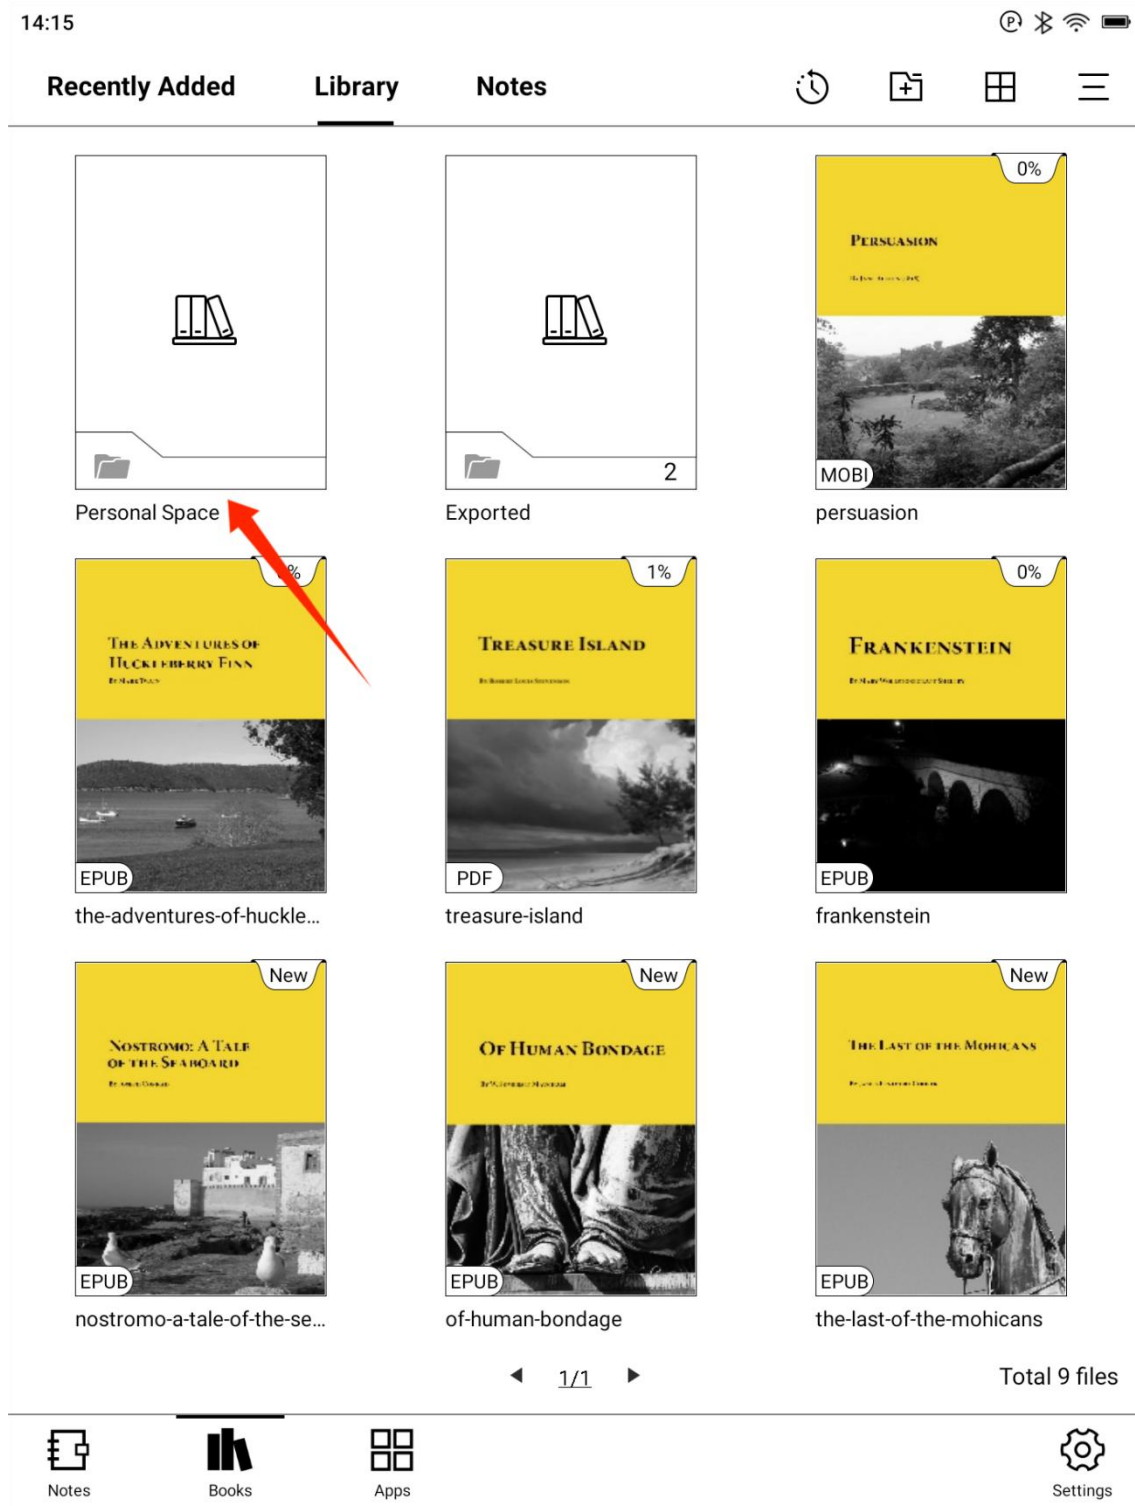

You can also tap the  button in the top right corner of the bookshelf and

select “Bookshelf Settings” to hide the Personal Space folder using the “Bookshelf concealing Personal Space” switch. In this case, the personal space folder and the books within it will be invisible on the bookshelf, recently added, and notes lists.

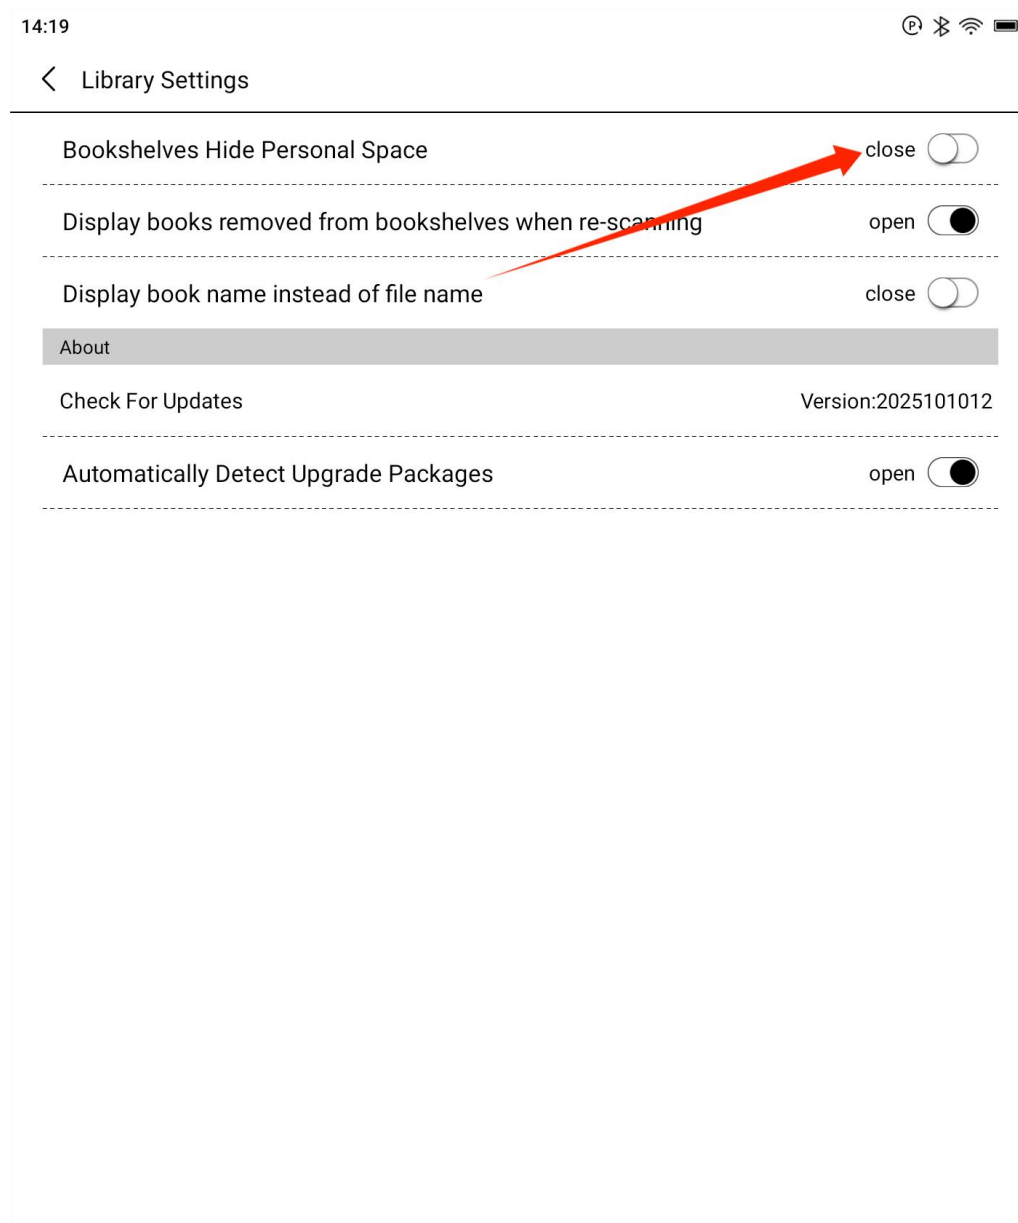


- After entering the password to access the Personal Space folder, password-free access will be maintained until the next standby. The password will be re-enabled after the device sleeps for one minute.

4.8. Reader

4.8.1. Take Handwritten Notes on Books


You can make handwritten annotations while reading. After tapping the center of the reading interface with fingers, you can close or open the pen tool in the top toolbar.

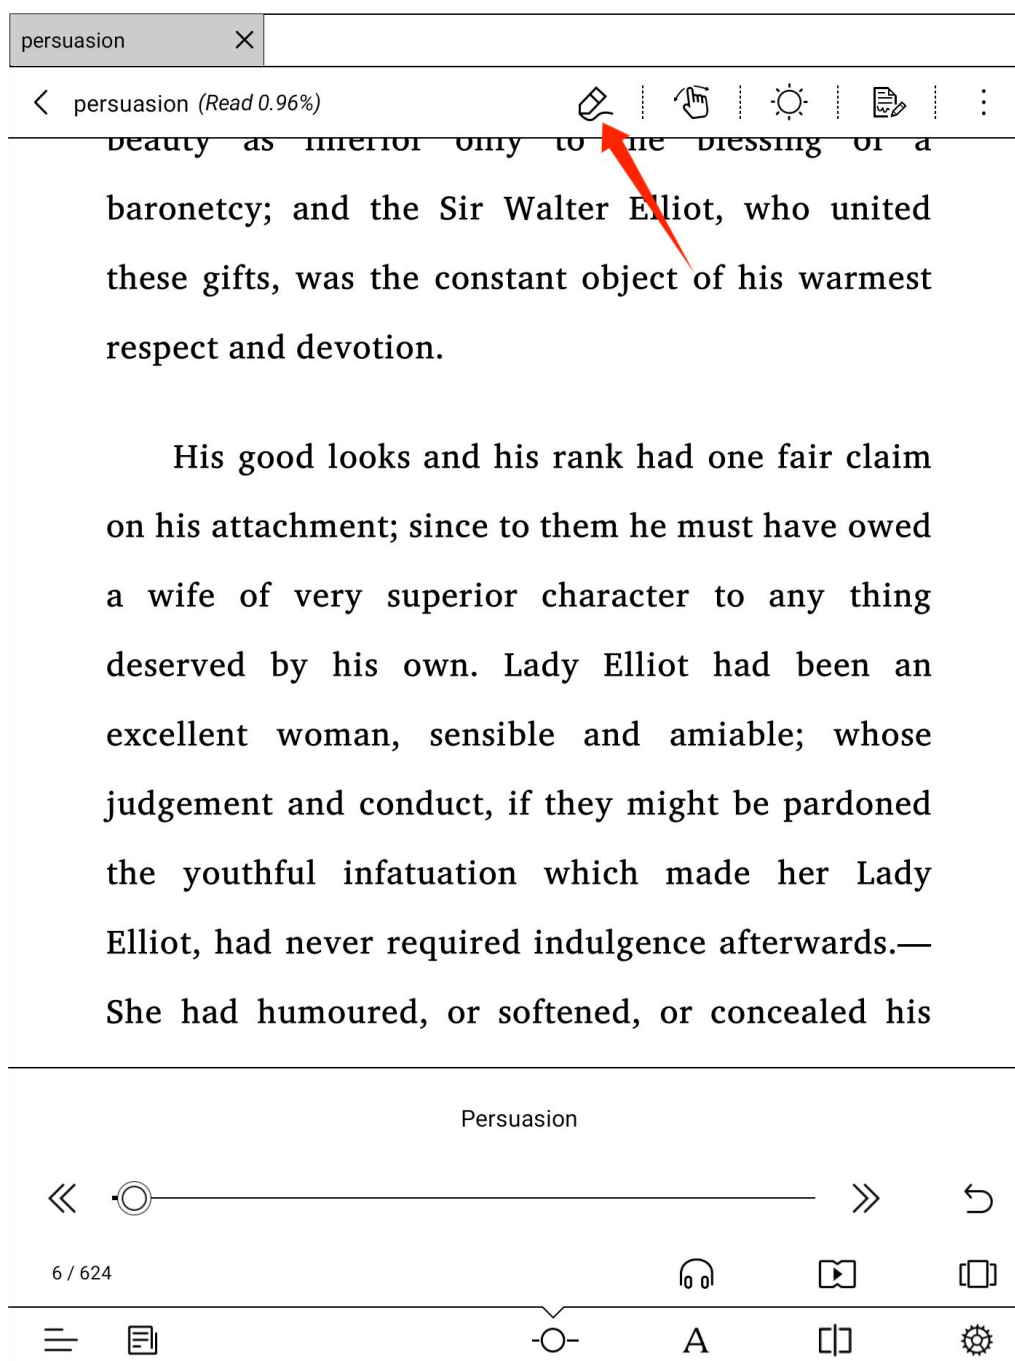

4.8.2. Delete Handwritten Notes in Books

You can erase written annotations using the eraser at the end of the digital pen.


You can also tap the  button in the top right corner of the notes list, select "Batch Management", select the books whose notes you want to delete, and delete the notes for the entire book.

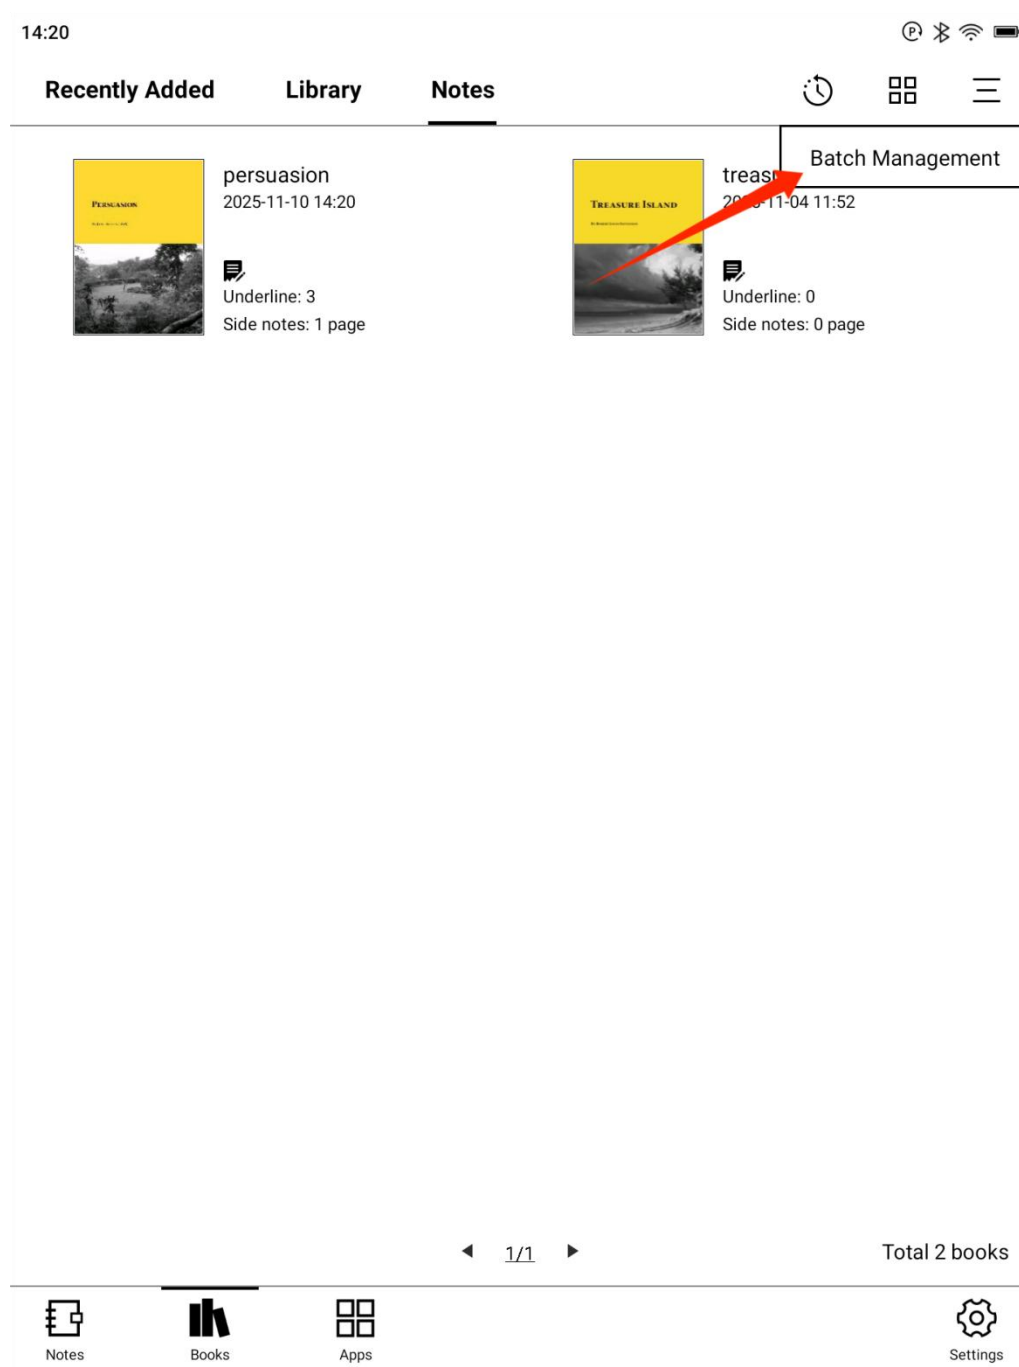

- Please beware that deleted notes cannot be recovered!


4.8.3. Add Bookmark

After tapping the center of the reading interface with fingers, you can tap the  button in the top right corner of the top toolbar and select “Add bookmark” to bookmark the current page, and you can view the bookmarked pages in the catalogue interface.

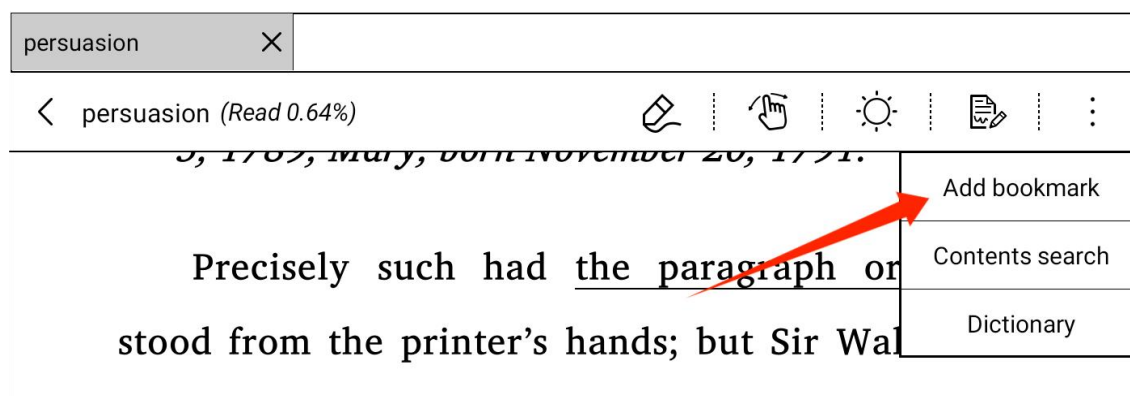


4.8.4. Catalogue

After tapping the center of the reading interface with fingers, tap the “Catalogue” button in the bottom toolbar to enter the book catalogue interface where you can view the book catalogue and bookmark catalogue.

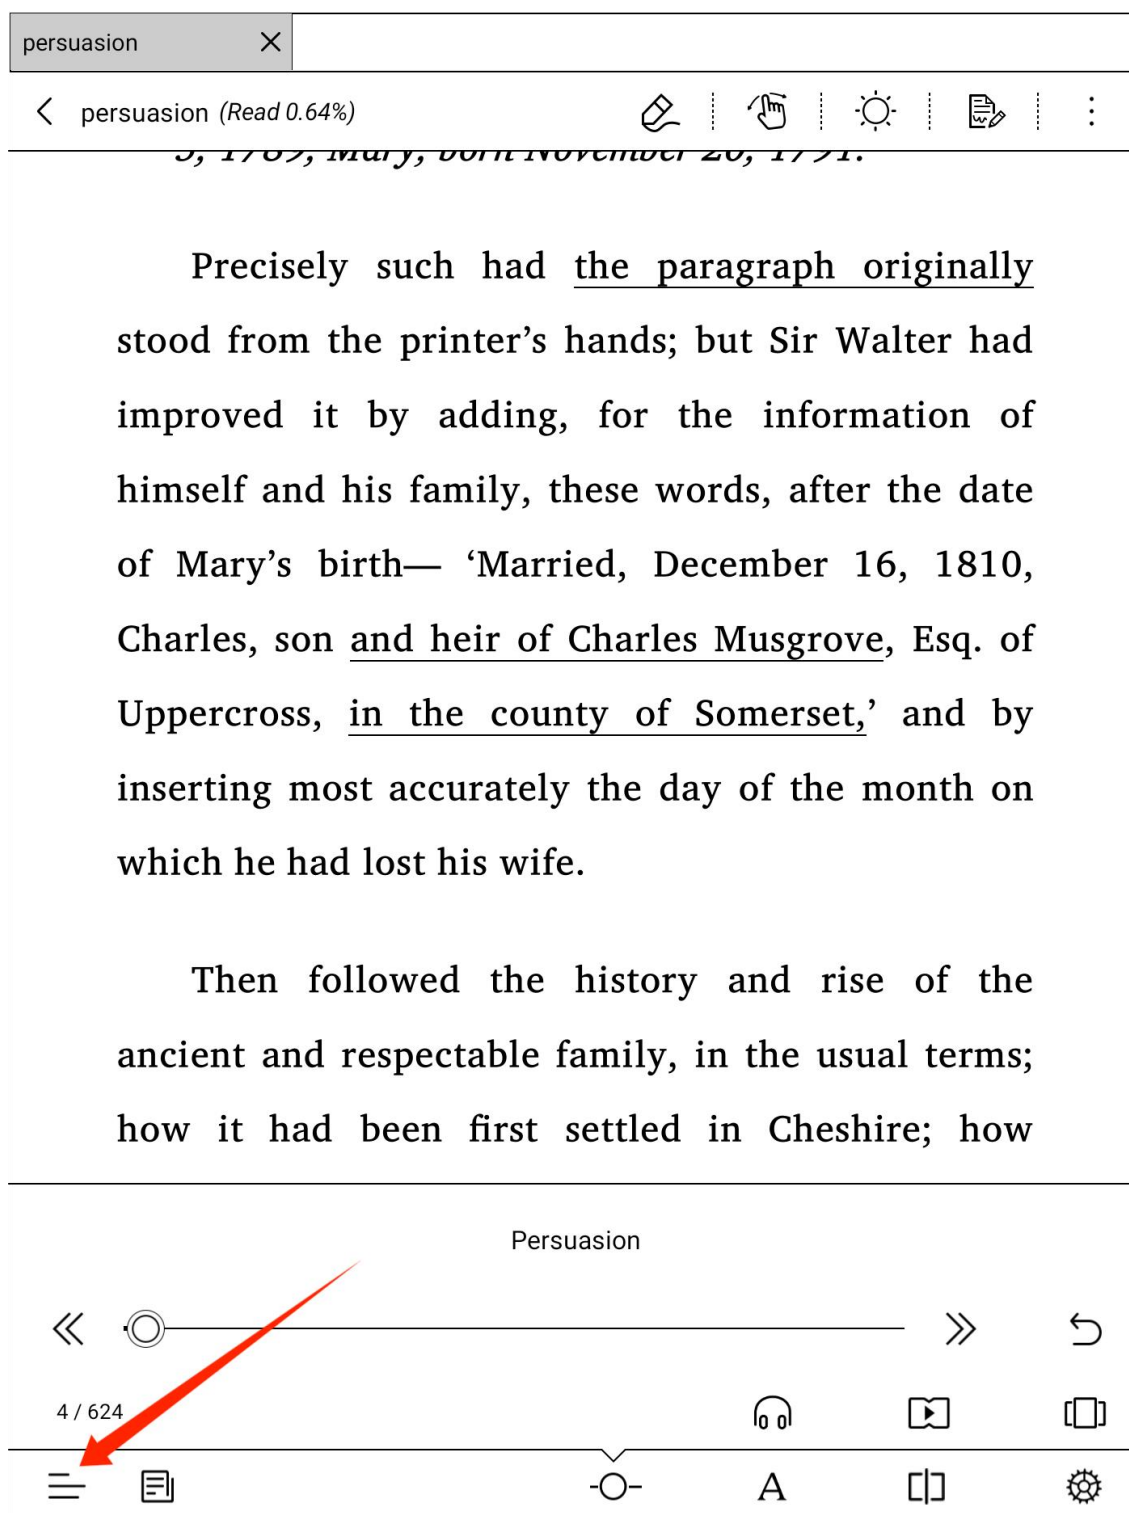

4.8.5. Side Notes

After tapping the center of the reading interface with fingers, tap the “Side Notes” button in the top toolbar to create a side notes for the book.

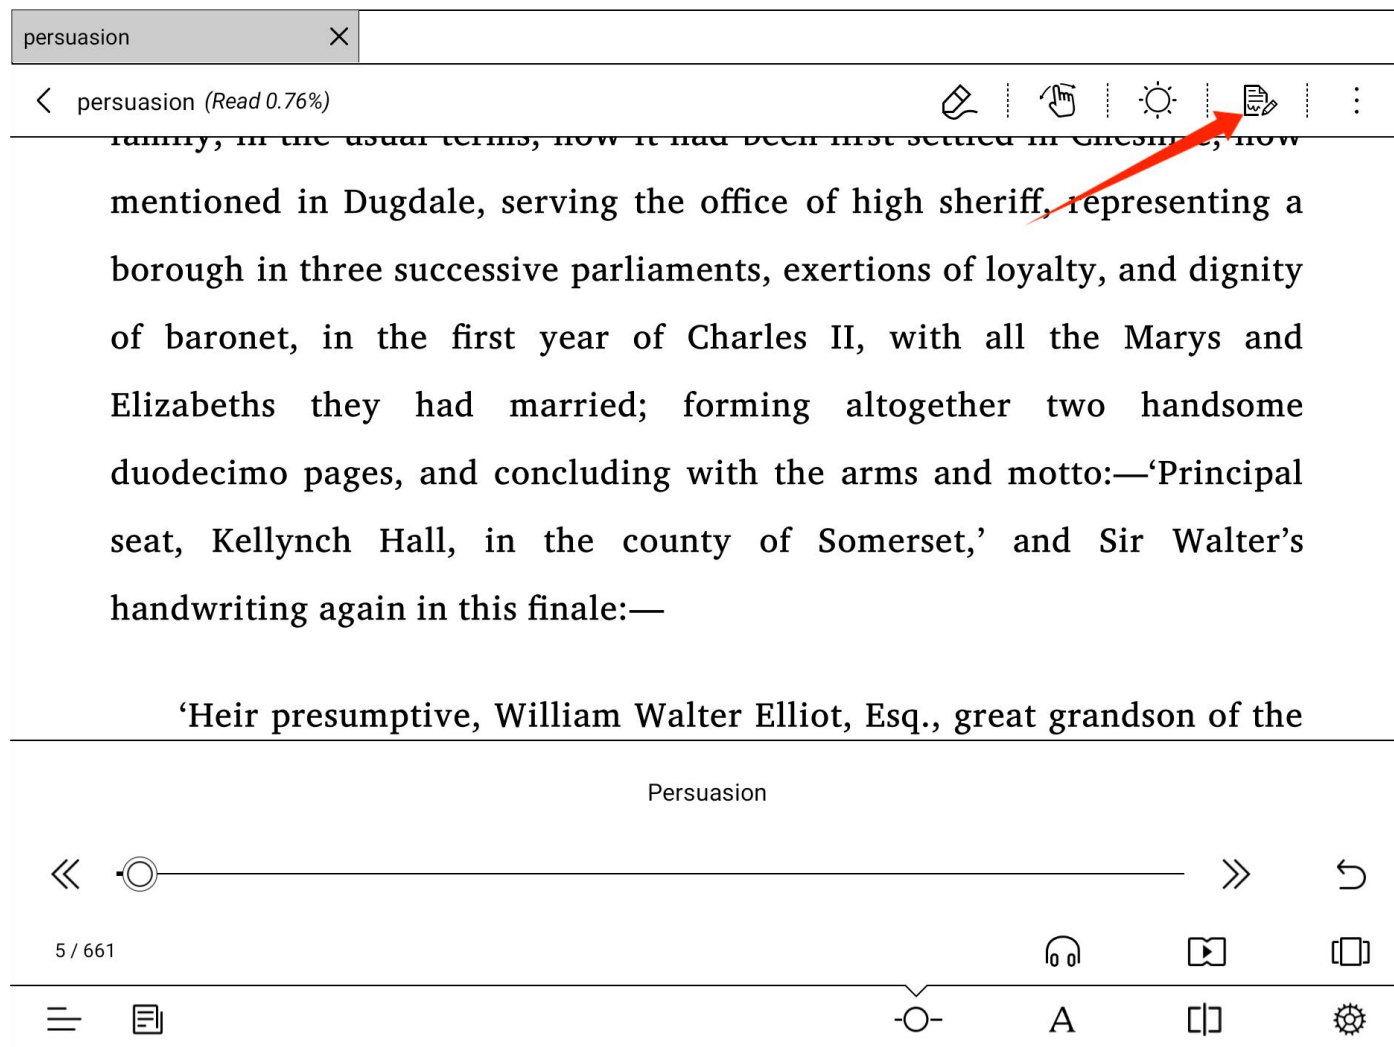

When reading in landscape mode, opening side notes will display the book and side notes in split screen, with the book content on the left and handwritten notes on the right. Tap the “Exit Side Notes” button in the top left corner of the side notes to exit the side notes interface.

respectable family, in the usual terms; how it had been first settled in Cheshire; how mentioned in Dugdale, serving the office of high sheriff, representing a borough in three successive parliaments, exertions of loyalty, and dignity of baronet, in the first year of Charles II, with all the Marys and Elizabeths they had




June



4.8.6. Split-Screen Reading

After tapping the center of the reading interface with fingers, tap the “Split Screen” button in the bottom toolbar to select “Current document split view” or “Document split view” to enable split-screen reading of the current document or two different documents.

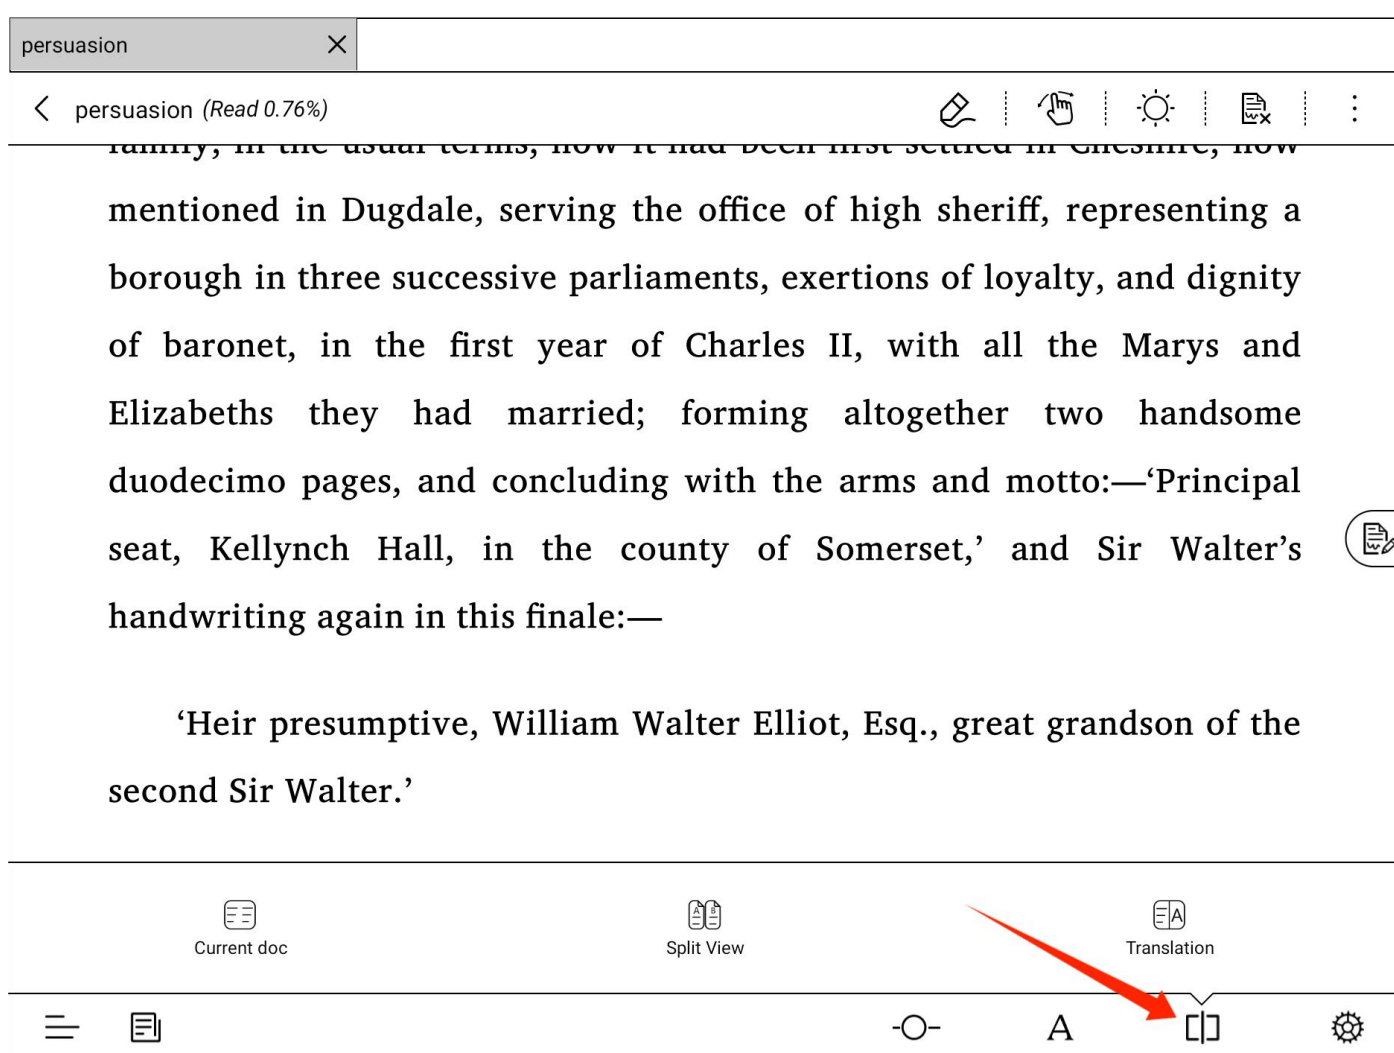

4.8.7. Translation

- Due to dictionary copyright restrictions, Huion Ink does not provide multi-language dictionaries out of the box. You need to obtain dictionary files in StarDict, Mobi, Prc, Mdx, or other formats for the corresponding language and copy them to the Dict folder on your device.

4.8.7.1. Highlighted Translation

Press and hold the screen with fingers for 1 second and then drag to select a paragraph or sentence. After highlighting, tap the “Translate” button to translate the highlighted sentence.

Baronetage; there he found occupation for an idle hour, and consolation in a distressed one; there his faculties were roused into admiration and respect, by contemplating the limited remnant of the earliest patents; there any unwelcome sensations, arising from domestic affairs changed naturally into pity and contempt as he turned over the almost endless creations of the last century; and there, if every other leaf were powerless


failed. The

“ELLIOT OF KELLYNCH HALL.

‘Walter Elliot, born March 1, 1760, married, July 15, 1784, Elizabeth, daughter of James Stevenson, Esq. of South Park, in the county of


4.8.7.2. Full Text Split-Screen Translation

After tapping the center of the reading interface with fingers, tap the “Split Screen” button in the bottom toolbar, and select “Split view translation” to translate the entire page of the article in split-screen mode.

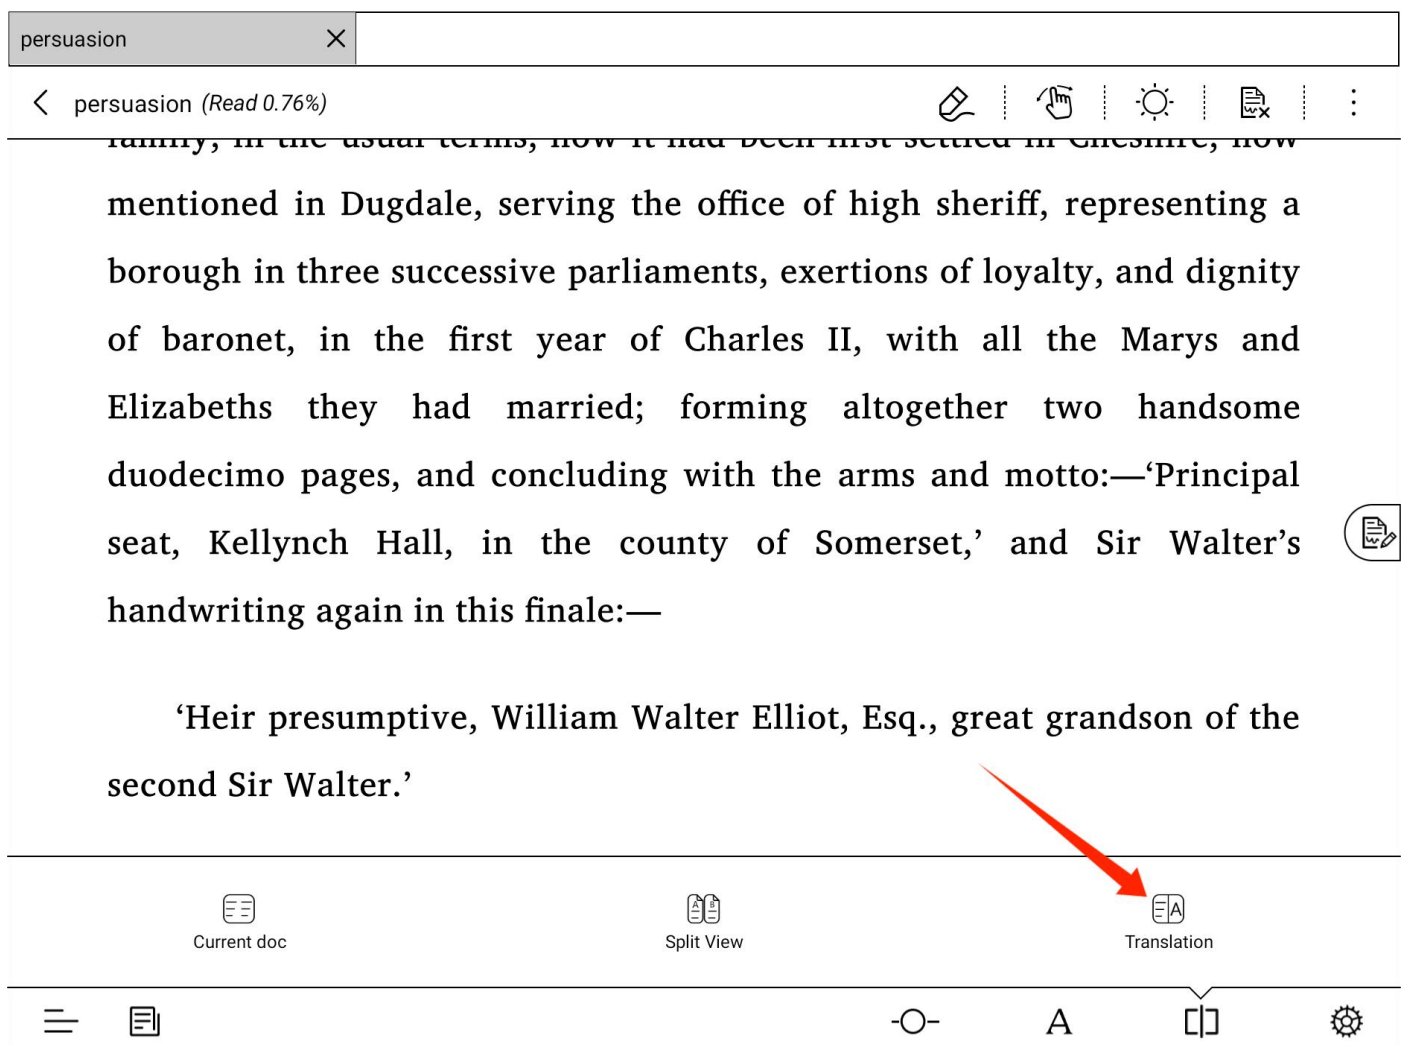


4.8.8. Format

After tapping the center of the reading interface with fingers, tap the “Format” button in the bottom toolbar to adjust the book’s font size, typesetting, etc.

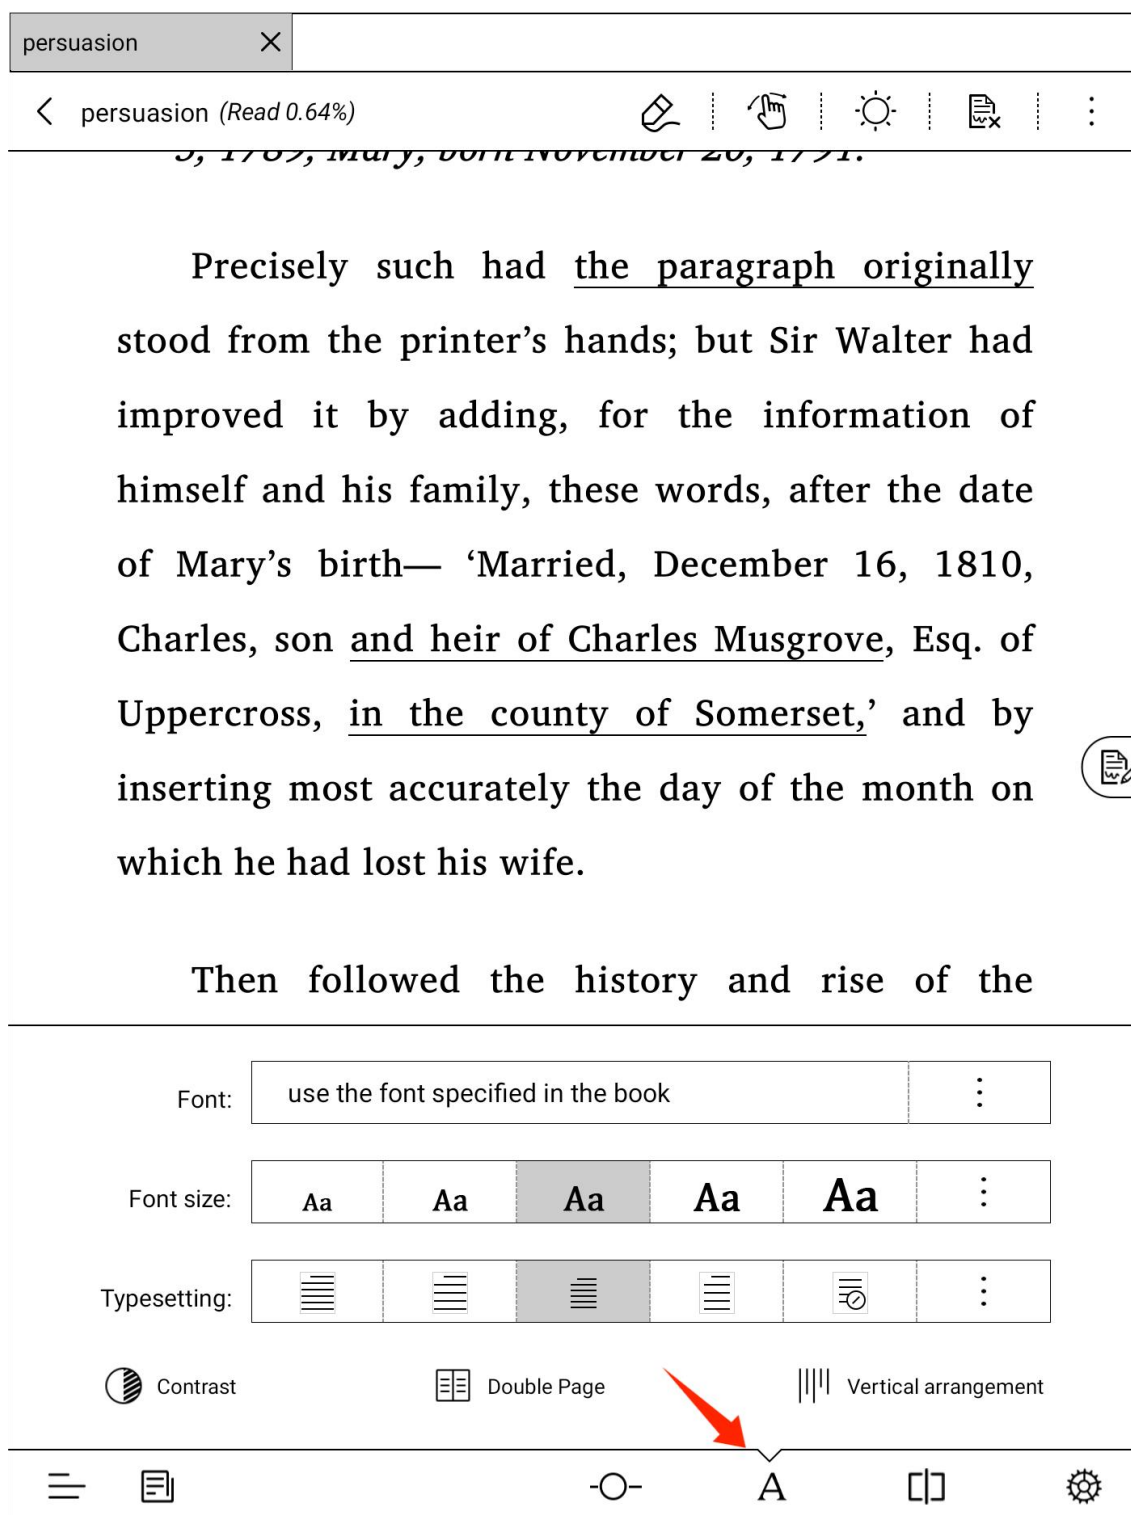

4.8.9. Book Settings

After tapping the center of the reading interface with fingers, tap the “Settings” button in the bottom toolbar to set page-turn gestures, refresh mode, full-page refresh frequency, reading health reminder time, etc.



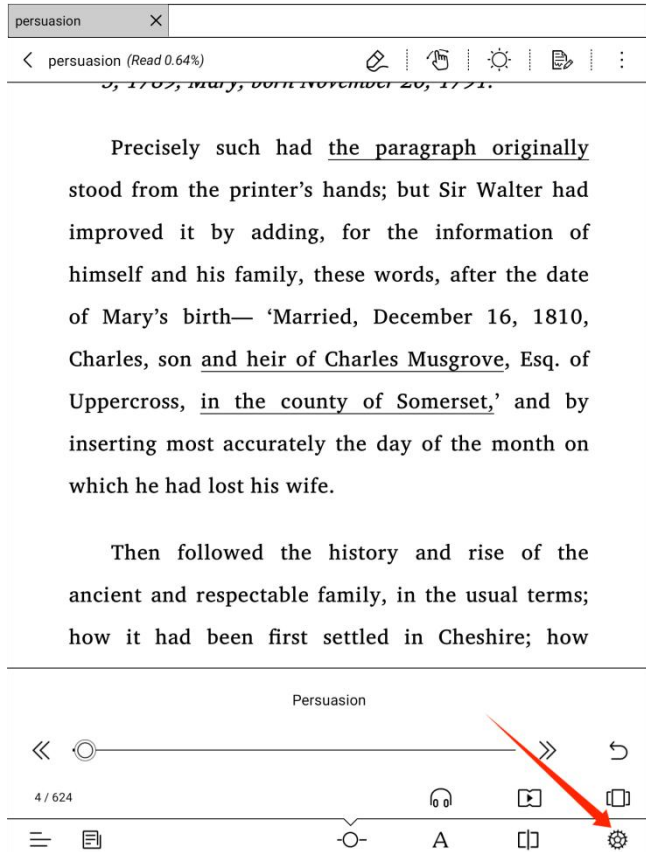



The screenshot shows the reading interface for the book 'persuasion'. The bottom toolbar contains several icons: a back arrow, a search icon, a settings gear icon (highlighted with a red arrow), and a forward arrow. The settings gear icon is located at the bottom right of the toolbar.

Reading Setting

Page Turning Settings

Choose the page turning mode which is suitable for you.



☐ Page turning direction remains unchanged in vertical reading mode

Settings of Page Refreshing

☒ Normal Mode ☐ Topspeed Mode ☐ Regal Mode

Refreshing Frequency
After 20 pages turned, there will be a refreshing.

1	5	10	15	20	25	30	40	Never
---	---	----	----	----	----	----	----	-------

Page Setting

☒ Multi-Document Mode

☒ Enable to control the font size with two fingers

Full format handwriting settings >


Reading Health Reminder >

More Settings >


Restore Default Settings

4.8.10. Audiobook

After tapping the center of the reading interface with fingers, tap the “Audiobook” button in the bottom toolbar to enter audiobook mode.

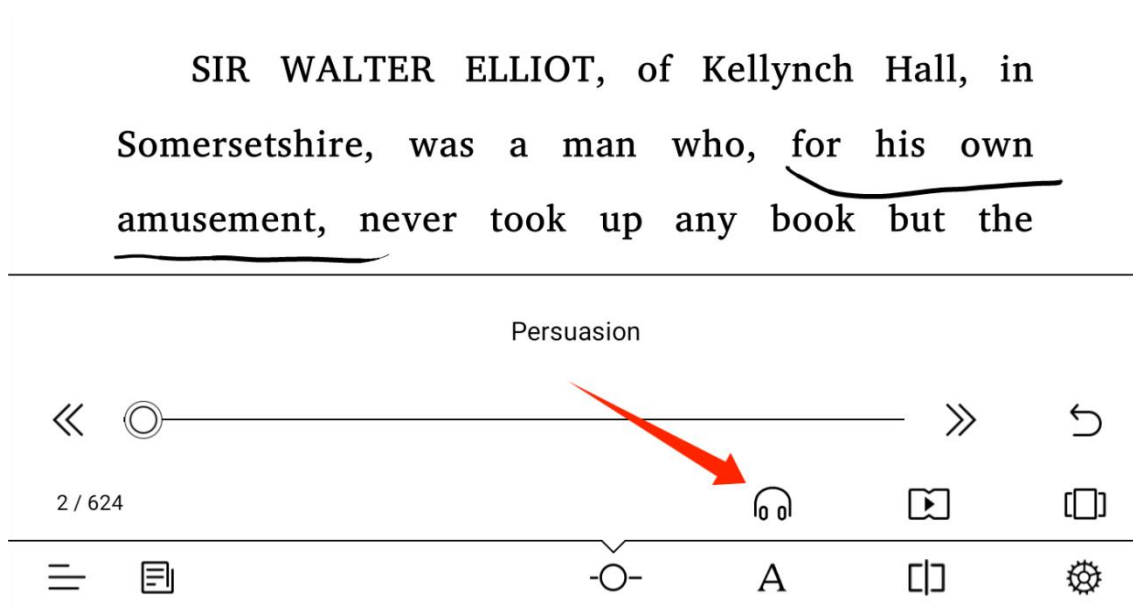

In audiobook mode, you can adjust parameters such as volume, reading speed, and timer. Tap the “Close TTS voice reading” button to exit audiobook mode.

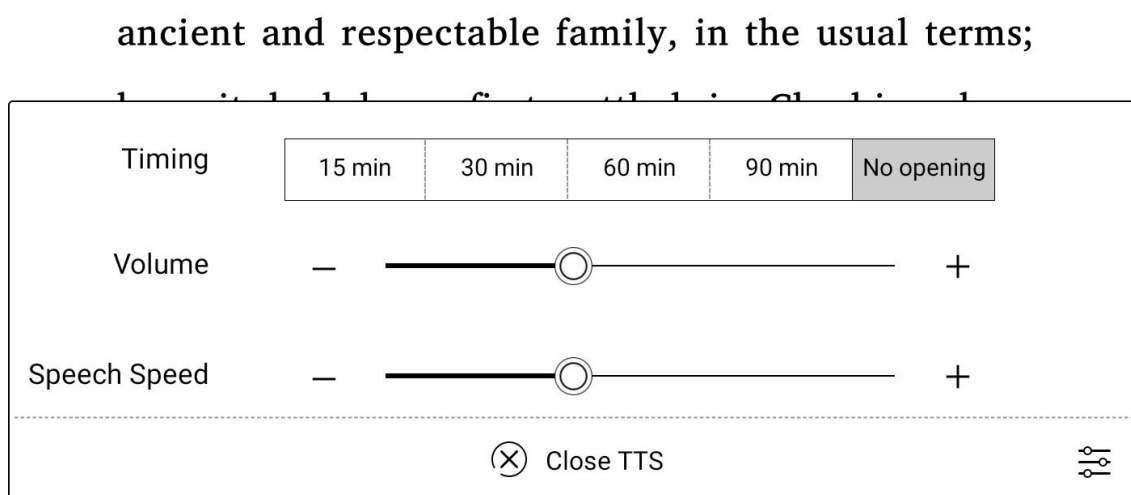


4.8.11. Hold to Select Content

By holding and dragging the reading content with fingers, you can select a section of content for highlighting, copying, adding notes, searching in Wikipedia, searching in the entire book, etc.

5, 1789; Mary, born November 20, 1791.'

Precisely such had the paragraph originally stood from the printer's hands; but Sir Walter had improved it by adding, for the information of himself and his family, these words, after the date of Mary's birth— 'Married, December 16, 1810, Charles, son and heir of Charles Musgrove, Esq. of

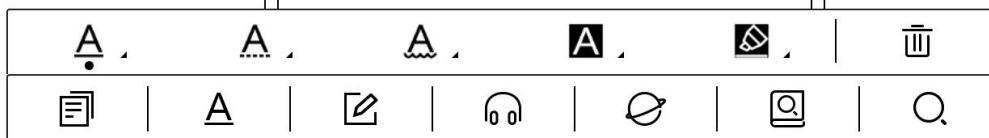

which he had lost his wife.

Then followed the history and rise of the ancient and respectable family, in the usual terms; how it had been first settled in Cheshire; how mentioned in Dugdale, serving the office of high sheriff, representing a borough in three successive parliaments, exertions of loyalty, and dignity of

4.8.12. Supported Reading File Formats

Huion Ink currently supports reading files in TXT, EPUB, PDF, MOBI, AZW3, DOCX, DOC, HTML, FB2, DJVU, CBZ, CBR, CBT, and RTF formats.

4.8.13. Reading Gestures

While reading, you can use gestures such as holding to select content, swiping left and right or up and down to turn pages, tapping the middle of the page to bring up the function menu, swiping down from the top to bring up the notification center and control center, swiping up from the bottom to bring up the task manager, swiping up from the bottom to return to the home page, swiping up from the bottom to refresh, and holding and sliding on the left and right sides to adjust the front light.

5. Applications

5.1. How to Install an Application

Install via the App Store:

You can select and download the apps you need from the built-in app market on your device.


Install the Application by Importing the APK via a Data Cable:

You can import the app APK to the device for installation via the USB transfer.

- First, connect the device to the computer via a USB cable, and select the data transfer mode on the device.
- On the computer, place the APK file into the directory: This PC\EB1011\Internal Shared Storage\Download.
- On the device, go to the Apps interface, open the File Manager app, navigate to the Downloads folder, and tap the APK file to complete the installation.
- After the application is installed, its launch icon can be found in the application list.
- Due to the difference in display principles between E Ink screens and ordinary screens, Huion Ink does not guarantee the performance of third-party applications you install.

5.2. How to Uninstall an Application

Go to the Apps interface through the bottom navigation bar, find the icon of the app you want to uninstall, long press the app icon to bring up the operation popup, and select “Uninstall” to remove the app.

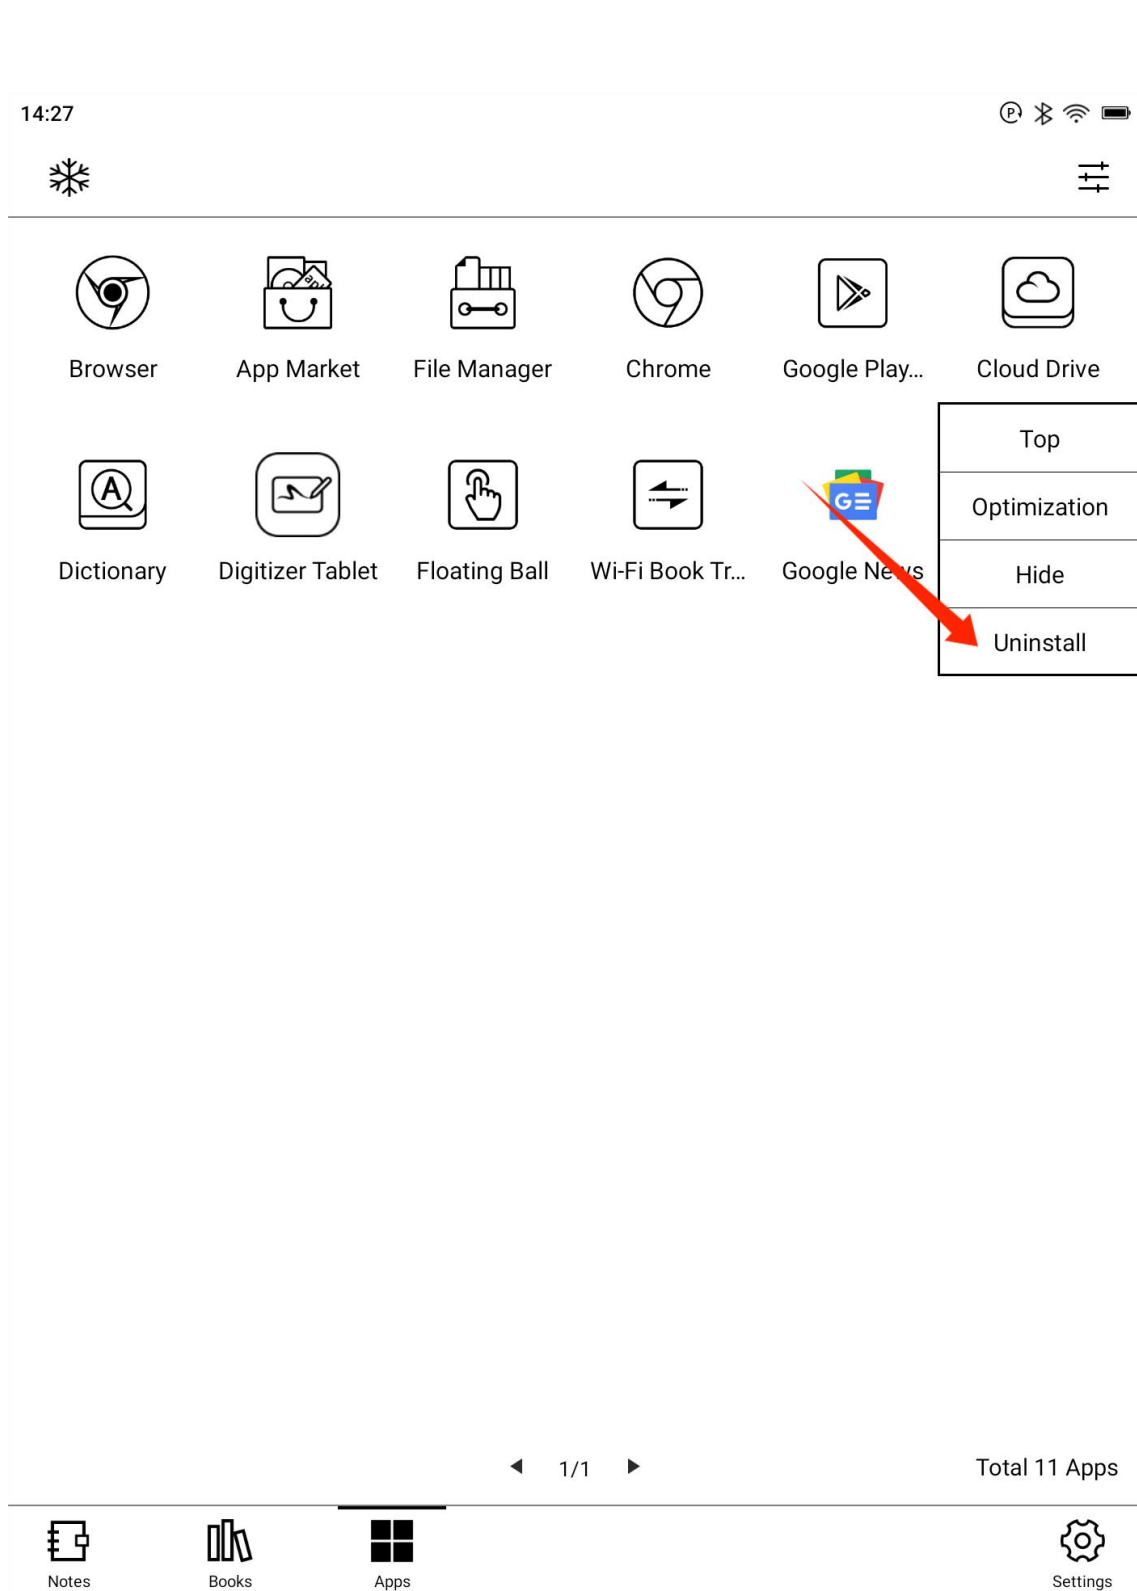

5.3. File Manager

Go to the Apps interface, open the File Manager app, and you can manage image files, audio files, video files, and downloaded files on the device.


5.4. Dictionary

In the Dictionary app, you can look up words and translate.

- This app also provides translation functions for the reader; you need to download and import the dictionary files yourself.

5.5. Application Management

In Application Management, you can restrict apps from starting up and running in the background, and you can also hide app icons from the app list.

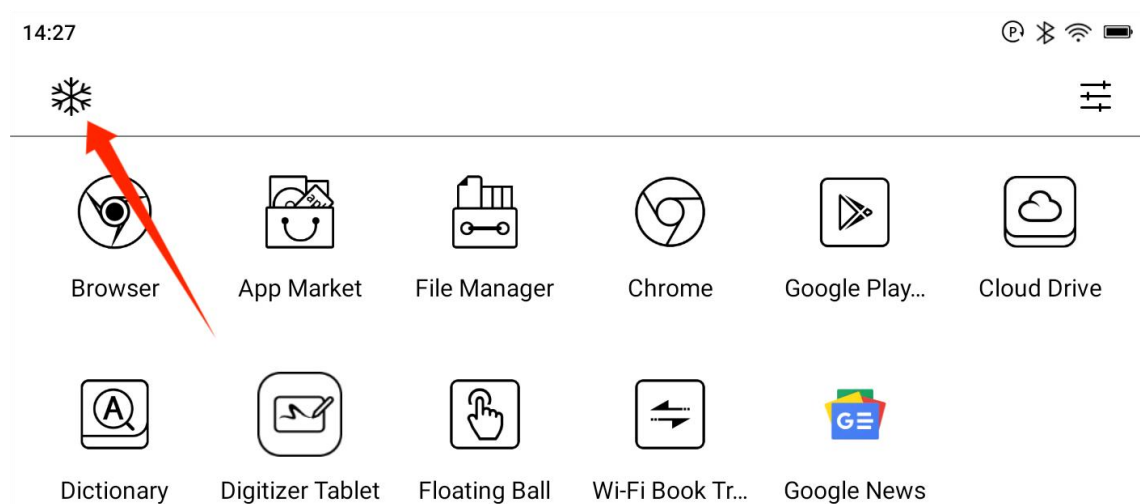

6. Settings

6.1. Wireless Settings

You can enable/disable WLAN, Bluetooth, and airplane mode, and switch between WLAN and Bluetooth connected devices.

You can also perform these operations in the Control Center.

6.2. Account Management

Manage accounts logged in to third-party apps.

6.3. User Settings

Set the desktop display mode, desktop refresh rate, and desktop home page modules.

6.4. Power Management

Set sleep time, automatic shutdown time, Wi-Fi automatic shutdown policy, Bluetooth automatic shutdown policy, enable/disable power saving mode, and view battery usage.

6.5. Device Settings

Set device language, date and time, keyboard, gestures, enable Google framework, enable/disable case sleep mode, and set lock screen password.

- **Please remember the lock screen password. It cannot be retrieved if you forget it.**

6.6. Font Replacement

You can copy your favorite font to the “Fonts” folder on your device, and then select that font in the font settings to change the default font style of the entire system.

6.7. System Update

If there are any available updates for the system, you will receive a notification. Click on the notification message and start updating the system; you can also check the newest versions of the system in “Settings” - “System Update” and complete the update.

Please ensure that the device has enough battery power or is charging before you update the system.


6.8. Factory Reset Settings

You can go to the Settings interface, tap the  button next to device information, and select “Clear all data” to restore the device to factory settings.

14:27




← Setting

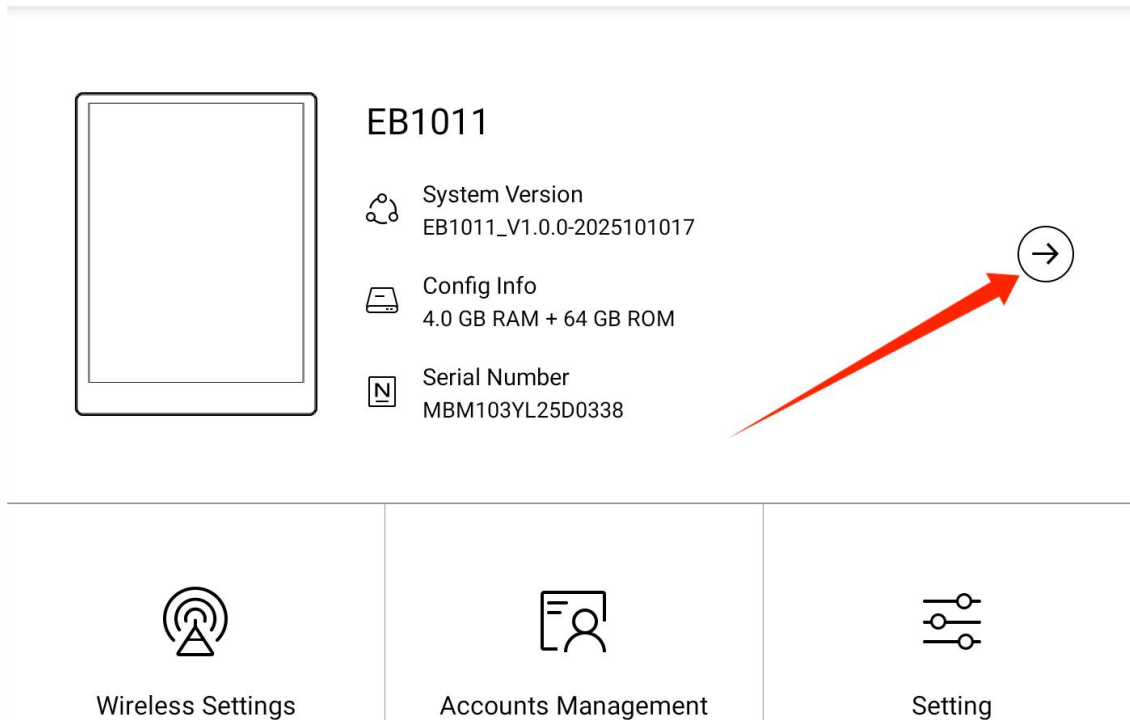


After factory reset, the device will reboot and erase all data, including: notes, books, files, user data, system and application data, setting parameters, downloaded applications.

7. Pen Tablet Mode

First, connect the Windows computer and the Huion Ink device with a data cable, and open the “Digitizer Tablet” app in the app list.

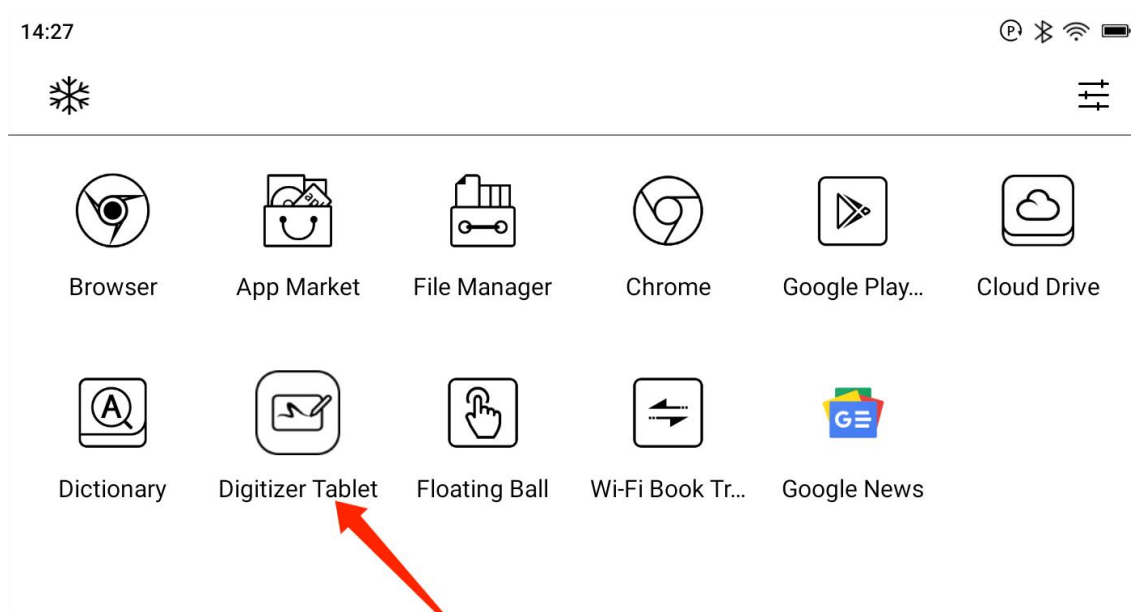


After entering the pen tablet mode, you can draw on the screen using the drawing software on the Windows PC; tap the “Back” button in the top left corner of the pen tablet mode interface to exit pen tablet mode.

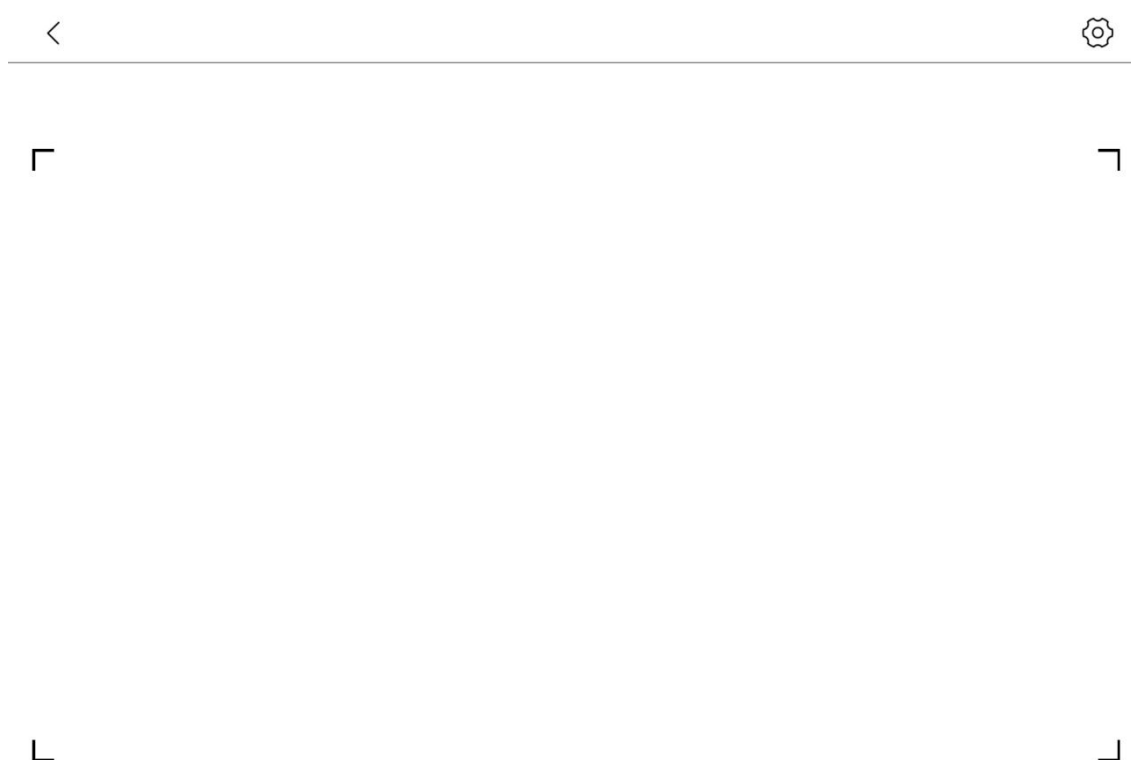


8. System Gesture

The following are the default gestures for the device, which you can change in "Settings" .


Return to the Previous Step: Swipe inward from either the left or the right of the screen to return to the previous step.

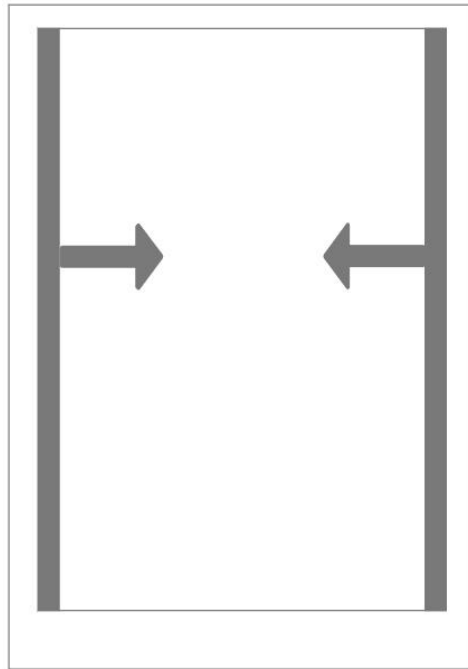


Refresh: Swipe up from the bottom right of the screen to refresh the screen.

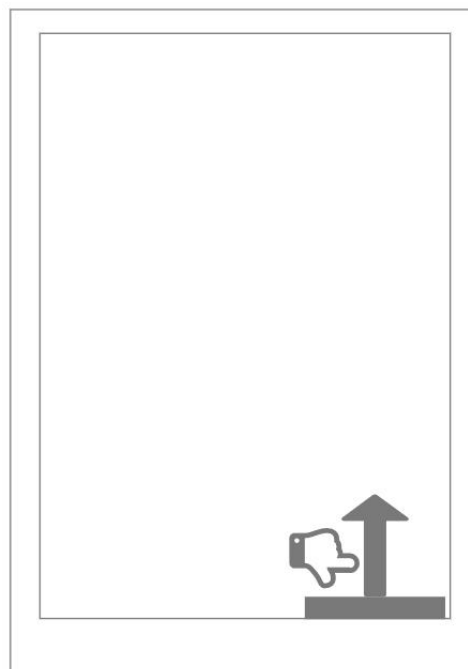


Task Management: Swipe up from the bottom left of the screen to bring up the task manager.

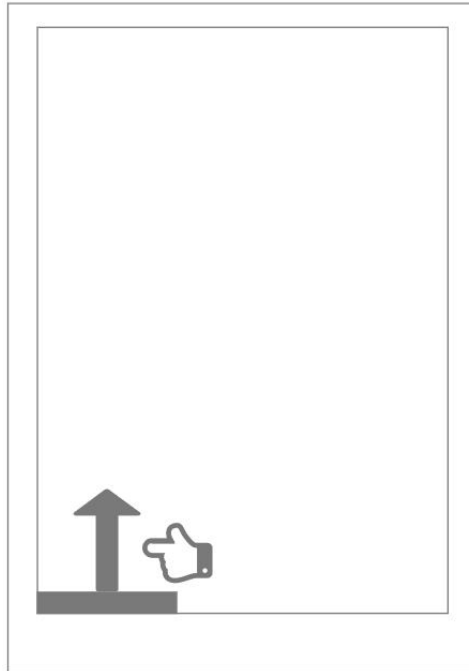


Return to Home Page: Swipe up from the bottom center of the screen to return to the home page.

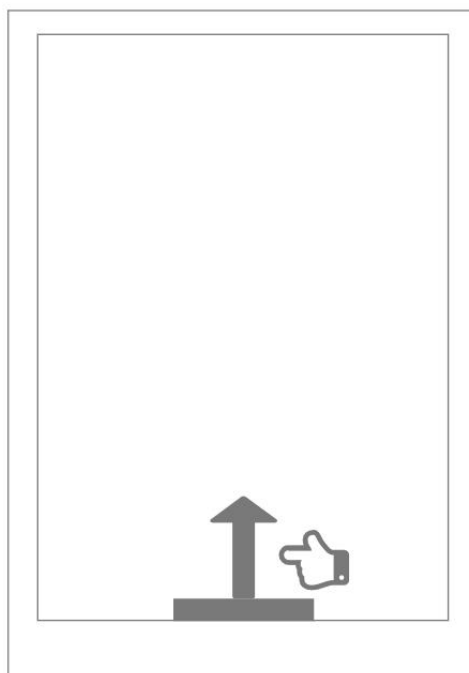


Notification Center: Swipe down from the top left of the screen to bring up the notification center.

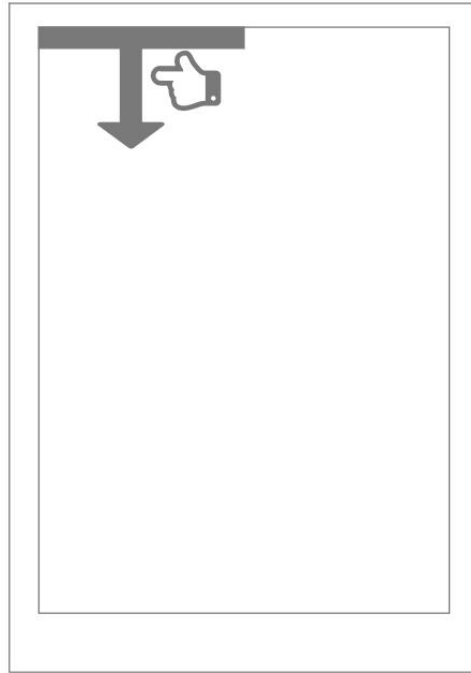

Control Center: Swipe down from the top right of the screen to bring up the control center.

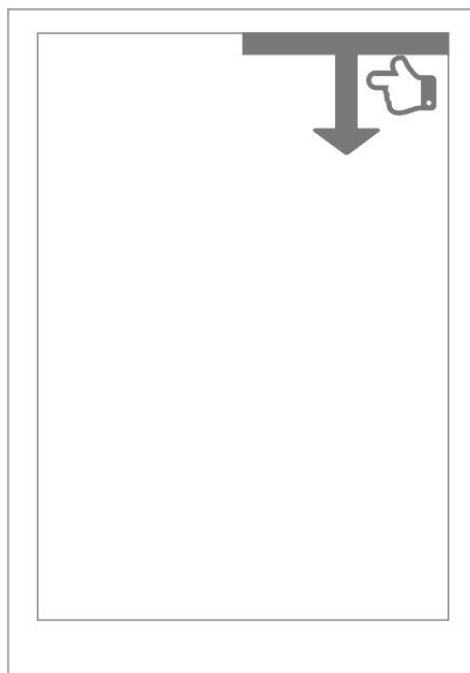

Front Light Adjustment: Press and hold on either side of the screen, then slide up and down to adjust the respective brightness of cool and warm front light.

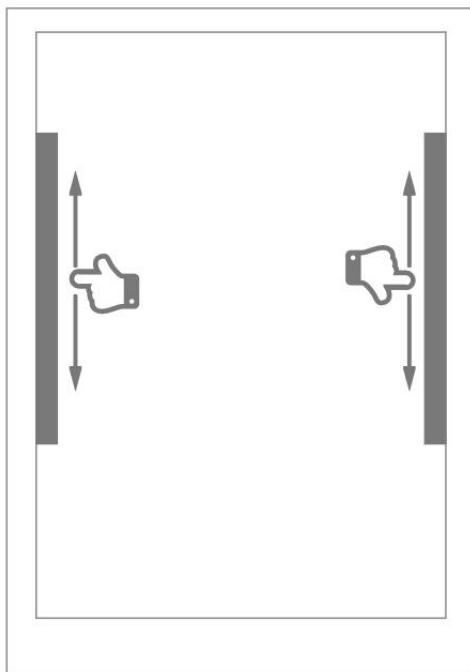

9. Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1. Why does the device respond slower than a tablet or smartphone?

Made up of small capsules containing tiny particles of black and white ink, an E Ink display will render an image by moving the particles and arranging them into patterns through the power surge. Therefore, the speed at which the particles move affects the display speed of images.

Tablets and smartphones adopt LCD screens. LCD screen changes the light transmittance to display images by changing the direction of liquid crystal molecules through an electric field.

Due to the fact that liquid crystal molecules change direction at a faster rate than the particles moving over an E Ink screen, tablets and smartphones respond faster than E Ink screens.

Q2. Why does ghosting appear on the E Ink screen after page switching?

Made up of small capsules containing tiny particles of black and white ink, an E Ink display will render an image by moving the particles to the surface of the display and arranging them into patterns. Once the particles are in place, they won't move until the next electric charge rearranges them in another pattern – even if there is no power going to the screen. But because the particles are static until a power surge moves them, the shadow of the previous image can sometimes remain visible after refreshing parts of the screen. This effect is called "ghosting".

Q3. How do I fix the ghosting on the screen?

To resolve the ghosting problem, you can tap the Refresh button in the Control Center or the Assistive Ball menu to force a refresh, or press the power button to put the device to sleep and wake up it again.

If the above operation fails to solve the problem, please contact us through System Settings > Help & Feedback for further assistance.

Q4. What is the operating temperature of the E Ink screen?

Due to the operating principle of the E Ink screen - rendering an image by moving the particles and arranging them into patterns, the operating temperature range for the E Ink screen is from 0°C to 50°C, and the optimum operating temperature range is from 0°C to 35°C. When the E Ink screen is used beyond this temperature range, page switching may be slower than usual, and ghosting may be more severe than usual.

Q5. Why is Wi-Fi transfer not working?

Wi-Fi transfer is implemented through the local area network. The reader and the transfer device (mobile phone or computer) must be on the same network to achieve file transfer. If after entering the URL displayed on the Wi-Fi Book Transfer app interface on the transfer device, the webpage cannot be opened, please check whether the IP address of the reader and the IP address of the transfer device are in the same network segment (the first three bytes of the IP address must be the same). If you cannot select books after opening the webpage on the transfer device, please try a different browser.

Q6. Why is the translation function not working?

Due to dictionary copyright restrictions, the device does not come pre-installed with a translation dictionary. You can download dictionary files yourself (supporting StarDict, mobi, prc, mdx, BlueDict, etc.) and place them in the "Dict" folder in the root directory (if this folder does not exist, you can create it manually).

Q7. Why aren't the copied books showing up on the bookshelf?

Whether copied to the device's internal storage or the SD card, the books must be placed in a folder named "Books" for the system to recognize them.

10. Feedback

You can provide your feedback in Settings - Help & Feedback if you encounter any issues or have any suggestions when using Huion Ink. Your feedback is valuable to us, and we will work to improve the product.

11. Copyright Notice

Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd. reserves the right to make changes to the product specifications and other contents of the *Huion Ink User Guide* without prior notice.

12. Disclaimer

This manual is only intended as a guide for use. We have endeavored to ensure the accuracy of the content when writing, but we do not guarantee that the content is completely free from errors or omissions. The information in this manual does not constitute any express or implied warranty.

Huion Ink Guide de l'utilisateur

(Pour EB1011)

Remarque : les schémas figurant dans ce guide de l'utilisateur sont fournis à titre indicatif uniquement, et le produit réel prévaut. Si certains contenus du guide dépassent le cadre du produit, veuillez ne pas les lire.

Contenu

1. Instructions relatives à la sécurité	80
2. Aperçu du produit	81
3. Notes	83
4. Bibliothèque	113
5. Applications	139
6. Paramètres	141
7. Mode tablette graphique	144
8. Gestiques système	145
9. Foire aux questions (FAQ)	148
10. Commentaires	152
11. Avis de droit d'auteur	152
12. Clause de non-responsabilité	152

1. Instructions relatives à la sécurité

● Température de fonctionnement

Ne pas placer ce produit dans un environnement où la température est trop élevée ou trop basse afin de ne pas provoquer une défaillance du circuit de l'appareil. Utiliser le produit dans la plage de température de fonctionnement optimale comprise entre 0 °C et 35 °C.

● Protection de l'écran

L'appareil est équipé d'un écran E Ink fragile. Ne pas jeter, cogner ou appuyer trop fort sur l'écran. Si l'écran est fissuré, cesser de l'utiliser et contacter le représentant officiel de Huion ou d'autres professionnels qualifiés pour le remplacer. Ne pas démonter et remplacer l'écran soi-même.

● Utiliser des accessoires certifiés


Utiliser un adaptateur certifié 5 V/2 A avec le câble USB-C fourni pour le chargement.

La batterie de ce produit ne peut pas être remplacée. Ne pas démonter ou remplacer la batterie sans autorisation. L'utilisation d'un type de batterie inapproprié peut présenter un risque d'explosion. Toutes les conséquences découlant d'un démontage non autorisé seront à votre charge.

● Éviter les liquides et les produits chimiques

Ce produit n'est pas étanche. Ne pas exposer l'appareil à un environnement humide ni l'utiliser sous la pluie. Le tenir à l'écart des liquides corrosifs et ne pas utiliser de produits chimiques puissants, d'agents nettoyeurs ou de détergents forts pour nettoyer l'appareil.

2. Aperçu du produit

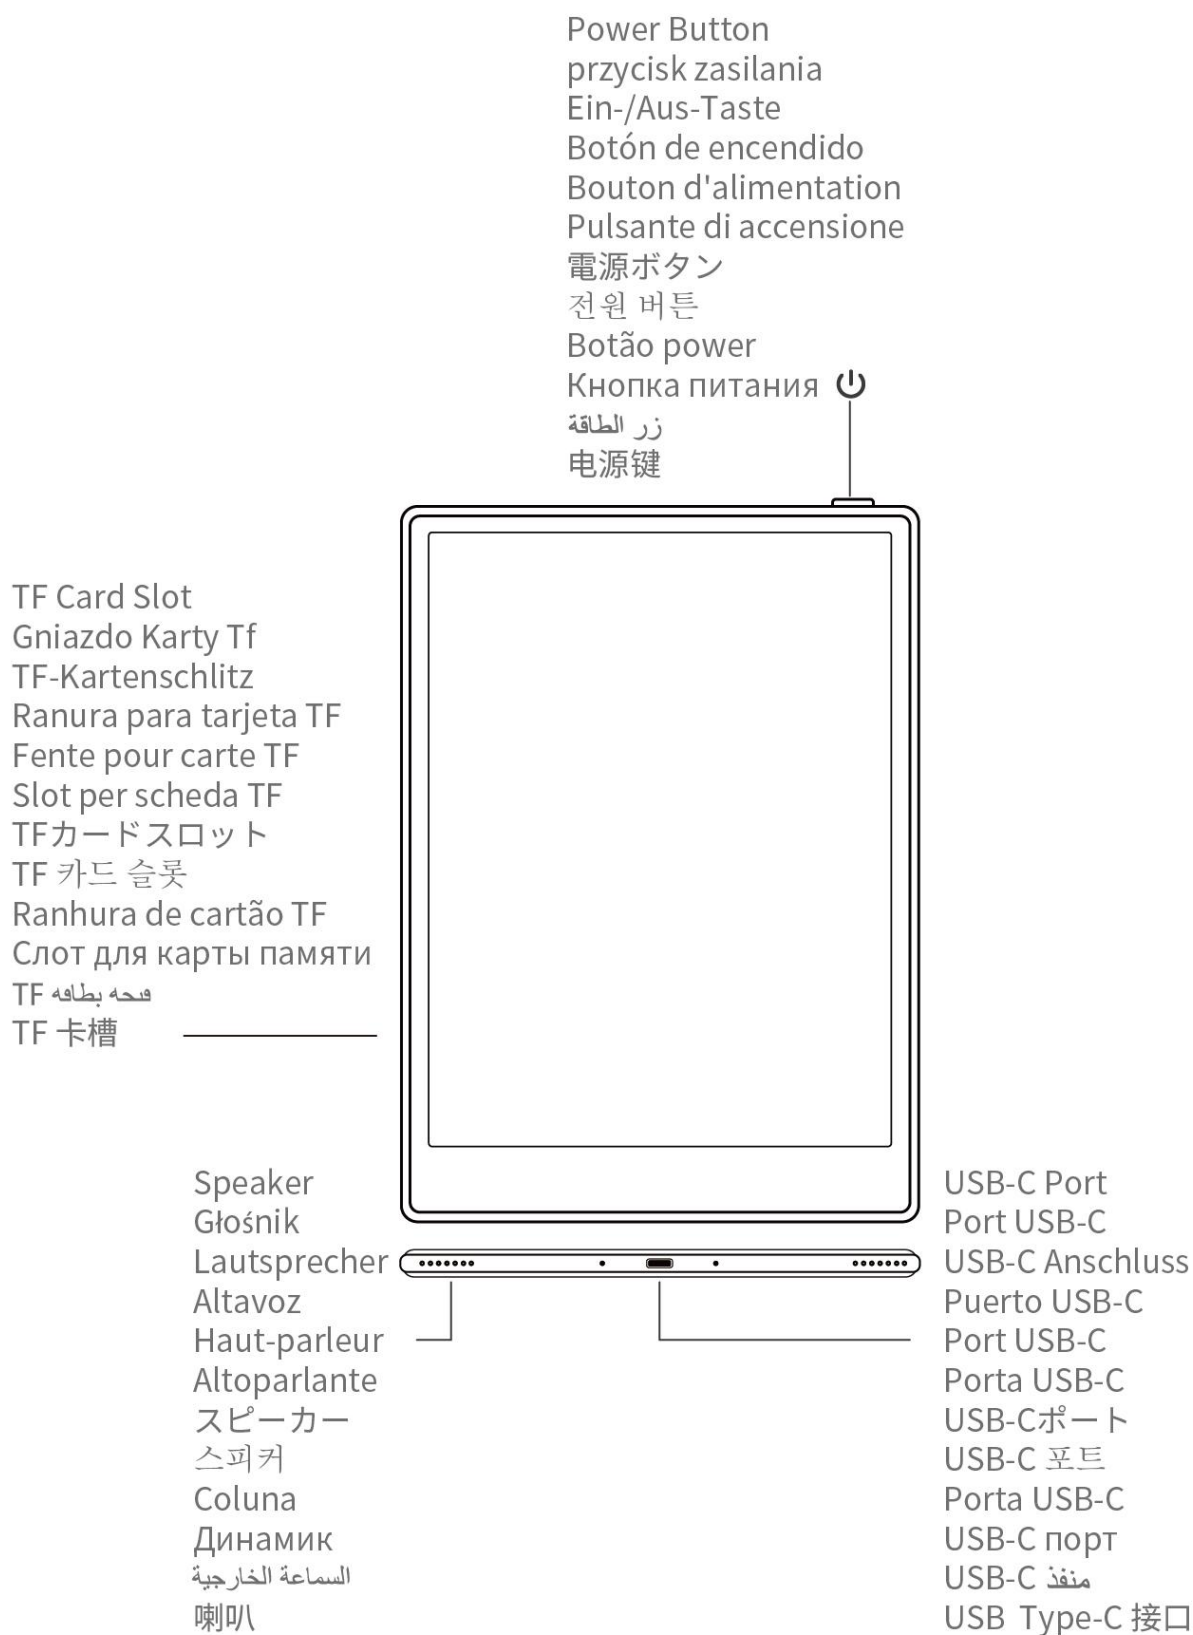

2.1. Fonction des boutons

Bouton Marche/Veille	● Appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. ● Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes et sélectionner « Éteindre » dans le menu pour éteindre l'appareil. ● Appuyer sur le bouton d'alimentation et le relâcher immédiatement pour mettre l'appareil en mode veille. ● En mode veille, appuyer sur le bouton d'alimentation et le relâcher immédiatement pour réactiver l'appareil. ● Appuyer et maintenir enfoncé pendant 10 secondes pour forcer l'extinction.
Port USB-C	● Charger l'appareil à l'aide d'un câble USB-C. ● Passer en mode tablette graphique à l'aide d'un câble USB-C. ● Transférer des fichiers à l'aide d'un câble USB-C.
Fente pour carte TF	● La capacité de stockage peut être étendue jusqu'à 2To grâce à une carte TF.

3.1. Toutes les notes

La liste des notes affiche toutes les notes que vous avez créées. Vous pouvez voir le nombre de notes dans le coin inférieur droit, balayer vers la gauche/droite ou vers le haut/bas, ou appuyer sur les boutons de page pour naviguer entre les pages. Vous pouvez également appuyer sur le numéro de page en bas pour saisir un numéro de page et accéder à une page spécifique.

17:55

toutes les notes

Week

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Huion

2 pages #dissocier

Note

11/10 14:11

<

1 / 1

>

Total Notes 1

Notes


Bibliothèque

App


Paramètre

3.1.1. Rechercher des notes

Vous pouvez appuyer sur le bouton « Rechercher » en haut à droite de l'interface de la liste des notes et saisir les mots-clés du nom du carnet dans l'interface de recherche pour trouver les notes.

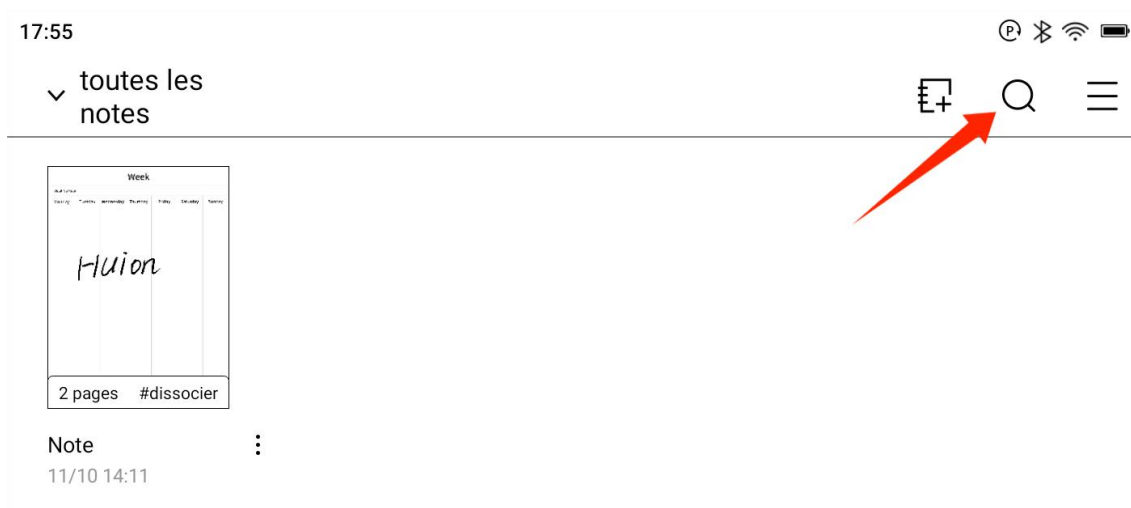


Vous pouvez rechercher les notes souhaitées en recherchant du texte manuscrit dans la note ou par le nom de la note.

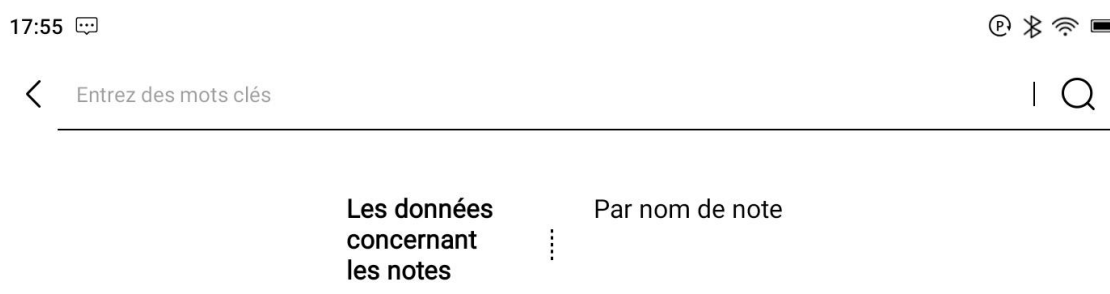

3.1.2. Gestion par lot des carnets de notes

Vous pouvez partager, regrouper ou supprimer vos carnets de notes en appuyant sur le bouton  situé dans le coin supérieur droit de l'interface de la liste des carnets de notes et en sélectionnant « Gestion par lot ».

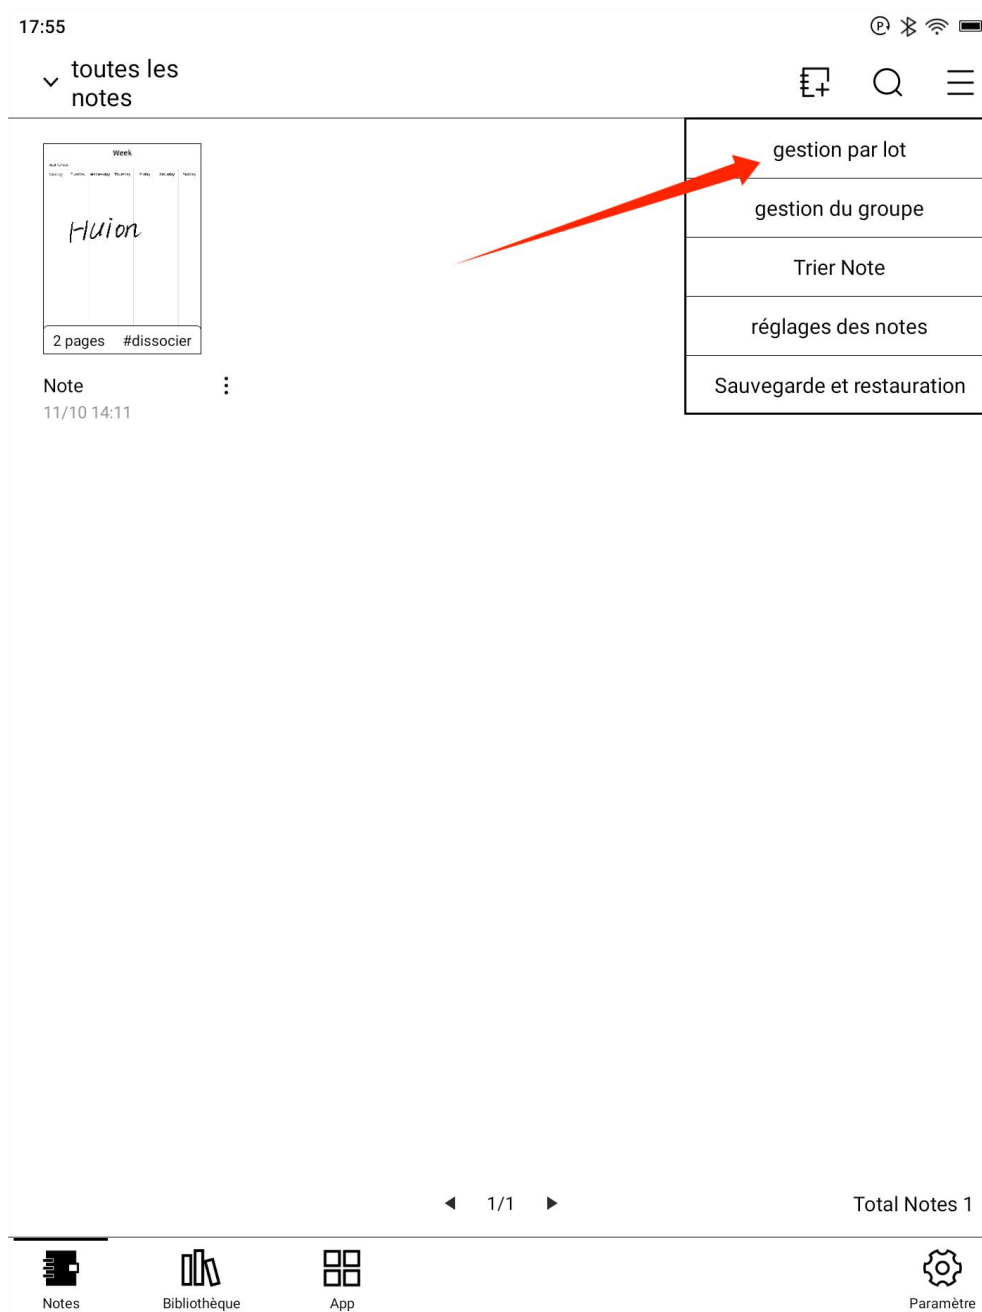

3.1.3. Gestion du groupe de carnets de notes

Vous pouvez ajouter, renommer ou supprimer les groupes que vous avez créés en appuyant sur le bouton  situé dans le coin supérieur droit de l'interface de la liste des carnets et en sélectionnant « Gestion du groupe ».




3.1.4. Définir la méthode de tri des carnets de notes

Vous pouvez choisir la méthode de tri de vos carnets de notes en appuyant sur le bouton  situé dans le coin supérieur droit de l'interface de la liste des carnets de notes et en sélectionnant « Trier Note ».



Vous pouvez trier les carnets de notes par ordre croissant ou décroissant selon leur date de création, leur date de modification ou leur nom de fichier.

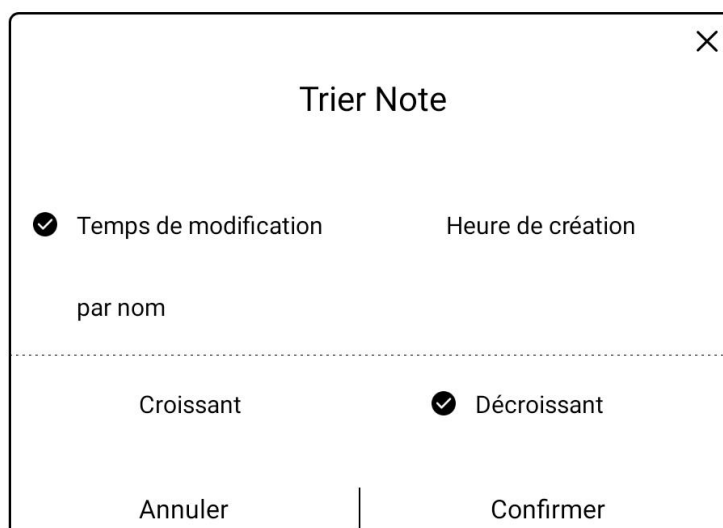


3.2. Créer un nouveau carnet de notes

Appuyer sur le bouton « Nouvelle note » dans le coin supérieur droit de l'interface de la liste des carnets de notes pour créer un nouveau carnet de notes.




3.3. Modifier le nom du carnet de notes

Dans l'interface de la liste des carnets de notes, appuyer sur le bouton « ⋮ » en bas à droite du carnet de notes, puis dans la fenêtre contextuelle, sélectionner le bouton « Renommer » pour renommer le carnet de notes.

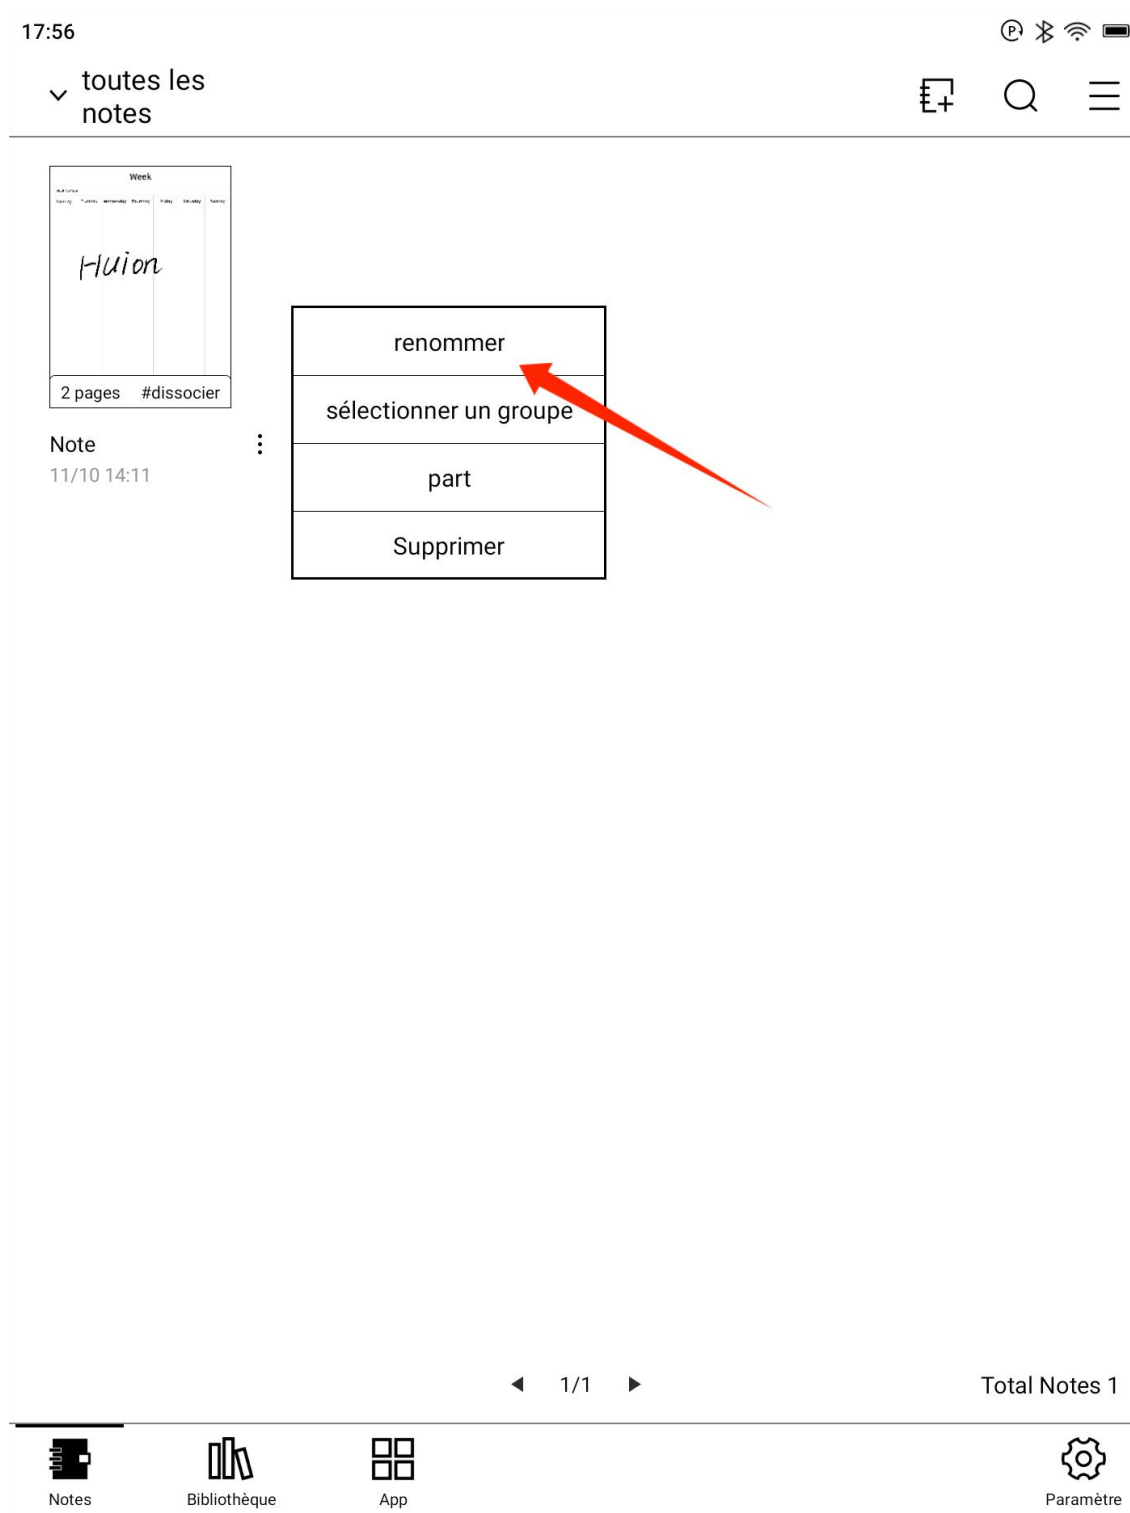

3.4. Partager des notes

Vous pouvez appuyer sur le bouton «  » en bas à droite du carnet de notes, puis sur le bouton « part » pour partager la note via un code QR ou Google Drive.

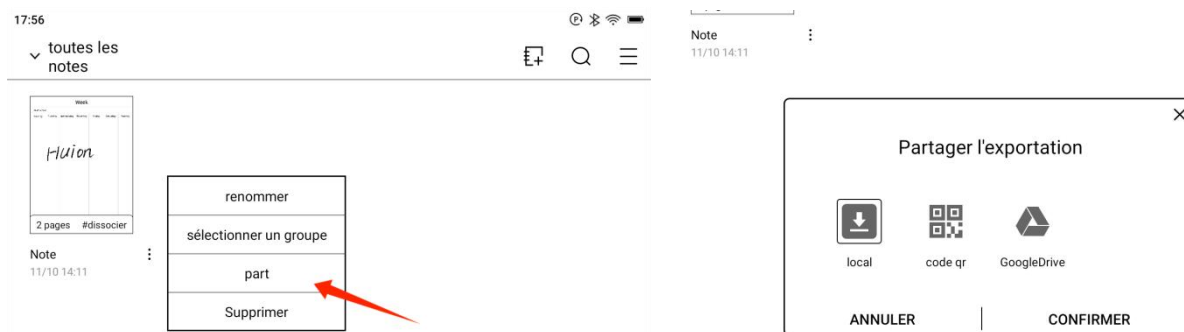

Vous pouvez également appuyer sur le bouton  dans le coin supérieur droit de l'interface de la liste du carnet de notes, appuyer sur le bouton « Gestion par lot » et sélectionner plusieurs notes à partager (le partage de plusieurs fichiers n'est actuellement pris en charge que par Google Drive).

3.5. Exporter des notes vers un emplacement local

Vous pouvez appuyer sur le bouton «  » en bas à droite du carnet de notes dans l'interface de la liste des carnets de notes, appuyer sur « Partager » et sélectionner « Local » pour convertir la note au format PDF/HTML/PNG et l'enregistrer localement.

17:56



✓ toutes les notes


Note
11/10 14:11

×

Exporter vers le local

Note-Note

×


☒ PDF local

☐ HTML local


☐ PNG natif

ANNULER

CONFIRMER

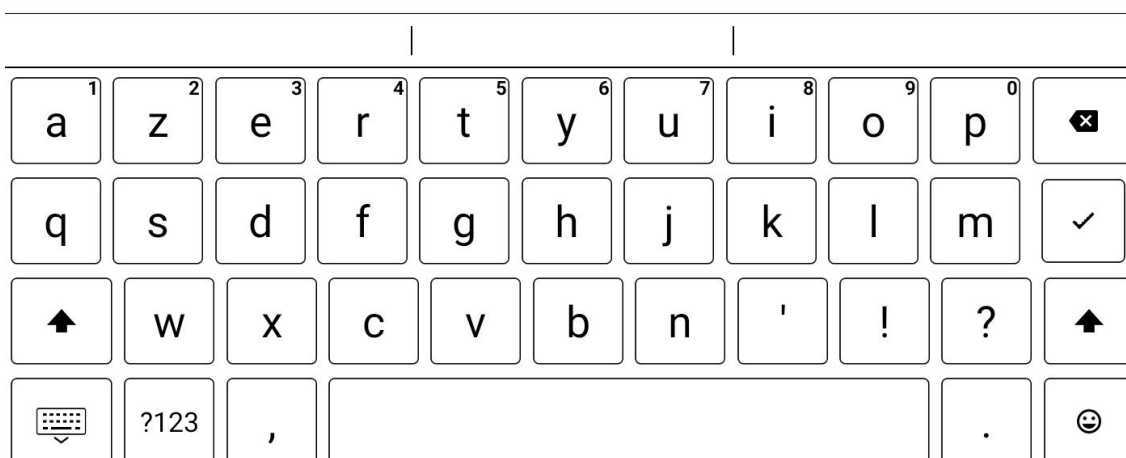

Vous pouvez également appuyer sur le bouton  situé dans le coin supérieur droit de l'interface de rédaction de notes, appuyer sur le bouton « Partager l'exportation » et enregistrer localement les pages de notes souhaitées.

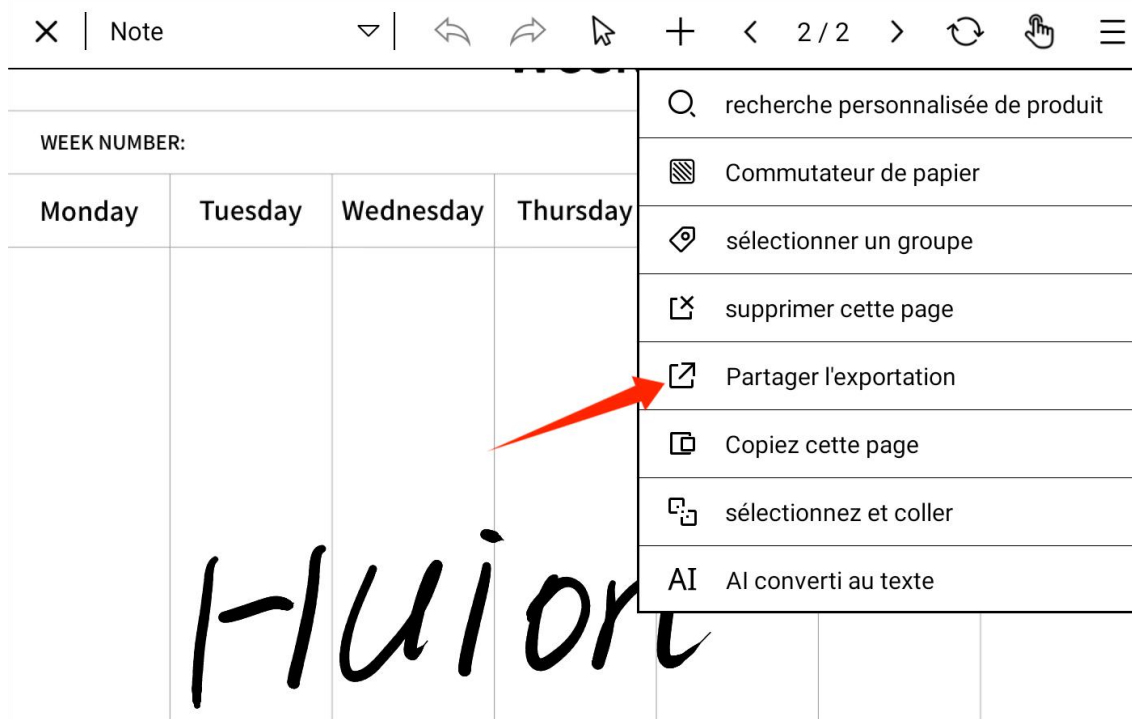

Les notes exportées seront stockées dans le dossier local « Exporté ». Les notes au format PDF et HTML s'afficheront de manière synchrone dans la bibliothèque.


3.6. Transférer les notes exportées vers un ordinateur

Tout d'abord, vous devez exporter une note au format PDF/HTML/PNG sur l'appareil Huion Ink. Lorsque le Huion Ink est connecté à l'ordinateur via un câble de données, rechercher les notes exportées dans le dossier « Exporté » de l'espace de stockage Huion Ink, puis copier ou déplacer les fichiers vers votre ordinateur.

3.7. Rédaction d'une note

Après avoir créé une nouvelle note, vous accédez à l'interface de rédaction de note, où vous pouvez commencer votre création.


Appuyer sur le bouton « Fermer » dans le coin supérieur gauche de la barre d'outils supérieure pour quitter l'interface de rédaction de note. Vous pouvez également revenir à la page d'accueil par défaut à l'aide des gestes système. Les notes seront automatiquement enregistrées lorsque vous quitterez l'application.

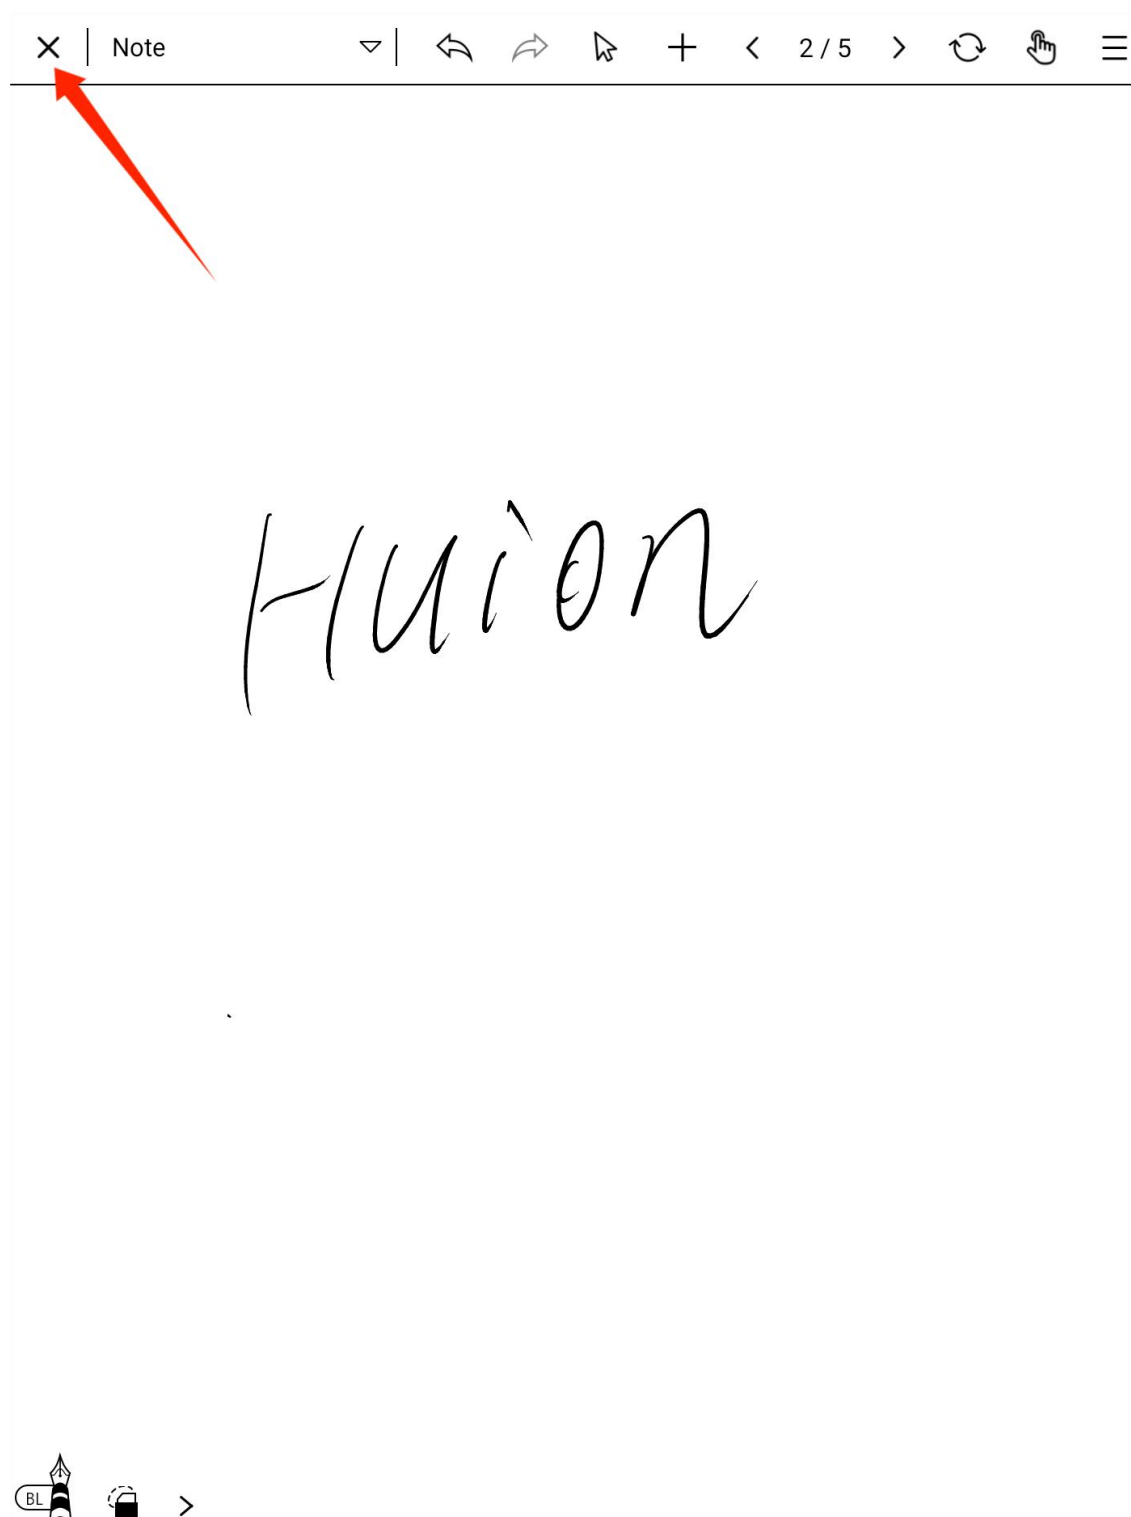

3.7.1. Type de stylet


Huion Ink prend en charge 5 types de stylets : stylet plume, stylet à bille, crayon, marqueur et pinceau. Vous pouvez cliquer sur l'outil stylet en bas de la page de prise de notes pour passer à d'autres types de stylets.

Chaque type de stylet prend en charge 10 options de couleur : noir, rouge, bleu, vert, blanc, gris foncé, gris clair, orange, violet et jaune, et permet 20 niveaux de réglage de la largeur du trait.

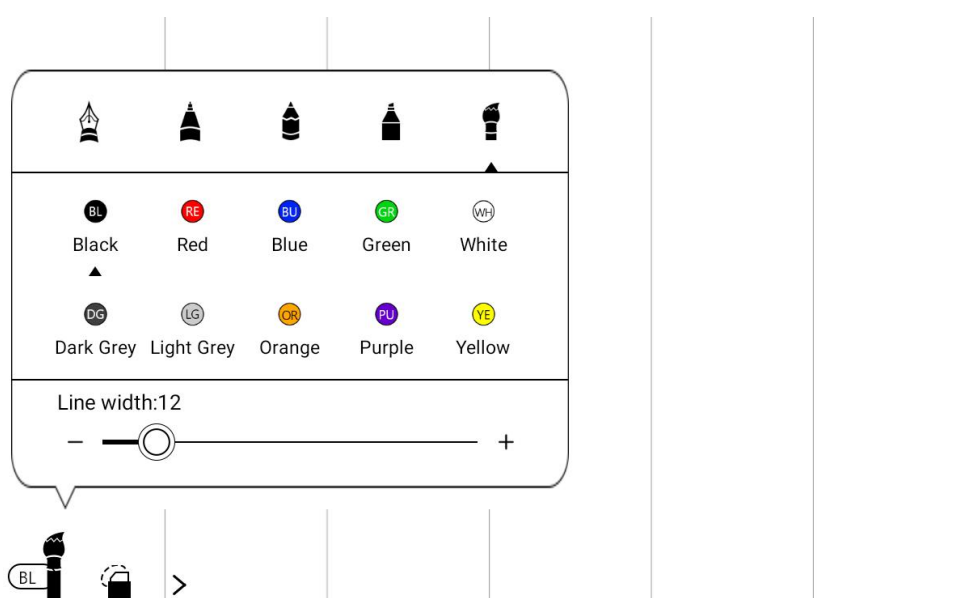

3.7.2. Gomme

Prend en charge cinq méthodes d'effacement : Gomme, Effacement de la zone sélectionnée, Gomme à traits et Tout effacer. Vous pouvez cliquer sur l'outil gomme en bas de la page de prise de notes pour passer d'une méthode d'effacement à l'autre.

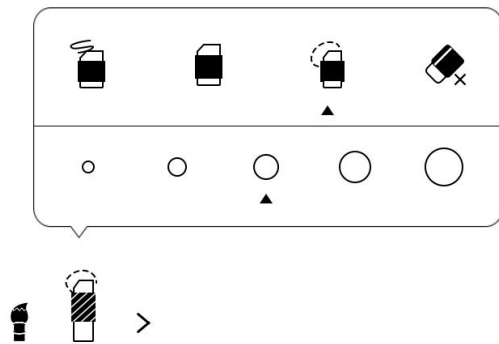

Gomme : efface les marques laissées par la pointe du stylet.


Effacement de la zone sélectionnée : efface les traits dans la zone sélectionnée.

Gomme à traits : efface toute la ligne laissée par la pointe du stylet.

Tout effacer : efface tout le contenu de la page actuelle.

3.7.3. Annuler et rétablir


Appuyer sur les boutons « Annuler » et « Rétablir » dans la barre d'outils supérieure pour annuler ou rétablir l'action précédente.

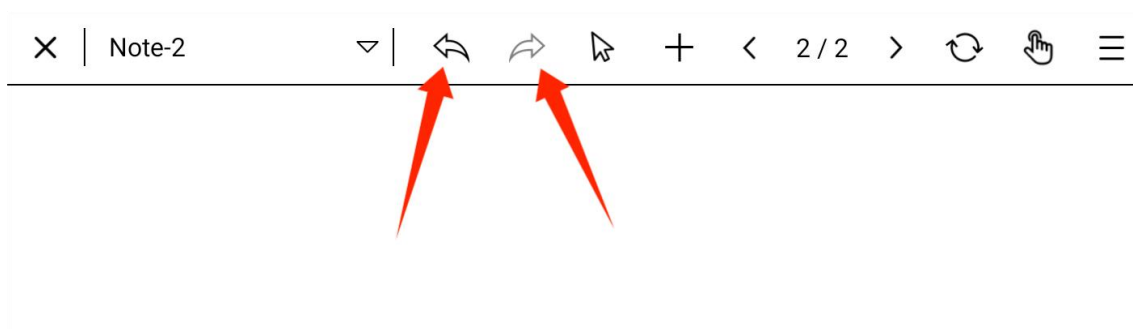

3.7.4. Plein écran


Dans l'interface d'écriture, appuyer deux fois sur l'écran avec votre doigt pour masquer la barre d'outils, ce qui vous permet d'écrire en plein écran.

Appuyer à nouveau deux fois sur l'écran ou appuyer sur le bouton « Plein écran » pour quitter le mode plein écran et afficher la barre d'outils.

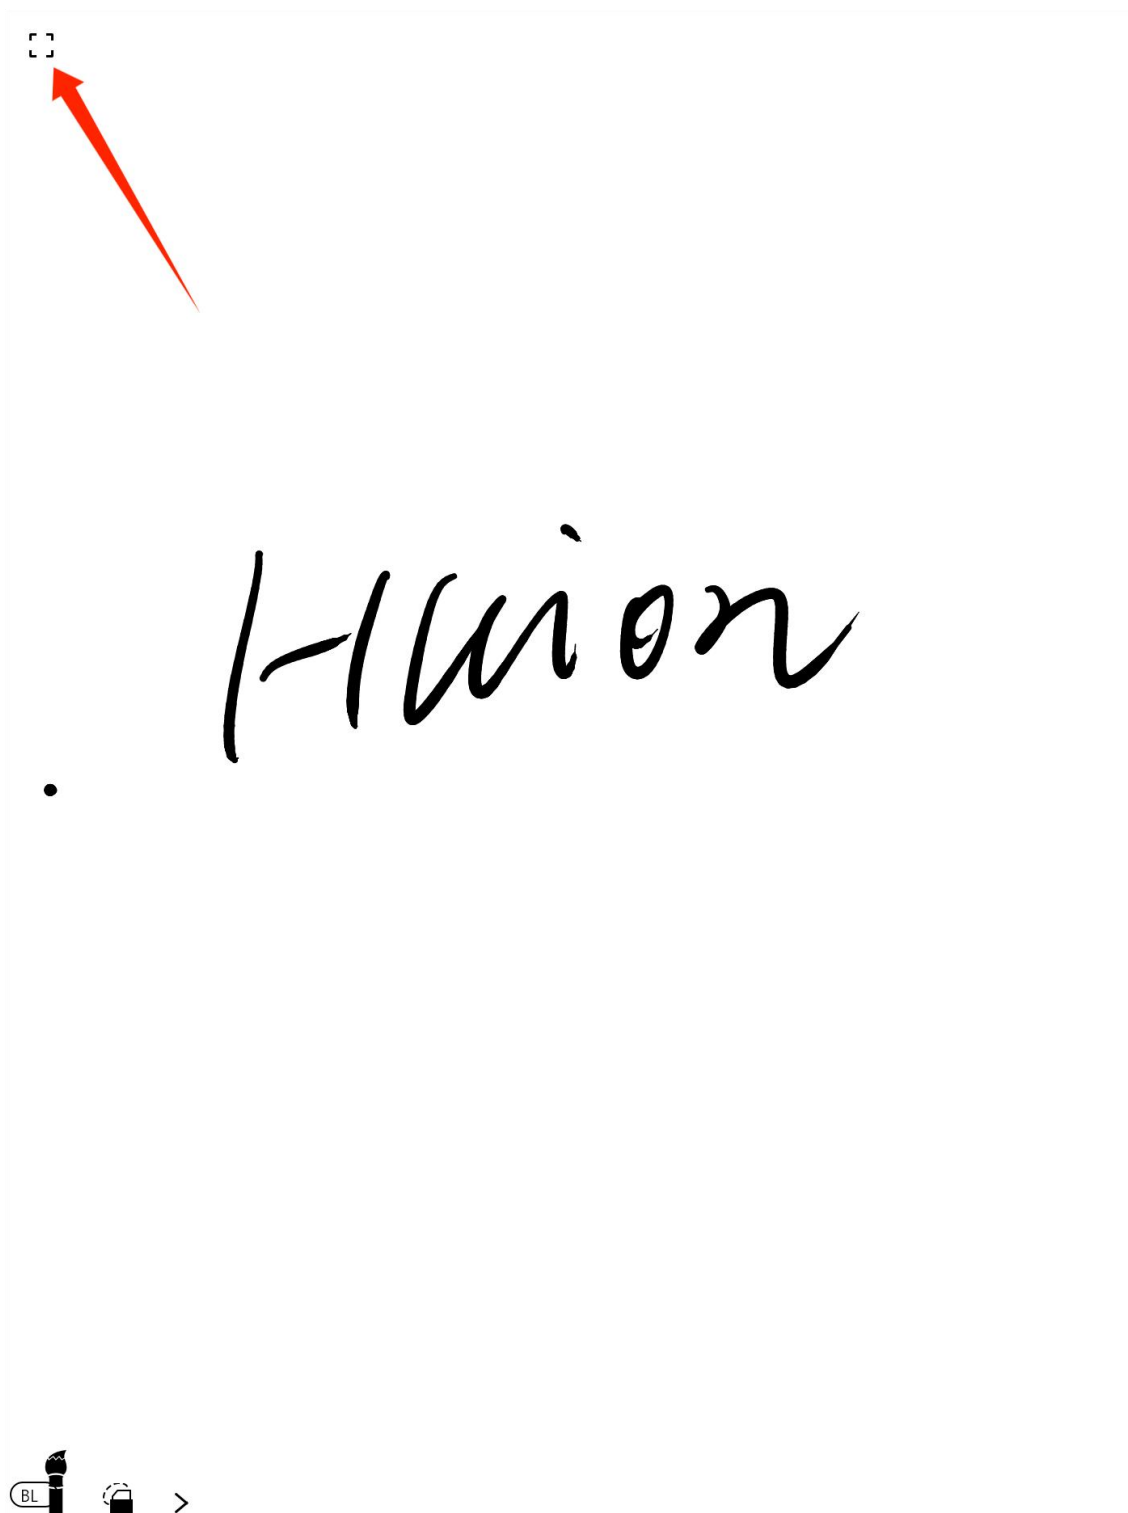


3.7.5. Ajouter une page

Appuyer sur le bouton Page dans la barre d'outils supérieure. Si la page actuelle est la dernière page, une nouvelle page sera automatiquement ajoutée. Vous pouvez également ajouter une nouvelle page en balayant votre doigt vers la gauche (la longueur du balayage doit être supérieure à la moitié de la largeur de l'écran).

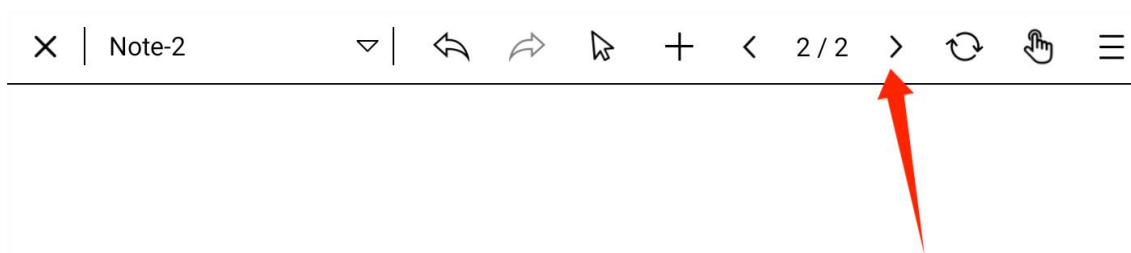

3.7.6. Supprimer une page


Appuyer sur le bouton  dans la barre d'outils supérieure, puis sélectionner « Supprimer cette page » pour supprimer la page actuelle.

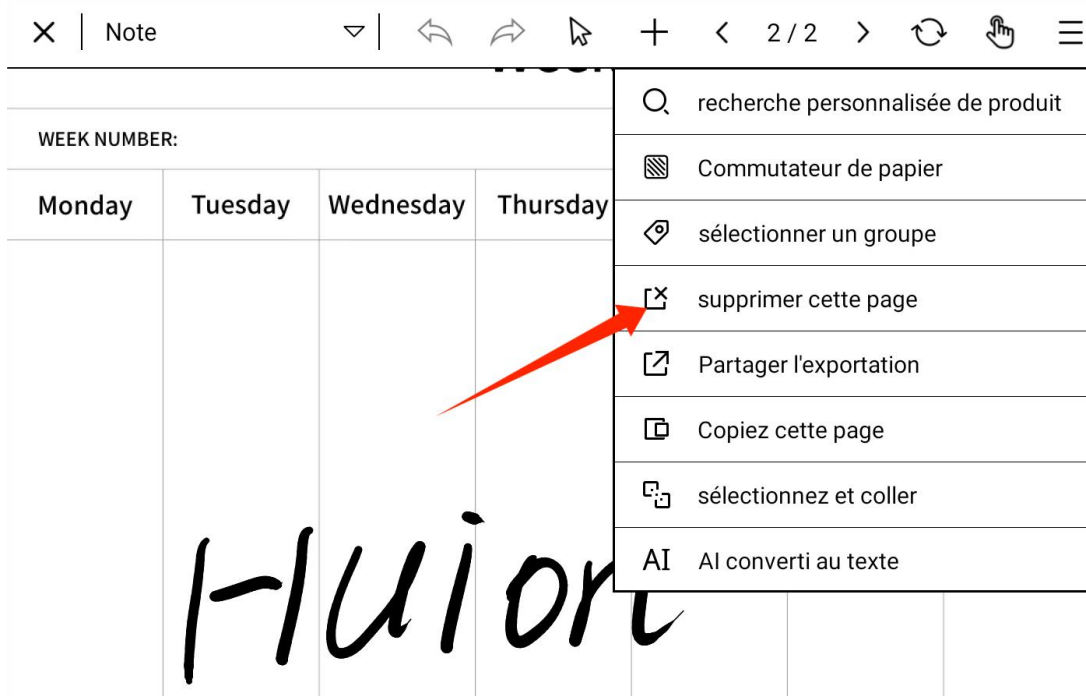

Vous pouvez également appuyer sur le numéro de page dans la barre d'outils supérieure pour accéder à l'interface de gestion des pages.



Cliquer sur le bouton « Modifier la page » pour sélectionner plusieurs pages à supprimer.

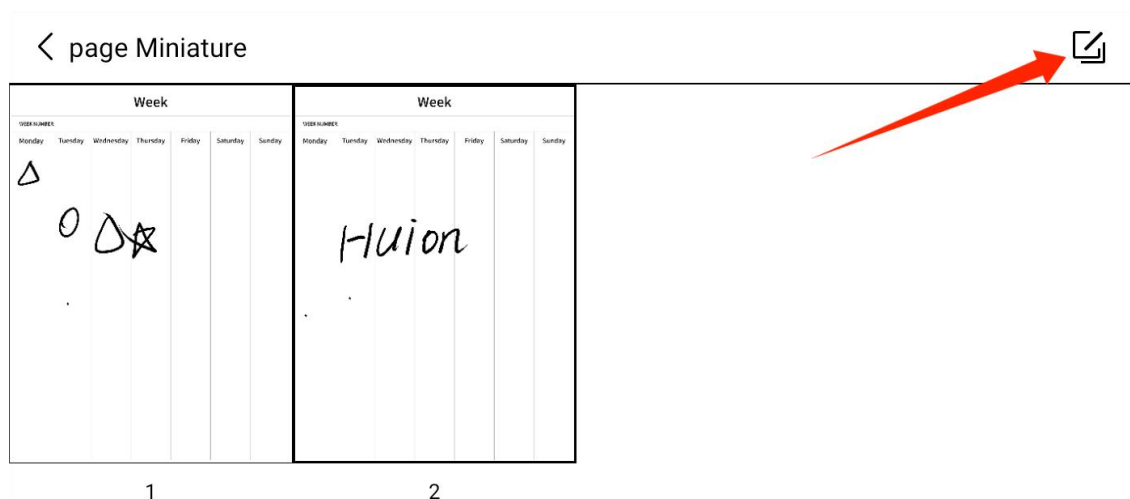

- La suppression d'une page est irréversible, procéder avec prudence.

3.7.7. Tourner une page

Utiliser le toucher du doigt pour tourner la page : balayer votre doigt de gauche à droite sur la page d'écriture pour tourner une page vers l'avant, et balayer votre doigt de droite à gauche pour revenir une page en arrière (veiller à ce que le toucher du doigt soit activé).



Appuyer sur le bouton pour tourner la page : appuyer sur les boutons Page suivante et Page précédente dans la barre d'outils supérieure pour tourner les

pages.



3.7.8. Reconnaissance d'écriture manuscrite OCR

La fonction de reconnaissance d'écriture manuscrite OCR permet de convertir des textes manuscrits en textes dactylographiés.

Après avoir écrit, appuyer sur le bouton  dans le coin supérieur droit de la barre d'outils supérieure et sélectionner la fonction « AI converti au texte » pour convertir votre écriture manuscrite en texte dactylographié.

Fluor

100

<
Aa 18
≡
B
U
I

<
2/5
>

Huion

Guión					Huion			Huían		
q ¹	w ²	e ³	r ⁴	t ⁵	y ⁶	u ⁷	i ⁸	o ⁹	p ⁰	
a	s	d	f	g	h	j	k	l	ñ	←
↑	z	x	c	v	b	n	m	!	?	↑
	?123	,						.	😊	

- Une écriture standardisée contribue à améliorer la précision de l'identification.


3.7.8.1. Langues prises en charge par l'OCR et paramètres linguistiques

L'OCR prend en charge la reconnaissance de l'écriture manuscrite dans les langues suivantes : Chinois (Chine), Chinois (Taïwan), Chinois (Hong Kong), Anglais (États-Unis), Japonais (Japon), Afrikaans (Afrique du Sud), Azerbaïdjanais (Azerbaïdjan), Biélorusse (Biélorussie), Bulgare (Bulgarie), Bosniaque (Bosnie-Herzégovine), Catalan (Espagne), Cebuano (Philippines), Tchèque (République tchèque), Danois (Danemark), Allemand (Autriche), Allemand (Allemagne), Anglais (Canada), Anglais (Royaume-Uni), Anglais (Philippines), Anglais (Afrique du Sud), Espagnol (Colombie), Espagnol (Mexique), Estonien (Estonie), Basque (Espagne), Finnois (Finlande), Philippin (Philippines), Français (Canada), Français (France), Irlandais (Irlande), Galicien (Espagne), Hébreu (Israël), Croate (Croatie), Hongrois (Hongrie), Arménien (Arménie), Indonésien (Indonésie), Islandais (Islande), Italien (Italie), Géorgien (Géorgie), Kazakh (Kazakhstan), Coréen (Corée du Sud), Lituanien (Lituanie), Latgalien (Lettonie), Malgache (Madagascar), Macédonien (Macédoine du Nord), Mongol (Mongolie), Malais (Malaisie), Néerlandais (Belgique), Néerlandais (Pays-Bas), Norvégien (Norvège), Polonais (Pologne), Portugais (Brésil), Portugais (Portugal), Roumain (Roumanie), Russe (Russie), Slovaque (Slovaquie), Slovène (Slovénie), Albanais (Albanie), Serbe (Serbie), Suédois (Suède), Swahili (Tanzanie), Turc (Turquie), Tatar (Russie), Ukrainien (Ukraine), Vietnamien (Vietnam).


- Avant d'utiliser la fonction OCR, s'assurer que la langue correcte est sélectionnée dans « Paramètres » - « Paramètres de l'appareil » - « Paramètres de conversion de l'écriture manuscrite en texte par IA ».

3.7.9. Afficher toutes les pages de la note

Appuyer sur la zone d'affichage du numéro de page dans la barre d'outils supérieure pour accéder à l'interface de gestion des pages, où vous pouvez afficher toutes les pages de la note.

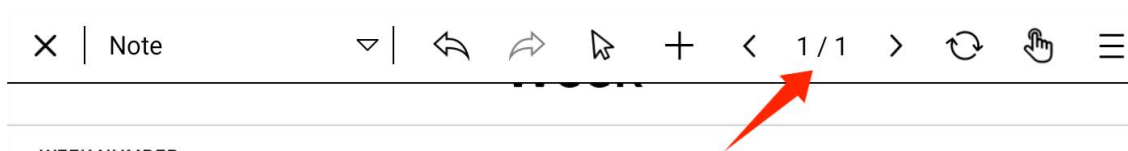


Dans l'interface de gestion des pages, appuyer sur le bouton « Gérer » dans le coin supérieur droit pour déplacer et supprimer des pages.

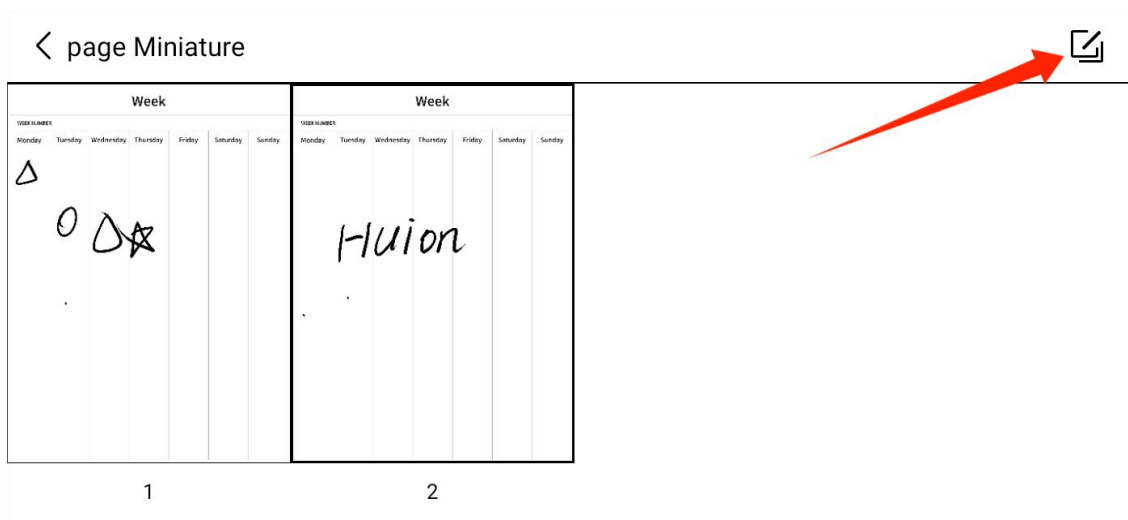

3.7.10. Copier une page

Appuyer sur le bouton  dans le coin supérieur droit de la barre d'outils supérieure, puis sélectionner « Copiez cette page » pour créer une copie de la page actuelle et la placer à la fin du carnet de notes.

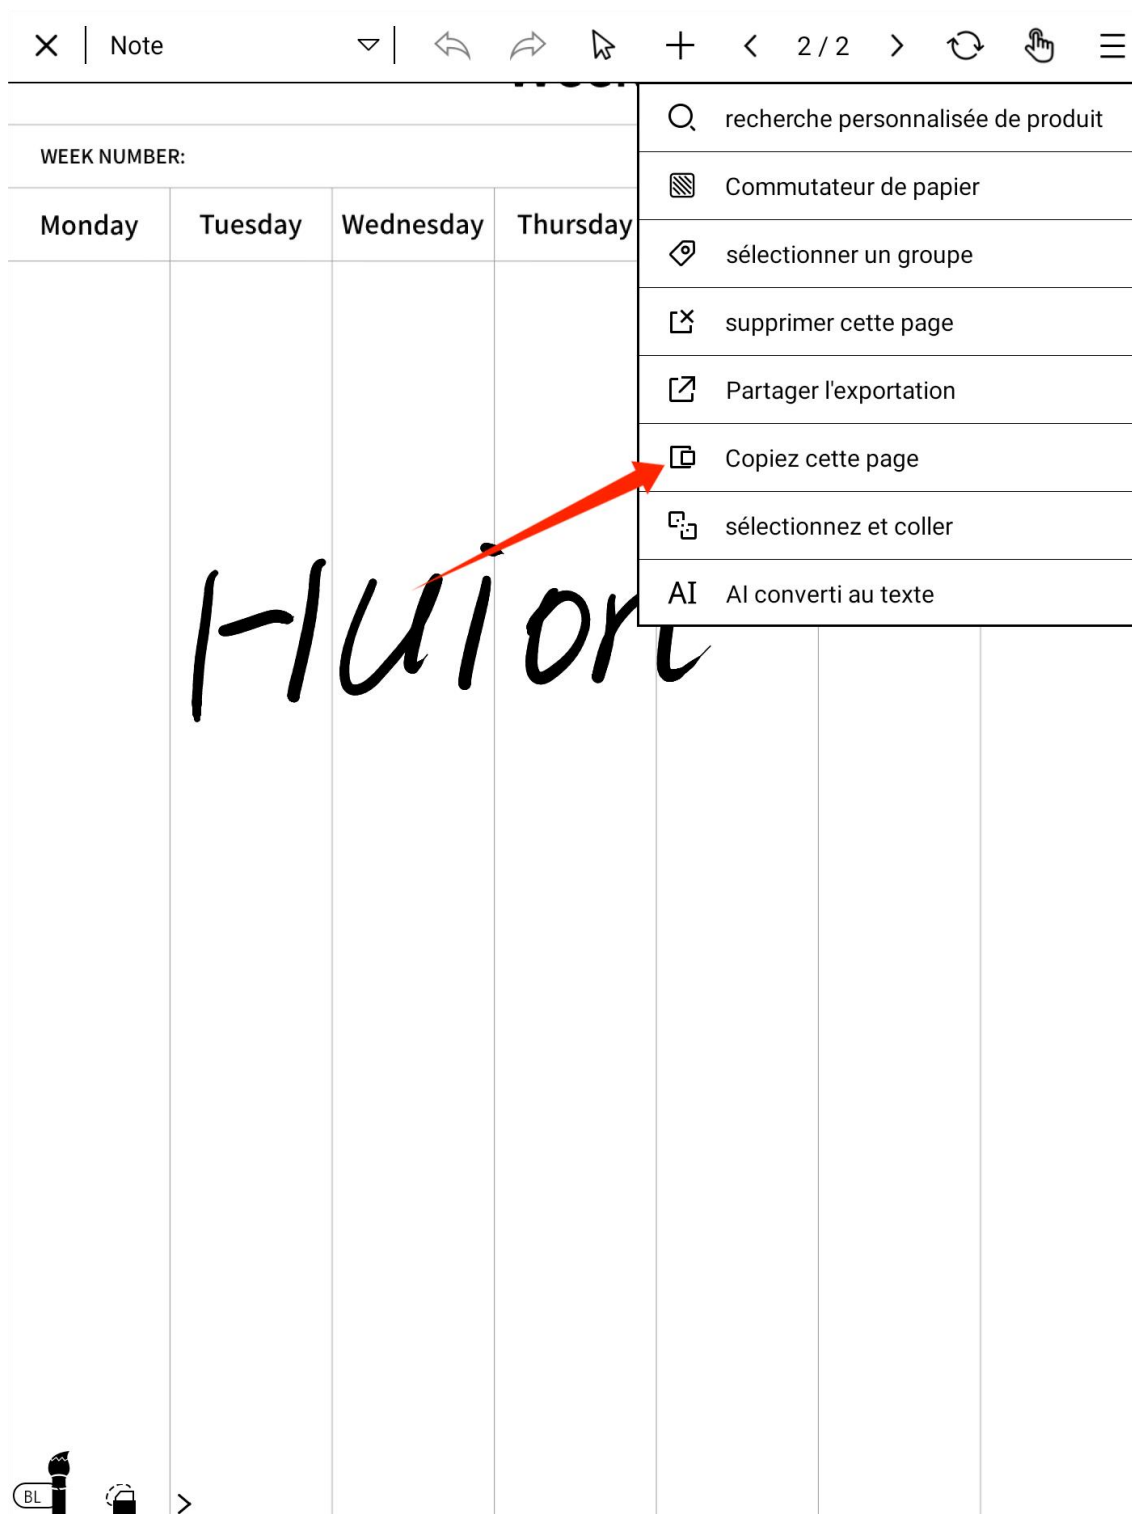


3.7.11. Outil de sélection

Cliquer sur le bouton « Sélectionner » dans la barre d'outils supérieure pour sélectionner l'écriture manuscrite et effectuer des opérations sur l'écriture sélectionnée.



Après avoir sélectionné l'écriture manuscrite, vous pouvez la faire pivoter, la redimensionner, la copier et la supprimer.

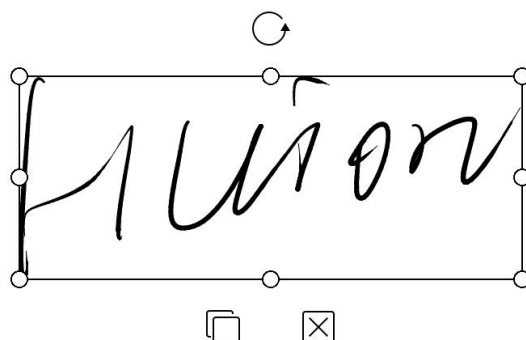

Après avoir sélectionné « Copier », l'écriture manuscrite sera enregistrée dans le presse-papiers. Appuyer sur le bouton ≡ dans le coin supérieur droit de l'interface d'écriture et sélectionner « Sélectionnez et collez » pour coller l'écriture manuscrite copiée sur cette page.

WEEK NUMBER:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

recherche personnalisée de produit

Commutateur de papier

sélectionner un groupe

supprimer cette page

Partager l'exportation

Copiez cette page


sélectionnez et coller

AI AI converti au texte

1-Huion

3.7.12. Outil d'insertion

Appuyer sur le bouton « Insérer » dans la barre d'outils supérieure pour insérer des pages, des formes, du texte ou des images dans la page de note.

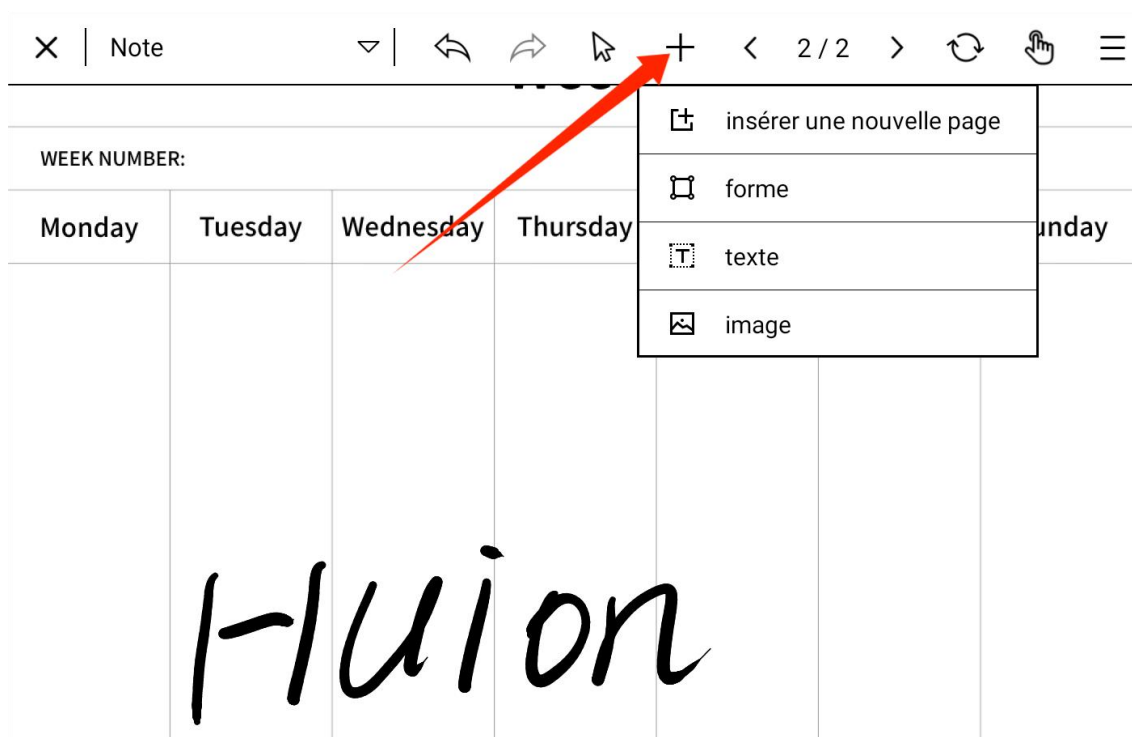

Insérer une page : appuyer sur « Insérer une nouvelle page » pour insérer une page vierge après la page actuelle.


Insérer une forme : appuyer sur « Forme » pour insérer des lignes, des rectangles, des cercles et des triangles. Sélectionner la forme que vous souhaitez insérer, puis faire glisser la pointe du stylet sur l'interface d'écriture. La forme s'affichera dans la taille correspondante en fonction de la distance parcourue par la pointe du stylet.

Insérer du texte : appuyer sur « Texte » et saisir le texte souhaité à l'aide du clavier.






Insérer des images : appuyer sur « Image » pour sélectionner des images sur votre appareil et les insérer dans l'interface d'écriture.

3.7.13. Remplacer le papier de la page

Appuyer sur le bouton  dans le coin supérieur droit de la barre d'outils supérieure et sélectionner « Commutateur de papier » pour sélectionner à nouveau le papier de la page.

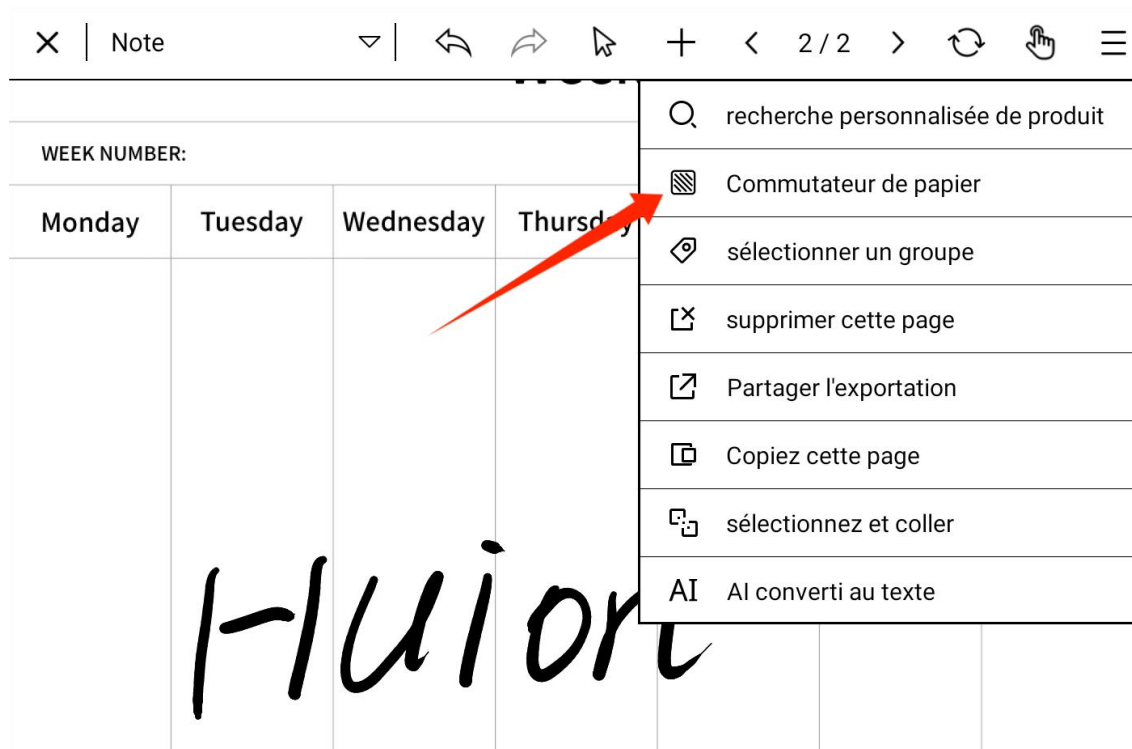

Il existe 47 types de papier courants disponibles.

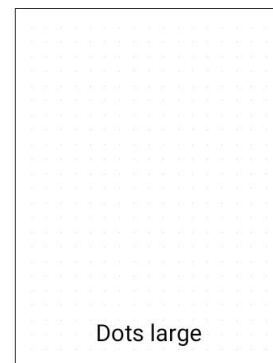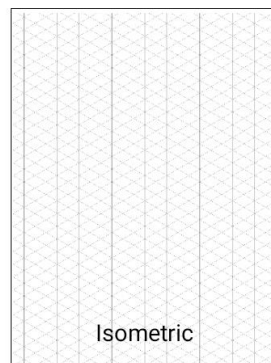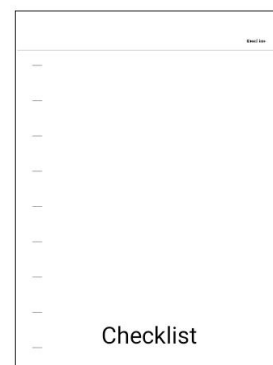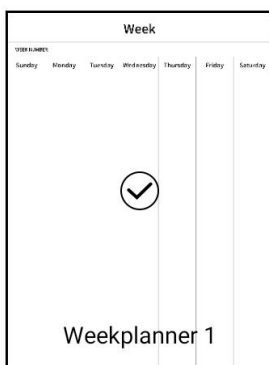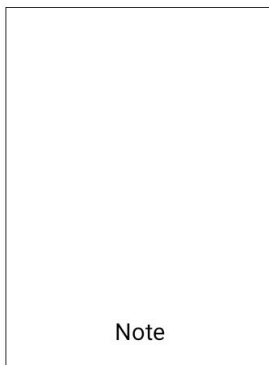



3.7.14. Toucher du doigt

Cliquer sur le bouton « Toucher du doigt » pour activer/désactiver la fonction de toucher du doigt. Lorsque le toucher du doigt est désactivé, vous ne pouvez pas tourner les pages avec des gestes tactiles.



3.8. Partager des pages de notes

Appuyer sur le bouton  dans le coin supérieur droit de la barre d'outils supérieure, sélectionner « Partager l'exportation », puis partager les pages de notes souhaitées via un code QR ou Google Drive.

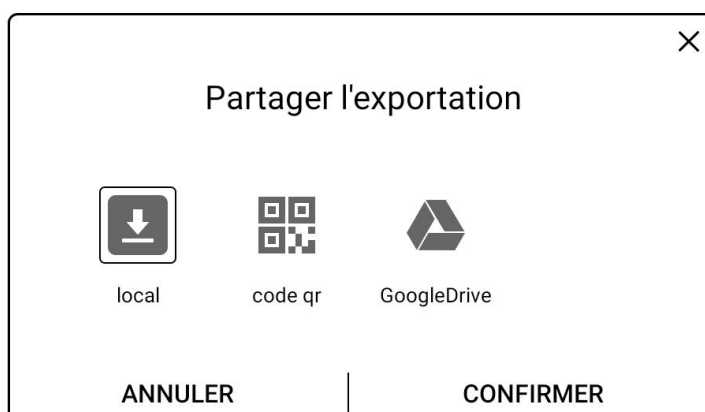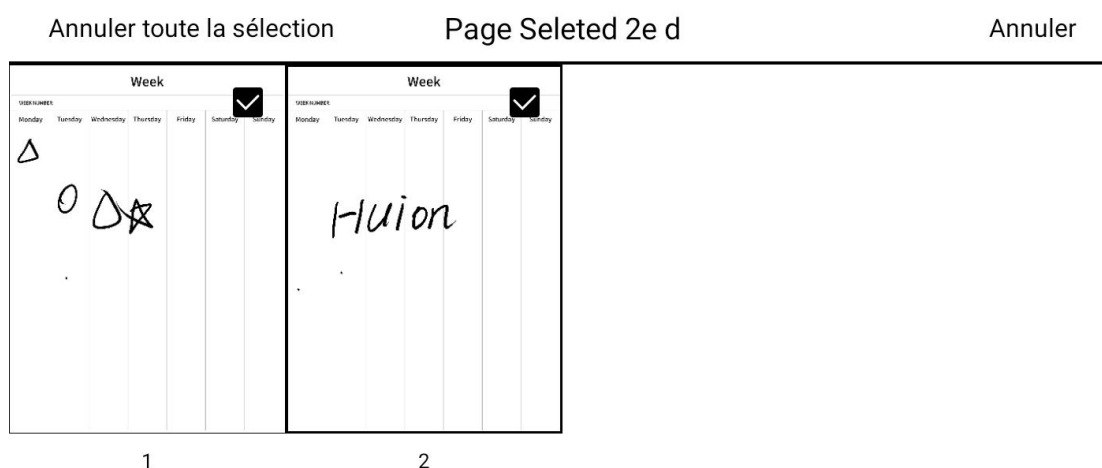


 part

- Le partage Google Drive nécessite d'ajouter au préalable un compte Google Drive dans l'application « Cloud Storage ».

4. Bibliothèque

4.1. Liste de livres

Tous vos livres seront affichés dans la bibliothèque, et vous pouvez tourner les pages de la bibliothèque en balayant vers la gauche ou vers la droite ou en appuyant sur le bouton de changement de page en bas.

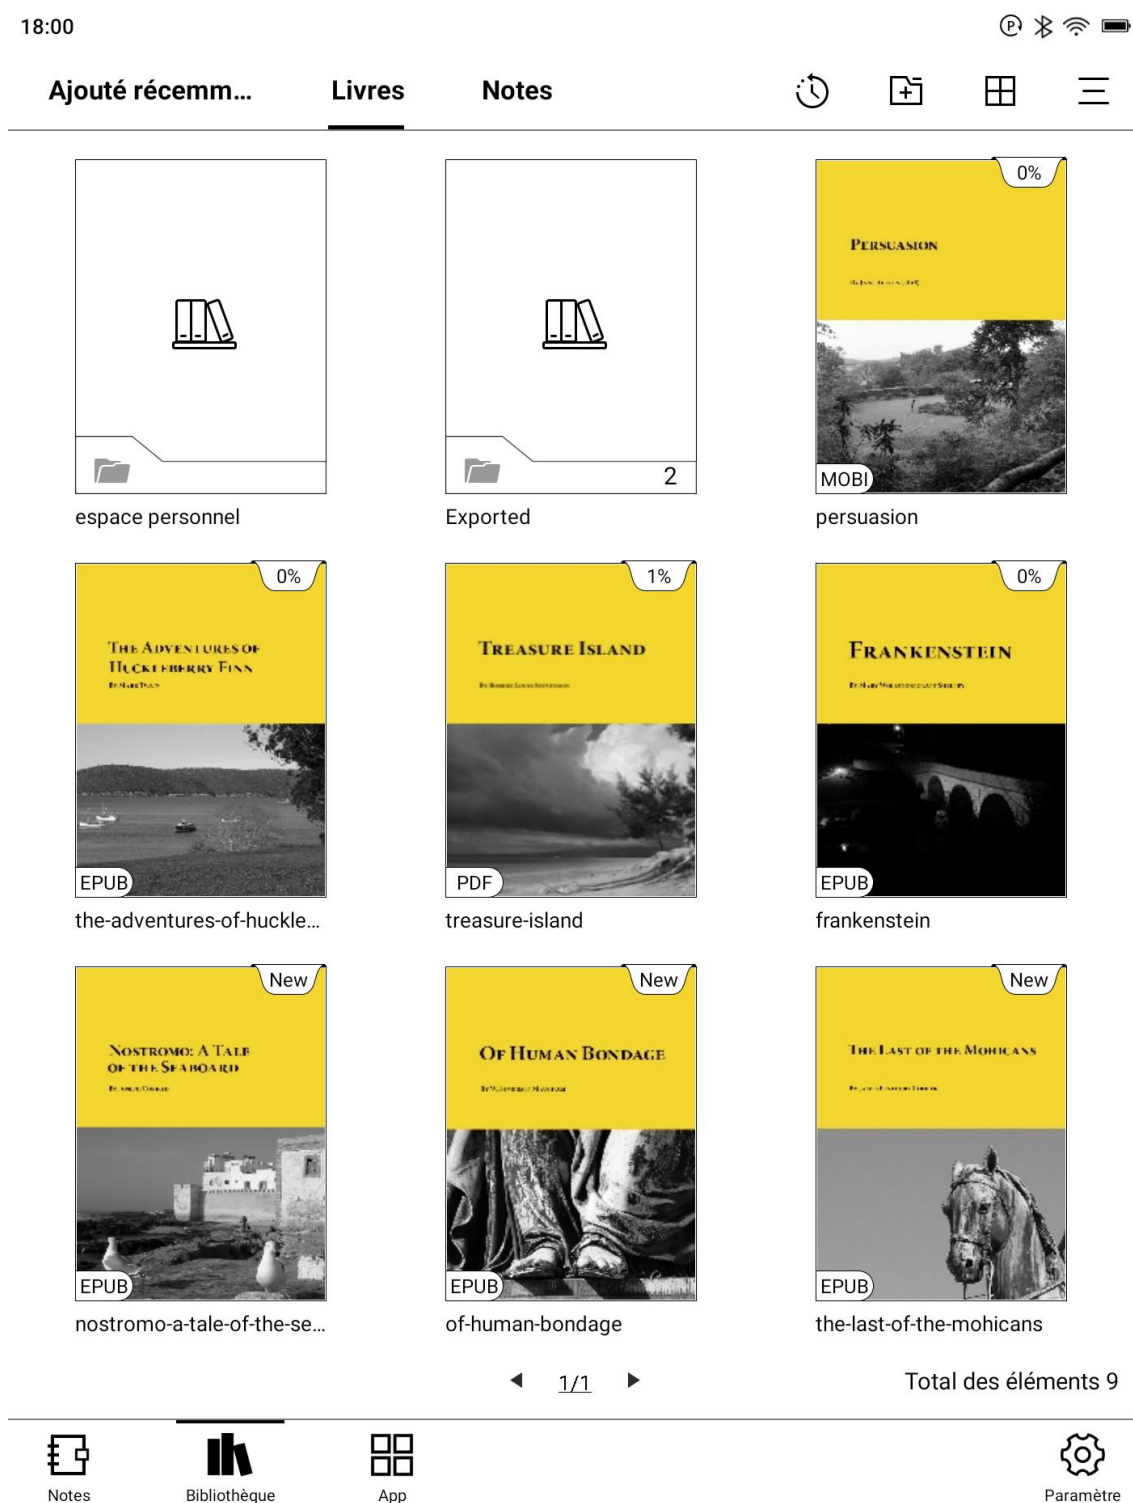

4.2. Importer des livres

4.2.1. Transfert de livres via Wi-Fi

Rechercher et ouvrir l'application « Transfert de livres via Wi-Fi » dans la liste des applications.



Entrer et accéder à l'adresse de transfert affichée par Huion Ink dans le navigateur de votre ordinateur, ou utiliser le navigateur de votre mobile pour scanner le code QR de transfert afin d'accéder à l'interface de transfert Wi-Fi. Appuyer sur le bouton de téléchargement pour télécharger les fichiers de lecture depuis votre ordinateur ou votre téléphone mobile vers Huion Ink.

- Lorsque vous utilisez le transfert Wi-Fi Book Transfer, s'assurer que l'ordinateur ou l'appareil mobile et Huion Ink sont connectés au même réseau Wi-Fi.


4.2.2. Importation de livres USB

Connecter le Huion Ink à l'ordinateur à l'aide d'un câble de données. À ce stade, le périphérique Huion Ink sera reconnu par l'ordinateur comme un périphérique de stockage.

Pour importer un livre, il suffit de le déplacer dans le dossier « Livres » et il apparaîtra dans la bibliothèque.

4.3. Rechercher des livres

Appuyer sur le bouton  dans le coin supérieur droit de la bibliothèque, puis sélectionnez « Recherche de livres » dans le menu contextuel pour rechercher des livres par titre, auteur ou éditeur.

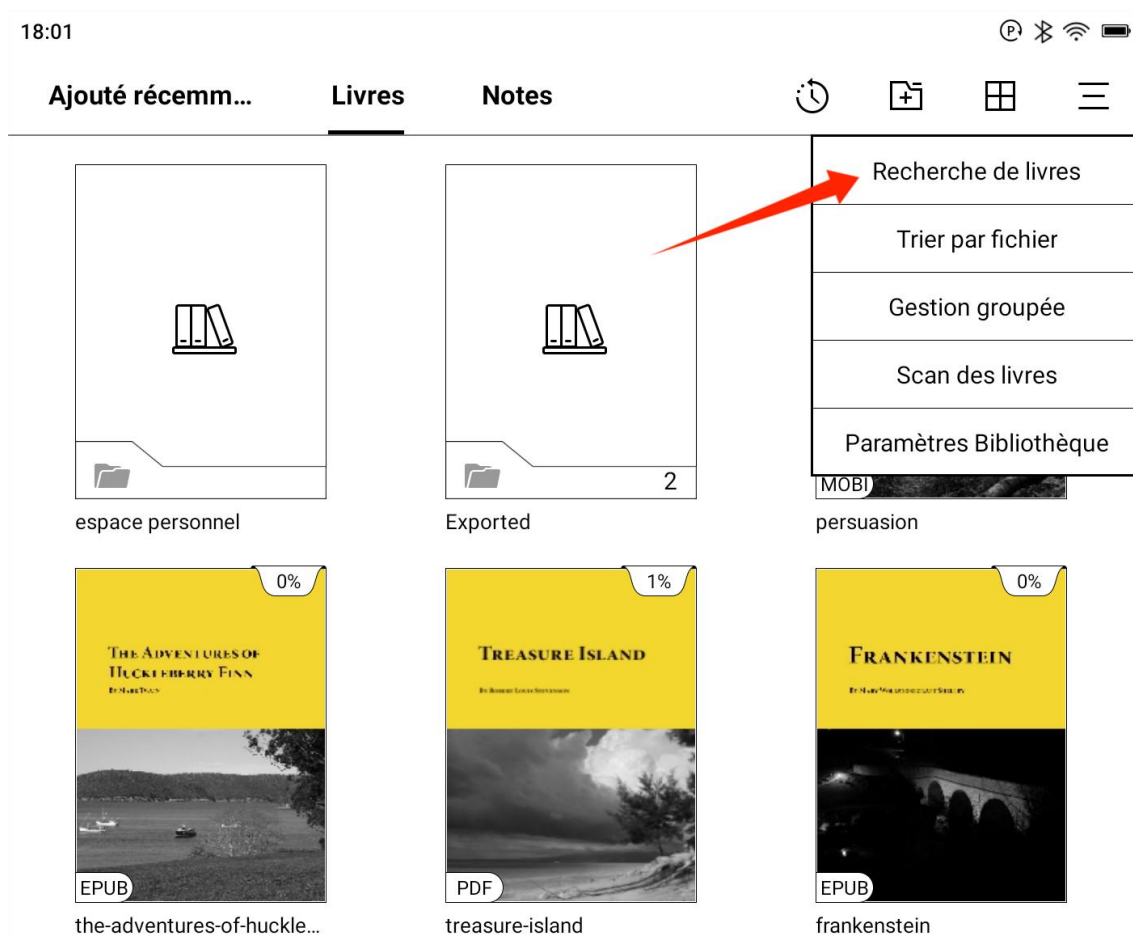

4.4. Liste des ajouts récents

La liste des ajouts récents affiche par défaut vos livres les plus récemment ajoutés en haut. Les dossiers ne s'affichent pas dans cette liste. Vous ne pouvez pas copier ou déplacer des livres dans la liste des ajouts récents.

18:01
🔒 ⚙️ 📶 🔋

Ajouté récemm...
Livres
Notes
🕒 🔍 🗃️ ☰

1%
TREASURE ISLAND
By Robert Louis Stevenson
PDF
treasure-island

New
THE LAST OF THE MOHICANS
By James Fenimore Cooper
EPUB
the-last-of-the-mohi
cans

0%
THE ADVENTURES OF
HUCKLEBERRY FINN
By Mark Twain
EPUB
the-adventures-of-h
uckleberry-finn

0%
PERSUASION
By Jane Austen
MOBI
persuasion

New
OF HUMAN BONDAGE
By W. Somerset Maugham
EPUB
of-human-bondage

New
NOSTROMO: A TALE
OF THE SEABOARD
By John Galsworthy
EPUB
nostromo-a-tale-of-t
he-seaboard

0%
FRANKENSTEIN
By Mary Shelley
EPUB
frankenstein


◀ 1/1 ▶
Un total 7 livres

Notes
Bibliothèque
App
Paramètre

4.5. Liste de la bibliothèque


La liste de la bibliothèque affiche tous les dossiers et tous les livres, et affiche par défaut vos livres et dossiers les plus récemment lus en haut.

Dans la liste de la bibliothèque, vous pouvez déplacer et trier les livres à l'aide de la fonction Gestion par lot.

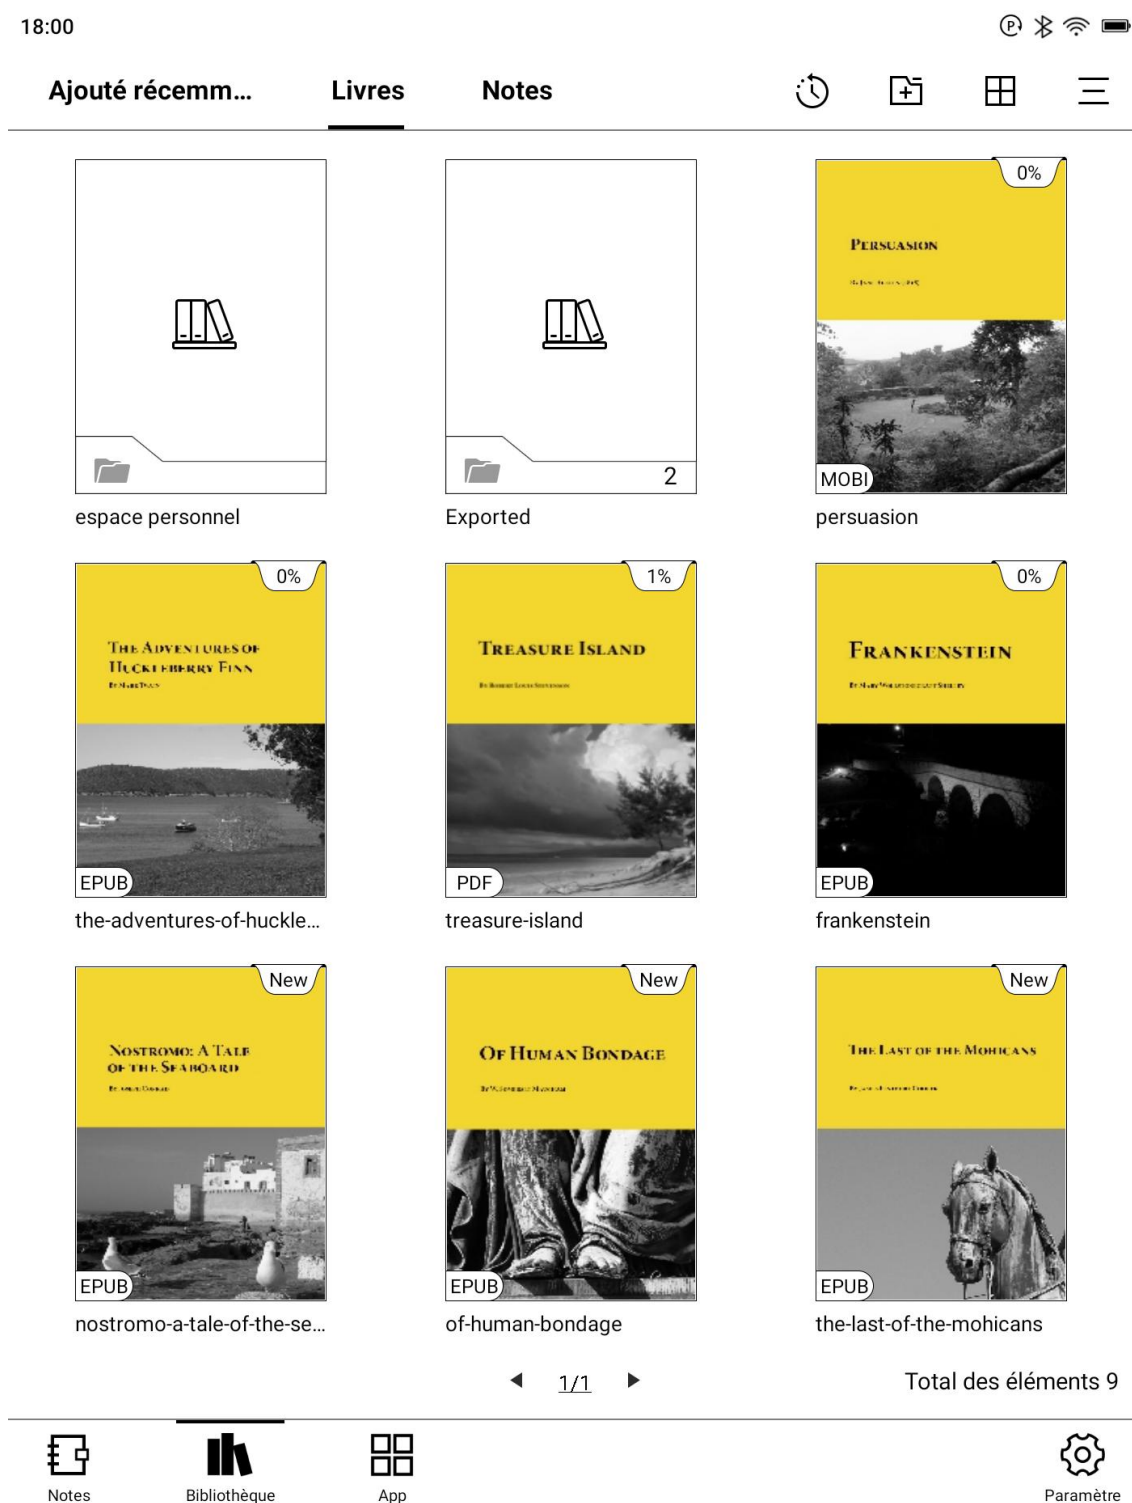

4.5.1. Gestion par lot des livres dans la bibliothèque

Appuyer sur le bouton  dans le coin supérieur droit de la bibliothèque, puis sélectionner « Gestion groupée » pour effectuer d'autres opérations sur les livres de la bibliothèque.

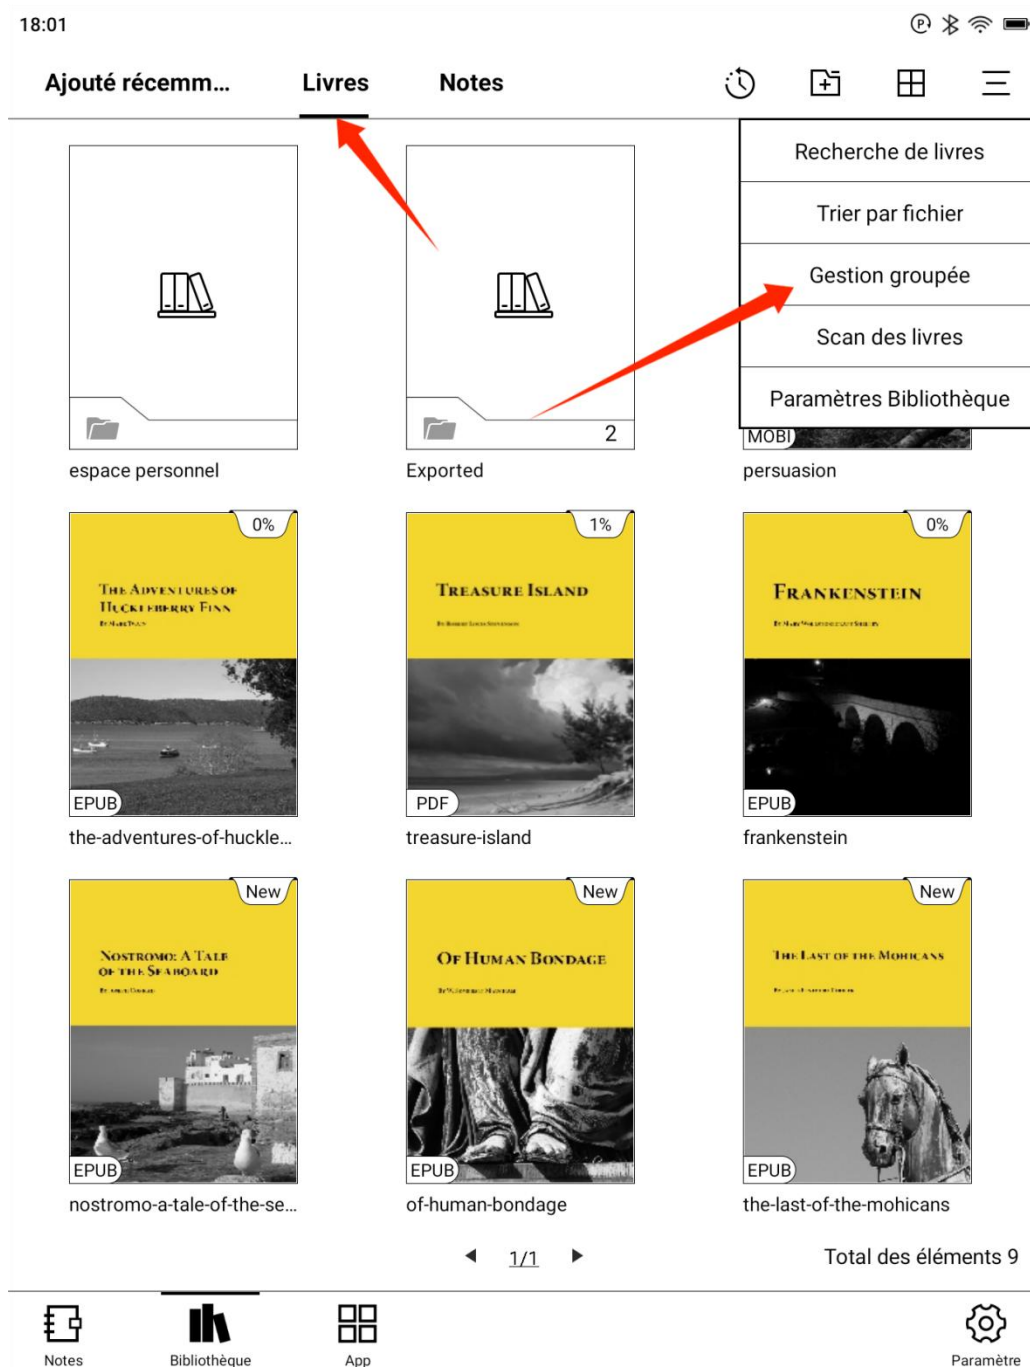


Dans la gestion par lot, vous pouvez marquer des livres comme lus/non lus, copier, couper et supprimer en masse.

4.5.2. Déplacer et copier des livres

Pour faciliter le classement des livres, vous pouvez les déplacer ou les copier vers les dossiers que vous avez créés.

Dans l'interface de la bibliothèque, appuyer sur le bouton  dans le coin supérieur droit, sélectionner « Gestion groupée », sélectionner les livres que vous souhaitez déplacer, appuyer sur le bouton « Couper » ou « Copier » en bas, et les livres sélectionnés seront enregistrés dans le presse-papiers.

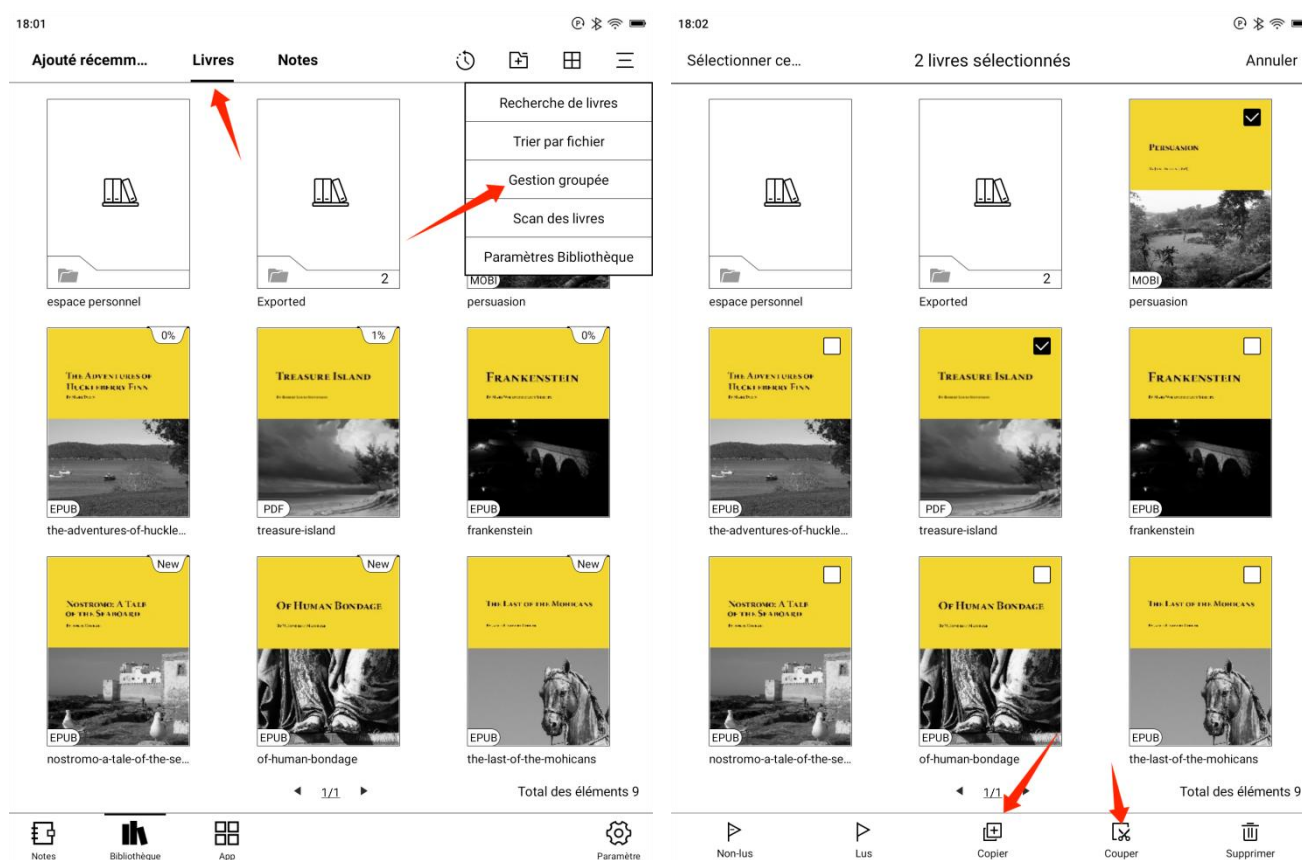


Entrer le dossier de destination, puis appuyer sur le bouton « Coller » en bas pour déplacer ou copier les livres vers ce dossier.

- Vous devez créer un dossier avant de déplacer ou de copier des livres.
- Le déplacement et la copie par lots ne peuvent être effectués que dans l'opération de gestion par lots dans la bibliothèque ; dans la liste des ajouts récents, seules les opérations de marquage comme lu, marquage comme non lu et suppression sont disponibles.


4.5.3. Créer un nouveau dossier

Appuyer sur le bouton « Nouveau dossier » en haut de l'interface de la bibliothèque pour créer des dossiers dans la bibliothèque et classer vos livres par catégorie.

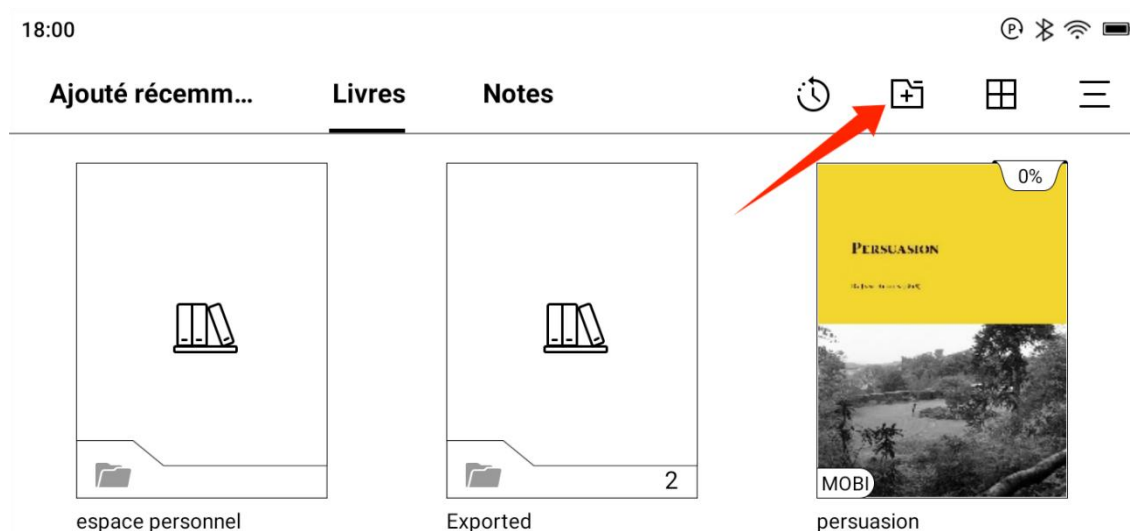


4.5.4. Méthode de tri

Appuyer sur le bouton  dans le coin supérieur droit de la bibliothèque et sélectionner « Trier par fichier » pour choisir la méthode de tri des livres.

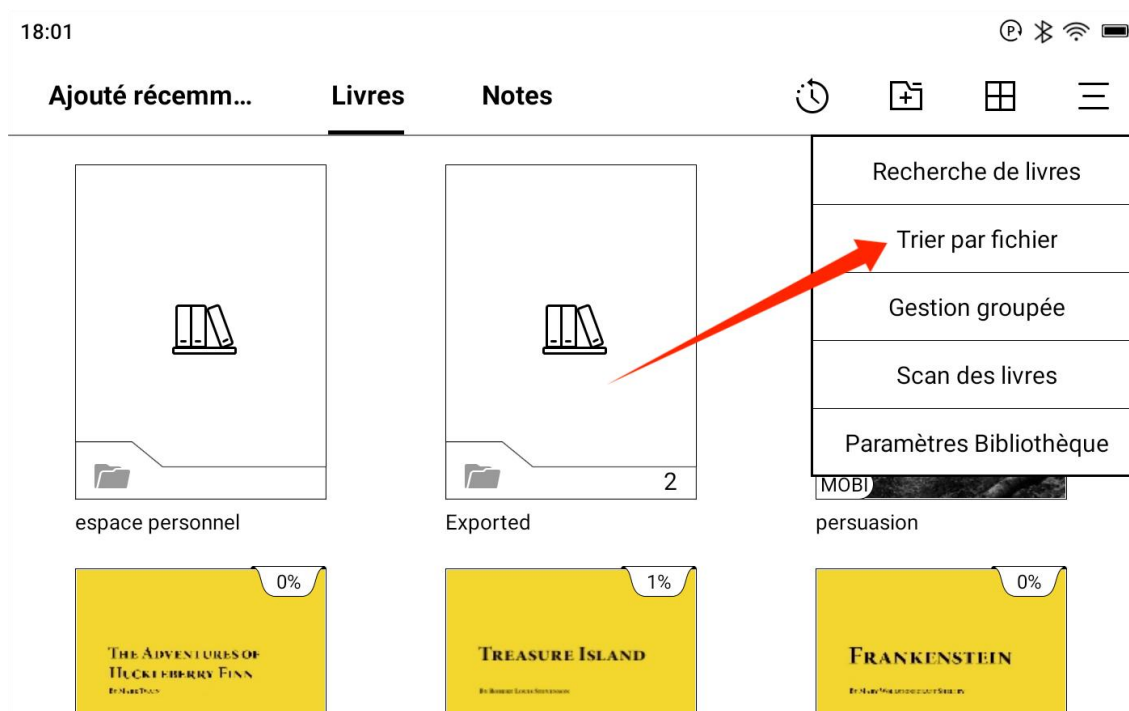

4.5.5. Méthode d'affichage

Appuyer sur le bouton  dans le coin supérieur droit de la bibliothèque pour régler la façon dont les livres sont affichés dans la liste, par exemple en les affichant par couverture ou en mode liste.

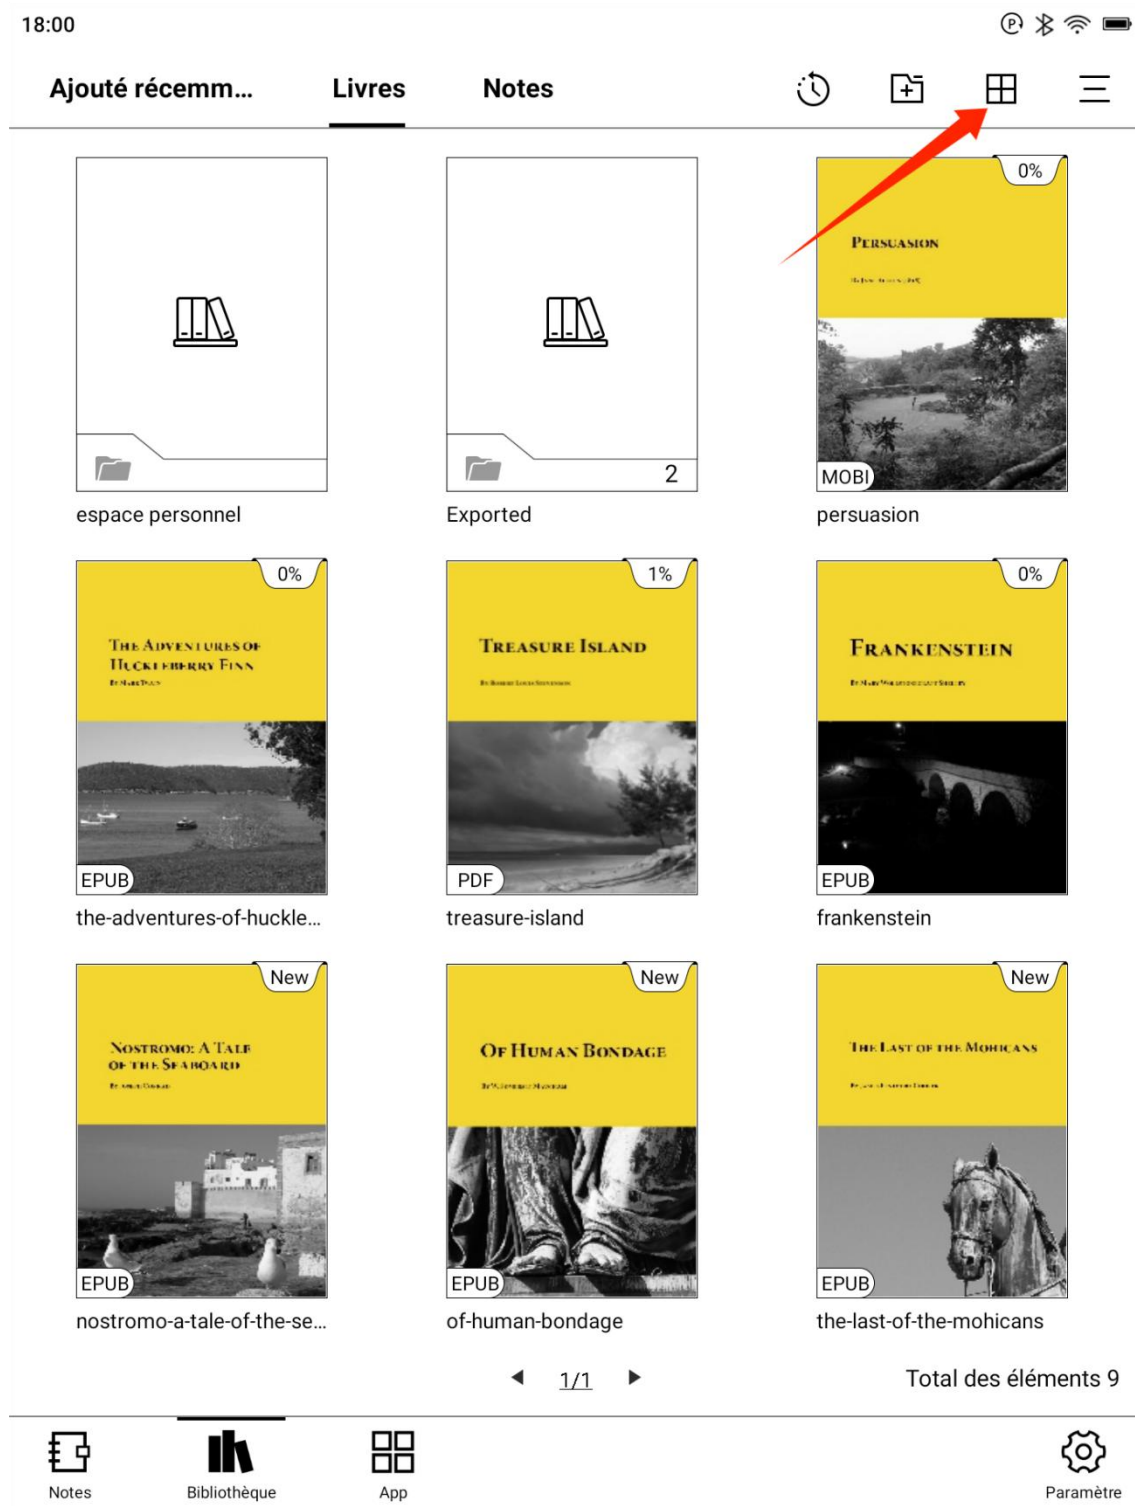

4.6. Liste des notes

Les livres sur lesquels vous avez ajouté des annotations manuscrites pendant votre lecture s'affichent ici.


Dans la liste des notes, vous pouvez partager ou supprimer des livres contenant des notes à l'aide de la gestion par lots.

18:02

P
Bluetooth
Wi-Fi
Batterie


Ajouté récemm...
Livres
Notes

Clock
Grid
Menu

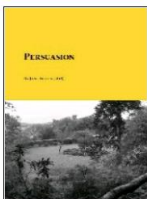

persuasion
2025-11-10 14:27

Remarque ligne en pointillé: 5 'article
Ruby Note: 1 présent

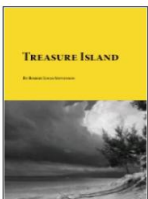

treasure-island
2025-11-04 11:52

Remarque ligne en pointillé: 0 'article
Ruby Note: 0 présent


◀ 1/1 ▶

Un total 2 livres

Notes
Bibliothèque
App
Paramètre


4.7. Espace personnel

Un dossier « Espace personnel » s'affichera en haut de la bibliothèque. Ce dossier peut être protégé par un mot de passe. Les livres placés dans ce dossier ne s'afficheront pas dans les listes des livres récemment ajoutés et de la bibliothèque.

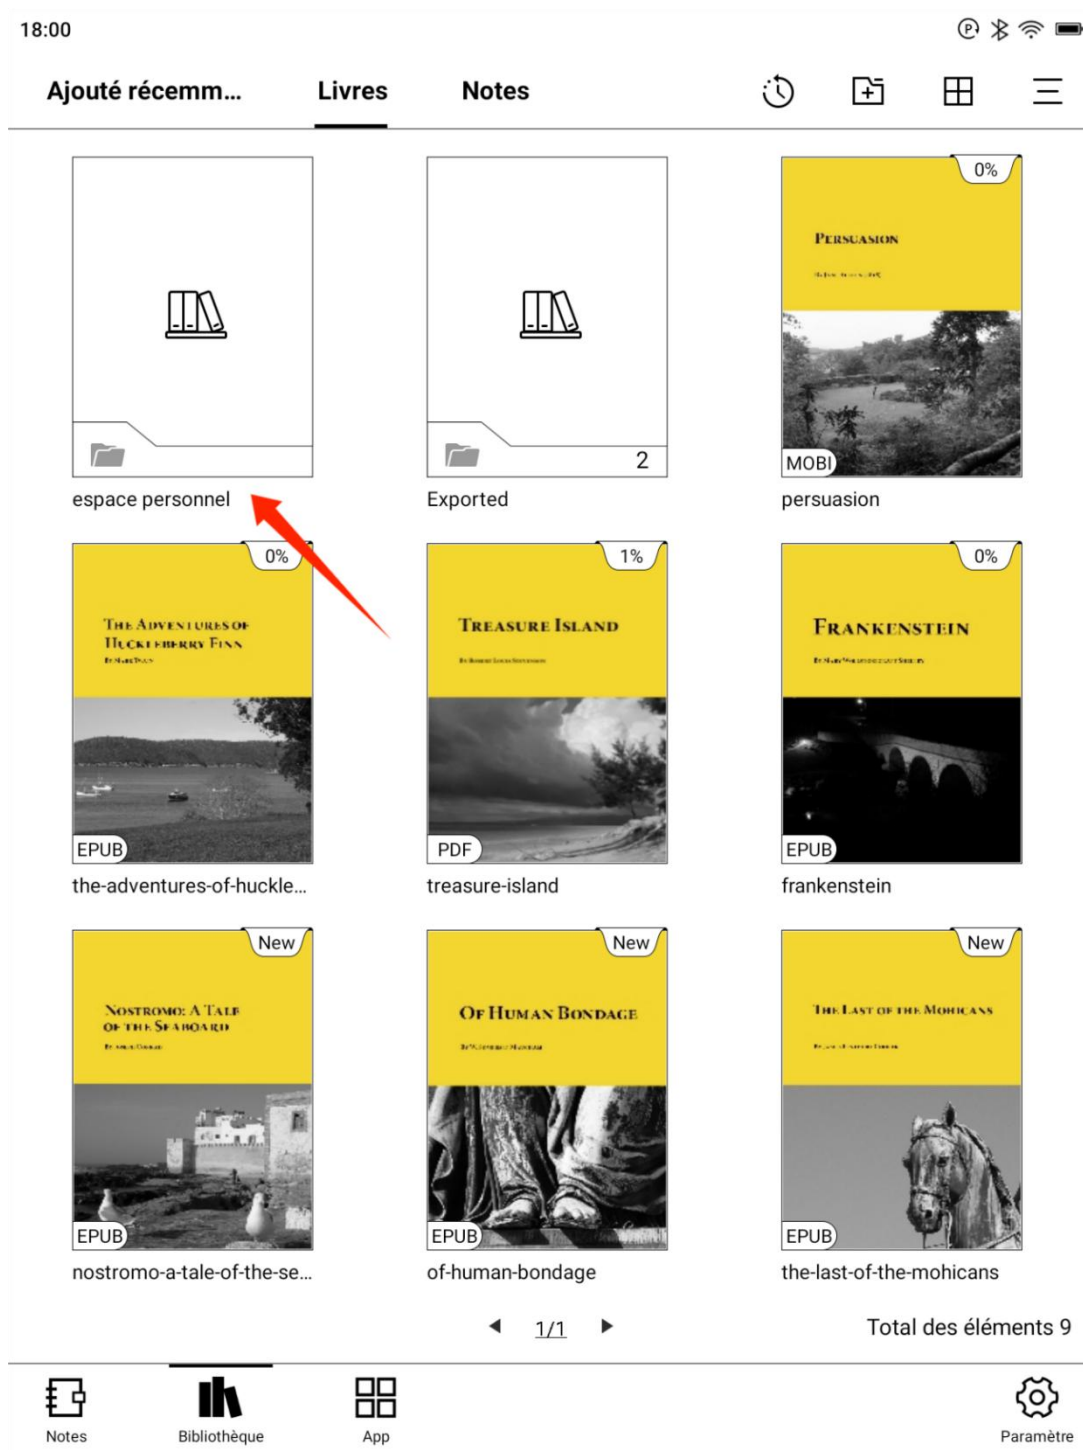

Vous pouvez également appuyer sur le bouton  dans le coin supérieur

droit de la bibliothèque et sélectionner « Paramètres bibliothèque » pour masquer le dossier Espace personnel à l'aide du bouton « Cacher l'espace personnel de la bibliothèque ». Dans ce cas, le dossier Espace personnel et les livres qu'il contient seront invisibles dans la bibliothèque, dans la liste des ajouts récents et dans la liste des notes.

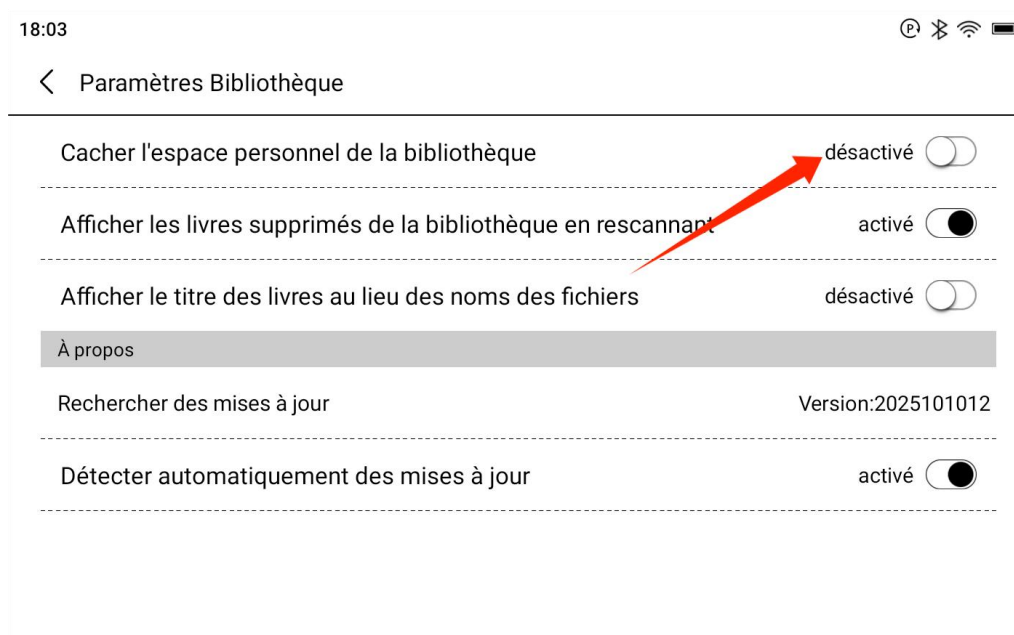


- Après avoir saisi le mot de passe pour accéder au dossier Espace personnel, l'accès sans mot de passe sera maintenu jusqu'à la prochaine mise en veille. Le mot de passe sera réactivé après une minute de veille de l'appareil.

4.8. Lecteur

4.8.1. Prendre des notes manuscrites dans les livres


Vous pouvez ajouter des annotations manuscrites pendant votre lecture. Après avoir appuyé au centre de l'interface de lecture avec vos doigts, vous pouvez fermer ou ouvrir l'outil stylet dans la barre d'outils supérieure.

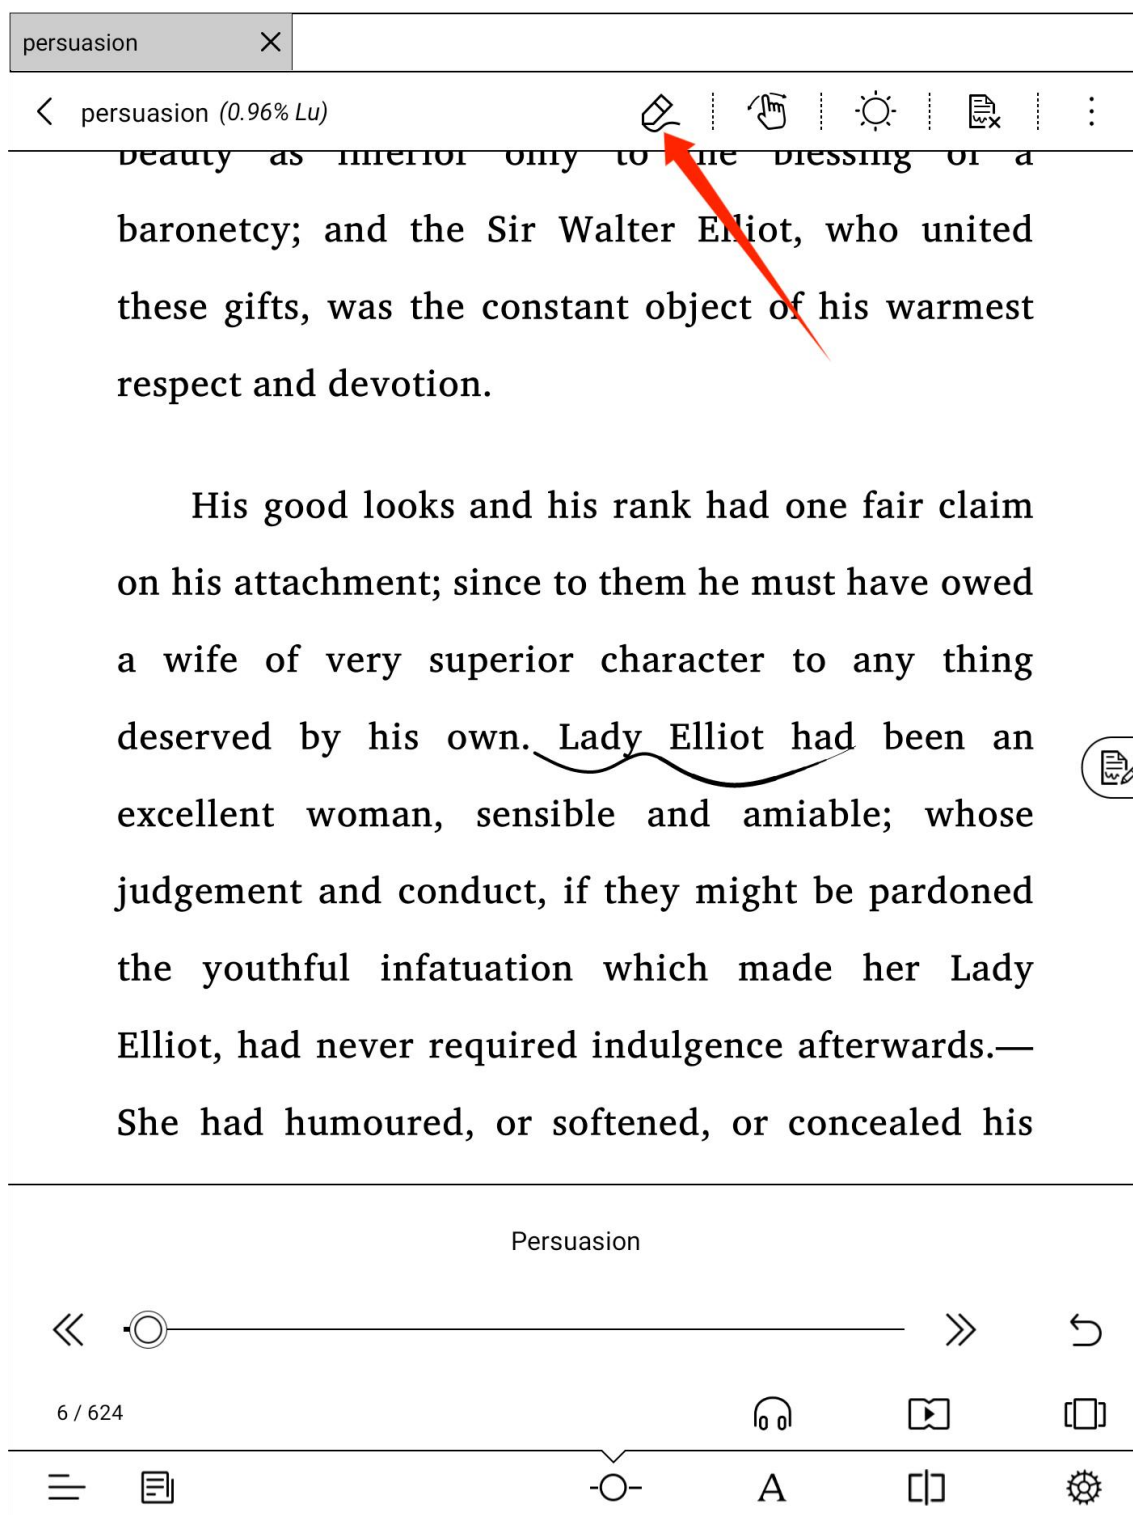

4.8.2. Supprimer les notes manuscrites dans les livres

Vous pouvez effacer les annotations écrites à l'aide de la gomme située à l'extrémité du stylet numérique.


Vous pouvez également appuyer sur le bouton  dans le coin supérieur droit de la liste des notes, sélectionner « Gestion groupée », sélectionner les livres dont vous souhaitez supprimer les notes, puis supprimer les notes de l'ensemble du livre.

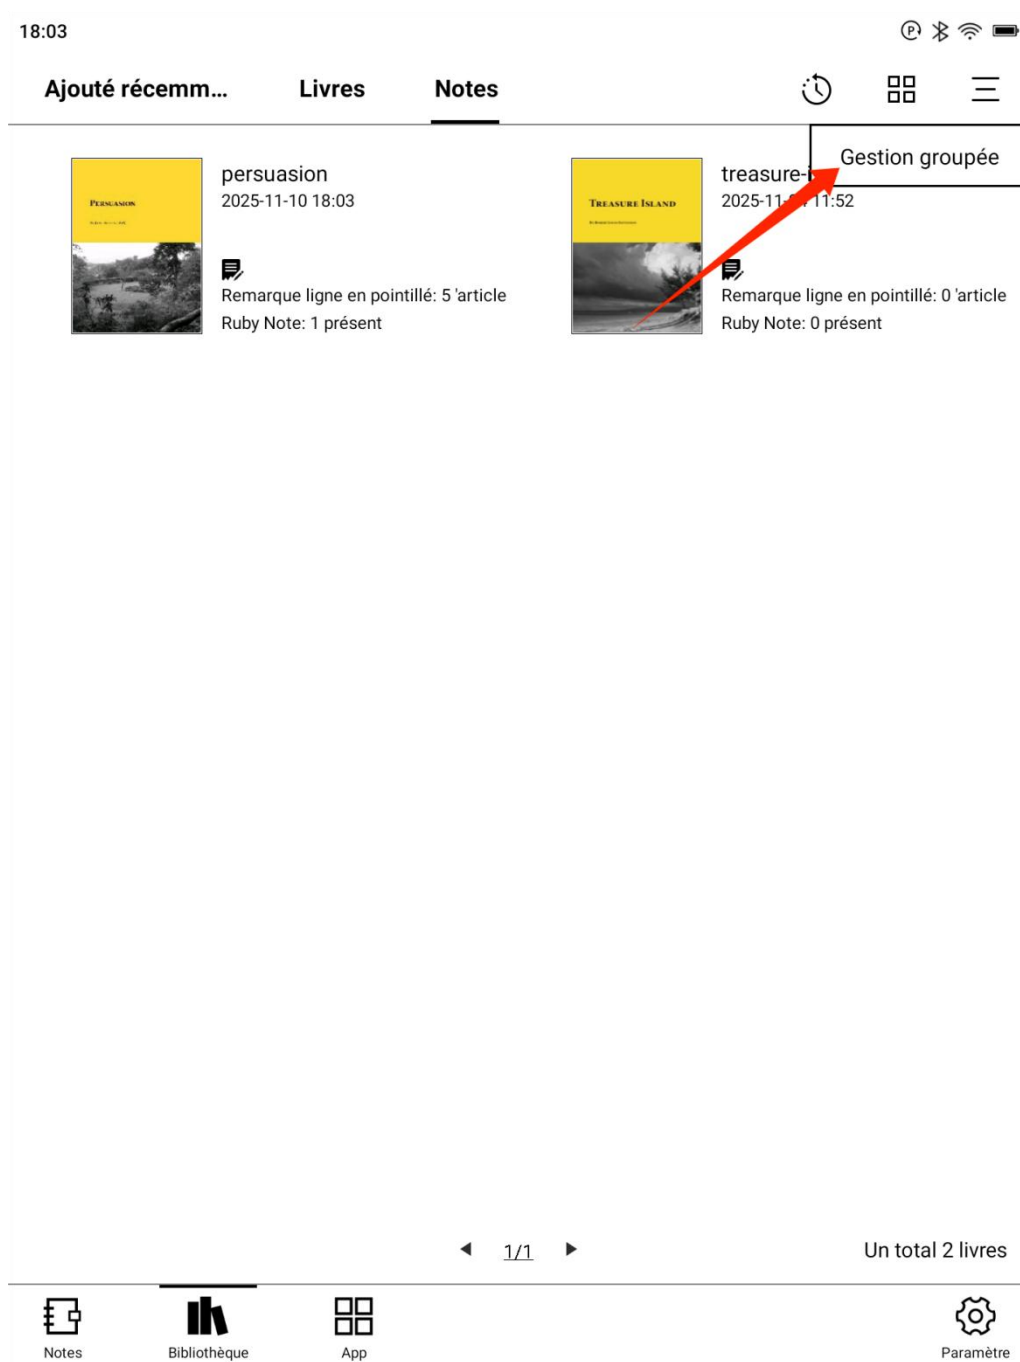

- Attention, les notes supprimées ne peuvent pas être récupérées !


4.8.3. Ajouter un signet

Après avoir appuyé au centre de l'interface de lecture avec vos doigts, vous pouvez appuyer sur le bouton  dans le coin supérieur droit de la barre d'outils supérieure et sélectionner « Ajouter un signet » pour ajouter la page actuelle à vos signets. Vous pouvez ensuite consulter les pages ajoutées à vos signets dans l'interface du catalogue.

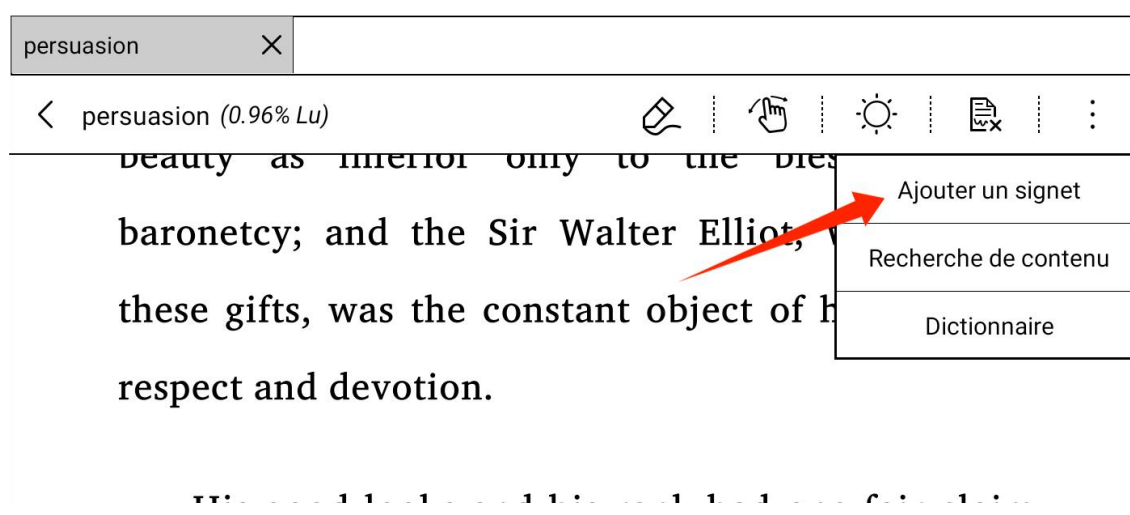


4.8.4. Catalogue

Après avoir appuyé avec vos doigts au centre de l'interface de lecture, appuyer sur le bouton « Catalogue » dans la barre d'outils inférieure pour accéder à l'interface du catalogue de livres où vous pouvez consulter le catalogue de livres et le catalogue de signets.

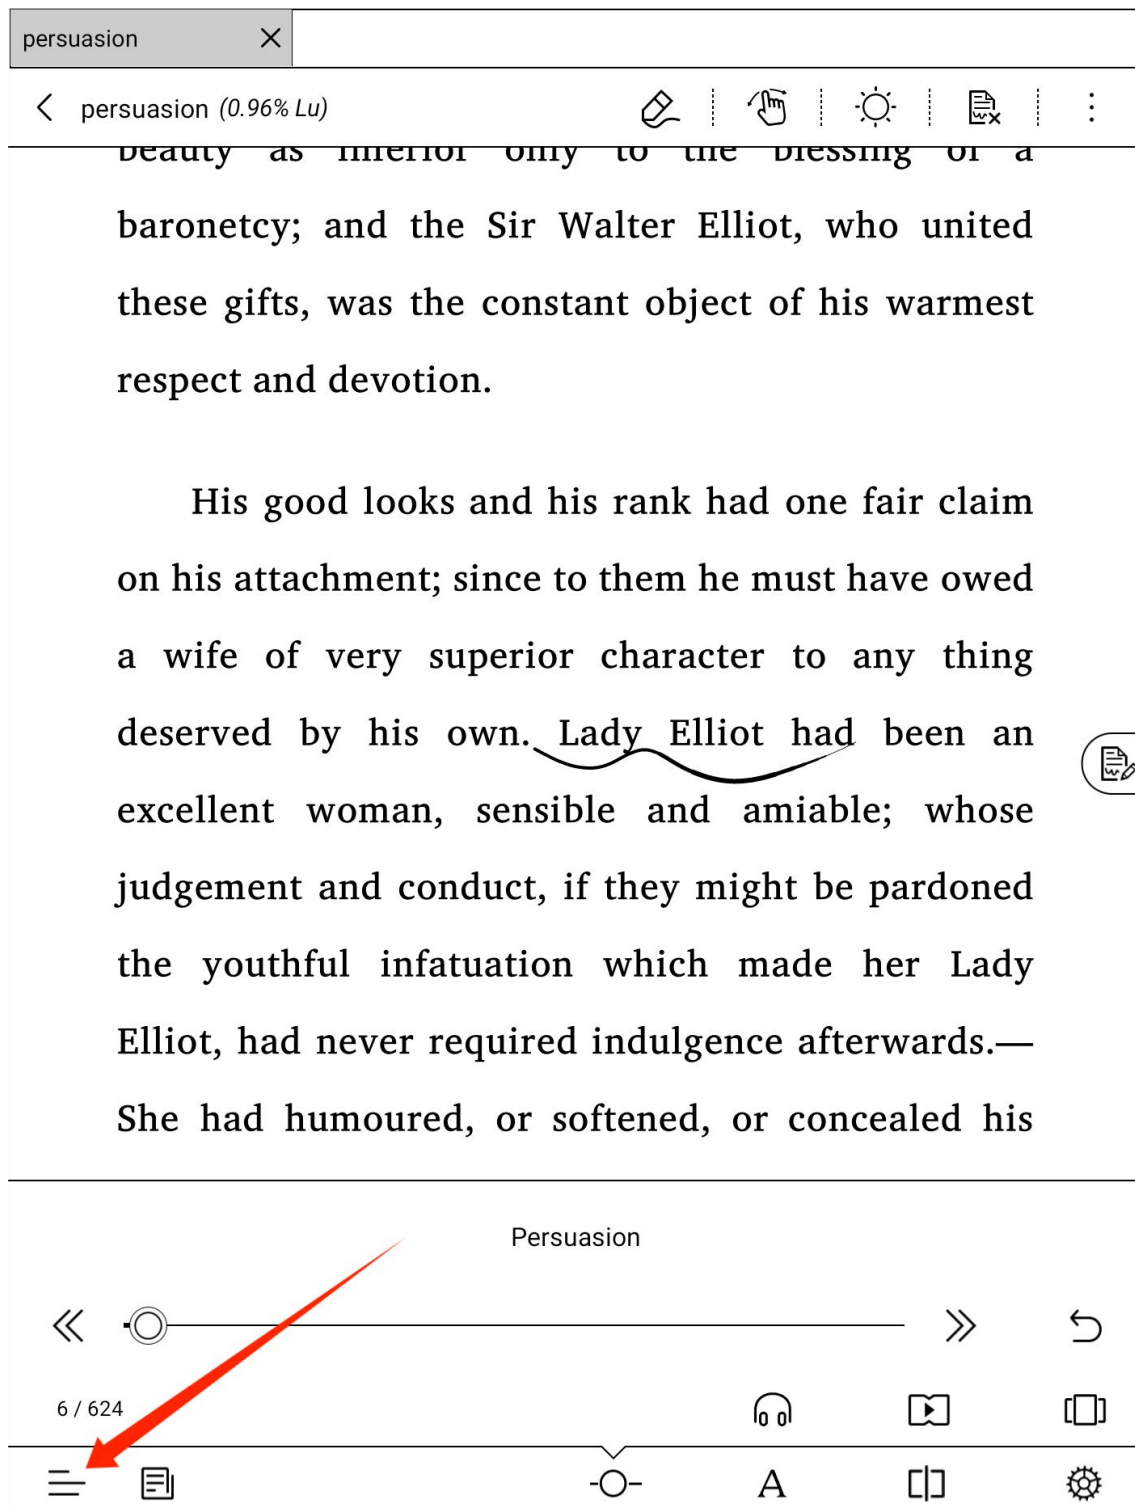

4.8.5. Notes latérales

Après avoir appuyé avec vos doigts au centre de l'interface de lecture, appuyer sur le bouton « Notes latérales » dans la barre d'outils supérieure pour créer des notes latérales pour le livre.

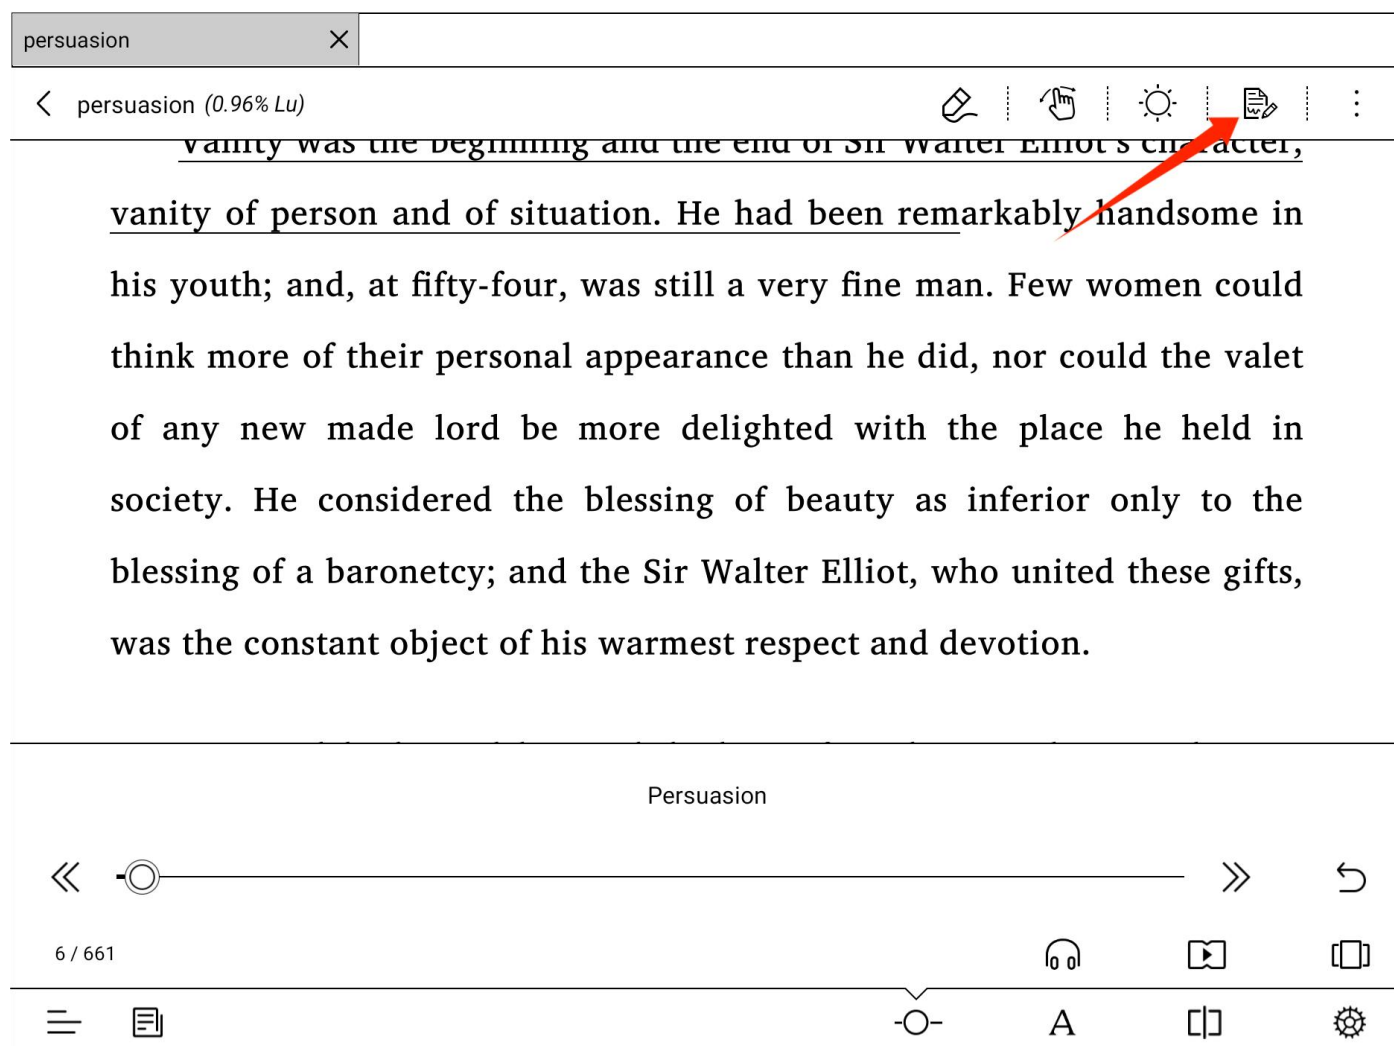

Lorsque vous lisez en mode paysage, l'ouverture des notes latérales affiche le livre et les notes latérales dans un écran partagé, avec le contenu du livre à gauche et les notes manuscrites à droite. Appuyer sur le bouton « Quitter les notes latérales » dans le coin supérieur gauche des notes latérales pour quitter l'interface des notes latérales.


must try to not do it any more. That is just the way with some people. They get down on a thing when they don't know nothing about it. Here she was a-bothering about Moses, which was no kin to her, and no use to any- body, being gone, you see, yet finding a power of fault with me for doing a thing that had some good in it. And she took snuff, too; of course that was all right, because she done it herself.

Her sister, Miss Watson, a tolerable



4.8.6. Lecture en écran partagé

Après avoir appuyé au centre de l'interface de lecture avec vos doigts, appuyer sur le bouton « Écran partagé » dans la barre d'outils inférieure pour sélectionner « Affichage partagé du document actuel » ou « Affichage partagé des documents » afin d'activer la lecture en écran partagé du document actuel ou de deux documents différents.

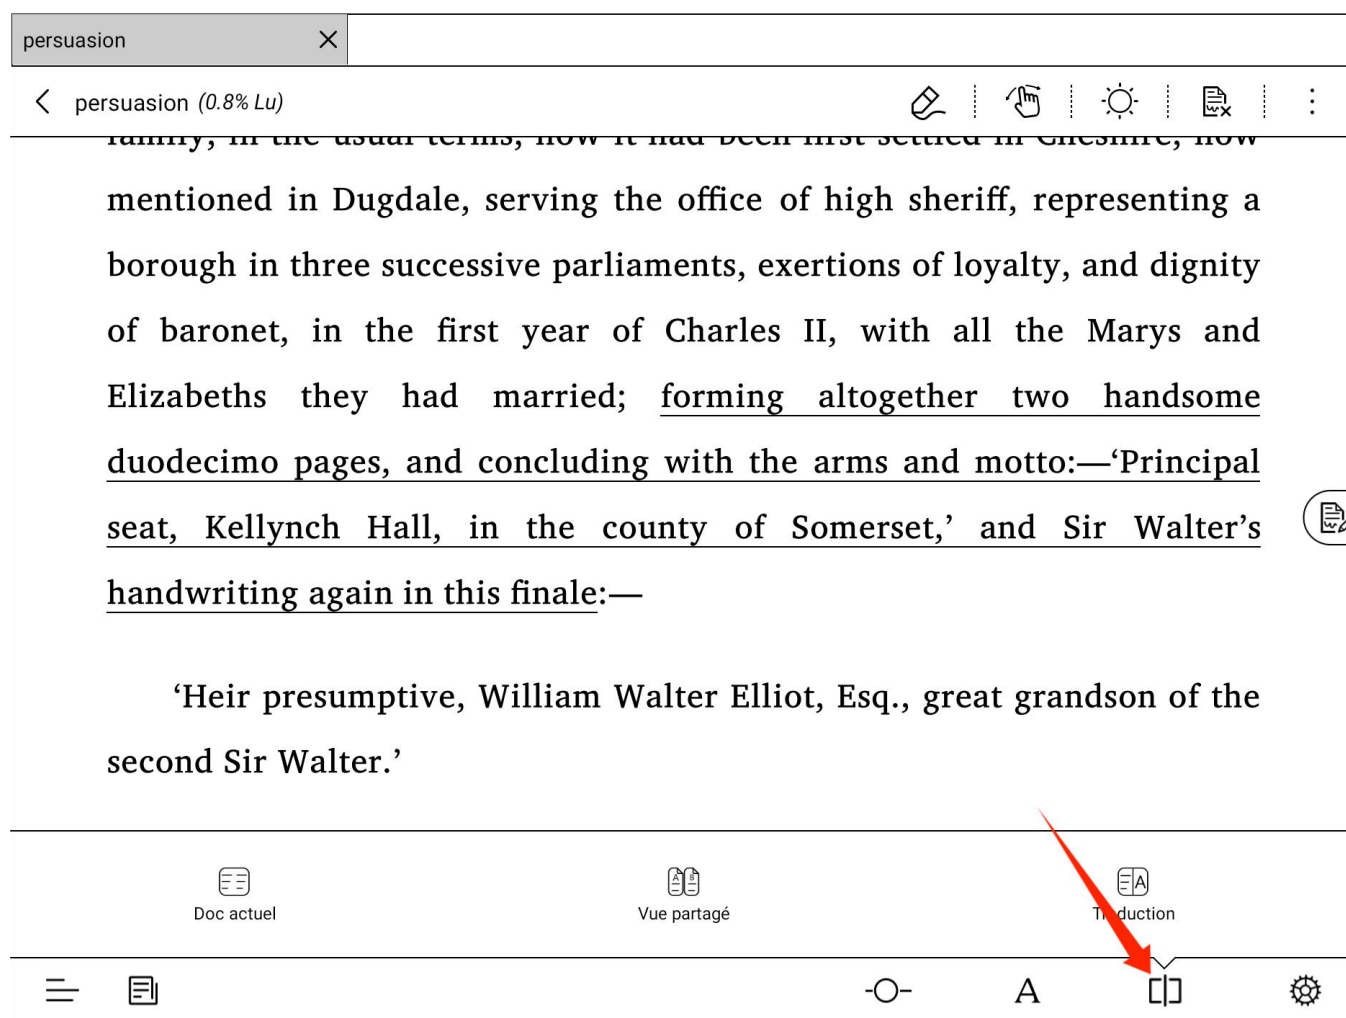

4.8.7. Traduction

- En raison des restrictions liées aux droits d'auteur des dictionnaires, Huion Ink ne fournit pas de dictionnaires multilingues prêts à l'emploi. Vous devez vous procurer les fichiers de dictionnaire au format StarDict, Mobi, Prc, Mdx ou autre pour la langue correspondante, puis les copier dans le dossier Dict de votre appareil.

4.8.7.1. Traduction mise en évidence


Appuyer longuement sur l'écran avec vos doigts pendant 1 seconde, puis faire glisser pour sélectionner un paragraphe ou une phrase. Après avoir mis en évidence, appuyer sur le bouton « Traduire » pour traduire la phrase mise en évidence.

because she done it herself.

Her sister, Miss Watson, a tolerable slim old maid, with goggles on, had just come to live with her, and took a set at me now with a spelling-book. She worked me middling hard for about an hour, and then the widow made her ease up. I couldn't stood it much longer. Then for an hour it was deadly dull, and I was fidgety. Miss Watson would say, 'Don't put your feet up there, Huckleberry;' and 'Don't scrunch up like that, Huckleberry.' and stretch like that, I about the bad place, and I said I wished I was there. She got mad then, but I didn't mean no harm. All I wanted was to go somewheres; all I wanted was a change, I warn't particular. She said it was wicked to say what I said; said she wouldn't say it for the whole world; she was going to live so as to go to the good place. Well, I couldn't see no advantage in going where she was going, so I made up my mind I wouldn't try for it.

4.8.7.2. Traduction en mode écran partagé

Après avoir appuyé au centre de l'interface de lecture avec vos doigts, appuyer sur le bouton « Écran partagé » dans la barre d'outils inférieure, puis sélectionner « Traduction en mode écran partagé » pour traduire l'intégralité de la page de l'article en mode écran partagé.

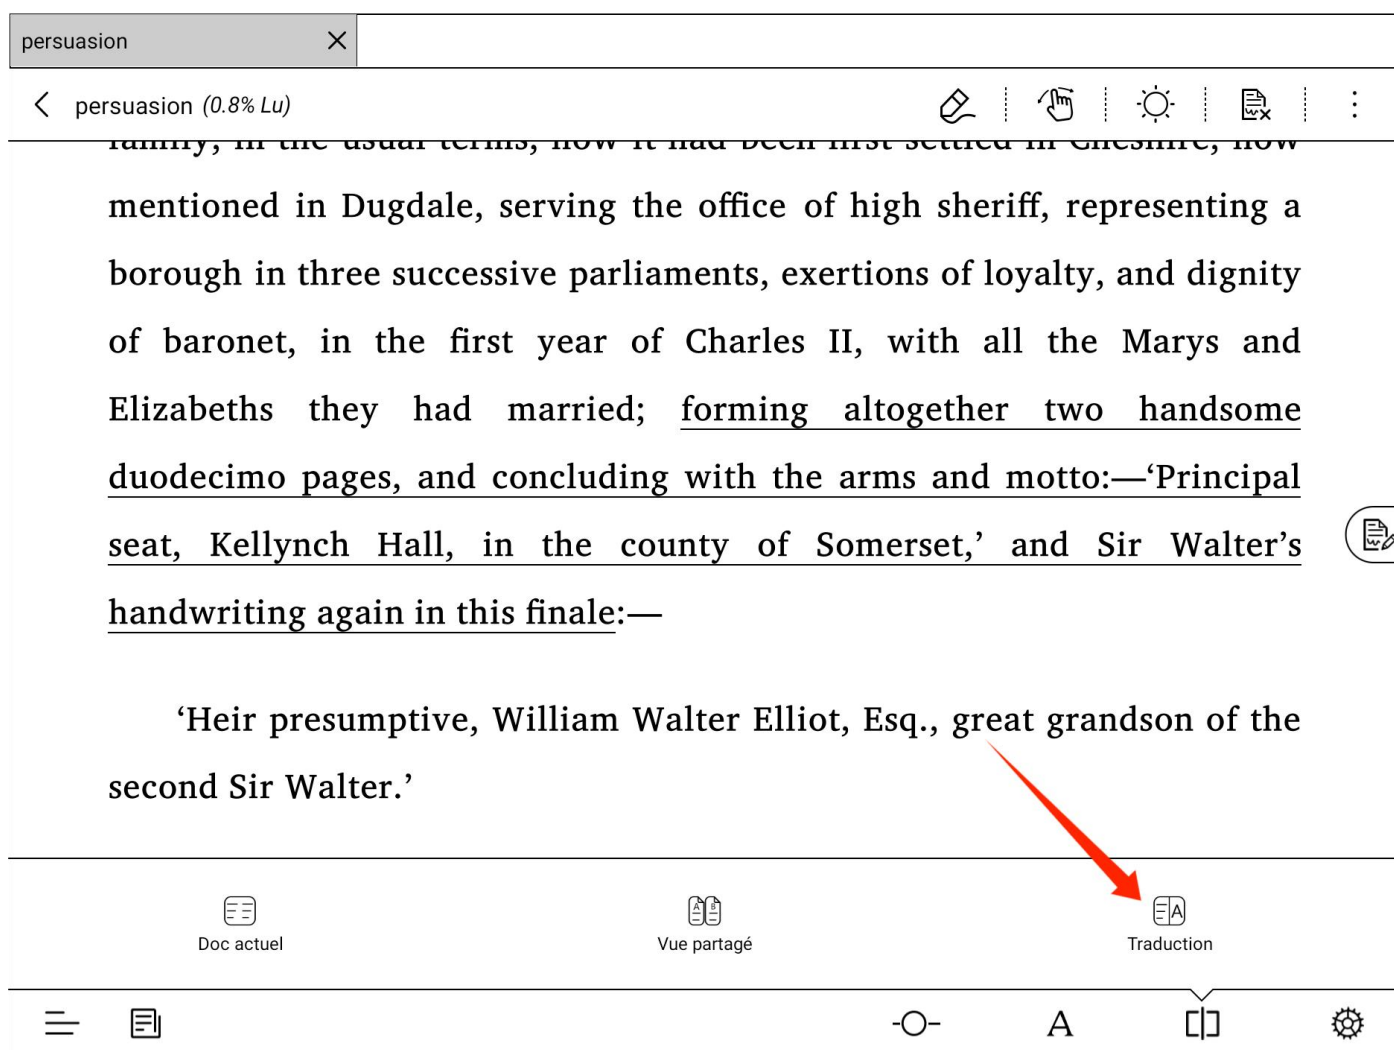

persuasion

< persuasion (0.8% Lu)

family, in the usual terms, now it had been first settled in Cheshire, now mentioned in Dugdale, serving the office of high sheriff, representing a borough in three successive parliaments, exertions of loyalty, and dignity of baronet, in the first year of Charles II, with all the Marys and Elizabeths they had married; forming altogether two handsome duodecimo pages, and concluding with the arms and motto:—‘Principal seat, Kellynch Hall, in the county of Somerset,’ and Sir Walter’s handwriting again in this finale:—


‘Heir presumptive, William Walter Elliot, Esq., great grandson of the second Sir Walter.’

Doc actuel Vue partagé Traduction

≡ ☰ -○- A [] ⚙

4.8.8. Format

Après avoir appuyé avec vos doigts au centre de l'interface de lecture, appuyer sur le bouton « Format » dans la barre d'outils inférieure pour régler la taille de la police, la mise en page, etc. du livre.

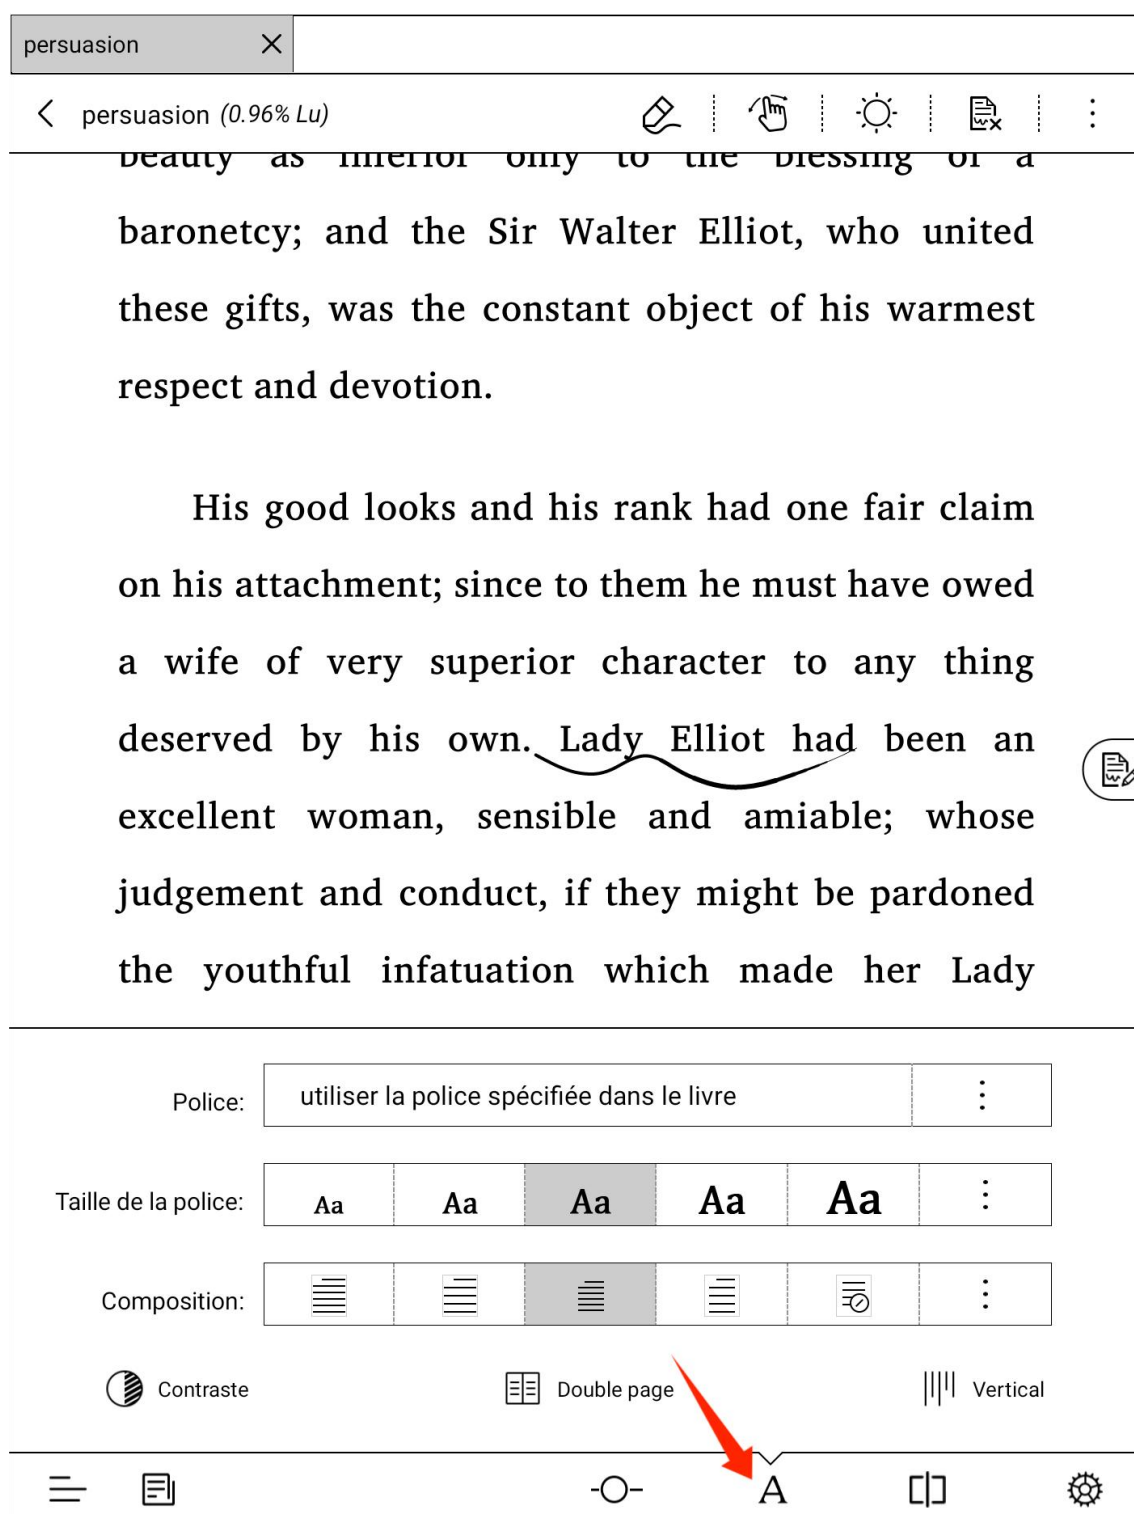

4.8.9. Paramètres du livre

Après avoir appuyé au centre de l'interface de lecture avec vos doigts, appuyer sur le bouton « Paramètres » dans la barre d'outils inférieure pour définir les gestes de changement de page, le mode d'actualisation, la fréquence d'actualisation de la page entière, la fréquence des rappels de santé lors de la lecture, etc.

persuasion

< persuasion (0.96% Lu)

Ajouter un signet

Recherche de contenu

Dictionnaire

beauty as inferior only to the pres-

baronetcy; and the Sir Walter Elliot,

these gifts, was the constant object of her

respect and devotion.

His good looks and his rank had one fair claim

on his attachment; since to them he must have owed

a wife of very superior character to any thing

deserved by his own. Lady Elliot had been an

excellent woman, sensible and amiable; whose

judgement and conduct, if they might be pardoned

the youthful infatuation which made her Lady

Elliot, had never required indulgence afterwards.—

She had humoured, or softened, or concealed his

Persuasion

6 / 624

«

»

↶

↷

⌂

⌕

⌕

⌕

⌕

< Paramètres de lecture

Paramètres de changement de page

Choisissez quel mode de changement de page vous convient le mieux.

< ≡ >

⬆ ≡ ⬆

≡ >

< ≡ >

> ≡ >

☐ Le sens de changement de page reste le même dans le mode de lecture vertical

Paramètres d'actualisation de la page

☒ Mode Normal

Mode Rapide

Mode Regal

Fréquence d'actualisation

Après 20 pages tournées, il y aura une

1

5

10

15

20

25

30

40

actualisation

Paramètres de page

☒ Mode Multi-Documents

☒ Activer le contrôle de la taille de la police avec deux doigts

Paramètres d'écriture manuscrite >


Rappel de lecture >

Plus de paramètres >


Restaurer les paramètres par défaut

4.8.10. Livre audio

Après avoir appuyé au centre de l'interface de lecture avec vos doigts, appuyer sur le bouton « Livre audio » dans la barre d'outils inférieure pour passer en mode livre audio.

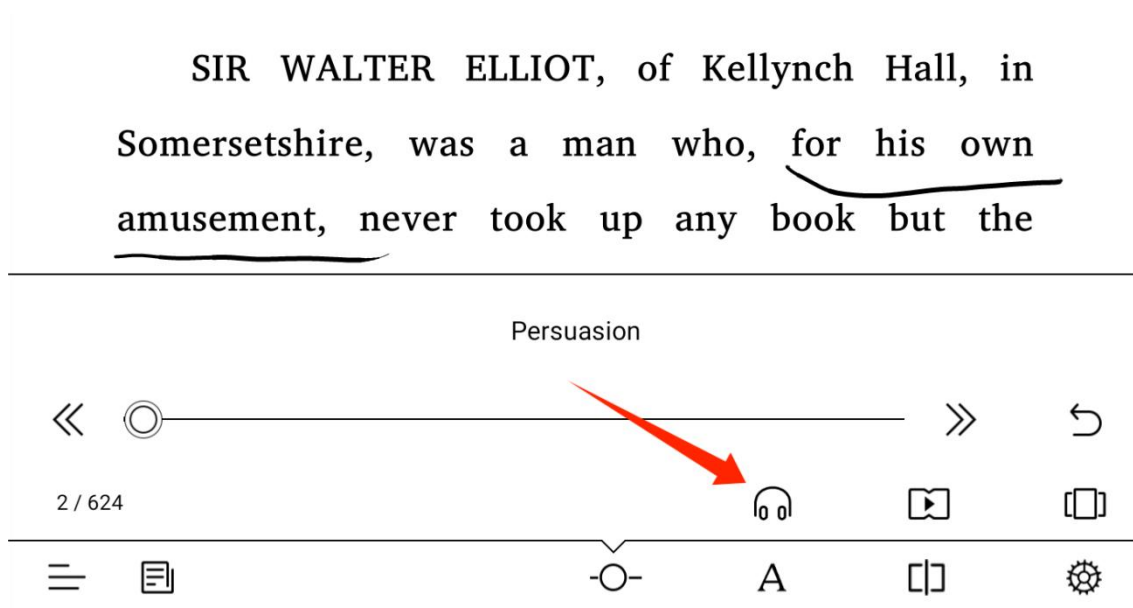

En mode livre audio, vous pouvez régler des paramètres tels que le volume, la vitesse de lecture et la minuterie. Appuyer sur le bouton « Fermer la lecture vocale TTS » pour quitter le mode livre audio.

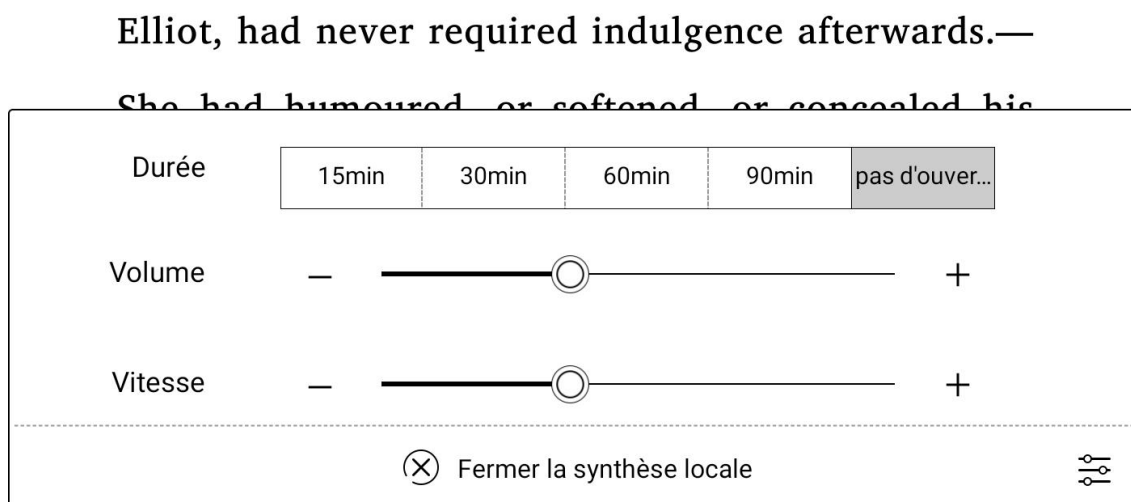


4.8.11. Maintenir pour sélectionner du contenu

En maintenant et en faisant glisser le contenu de lecture avec vos doigts, vous pouvez sélectionner une section du contenu pour la surligner, la copier, ajouter des notes, effectuer une recherche dans Wikipédia, effectuer une recherche dans l'ensemble du livre, etc.

5, 1789; Mary, born November 20, 1791.'

Precisely such had the paragraph originally
stood from the printer's hands; but Sir Walter had
improved it by adding, for the information of
himself and his family, these words, after the date
of Mary's birth— 'Married, December 16, 1810,
Charles, son and heir of Charles Musgrove, Esq. of

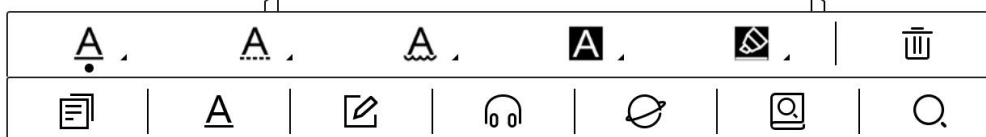

which he had lost his wife.

Then followed the history and rise of the
ancient and respectable family, in the usual terms;
how it had been first settled in Cheshire; how
mentioned in Dugdale, serving the office of high
sheriff, representing a borough in three successive
parliaments, exertions of loyalty, and dignity of

4.8.12. Formats de fichiers pris en charge

Huion Ink prend actuellement en charge la lecture de fichiers aux formats TXT, EPUB, PDF, MOBI, AZW3, DOCX, DOC, HTML, FB2, DJVU, CBZ, CBR, CBT et RTF.

4.8.13. Gestes de lecture

Pendant la lecture, vous pouvez utiliser des gestes tels que maintenir pour sélectionner du contenu, balayer vers la gauche et la droite ou vers le haut et le bas pour tourner les pages, appuyer au milieu de la page pour afficher le menu des fonctions, balayer vers le bas depuis le haut pour afficher le centre de notifications et le centre de contrôle, balayer vers le haut depuis le bas pour afficher le gestionnaire de tâches, balayer vers le haut depuis le bas pour revenir à la page d'accueil, balayer vers le haut depuis le bas pour actualiser, et maintenir et glisser sur les côtés gauche et droit pour régler la luminosité avant.

5. Applications

5.1. Comment installer une application

Installer via l' App Store :

Vous pouvez sélectionner et télécharger les applications dont vous avez besoin à partir de la boutique d'applications intégrée à votre appareil.


Installer l'application en important le fichier APK via un câble de données :

Vous pouvez importer le fichier APK de l'application sur l'appareil pour l'installer via un transfert USB.

- Commencer par connecter l'appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, puis sélectionner le mode de transfert de données sur l'appareil.
- Sur l'ordinateur, placer le fichier APK dans le répertoire : Ce PC\EB1011\Internal Shared Storage\Download.
- Sur l'appareil, accéder à l'interface Applications, ouvrir l'application Gestionnaire de fichiers, accéder au dossier Téléchargements et appuyer sur le fichier APK pour terminer l'installation.
- Une fois l'application installée, son icône de lancement se trouve dans la liste des applications.
- En raison de la différence entre les principes d'affichage des écrans E Ink et des écrans ordinaires, Huion Ink ne garantit pas les performances des applications tierces que vous installez.

5.2. Comment désinstaller une application

Accéder à l'interface Applications via la barre de navigation inférieure, rechercher l'icône de l'application que vous souhaitez désinstaller, appuyer longuement sur l'icône de l'application pour faire apparaître la fenêtre contextuelle d'opération, puis sélectionner « Désinstaller » pour supprimer l'application.

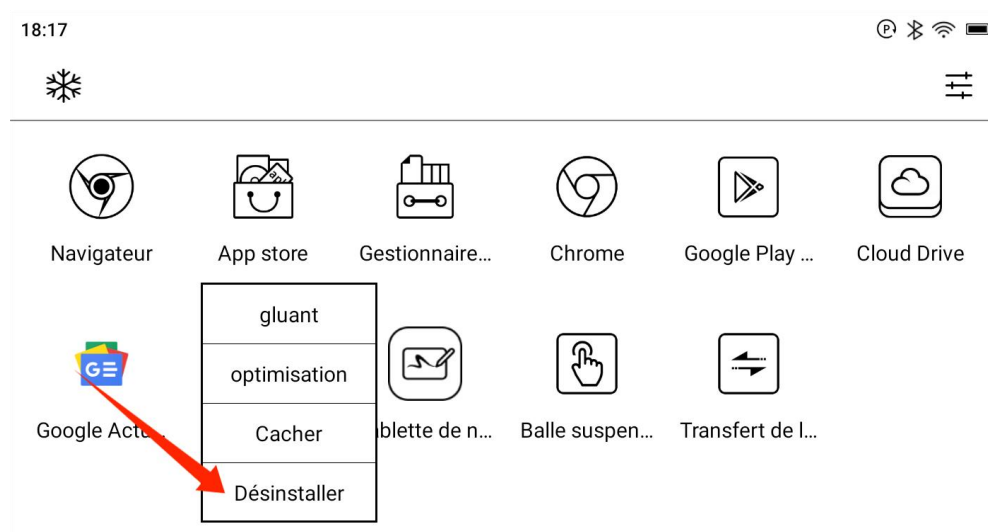

5.3. Gestionnaire de fichiers

Accéder à l'interface Applications, ouvrir l'application Gestionnaire de fichiers et vous pourrez gérer les fichiers image, audio, vidéo et les fichiers téléchargés sur l'appareil.


5.4. Dictionnaire

Dans l'application Dictionnaire, vous pouvez rechercher des mots et les traduire.

- Cette application fournit également des fonctions de traduction pour le lecteur ; vous devez télécharger et importer vous-même les fichiers du dictionnaire.

5.5. Gestion des applications

Dans Gestion des applications, vous pouvez empêcher les applications de démarrer et de s'exécuter en arrière-plan, et vous pouvez également masquer les icônes des applications dans la liste des applications.

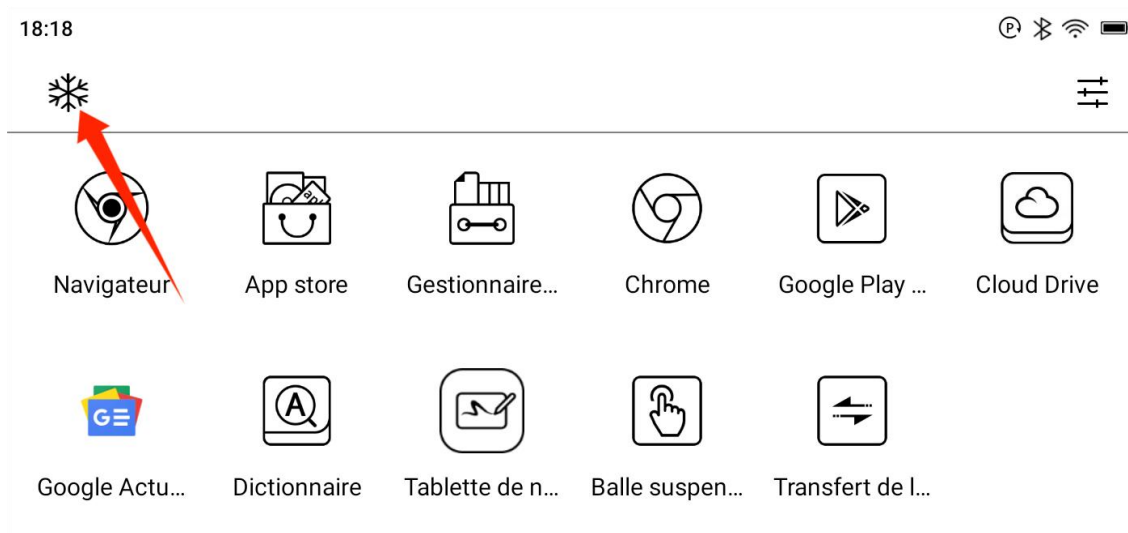

6. Paramètres

6.1. Paramètres sans fil

Vous pouvez activer/désactiver le WLAN, le Bluetooth et le mode avion, et basculer entre les appareils connectés au WLAN et au Bluetooth.

Vous pouvez également effectuer ces opérations dans le Centre de contrôle.

6.2. Gestion des comptes

Gérer les comptes connectés à des applications tierces.

6.3. Paramètres utilisateur

Définir le mode d'affichage du bureau, la fréquence de rafraîchissement du bureau et les modules de la page d'accueil du bureau.

6.4. Gestion de l'alimentation

Définir la durée de veille, la durée d'arrêt automatique, la politique d'arrêt automatique du Wi-Fi, la politique d'arrêt automatique du Bluetooth, activer/désactiver le mode d'économie d'énergie et afficher l'utilisation de la batterie.

6.5. Paramètres de l'appareil

Définir la langue, la date et l'heure, le clavier, les gestes, activer le framework Google, activer/désactiver le mode veille et définir le mot de passe de verrouillage de l'écran.

- **Mémoriser le mot de passe de l'écran de verrouillage. Il ne pourra pas être récupéré si vous l'oubliez.**

6.6. Remplacement de police


Vous pouvez copier votre police préférée dans le dossier « Polices » de votre appareil, puis sélectionner cette police dans les paramètres de police pour modifier le style de police par défaut de l'ensemble du système.

6.7. Mise à jour du système

Si des mises à jour sont disponibles pour le système, vous recevrez une notification. Cliquer sur le message de notification et lancer la mise à jour du système. Vous pouvez également vérifier les dernières versions du système dans « Paramètres » - « Mise à jour du système » et effectuer la mise à jour. S'assurer que l'appareil dispose d'une batterie suffisamment chargée ou qu'il est en cours de chargement avant de mettre à jour le système.

6.8. Réinitialisation des paramètres d'usine


Vous pouvez accéder à l'interface Paramètres, appuyer sur le bouton  à côté des informations sur l'appareil, puis sélectionner « Effacer toutes les données » pour restaurer les paramètres d'usine de l'appareil.

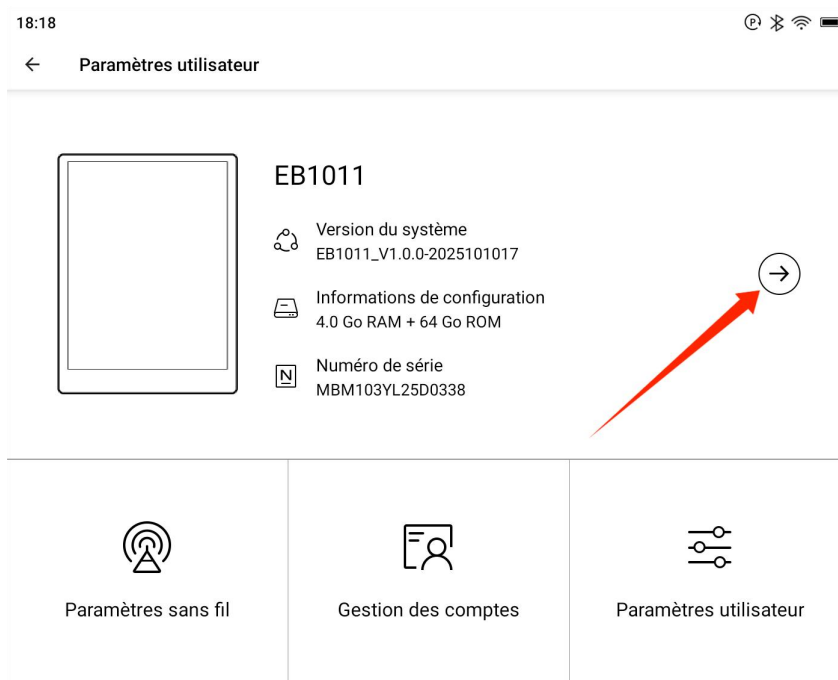


Après la réinitialisation d'usine, l'appareil redémarrera et effacera toutes les données, y compris : les notes, les livres, les fichiers, les données utilisateur, les données système et applicatives, les paramètres de configuration, les applications téléchargées.

7. Mode tablette graphique

Commencer par connecter l'ordinateur Windows et l'appareil Huion Ink à l'aide d'un câble de données, puis ouvrir l'application « Tablette de numérisation » dans la liste des applications.

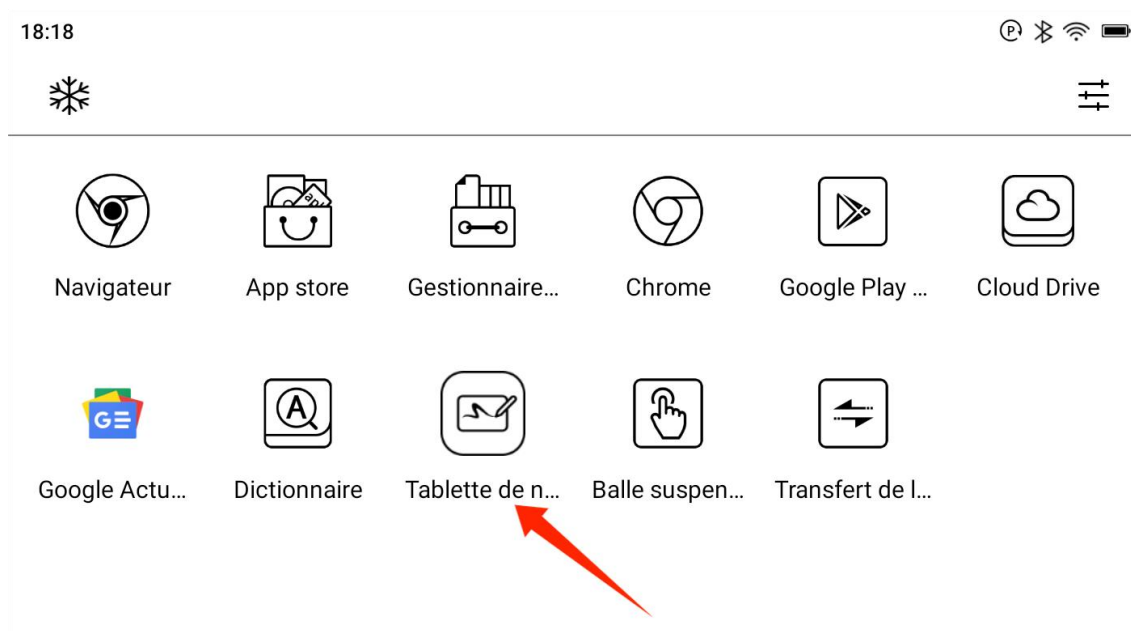


Après être passé en mode tablette graphique, vous pouvez dessiner sur l'écran à l'aide du logiciel de dessin installé sur votre PC Windows. Appuyez sur le bouton « Retour » situé dans le coin supérieur gauche de l'interface du mode tablette graphique pour quitter ce mode.

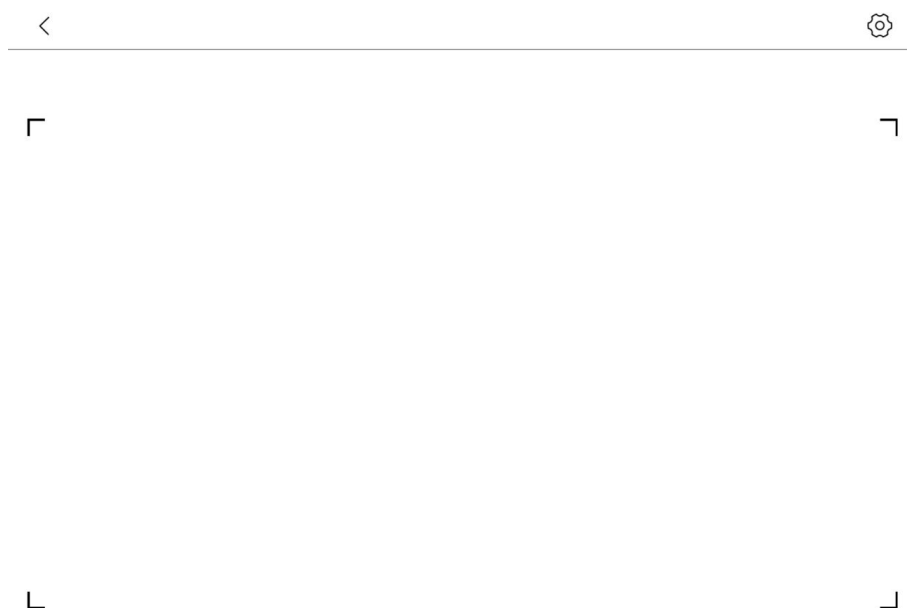


8. Gestiques système

Voici les gestes par défaut de l'appareil, que vous pouvez modifier dans « Paramètres ».


Revenir à l'étape précédente : balayer vers l'intérieur depuis la gauche ou la droite de l'écran pour revenir à l'étape précédente.

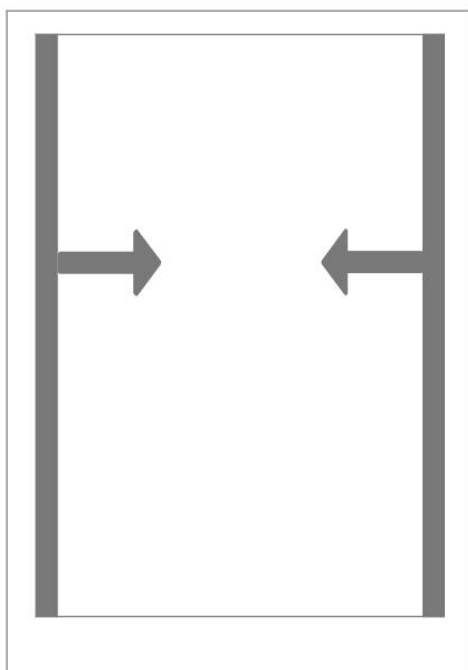


Actualiser : balayer vers le haut depuis le coin inférieur droit de l'écran pour actualiser l'écran.

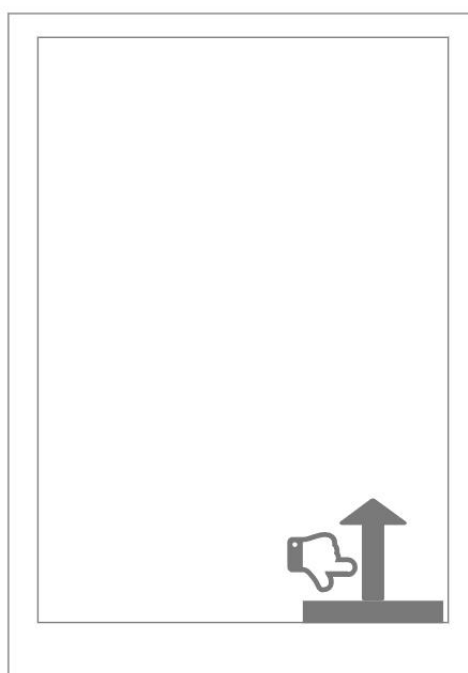


Gestion des tâches : balayer vers le haut depuis le coin inférieur gauche de l'écran pour afficher le gestionnaire de tâches.

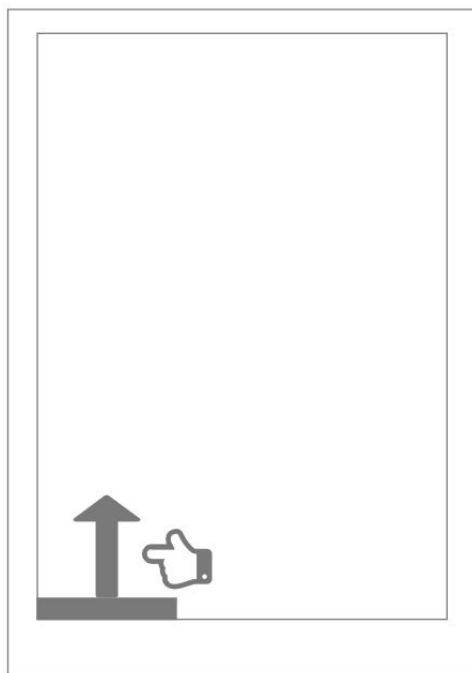


Retour à la page d'accueil : balayer vers le haut depuis le centre inférieur de l'écran pour revenir à la page d'accueil.

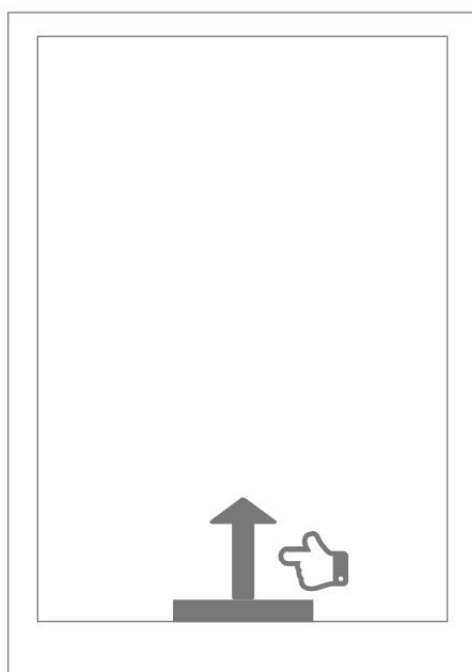


Centre de notifications : balayer vers le bas depuis le coin supérieur gauche de l'écran pour afficher le centre de notifications.

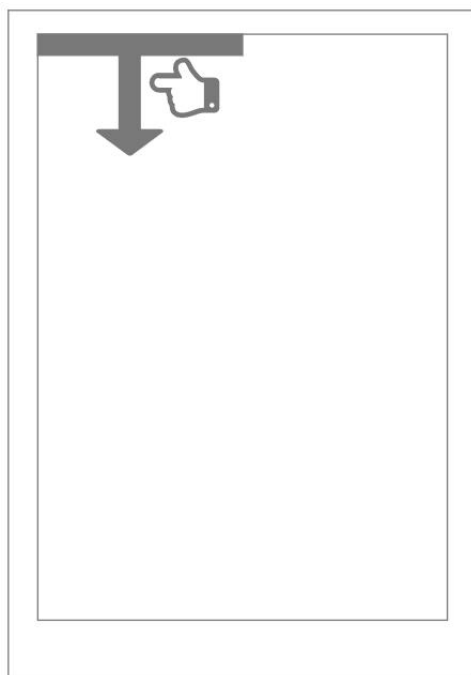

Centre de contrôle : balayer vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour afficher le centre de contrôle.

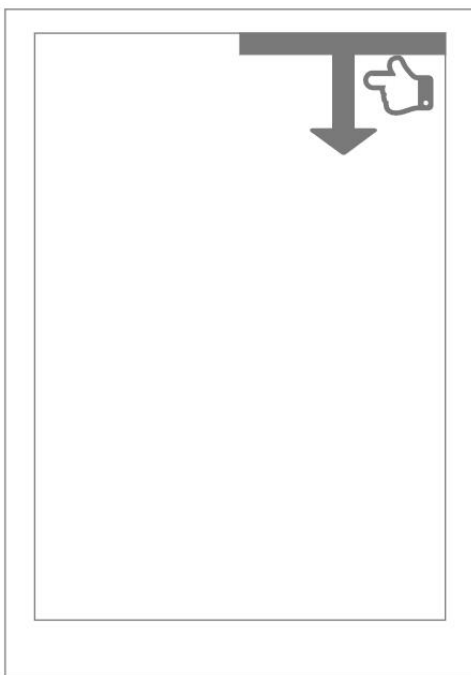

Réglage de la luminosité avant : appuyer longuement sur l'un des côtés de l'écran, puis faire glisser vers le haut ou vers le bas pour régler la luminosité respective de la lumière avant froide et chaude.

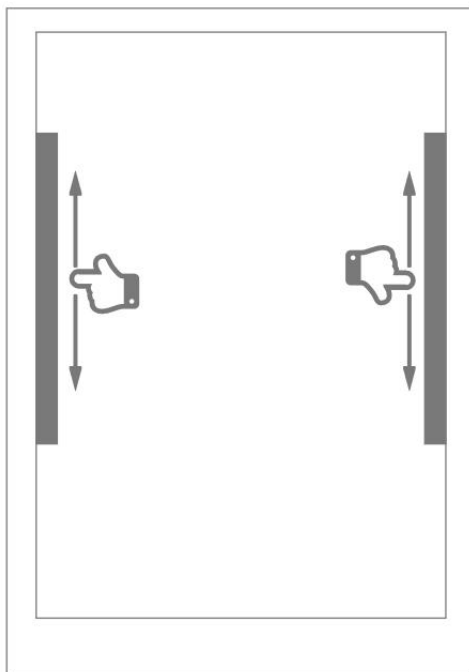

9. Foire aux questions (FAQ)

Q1. Pourquoi l'appareil réagit-il plus lentement qu'une tablette ou un smartphone ?

Composé de petites capsules contenant de minuscules particules d'encre noire et blanche, un écran E Ink affiche une image en déplaçant les particules et en les organisant en motifs grâce à une surtension. Par conséquent, la vitesse à laquelle les particules se déplacent affecte la vitesse d'affichage des images. Les tablettes et les smartphones sont équipés d'écrans LCD. Les écrans LCD modifient la transmission de la lumière pour afficher des images en changeant la direction des molécules de cristaux liquides à l'aide d'un champ électrique. Comme les molécules de cristaux liquides changent de direction plus rapidement que les particules se déplaçant sur un écran E Ink, les tablettes et

les smartphones réagissent plus rapidement que les écrans E Ink.

Q2. Pourquoi des images fantômes apparaissent-elles sur l'écran E Ink après le changement de page ?

Composé de petites capsules contenant de minuscules particules d'encre noire et blanche, un écran E Ink affiche une image en déplaçant les particules à la surface de l'écran et en les disposant selon des motifs. Une fois les particules en place, elles ne bougent plus jusqu'à ce qu'une nouvelle charge électrique les réorganise selon un autre motif, même si l'écran n'est pas alimenté en électricité. Mais comme les particules sont statiques jusqu'à ce qu'une surtension les déplace, l'ombre de l'image précédente peut parfois rester visible après le rafraîchissement de certaines parties de l'écran. Cet effet est appelé « effet fantôme ».

Q3. Comment puis-je corriger l'effet fantôme à l'écran ?

Pour résoudre le problème d'effet fantôme, vous pouvez appuyer sur le bouton Actualiser dans le Centre de contrôle ou dans le menu Bille d'assistance pour forcer une actualisation, ou appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil en veille et le réactiver.

Si l'opération ci-dessus ne résout pas le problème, nous contacter via Paramètres système > Aide et commentaires pour obtenir une assistance supplémentaire.

Q4. Quelle est la température de fonctionnement de l'écran E Ink ?

En raison du principe de fonctionnement de l'écran E Ink (qui consiste à afficher une image en déplaçant les particules et en les disposant selon des motifs), la plage de températures de fonctionnement de l'écran E Ink est comprise entre 0 °C et 50 °C, la plage de températures de fonctionnement optimale étant comprise entre 0 °C et 35 °C. Lorsque l'écran E Ink est utilisé en dehors de cette plage de températures, le changement de page peut être plus lent que d'habitude et les images fantômes peuvent être plus prononcées que d'habitude.

Q5. Pourquoi le transfert Wi-Fi ne fonctionne-t-il pas ?

Le transfert Wi-Fi est mis en œuvre via le réseau local. Le lecteur et l'appareil de transfert (téléphone portable ou ordinateur) doivent être connectés au même réseau pour permettre le transfert de fichiers. Si, après avoir saisi l'URL affichée sur l'interface de l'application Wi-Fi Book Transfer sur l'appareil de transfert, la page Web ne s'ouvre pas, vérifiez si l'adresse IP du lecteur et celle de l'appareil de transfert se trouvent dans le même segment de réseau (les trois premiers octets de l'adresse IP doivent être identiques). Si vous ne pouvez pas sélectionner de livres après avoir ouvert la page Web sur l'appareil de transfert, essayez un autre navigateur.

Q6. Pourquoi la fonction de traduction ne fonctionne-t-elle pas ?

En raison des restrictions liées aux droits d'auteur des dictionnaires, l'appareil

n'est pas livré avec un dictionnaire de traduction préinstallé. Vous pouvez télécharger vous-même des fichiers de dictionnaire (compatibles avec StarDict, mobi, prc, mdx, BlueDict, etc.) et les placer dans le dossier « Dict » du répertoire racine (si ce dossier n'existe pas, vous pouvez le créer manuellement).

Q7. Pourquoi les livres copiés n'apparaissent-ils pas dans la bibliothèque ?

Qu'ils soient copiés dans la mémoire interne de l'appareil ou sur la carte SD, les livres doivent être placés dans un dossier nommé « Livres » pour que le système puisse les reconnaître.

10. Commentaires

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des suggestions lors de l'utilisation de Huion Ink, vous pouvez nous faire part de vos commentaires dans Paramètres - Aide et commentaires. Vos commentaires sont précieux pour nous et nous nous efforcerons d'améliorer le produit.

11. Avis de droit d'auteur

Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd. se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications du produit et à d'autres contenus du *guide d'utilisation Huion Ink* sans préavis.

12. Clause de non-responsabilité

Ce manuel est uniquement destiné à servir de guide d'utilisation. Nous nous sommes efforcés d'assurer l'exactitude du contenu lors de sa rédaction, mais nous ne garantissons pas que celui-ci soit totalement exempt d'erreurs ou d'omissions. Les informations contenues dans ce manuel ne constituent en aucun cas une garantie expresse ou implicite.

دليل مستخدم Huion Ink

(الطراز EB1011)

بيان: الرسومات في دليل المستخدم للاطلاع فقط، ويجب الرجوع إلى المنتج الفعلي. إذا وجدت بعض محتويات الدليل تتجاوز إمكانيات طراز المنتج، يرجى تخطي قراءتها.

المحتويات

155	1. تعليمات السلامة
156	2. نظرة عامة على المنتج
157	3. الملاحظات
187	4. رف الكتب
213	5. التطبيقات
	6. الإعدادات
215	
218	7. وضعية الجهاز اللوحي القلمي
219	8. إيماءات النظام
223	9. الأسئلة الشائعة
225	10. ملاحظات
225	11. إشعار حقوق النشر
225	12. تنويه

1. تعليمات السلامة

● درجة حرارة التشغيل

لا تضع هذا المنتج في بيئة حيث تكون درجة الحرارة أعلى أو أقل من اللازم حتى لا تتسبب في تعطل الدائرة الكهربائية للجهاز. يرجى استخدامه في نطاق درجة حرارة التشغيل المثالية 0°م ~ 35°م.

● حماية الشاشة

الجهاز مجهز بشاشة E Ink قابلة للكسر. يرجى عدم رمي الشاشة أو صدمها، أو الضغط عليها بقوة شديدة. إذا تشققت الشاشة، توقف عن استخدام المنتج واتصل بوكيل Huion الرسمي أو الفني المختص لإصلاحه. يرجى عدم تفكيك وتغيير الشاشة بنفسك.


● استخدام الملحقات المعتمدة

يرجى استخدام محول 5ف/2 أمبير المعتمد مع كابل USB-C المضمّن مع الجهاز للشحن. لا يمكن تغيير بطارية هذا المنتج. يرجى عدم تفكيك أو تغيير البطارية دون تصريح. استخدام نوع خاطئ من البطارية قد يؤدي إلى مخاطر حدوث انفجار. ستتحمل بنفسك جميع العواقب التي تنشأ عن التفكيك غير المعتمد للجهاز.

● تجنب السوائل والمواد الكيميائية

هذا المنتج غير مقاوم للمياه. لا تعرض الجهاز لبيئة رطبة أو تستخدمه تحت الأمطار. يرجى الاحتفاظ به بعيداً عن السوائل المسببة للتآكل وعدم استخدام مواد كيميائية قوية أو مواد تنظيف أو منظفات قوية من أجل تنظيف الجهاز.

2. نظرة عامة على المنتج

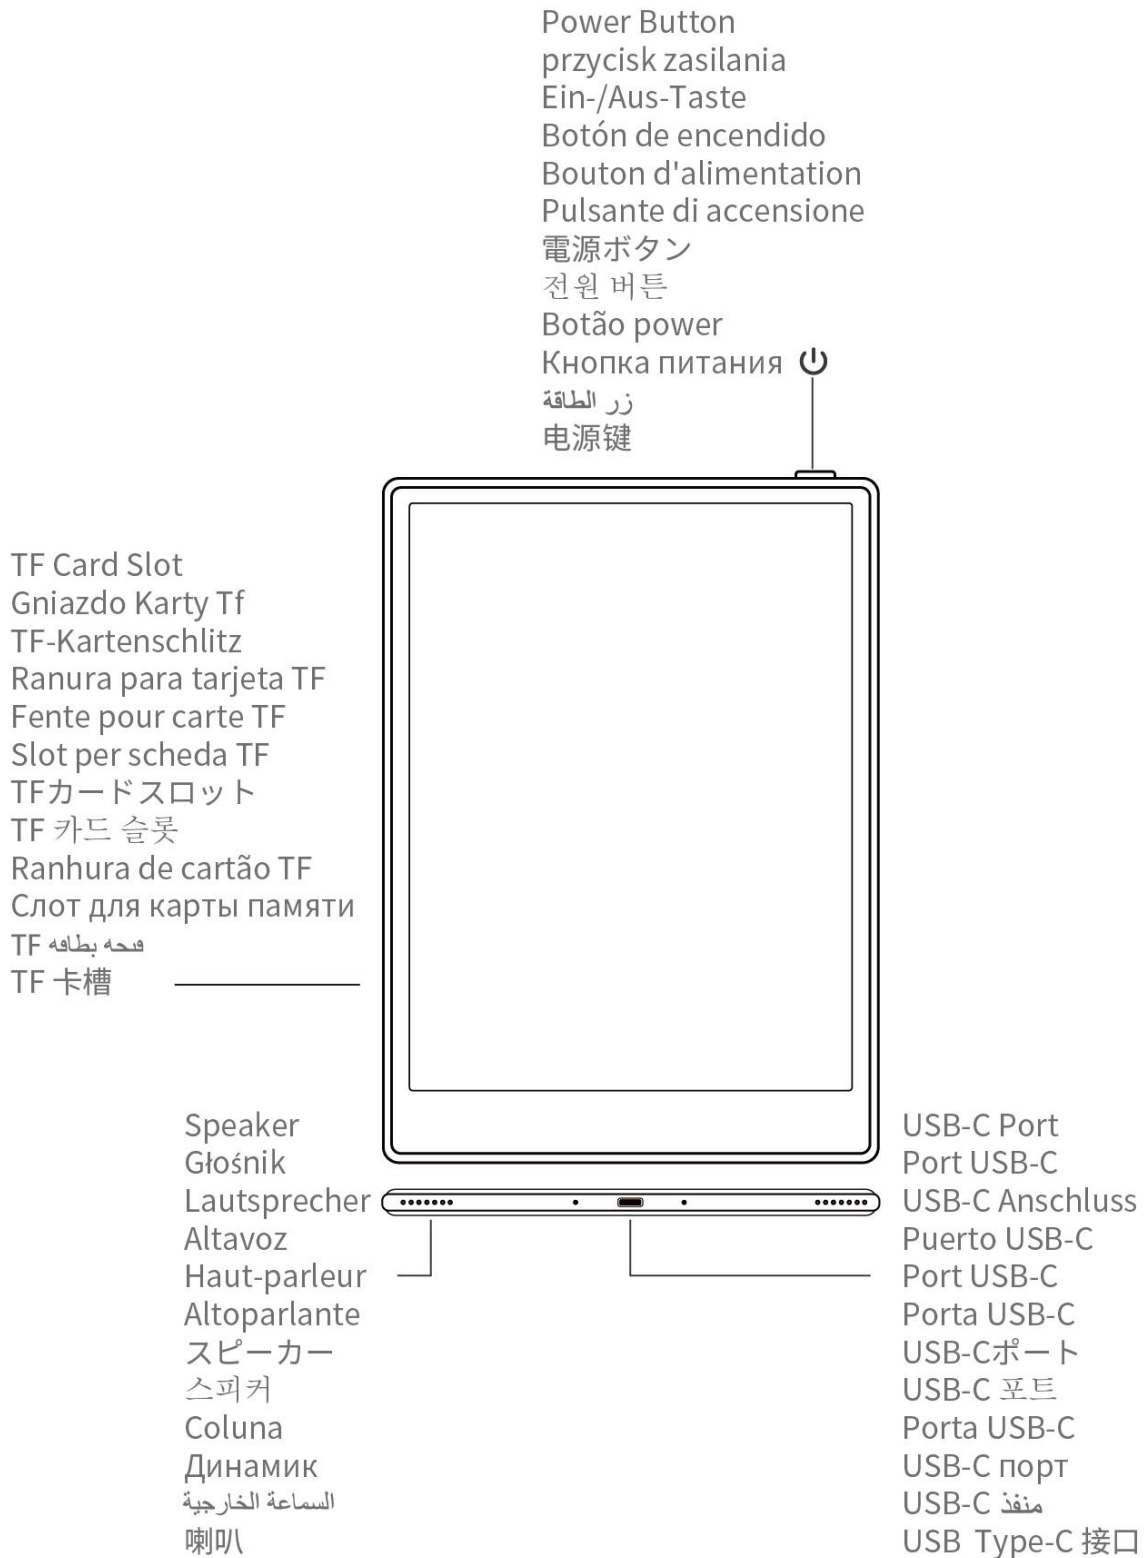


2.1 وظائف الأزرار

زر الطاقة/النوم	● اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز ● اضغط مطوّلًا على زر الطاقة لمدة ثانيتين وانقر على "إيقاف التشغيل" في القائمة لإيقاف تشغيل الجهاز ● اضغط على زر الطاقة وحرر الزر فورًا، وسيدخل الجهاز إلى وضعية النوم ● خلال وضعية النوم، اضغط على زر الطاقة وحرر الزر فورًا لإيقاظ الجهاز ● اضغط مطوّلًا لمدة 10 ثوانٍ لإيقاف التشغيل قسريًا
منفذ USB-C	● شحن الجهاز عبر كابل USB-C ● الدخول لوضعية الجهاز اللوحي القلمي عبر كابل USB-C ● نقل الملفات عبر كابل USB-C
فتحة بطاقة TF	● يمكن توسيع سعة التخزين حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة TF

3. الملاحظات


3.1 كل الملاحظات

ستعرض قائمة الملاحظات كل الملاحظات التي أنشأتها. يمكنك رؤية عدد الملاحظات في أسفل يمين الشاشة، مرور اليسار/اليمين أو أعلى/أسفل أو انقر على أزرار الصفحات للتنقل بين الصفحات. يمكنك أيضًا النقر على رقم الصفحة في الأسفل لإدخال رقم الصفحة والذهاب إلى تلك الصفحة.

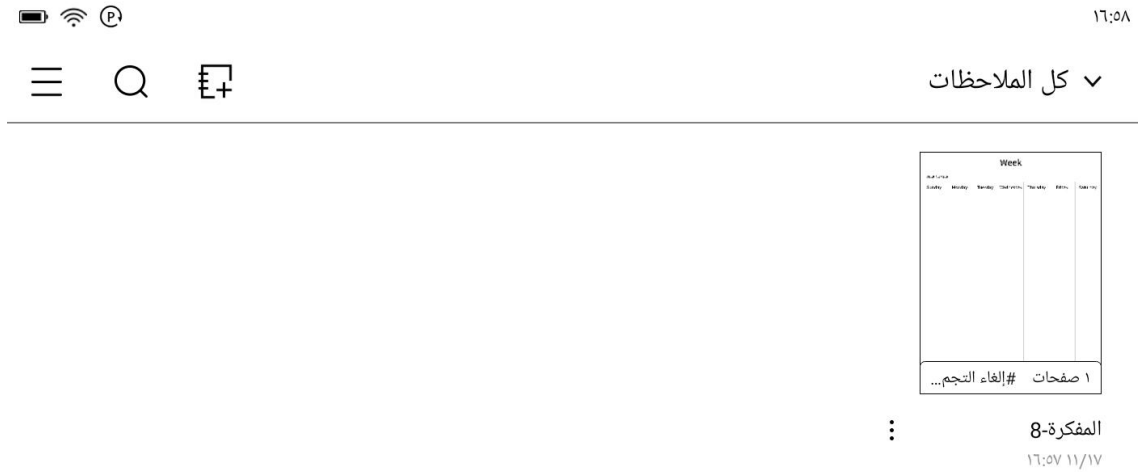


3.1.1 البحث عن الملاحظات

يمكنك النقر على زر "البحث" أعلى يمين واجهة قائمة الملاحظات وإدخال الكلمات الأساسية لاسم الملاحظة في واجهة البحث للعثور على الملاحظات.

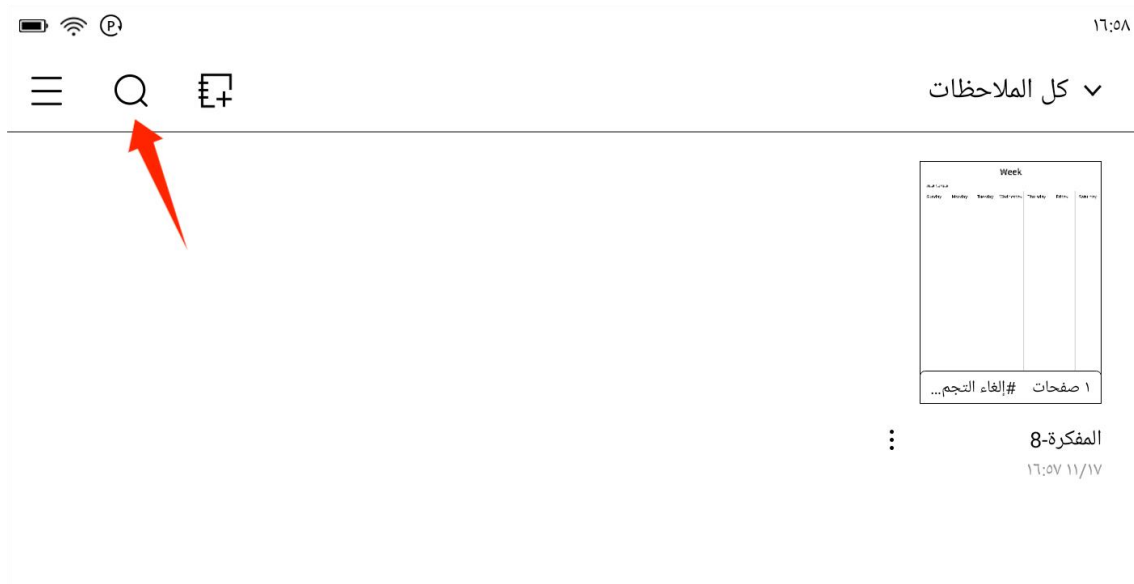

يمكنك البحث عن الملاحظات المطلوبة بالبحث عن النصوص المكتوبة يدوياً في المفكرة أو باستخدام اسم المفكرة.

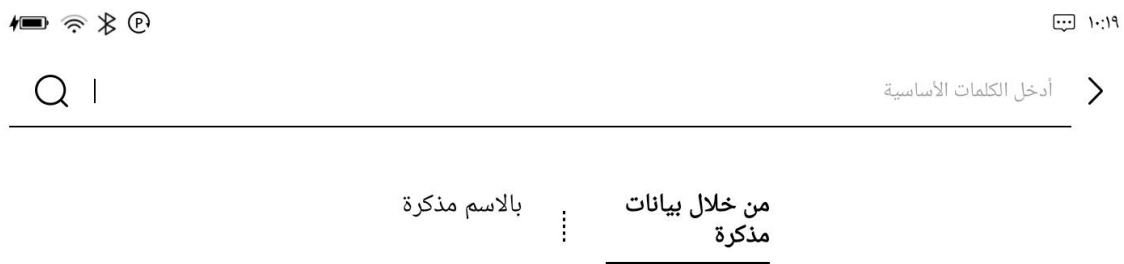

3.1.2 الإدارة الجماعية للملاحظات

يمكنك مشاركة أو تجميع أو حذف الملاحظات بشكل جماعي بالنقر على الزر  في أعلى يمين واجهة قائمة الملاحظات واختر "إدارة جماعية".



3.1.3 إدارة مجموعات ملاحظات

يمكنك إضافة أو إعادة تسمية أو حذف المجموعات التي أنشأتها بالنقر على الزر  في أعلى يمين واجهة قائمة الملاحظات واختر "إدارة المجموعة".



3.1.4 تعيين وسيلة تصنيف الملاحظات

يمكنك اختيار وسيلة تصنيف الملاحظات بالنقر على الزر  في أعلى يمين واجهة قائمة الملاحظات واختيار "ملاحظة نوع".



يمكنك تصنيف الملاحظات إما تصاعدياً أو تنازلياً حسب وقت الإنشاء، أو وقت التعديل، أو اسم الملف.

×

ملاحظة نوع

خلق الوقت

تعديل الوقت ✓

حسب الاسم

تنازلي ✓


تصاعدي

تؤكد

إلغاء


3.2 إنشاء ملاحظة جديدة

انقر على زر "ملاحظة جديدة" في أعلى يمين واجهة قائمة الملاحظات لإنشاء ملاحظة جديدة.

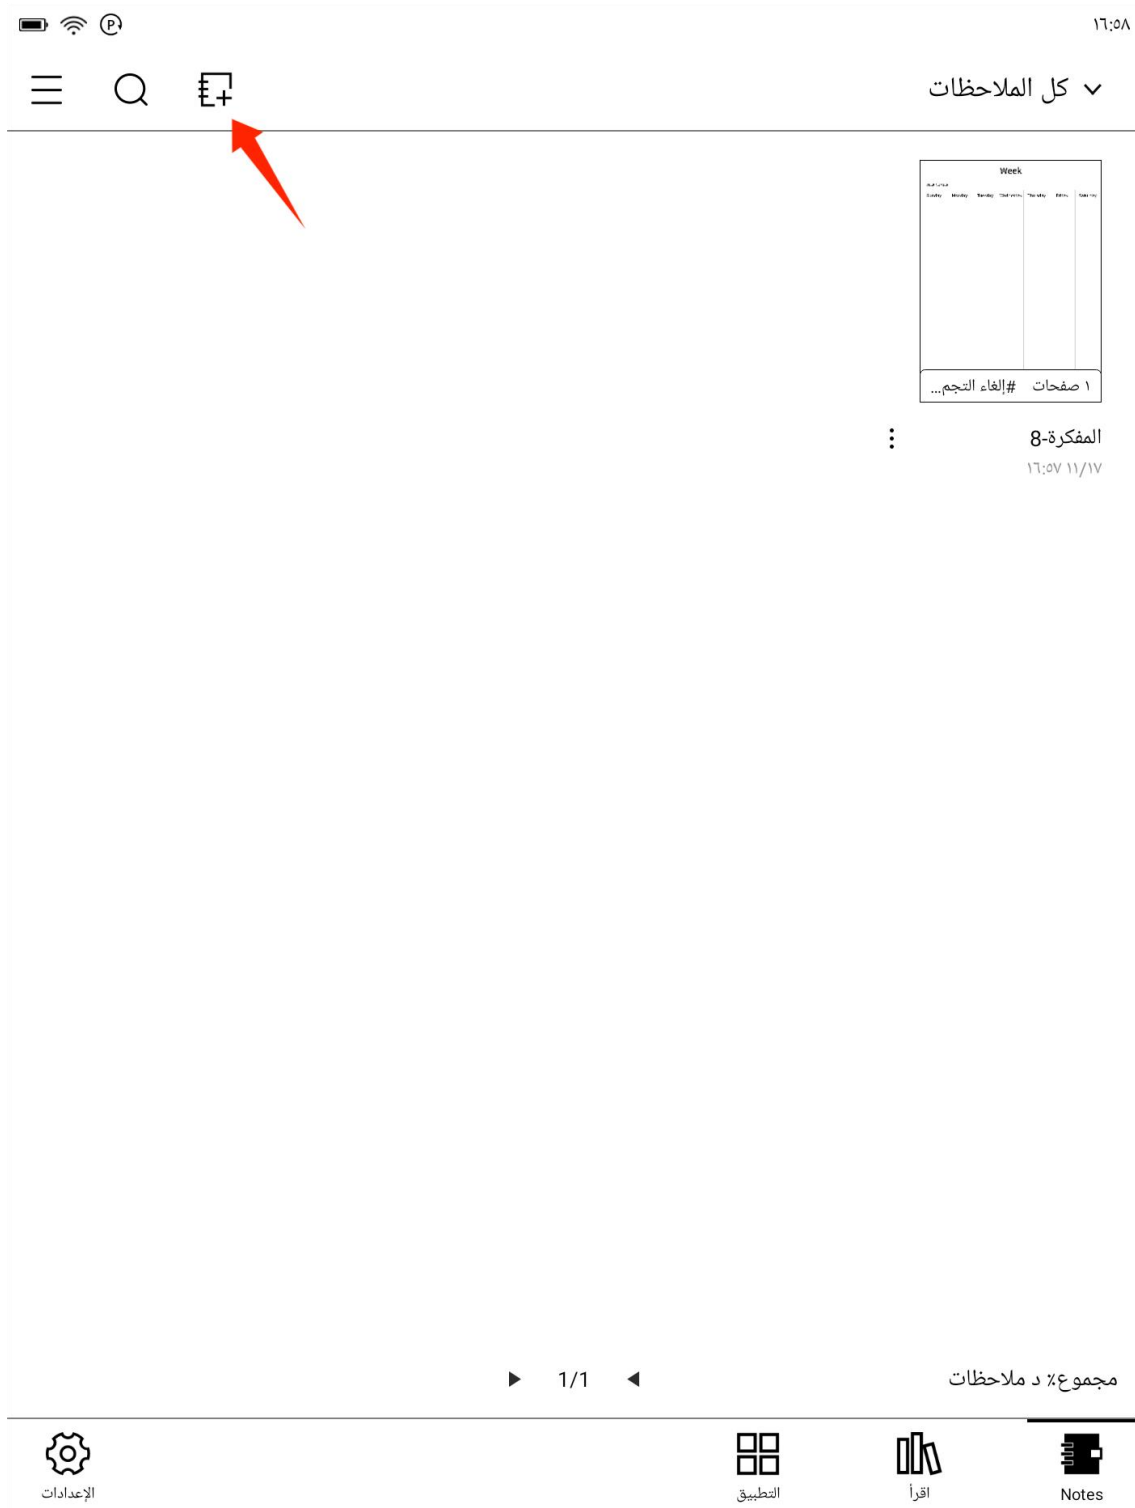


3.3 تغيير اسم مفكرة

في واجهة قائمة الملاحظات، انقر على الزر "⋮" في أسفل يمين المفكرة، وفي النافذة المنبثقة، اختر زر "إعادة تسمية" لإعادة تسمية المفكرة.

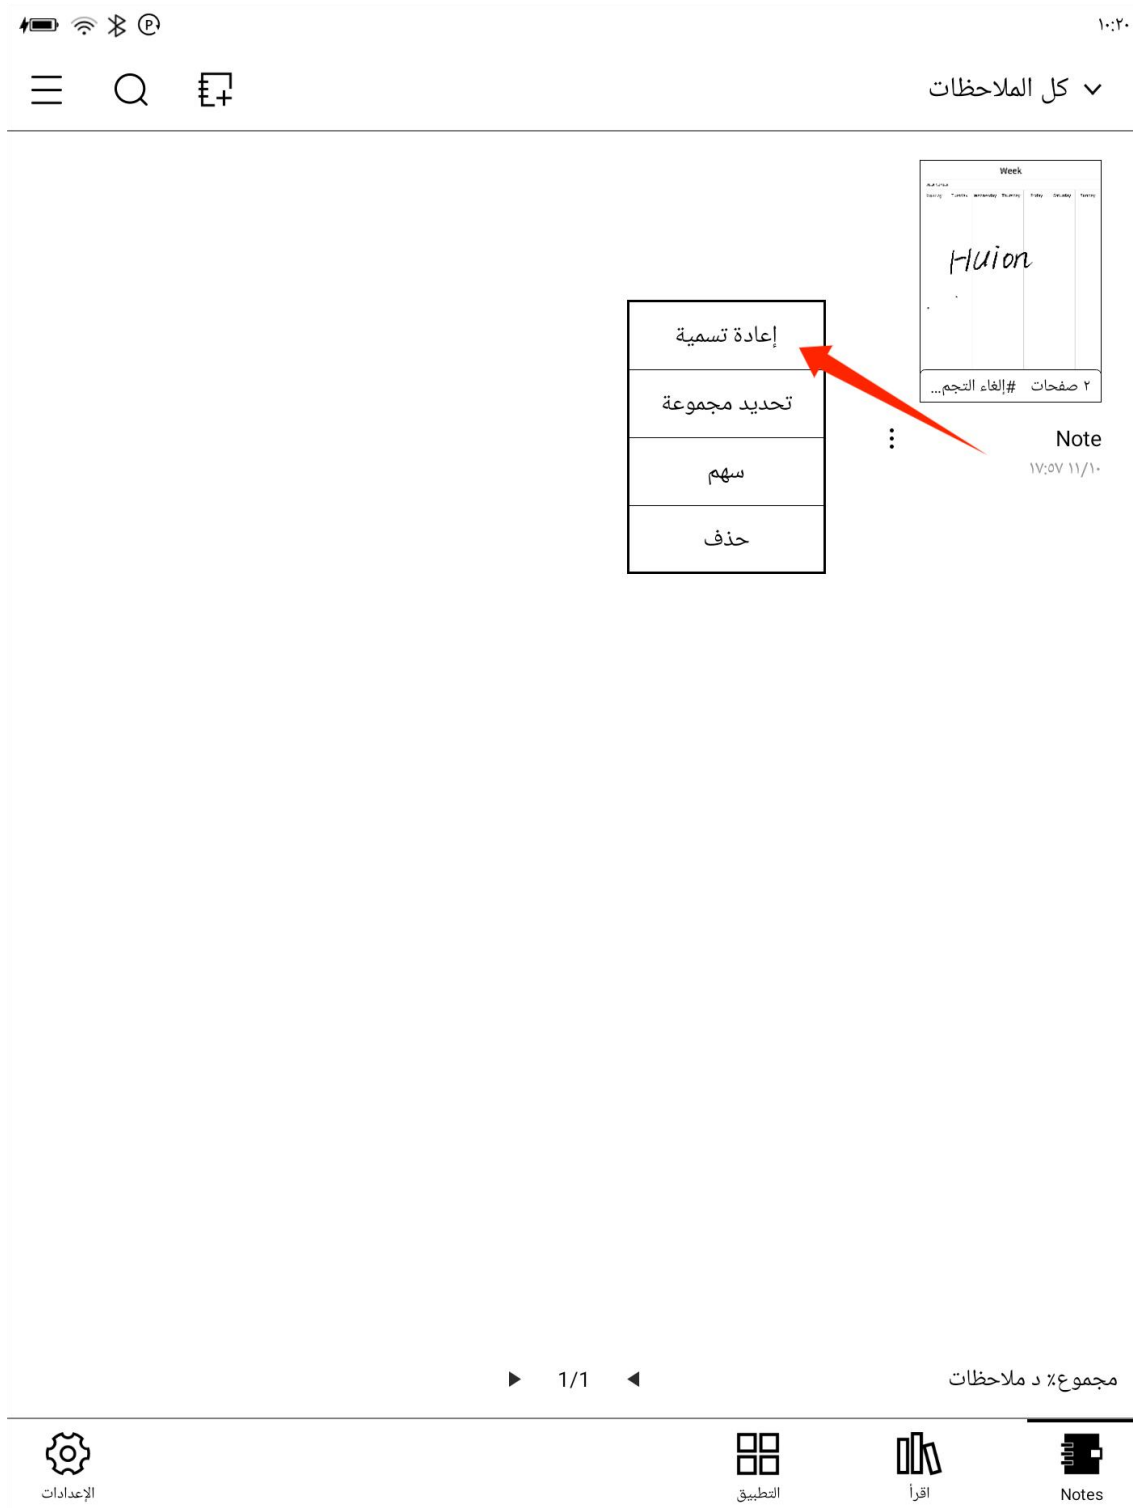

3.4 مشاركة الملاحظات

يمكنك النقر على الزر "⋮" في أسفل يمين الملاحظات، وانقر على زر "يشارك" لمشاركة المفكرة عبر رمز QR أو جوجل درايف.

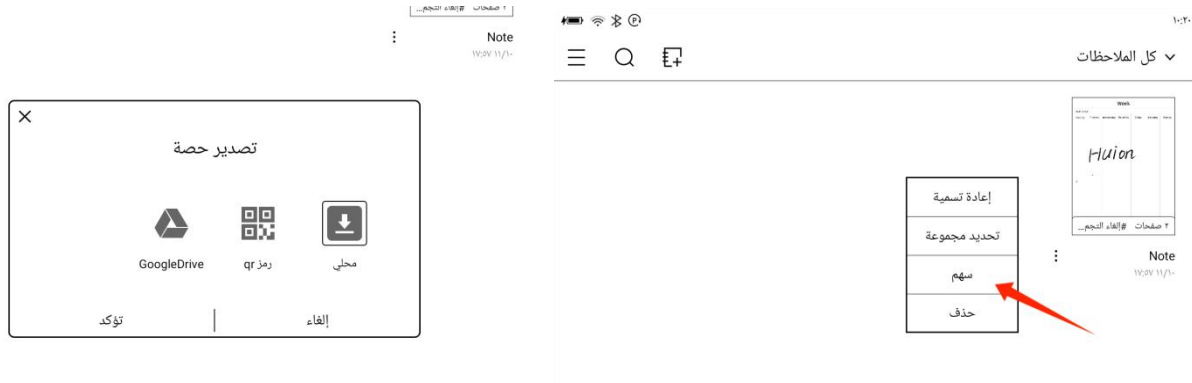

يمكنك أيضًا النقر على الزر "≡" في أعلى يمين واجهة قائمة الملاحظات، وانقر على زر "إدارة جماعية"، واختر العديد من الملاحظات لمشاركتها (مشاركة العديد من الملفات مدعومة حاليًا على جوجل درايف فقط).

3.5 تصدير الملاحظات محليًا



يمكنك النقر على الزر " " في أسفل يمين المفكرة في واجهة قائمة الملاحظات، وانقر على "مشاركة" واختار "محلي" لتحويل المفكرة إلى صيغة PDF/HTML/PNG وحفظها محليًا.




10:20



كل الملاحظات

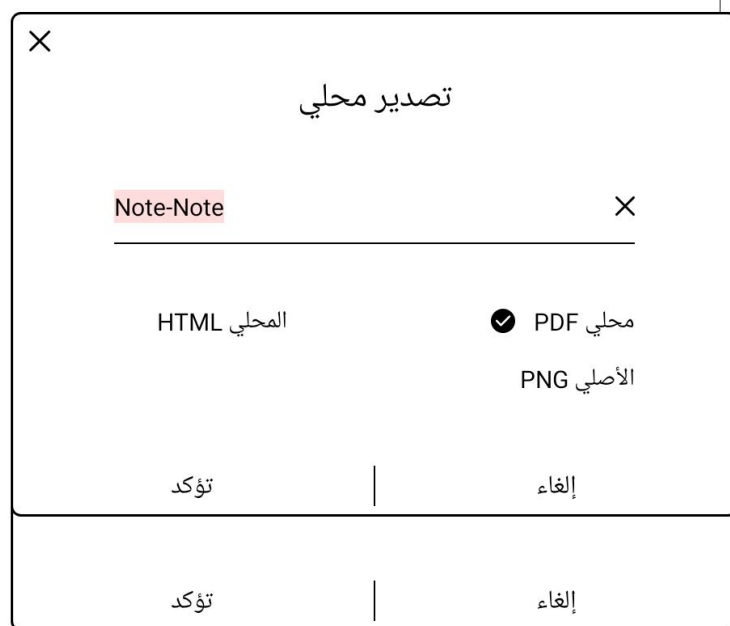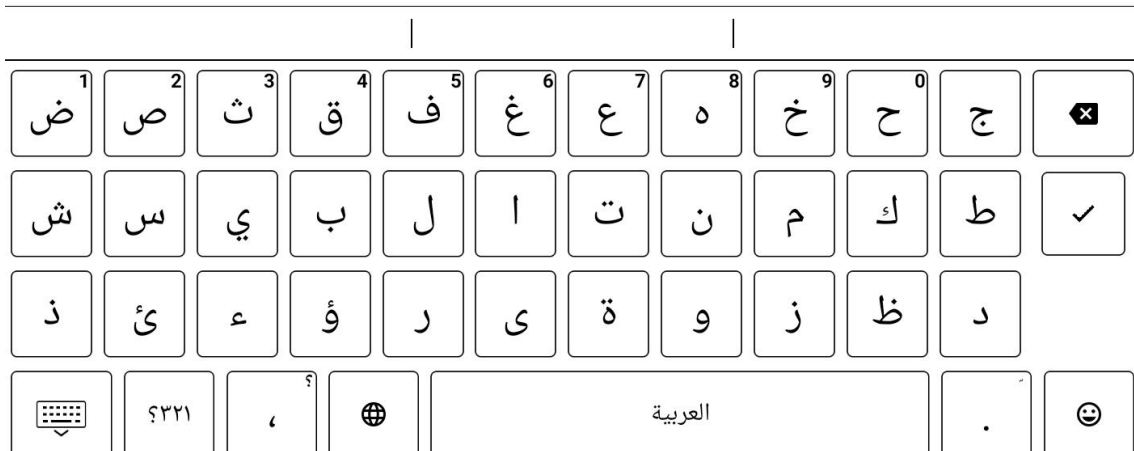
Note
10:07 11/10


يمكنك أيضًا النقر على الزر " " في أعلى يمين واجهة كتابة مفكرة، وانقر على زر "تصدير حصة"، لحفظ صفحات المفكرة المعنية محليًا.

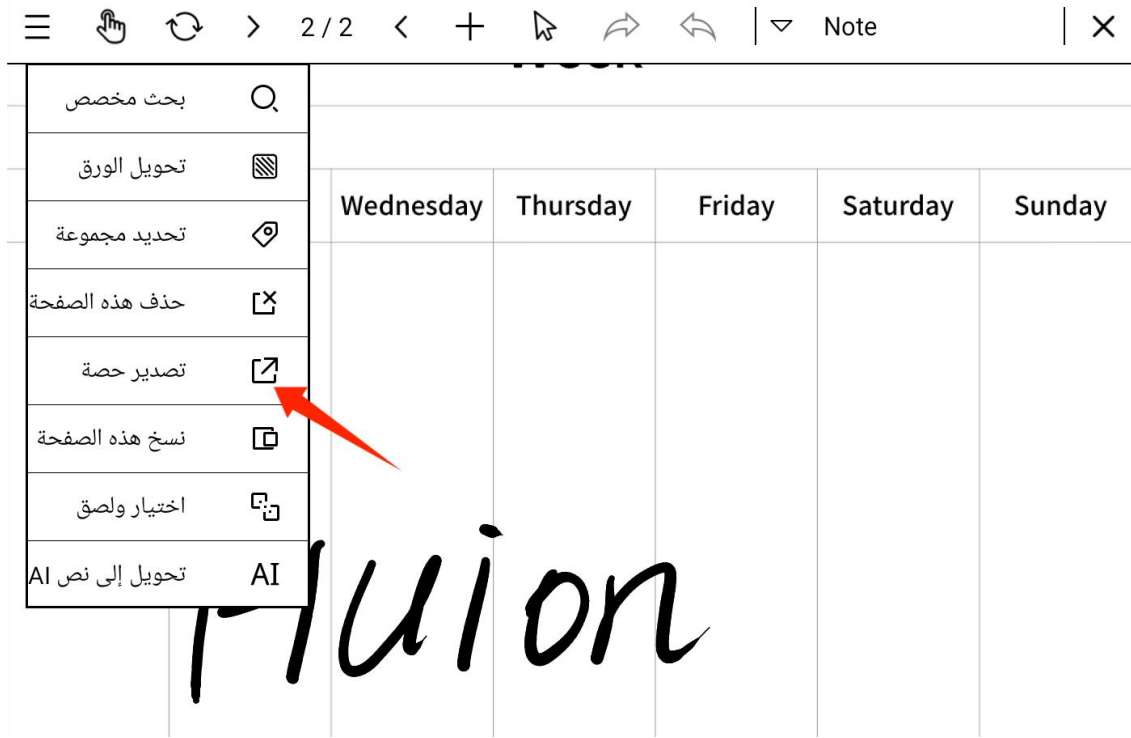

ستُحفظ المذكرات بعد تصديرها محلياً في مجلد "التصدير". ستُعرض المذكرات بصيغ PDF و HTML بالتزامن في رف الكتب.

3.6 نقل المذكرات المصدرة إلى الكمبيوتر

أولاً، ستحتاج إلى تصدير مذكرة بصيغة PDF/HTML/PNG على جهاز Huion Ink device. عند توصيل جهاز Huion Ink بالكمبيوتر عبر كابل بيانات، اعثر على المذكرات المصدرة في مجلد "التصدير" في مساحة تخزين جهاز Huion Ink، ثم انسخ أو انقل الملفات إلى جهاز الكمبيوتر.

3.7 كتابة مفكرة

بعد إنشاء مفكرة جديدة، ستدخل إلى واجهة كتابة المفكرة، حيث يمكنك بدء الإنشاء.

انقر على زر "الإغلاق" في أعلى يسار شريط الأدوات العلوي للخروج من واجهة كتابة المفكرة. يمكنك أيضًا الخروج


إلى الصفحة الرئيسية الافتراضية باستخدام إيماءات النظام. سيتم حفظ المذكرات تلقائياً عند الخروج.

A screenshot of a digital calendar application. The interface features a top navigation bar with various icons (menu, hand, refresh, navigation arrows, share, and a close button 'X') and the text 'Note'. Below this is a header section labeled 'WEEK NUMBER:'. The main area is a calendar grid with columns for the days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. The word 'Hui on' is written in a large, black, cursive font across the middle of the grid. A red arrow points from the right side of the image towards the close button 'X' in the top right corner. At the bottom right, there are additional icons including a lock and a button labeled 'BL'.

3.7.1 نوع القلم


جهاز Huion Ink يدعم 5 أنواع أقلام: قلم حبر، وقلم جاف، وقلم رصاص، وقلم تحديد، وفرشاة. يمكنك النقر على أداة القلم في أسفل صفحة كتابة المفكرة للتبديل إلى أنواع الأقلام الأخرى.

كل قلم يدعم 10 خيارات ألوان: أسود، وأحمر، وأزرق، وأخضر، وأبيض، ورمادي، ورصاصي، وبرتقالي، وأرجواني، وأصفر، ويسمح بتعديل عرض الخط بما يصل إلى 20 مستوى.

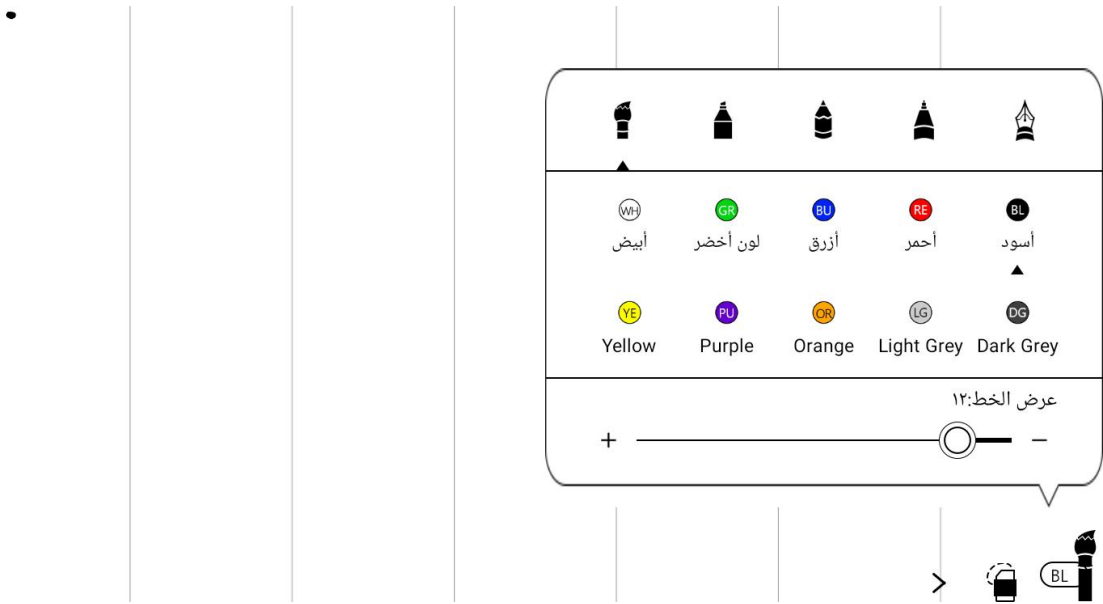

3.7.2 المحمحة

تدعم خمس وسائل للمحو: المحمحة، والممحاة داخل النطاق، وممحاة الخط، ومحو الكل. يمكنك النقر على أداة المحمحة أسفل صفحة كتابة المفكرة للتبديل بين وسائل المحول المختلفة.

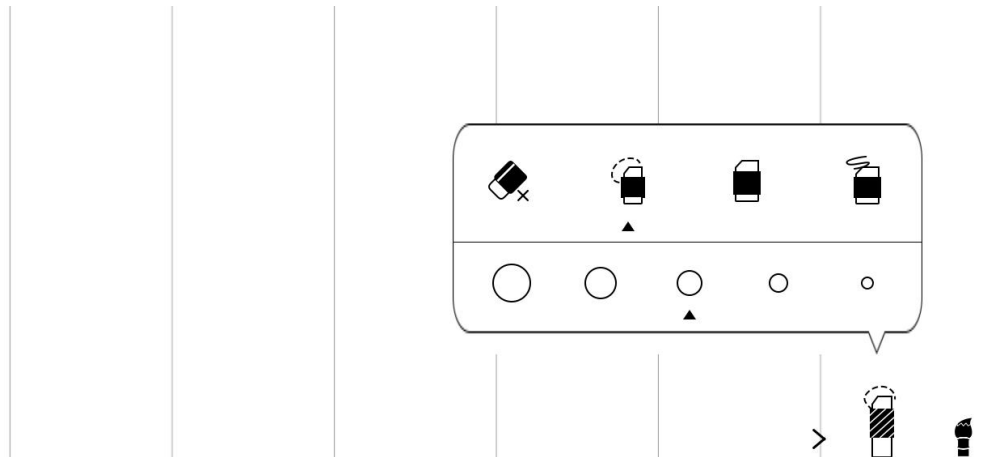

المحمحة: تمحو العلامات التي تلامس سن القلم.


المحو داخل النطاق: محو الخطوط داخل منطقة محددة.

ممحاة الخط: محو الخط الذي يلامس سن القلم بالكامل.

محو الكل: محو كل محتوى الصفحة الحالية.

3.7.3 الإلغاء والتراجع

انقر على أزرار "الإلغاء" و"التراجع" في أعلى شريط الأدوات لإلغاء الفعل السابق أو التراجع عن الإلغاء.

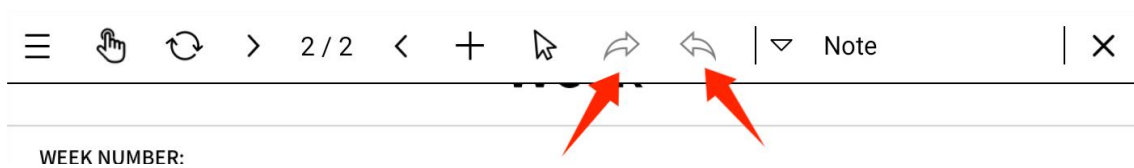

3.7.4 كامل الشاشة

في واجهة الكتابة، انقر مرتين على الشاشة بإصبعك لإخفاء شريط الأدوات، مما يسمح لك بالكتابة على الشاشة بالكامل.

انقر مرتين على الشاشة مجددًا أو انقر على زر "كامل الشاشة" للخروج من وضعية كامل الشاشة وتمديد شريط

الأدوات.

Week

WEEK NUMBER:

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
Huion						



3.7.5 إضافة صفحة

انقر على زر الصفحة في شريط الأدوات العلوي. إذا كانت الصفحة الحالية هي الأخيرة، ستُضاف صفحة جديدة تلقائيًا.


يمكنك أيضًا إضافة صفحة جديدة بتمرير إصبعك نحو اليسار (يجب أن يكون طول التمرير أكبر من نصف عرض

الشاشة).



3.7.6 حذف الصفحة


انقر على الزر  في شريط الأدوات العلوي، واختر "حذف هذه الصفحة" لحذف الصفحة الحالية.

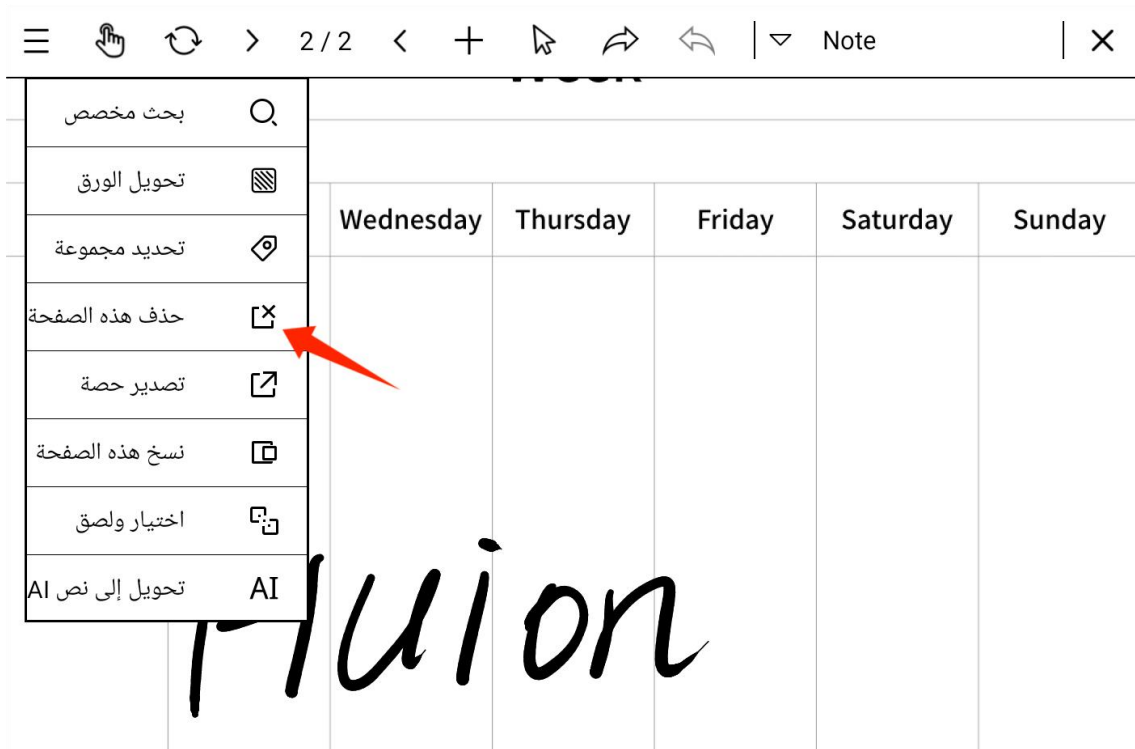

يمكنك أيضًا النقر على رقم الصفحة في شريط الأدوات العلوي للدخول إلى واجهة إدارة الصفحة.




انقر على "تحرير الصفحة" لاختيار عدة صفحات لحذفها.

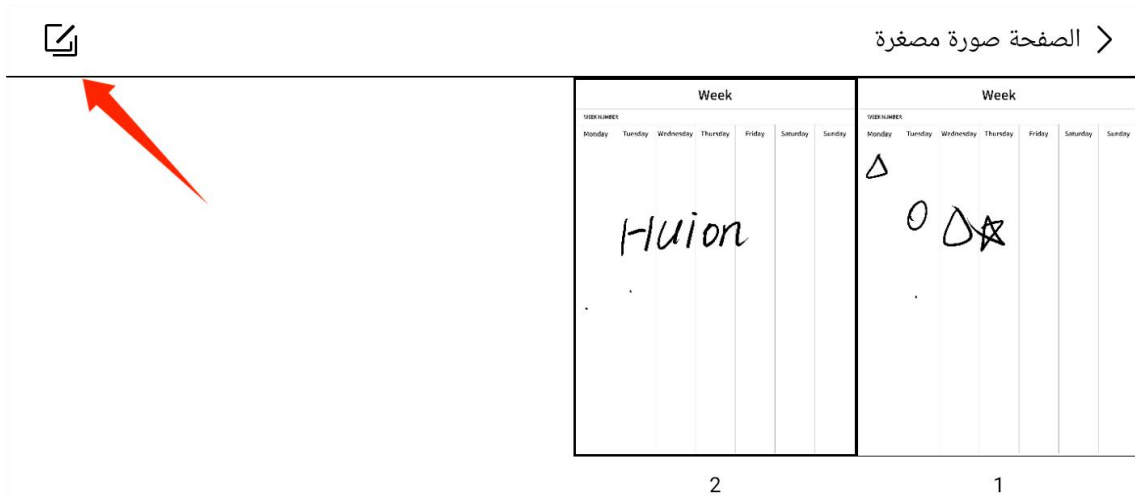


- لا يمكن التراجع عن حذف الصفحات، لذا يرجى المضي قدماً في هذا الخيار بحذر.

3.7.7 قلب الصفحة

استخدم لمس الإصبع لقلب الصفحة: مرر إصبعك من اليسار إلى اليمين على صفحة الكتابة لقلب الصفحة للأمام، ومرر إصبعك من اليمين إلى اليسار لقلب الصفحة إلى الخلف (يرجى التأكد من تمكين خاصية لمس الإصبع).

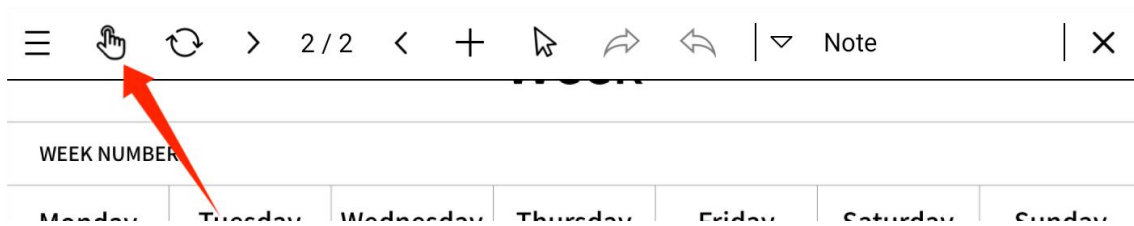


انقر على الزر لقلب الصفحة: انقر على أزرار صفحة للأمام أو صفحة للخلف في شريط الأدوات العلوي لقلب الصفحات.

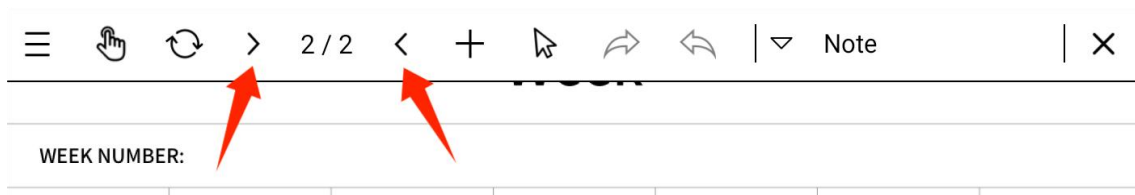

3.7.8 التعرف على الكتابة اليدوية OCR

خاصية التعرف على الكتابة اليدوية (OCR) تساعد في تحويل النصوص المكتوبة يدويًا إلى نصوص مكتوبة.

بعد الكتابة، انقر على الزر  في أعلى يمين شريط الأدوات العلوي واختر خاصية "تحويل إلى نص AI" لتحويل الكتابة اليدوية إلى نص مكتوب.

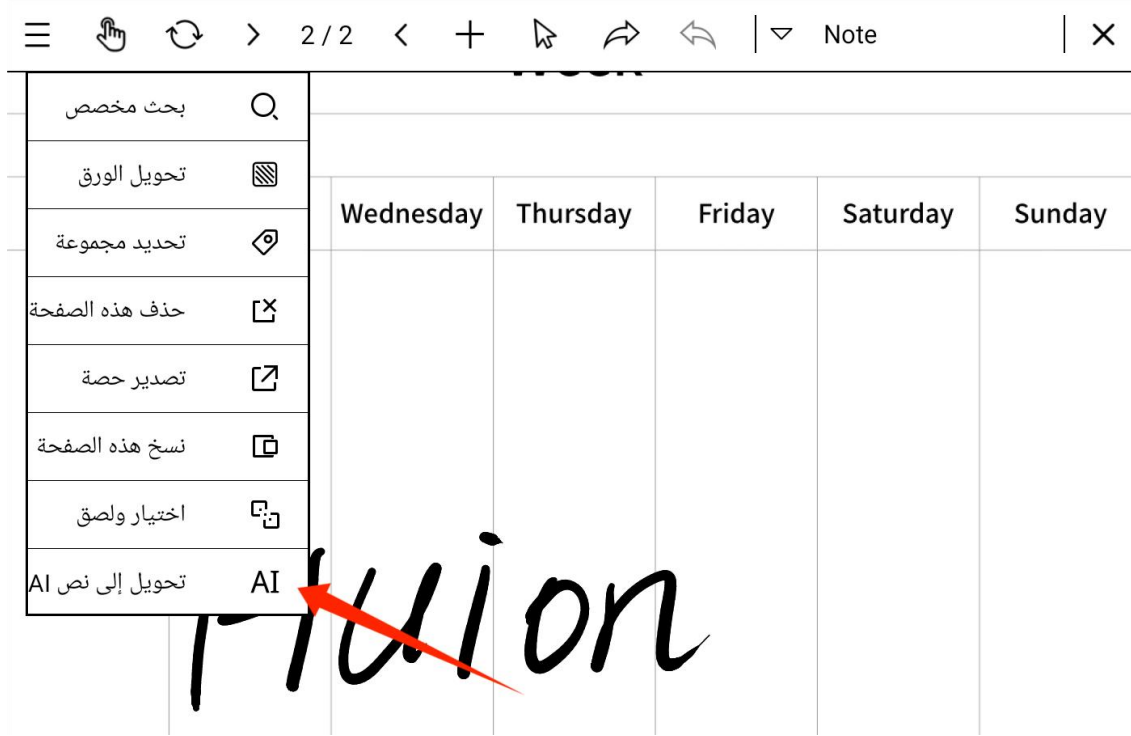


	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
Wednesday					
Thursday					
Friday					
Saturday					
Sunday					

في صفحة تحويل النص اليدوي، يمكنك تحرير النص المحوّل. بعد التحرير، انقر على زر "التصدير والمشاركة" لتصدير النص في صيغة PDF/TXT، أو مشاركته مع الآخرين عبر رمز QR.



Haion

",

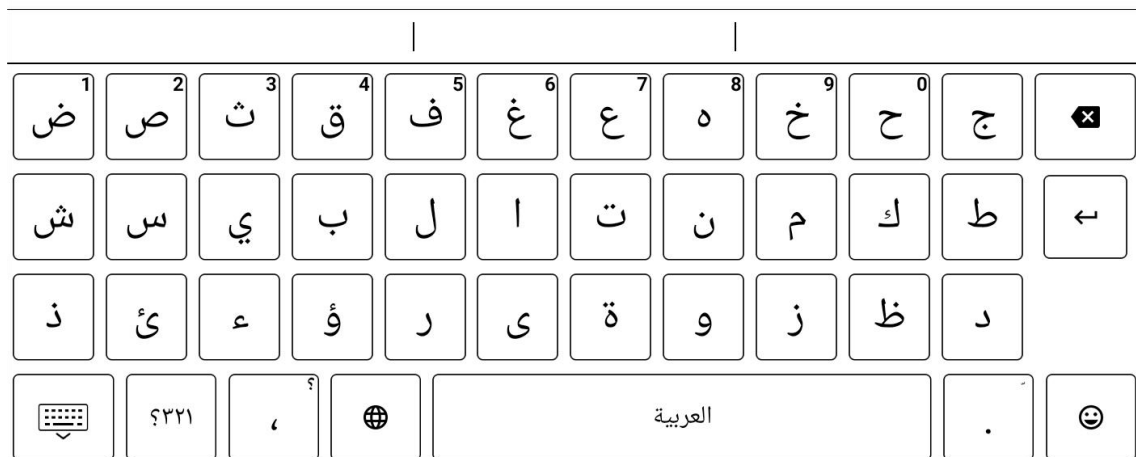

● الكتابة بأسلوب قياسي موحد تساعد في تحسين دقة التعرف على الحروف.

3.7.8.1 اللغات المدعومة وإعدادات اللغة بخاصية التعرف على الكتابة اليدوية (OCR)

خاصية التعرف على الكتابة اليدوية (OCR) تدعم التعرف على اللغات التالية: الصينية (الصين)، الصينية (تايوان)، الصينية (هونغ كونغ)، الإنجليزية (الولايات المتحدة)، اليابانية (اليابان)، الأفريقية (جنوب إفريقيا)، الأذربيجانية (أذربيجان)، البيلاروسية (روسيا البيضاء)، البلغارية (بلغاريا)، البوسنية (البوسنة والهرسك)، الكتالونية (إسبانيا)،

السيبوانية (الفلبينية)، التشيكية (جمهورية التشيك)، الدنماركية (الدنمارك)، الألمانية (النمسا)، الألمانية (ألمانيا)، الإنجليزية (كندا)، الإنجليزية (المملكة المتحدة)، الإنجليزية (الفلبين)، الإنجليزية (جنوب إفريقيا)، الإسبانية (كولومبيا)، الإسبانية (المكسيك)، الإستونية (إستونيا)، الباسكية (إسبانيا)، الفنلندية (فنلندا)، الفلبينية (الفلبين)، الفرنسية (كندا)، الفرنسية (فرنسا)، الإيرلندية (إيرلندا)، الجاليسية (إسبانيا)، العبرية (إسرائيل)، الكرواتية (كرواتيا)، الهنغارية (المجر)، الأرمنية (أرمينيا)، الإندونيسية (إندونيسيا)، الأيسلندية (أيسلندا)، الإيطالية (إيطاليا)، الجورجية (جورجيا)، الكازاخية (كازاخستان)، الكورية (كوريا الجنوبية)، الليتوانية (ليتوانيا)، اللاتغالية (لاتفيا)، الملغاشية (مدغشقر)، المقدونية (مقدونيا الشمالية)، المنغولية (منغوليا)، الماليزية (ماليزيا)، الهولندية (بلجيكا)، النرويجية (النرويج)، البولندية (بولندا)، البرتغالية (البرازيل)، البرتغالية (البرازيل)، الرومانية (رومانيا)، الروسية (روسيا)، السلوفاكية (سلوفاكيا)، السلوفينية (سلوفينيا)، الألبانية (ألبانيا)، الصربية (صربيا)، السويدية (السويد)، السواحيلية (تنزانيا)، التركية (تركيا)، التتية (روسيا)، الأوكرانية (أوكرانيا)، الفيتنامية (فيتنام).


- قبل استخدام خاصية التعرف على الكتابة اليدوية (OCR)، يرجى التأكد من اختيار اللغة الصحيحة في "الإعدادات" – "إعدادات الجهاز" – "إعدادات تحويل الكتابة اليدوية إلى نص AI".

3.7.9 عرض جميع صفحات المفكرة

انقر على مساحة عرض رقم الصفحة في شريط الأدوات العلوي للدخول إلى واجهة إدارة الصفحة، حيث يمكنك عرض جميع صفحات المفكرة.




في واجهة إدارة الصفحة، انقر على زر "الإدارة" في أعلى اليمين لنقل وحذف الصفحات.

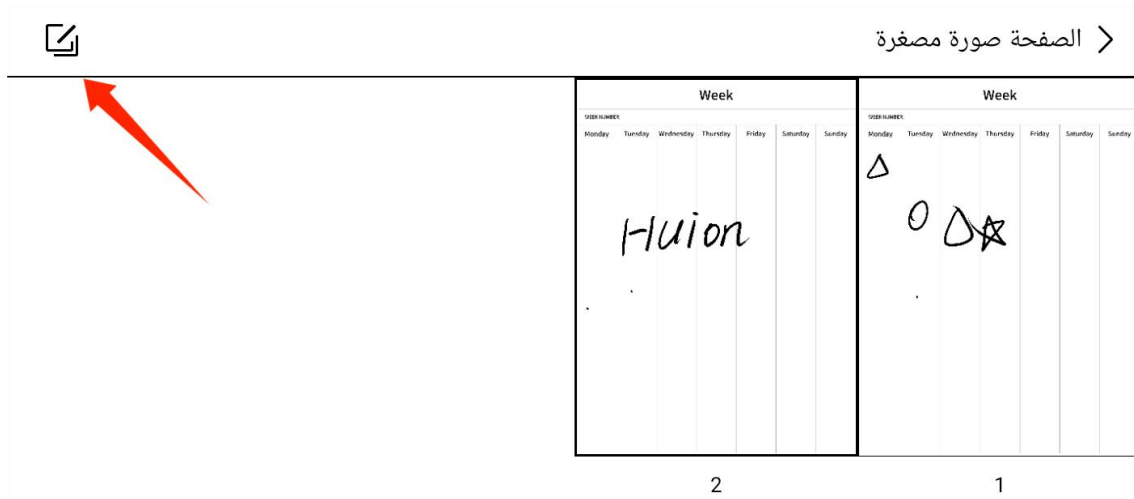

3.7.10 نسخ صفحة

انقر على الزر  في أعلى يمين شريط الأدوات العلوي، واختر "نسخ هذه الصفحة" لإنشاء نسخة من الصفحة الحالية ووضعها بمثابة الصفحة الأخيرة في المفكرة.

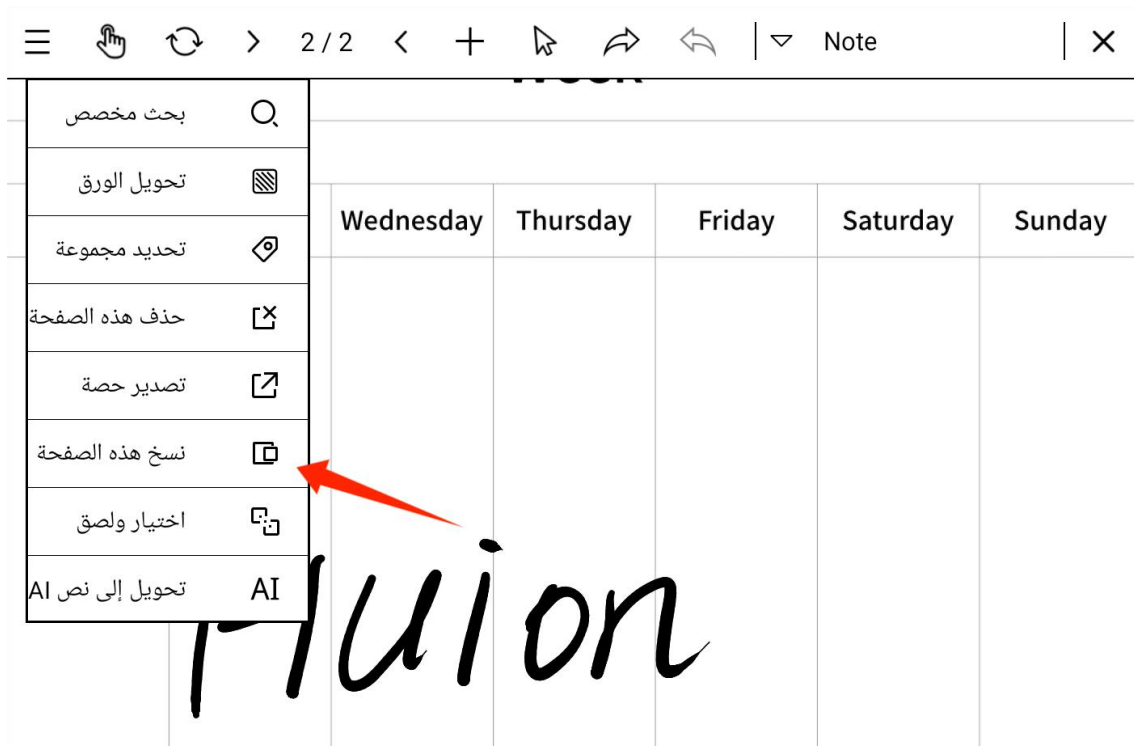

3.7.11 أداة الاختيار

انقر على زر "الاختيار" في شريط الأدوات العلوي لاختيار الكتابة اليدوية وإجراء العمليات على الجزء المحدد من الكتابة اليدوية.



بعد اختيار الكتابة اليدوية، يمكنك تدوير وتكبير ونسخ وحذف الجزء المحدد من الكتابة اليدوية.

Sunday


三

☰
👉
↺
>
3 / 3
<
+
🖱️
↶
↷
|
▼
Note
|
✕

	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
بحث مخصص 🔍 تحويل الورق 📄 تحديد مجموعة 📌 حذف هذه الصفحة 🗑️ تصدير حصة 📤 نسخ هذه الصفحة 📋 اختيار ولصق 📋 تحويل إلى نص AI AI					

3.7.12 أداة الإدراج

انقر على زر "إدراج" في شريط الأدوات العلوي لإدراج صفحات أو أشكال أو نص أو صور إلى صفحة المفكرة.

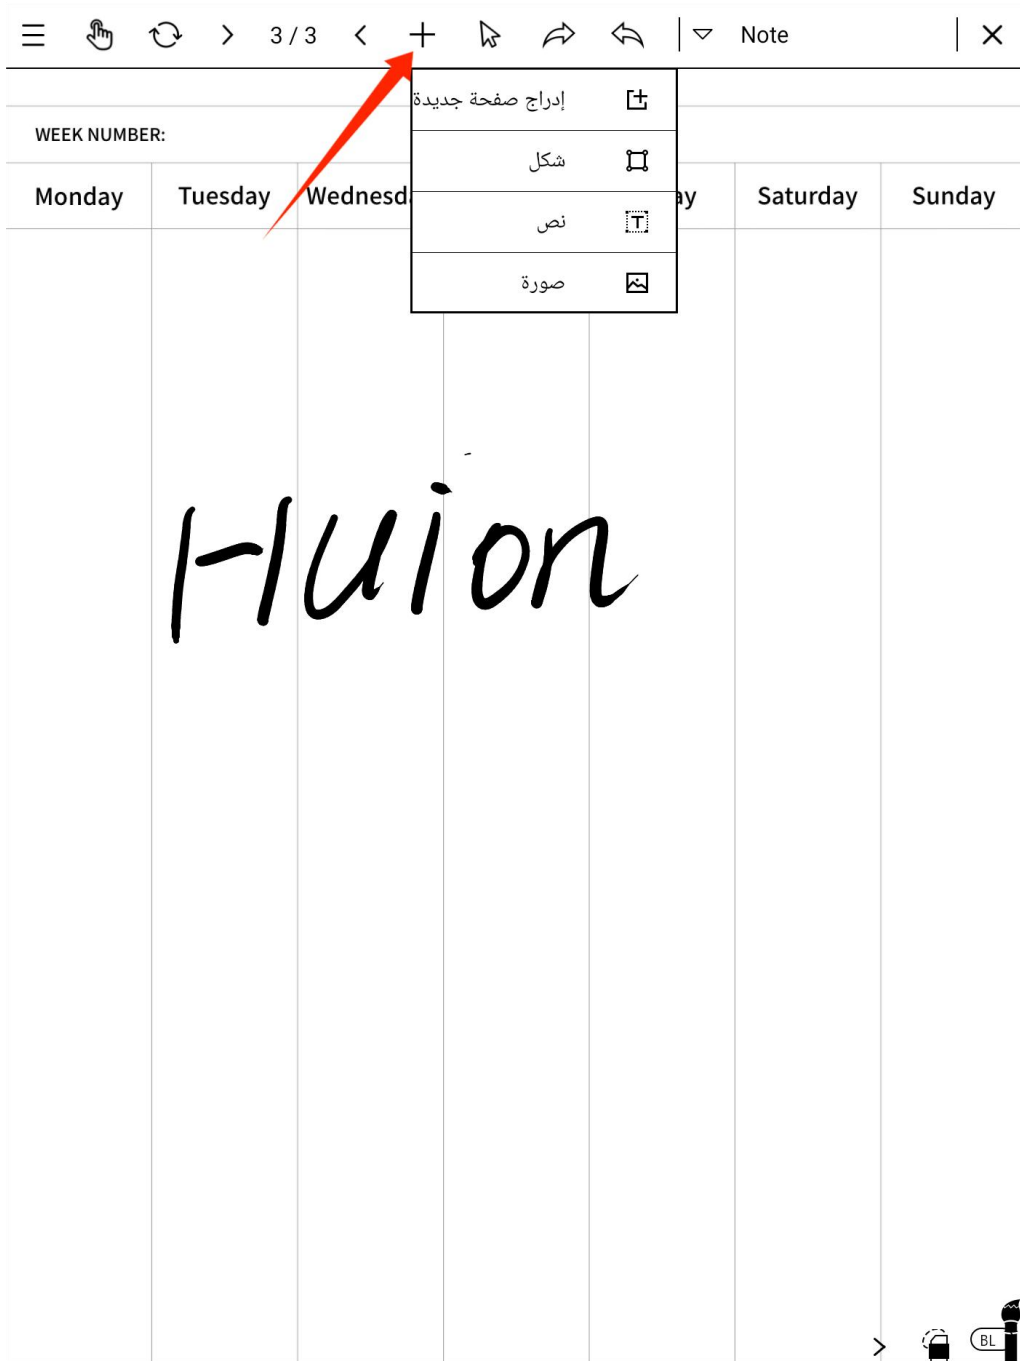

إدراج صفحة جديدة: انقر على "إدراج صفحة جديدة" لإدخال صفحة فارغة بعد الصفحة الحالية.

إدخال شكل: انقر على "شكل" لإدخال خطوط ومستطيلات ودوائر ومثلثات. اختر الشكل الذي تريد إدخاله، ومرر سن


القلم على واجهة الكتابة. سيتم عرض الشكل بالحجم المقابل وفقا لمسافة تمرير سن القلم.

إدخال نص: انقر على "نص"، وأدخل النص المطلوب باستخدام لوحة المفاتيح.

إدخال صور: انقر على "صورة" لاختيار الصور من جهازك وإدخالها إلى واجهة الكتابة.

3.7.13 تغيير ورق الصفحة

انقر على الزر  في أعلى يمين شريط الأدوات العلوي لاختيار "تحويل الورق" لإعادة اختيار ورق الصفحة.

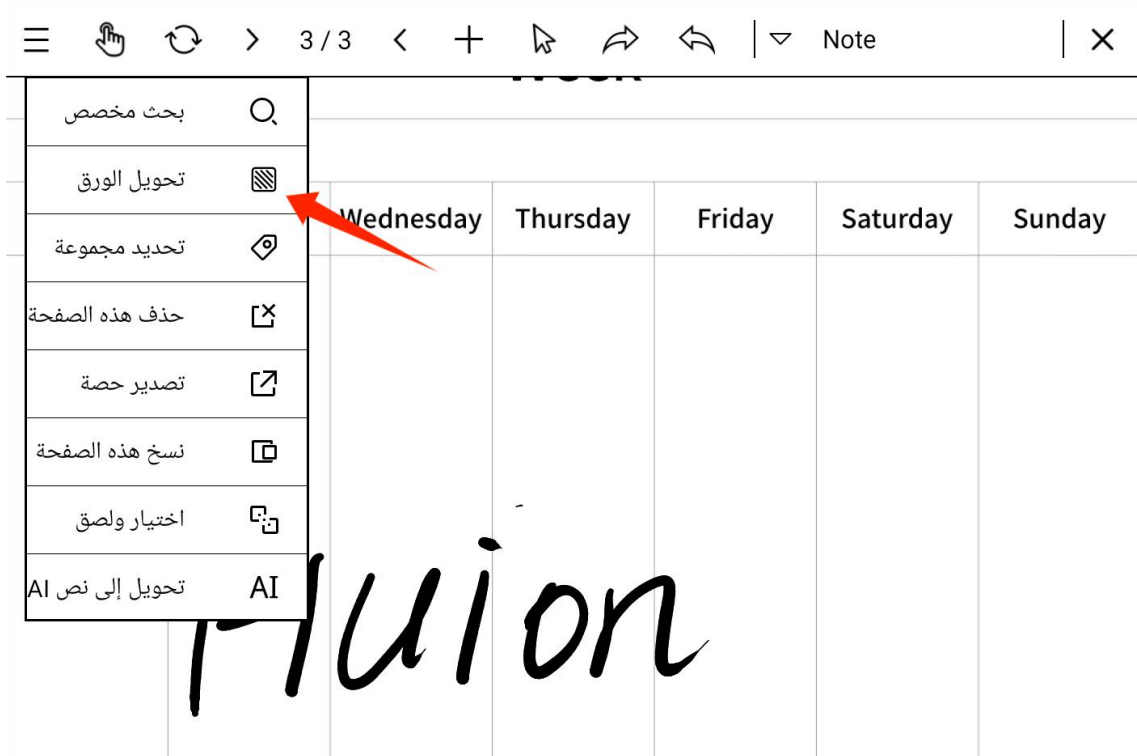

يوجد 47 نوع ورق شائع متاح.



تحويل الورق >




Margin medium




Cornell




Note

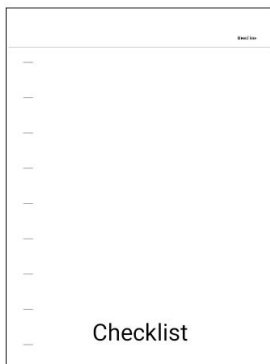


Checklist

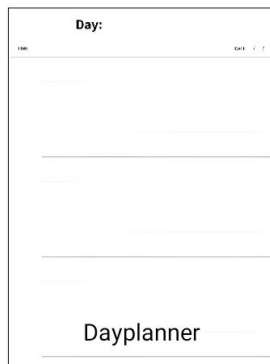


Day planner

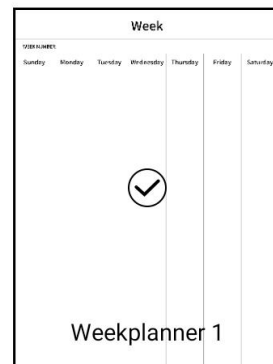

Week planner 1

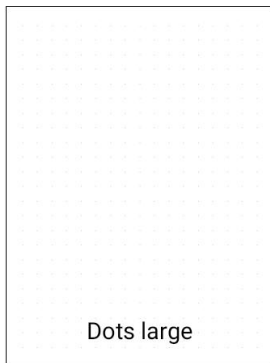

Dots large

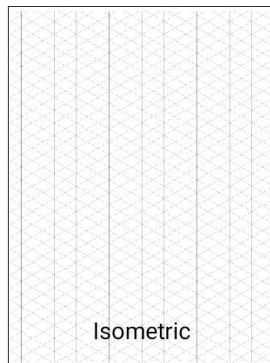

Isometric



Bass tablature




1/6



3.7.14 لمس الإصبع

انقر على زر "لمس الإصبع" لتمكين/تعطيل خاصية لمس الإصبع. عند تعطيل لمس الإصبع، لن تتمكن من قلب الصفحات باستخدام إيماءات الشاشة.

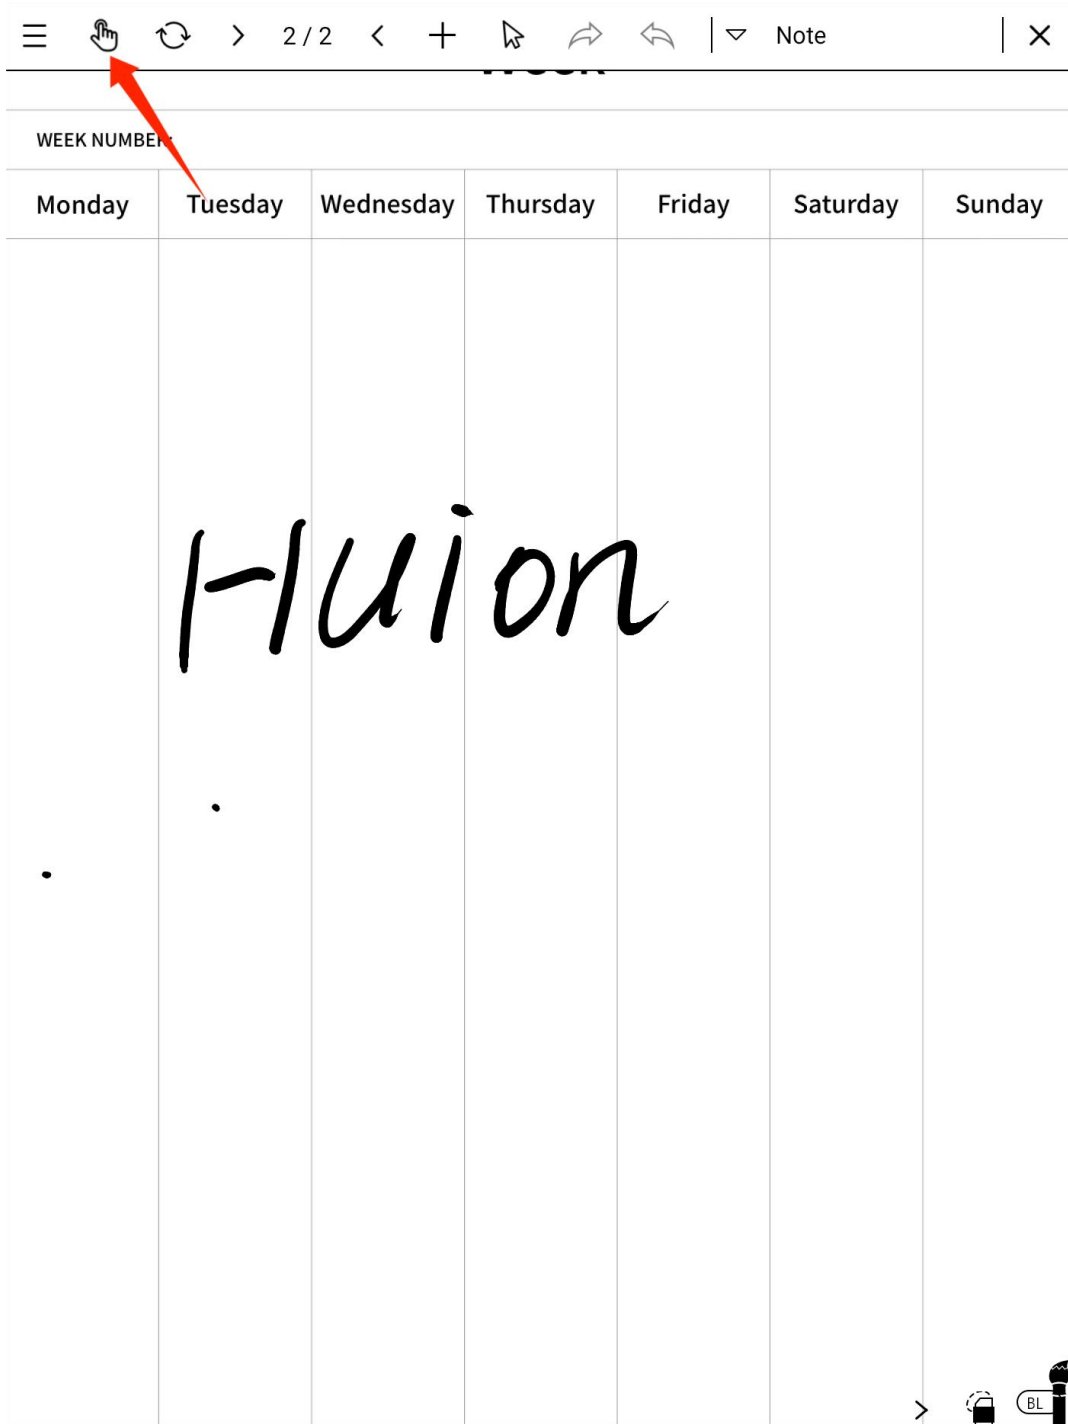

3.8 مشاركة صفحات المفكرة

انقر على الزر  في أعلى يمين شريط الأدوات العلوي، اختر "تصدير حصة"، وشارك صفحة المفكرة المطلوبة عبر رمز QR أو جوجل درايف.

إلغاء
تم تحديد صفحة
اختر الكل

Week ☒

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Huion

Week ☒

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Huion

Week ☐

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Huion

3
2
1

تصدير حصة



GoogleDrive



رمز qr



محلي

تؤكد
إلغاء


 سهم

● المشاركة عبر جوجل درايف تتطلب إضافة حساب جوجل درايف في تطبيق "التخزين السحابي" مسبقًا.

4. رف الكتب

4.1 قائمة الكتب


ستظهر كل كتبك على رف الكتب، ويمكنك تقليب صفحات رف الكتب بالتمرير إلى اليسار أو اليمين بالإيماءات أو بالنقر على زر قلب الصفحة في الأسفل.

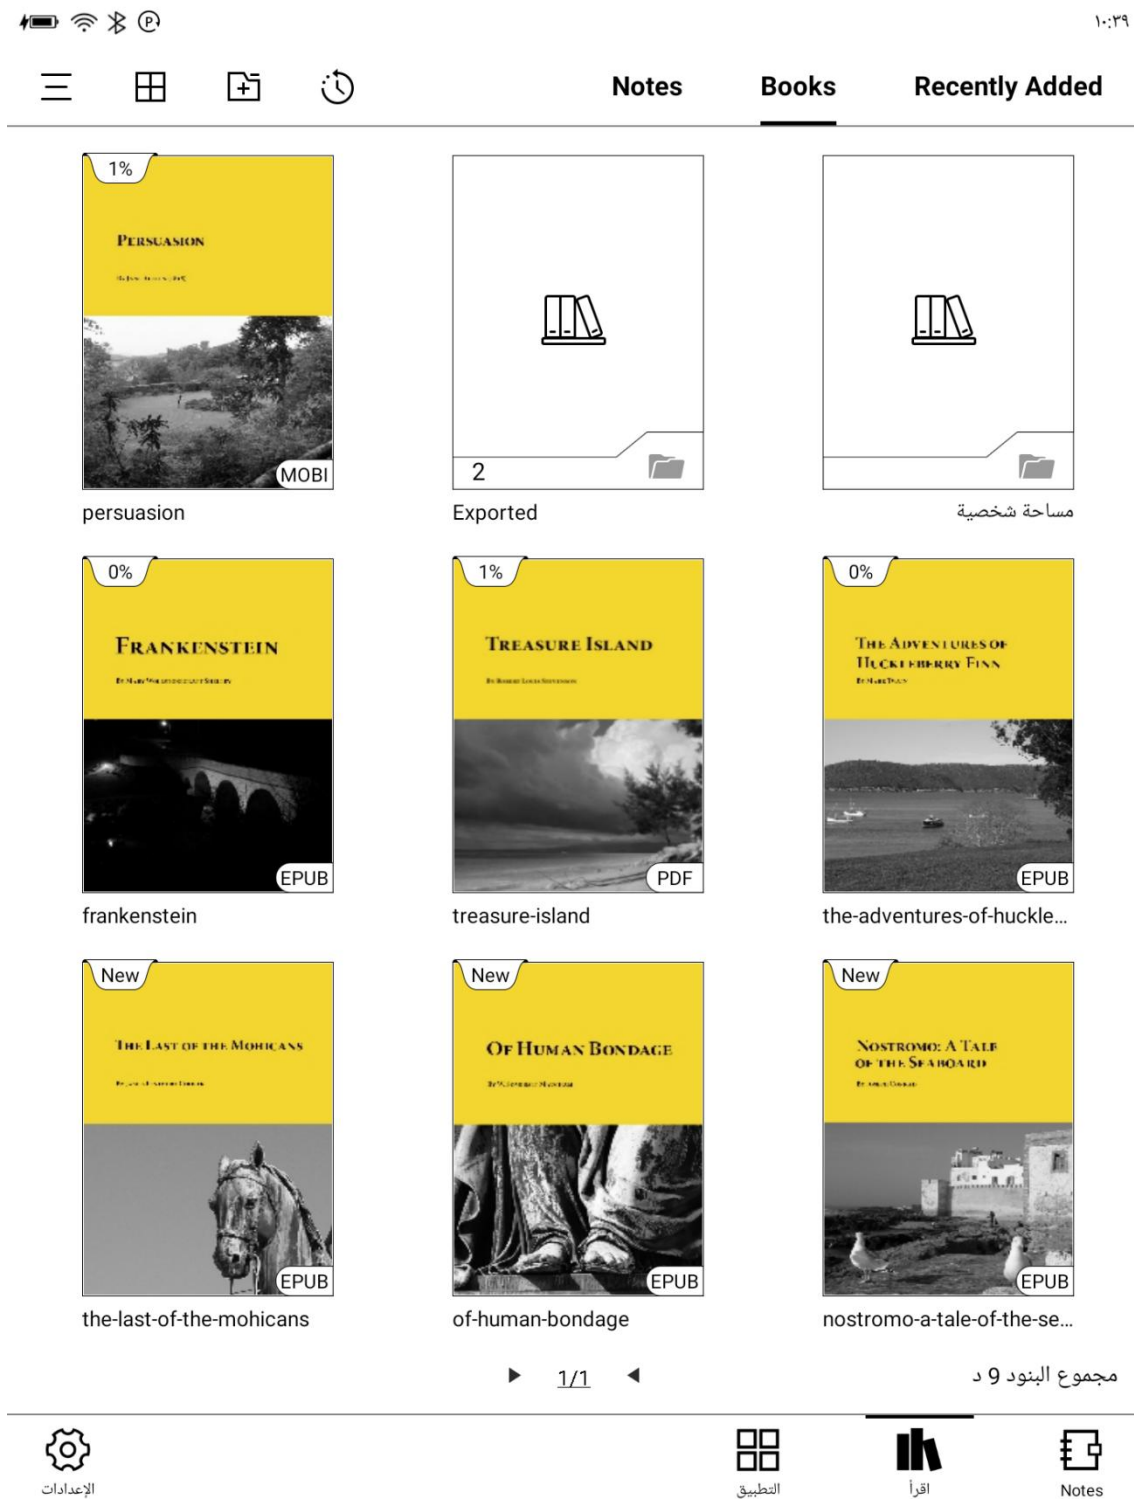

4.2 استيراد الكتب

4.2.1 نقل الكتب عبر Wi-Fi

اعثر على تطبيق "كتاب واي فاي" في قائمة التطبيقات وافتح التطبيق .

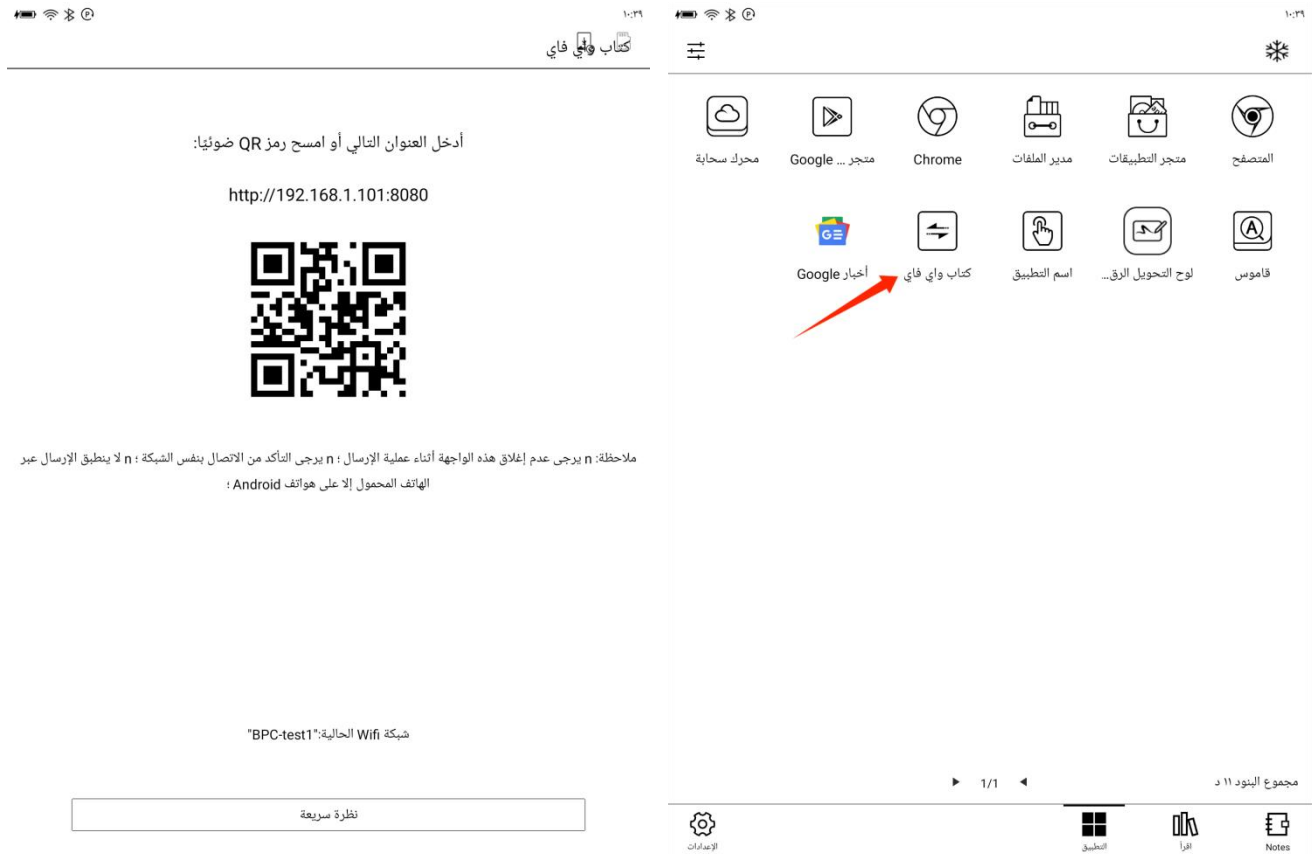

أدخل عنوان النقل المعروف بواسطة Huion Ink في متصفح جهاز الكمبيوتر للوصول إليه، أو استخدم متصفح

هاتفك لمسح رمز QR للدخول إلى واجهة النقل عبر شبكة Wi-Fi. انقر على زر التحميل لتحميل ملفات القراءة من

جهاز الكمبيوتر أو هاتفك إلى Huion Ink.

● عند استخدام نقل الكتب عبر Wi-Fi، يرجى التأكد من أن جهاز الكمبيوتر أو الهاتف وجهاز Huion Ink


متصلان بنفس شبكة Wi-Fi.

4.2.2 استيراد الكتب عبر USB

وصل جهاز Huion Ink بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل بيانات. في هذا الوقت، سيتم التعرف على جهاز Huion Ink بواسطة جهاز الكمبيوتر باعتباره جهاز تخزين. لاستيراد كتاب، انقل الكتاب ببساطة إلى مجلد "الكتب"، وسوف يظهر على رف الكتب.

4.3 بحث الكتب

انقر على الزر  في أعلى يمين رف الكتب، واختر "كتب البحث" في القائمة المنسدلة للبحث عن الكتب حسب العنوان أو المؤلف أو الناشر .

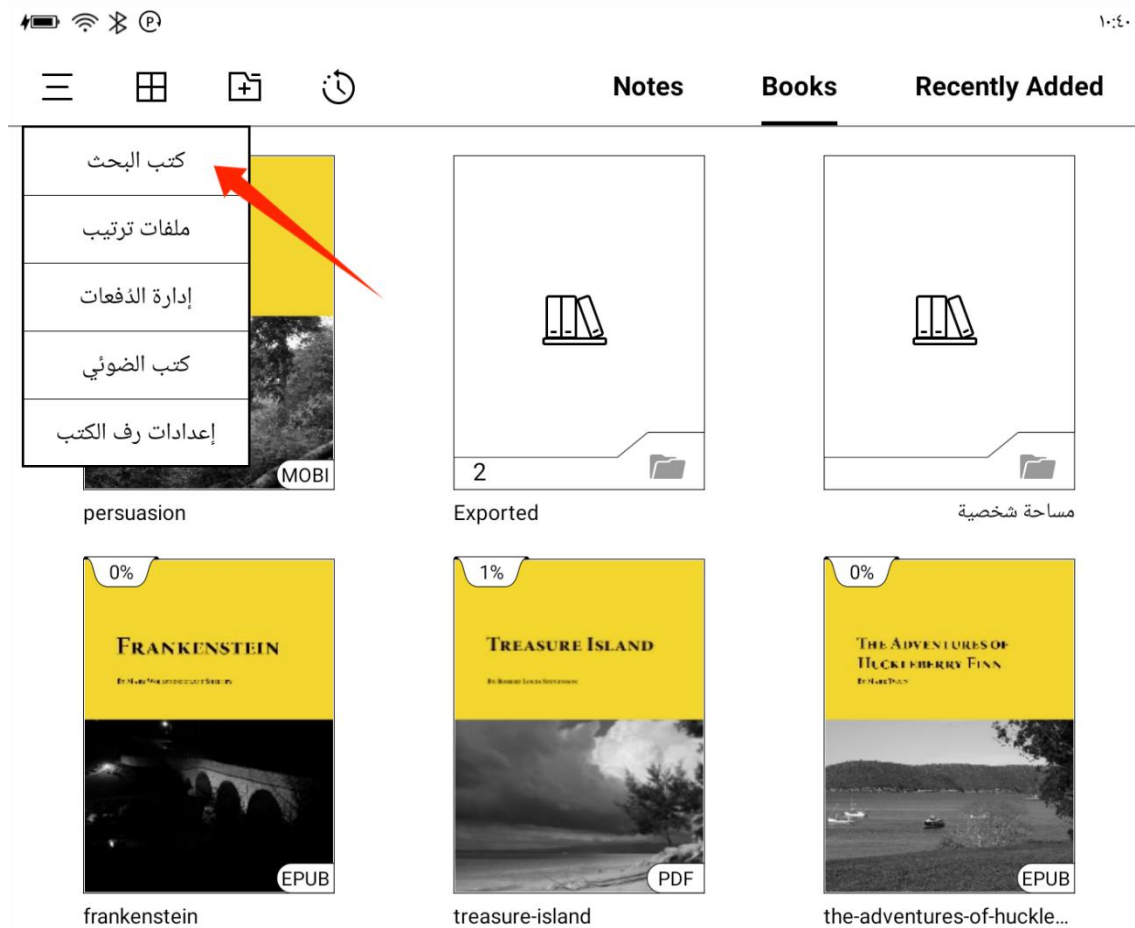

4.4 قائمة الإضافات الحديثة

قائمة الإضافات الحديثة تعرض الكتب المضافة مؤخرًا في الأعلى افتراضيًا. لن تظهر المجلدات في هذه القائمة. لا

يمكنك نسخ أو نقل الكتب في قائمة الإضافات الحديثة.






١٠:٤٠






Notes

Books

Recently Added

1%

PERSUASION

By Jane Austen



MOBI

persuasion

0%

THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN

By Mark Twain



EPUB

the-adventures-of-huckleberry-finn

New

THE LAST OF THE MOHICANS

By James Fenimore Cooper



EPUB

the-last-of-the-mohicans

1%

TREASURE ISLAND

By Robert Louis Stevenson



PDF

treasure-island

0%

FRANKENSTEIN

By Mary Shelley



EPUB

frankenstein

New

NOSTROMO: A TALE OF THE SEABOARD

By Joseph Conrad



EPUB

nostromo-a-tale-of-the-seaboard

New

OF HUMAN BONDAGE

By W. Somerset Maugham




EPUB

of-human-bondage

4.5 قائمة رف الكتب


تعرض قائمة رف الكتب كل المجلدات وكل الكتب، وتعرض الكتب المقرءة ومؤخرًا والمجلدات المفتوحة مؤخرًا في الأعلى افتراضيًا.

في قائمة رف الكتب، يمكنك نقل وترتيب الكتب باستخدام خاصية إدارة الدفعات.

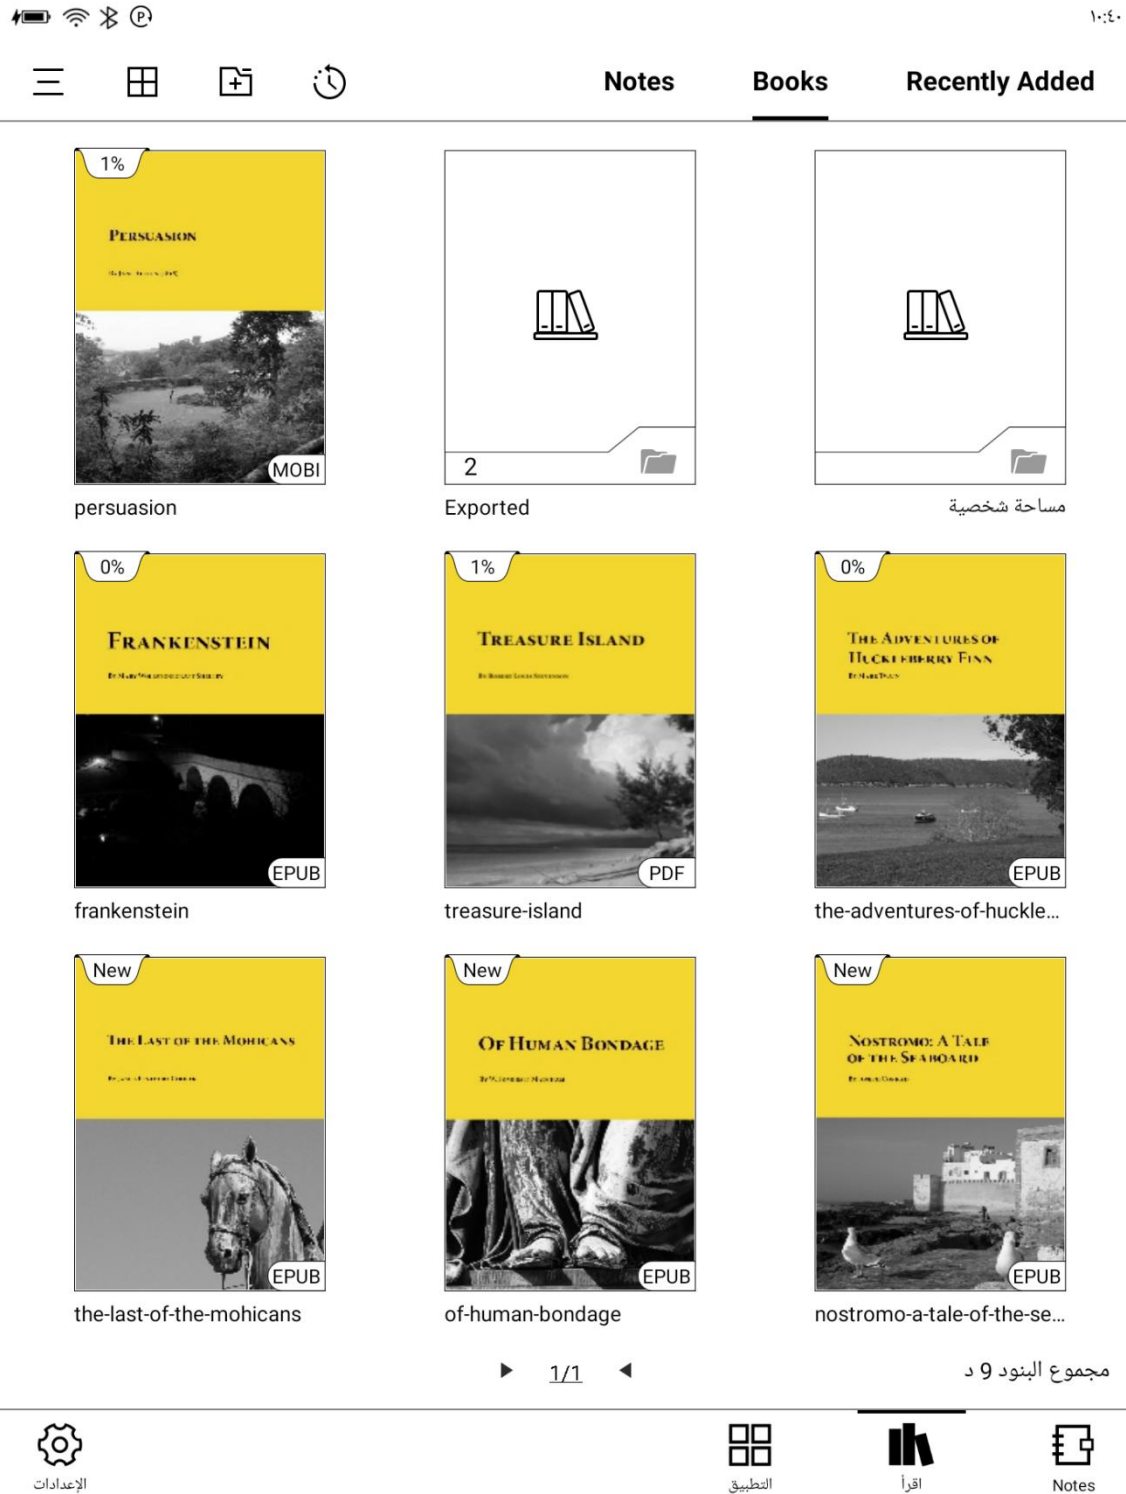

4.5.1 إدارة دفعات الكتب على رف الكتب

انقر على الزر  في أعلى يمين رف الكتب، واختر "إدارة الدفعات" لإجراء المزيد من العمليات على الكتب الموجودة على رف الكتب.

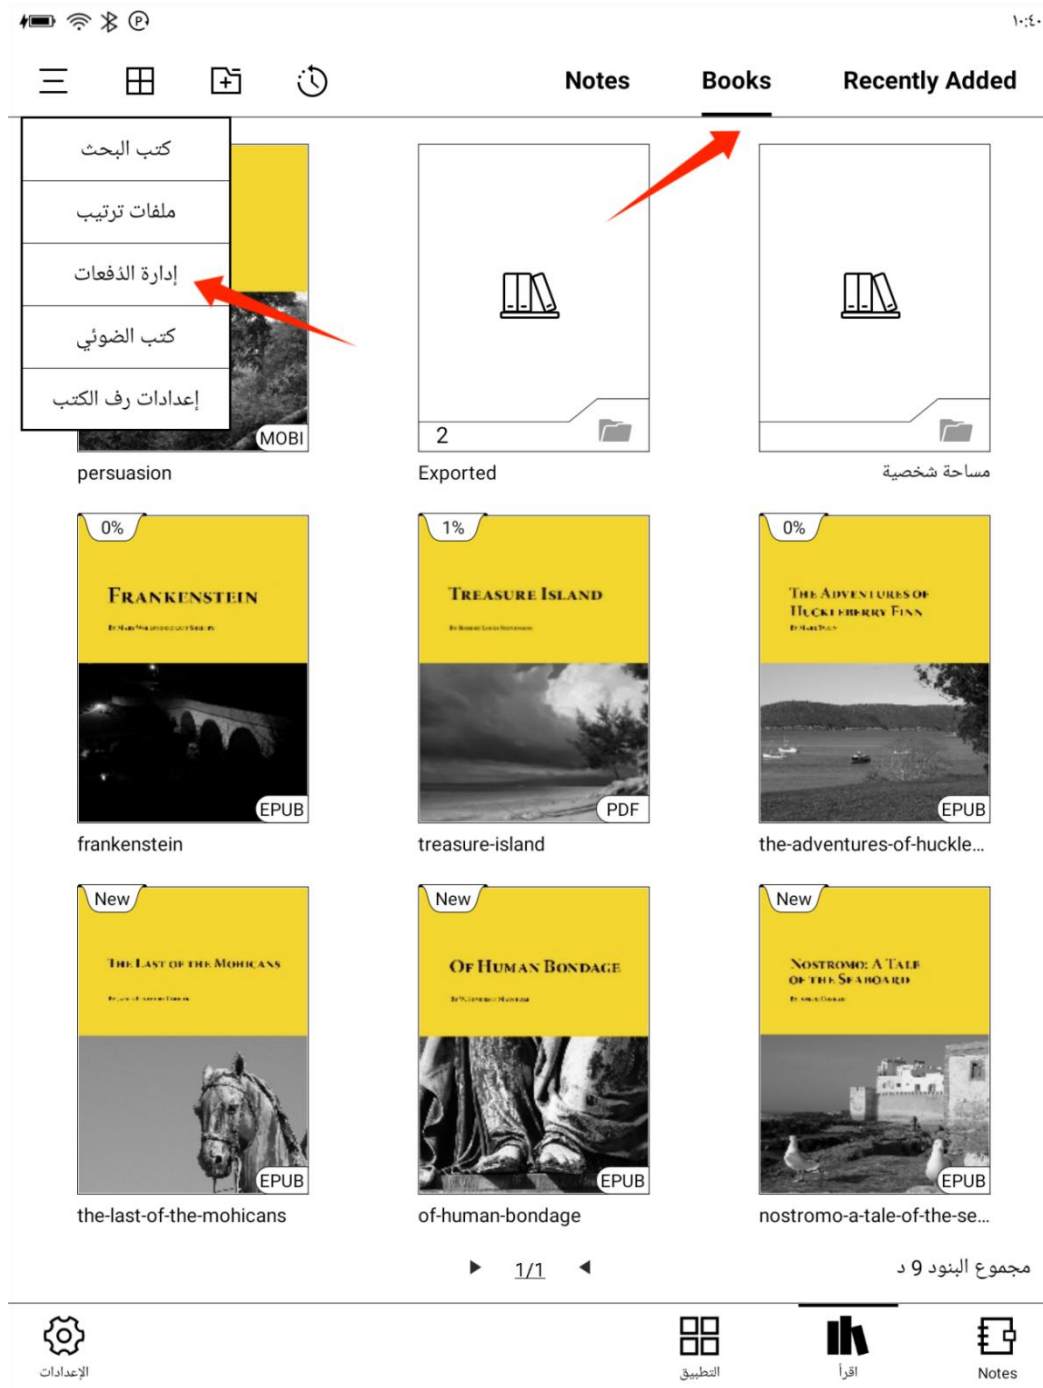


في إدارة الدفعات، يمكنك تحديد الكتب باعتبارها مقروءة/غير مقروءة، وكذلك نسخ وقص وحذف دفعات الكتب بشكل جماعي.

4.5.2 نقل ونسخ الكتب

لتيسير تصنيف الكتب، يمكنك نقل أو نسخ الكتب إلى المجلدات التي أنشأتها.

على واجهة رف الكتب، انقر على الزر  أعلى اليمين، واختر "إدارة الدفعات"، واختر الكتب التي تريد نقلها، وانقر

على زر "جز" أو "نسخة" في الأسفل، وسيتم حفظ الكتب المحددة في الحافظة.

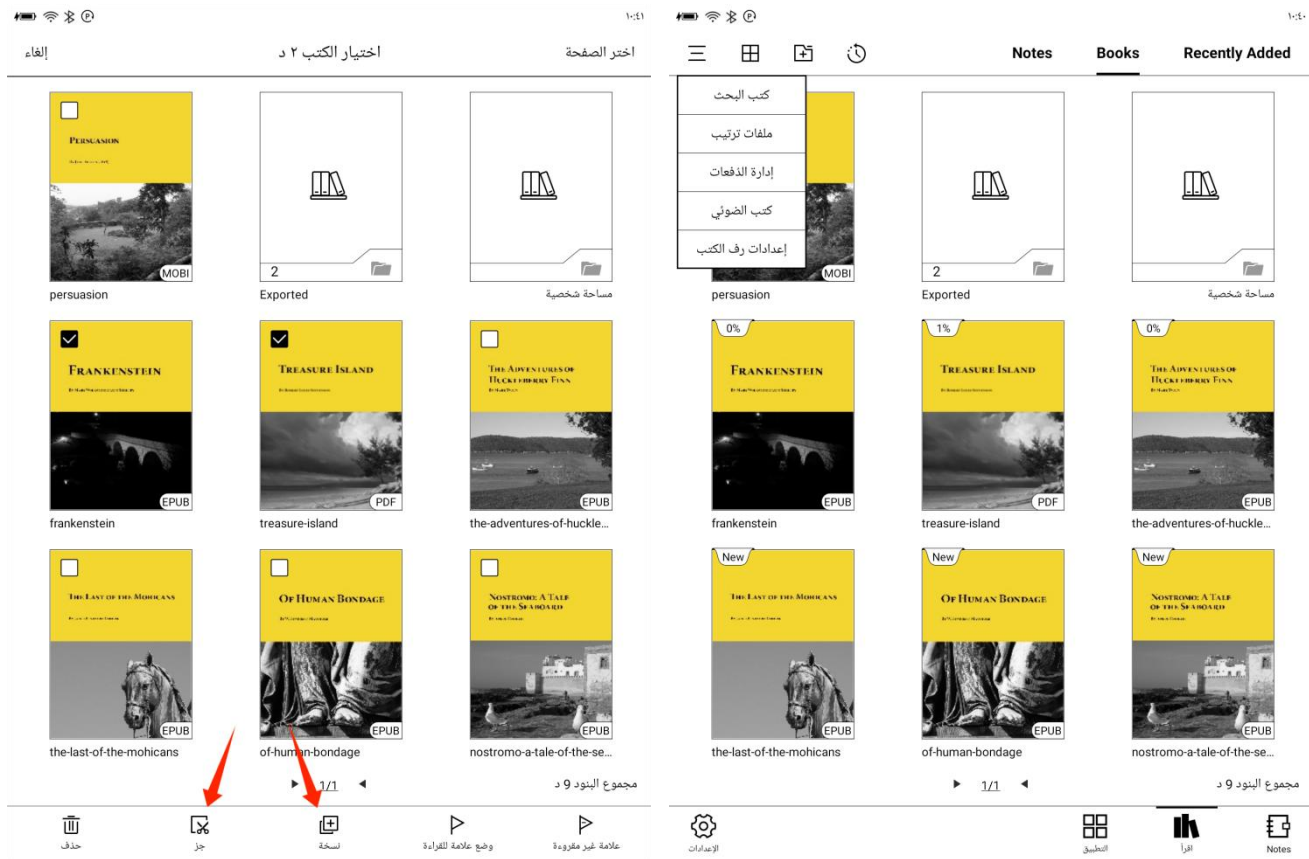

ادخل المجلد المطلوب النقل إليه، وانقر على زر "الاصق" في الأسفل لنقل أو نسخ الكتب إلى ذلك المجلد.


● ستحتاج إلى إنشاء مجلد قبل نقل أو نسخ الكتب.

● لا يمكن نقل أو نسخ الدفعات إلا في عملية إدارة الدفعات على رف الكتب؛ في قائمة الإضافات الأخيرة، تتوفر فقط

عمليات تحديد الكتب بمثابة مقروءة، أو غير مقروءة، أو حذف الكتب.


4.5.3 إنشاء مجلد جديد

انقر على زر "مجلد جديد" في أعلى واجهة رف الكتب لإنشاء مجلدات على رف الكتب وتصنيف كتبك.

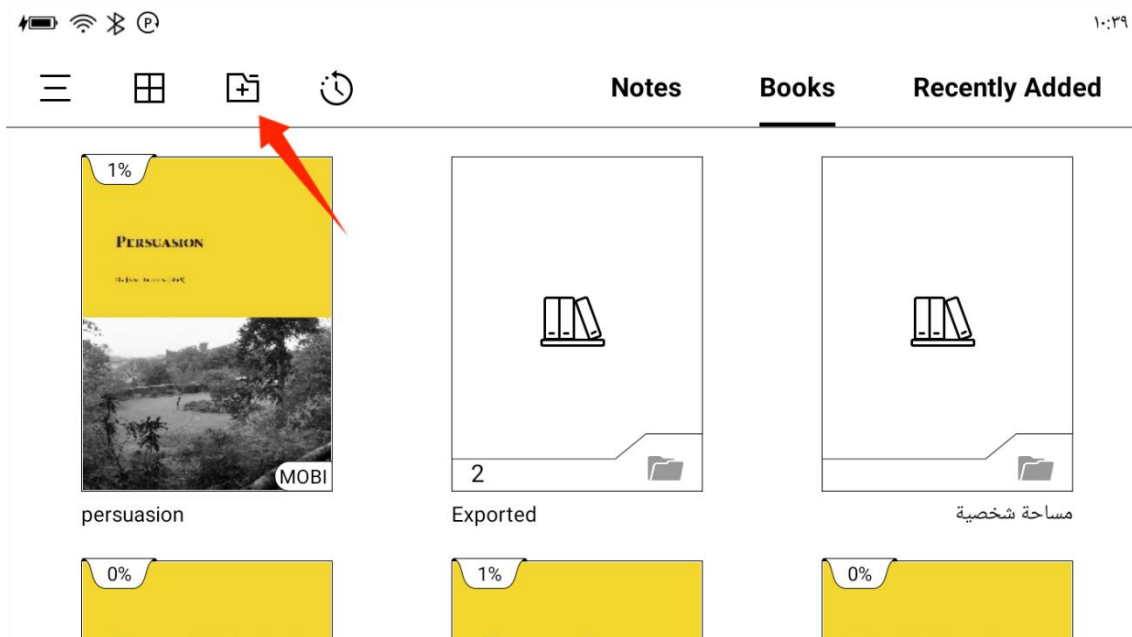


4.5.4 وسيلة الترتيب

انقر على الزر  في أعلى يمين رف الكتب واختر "ملفات ترتيب" لاختيار وسيلة ترتيب الكتب.

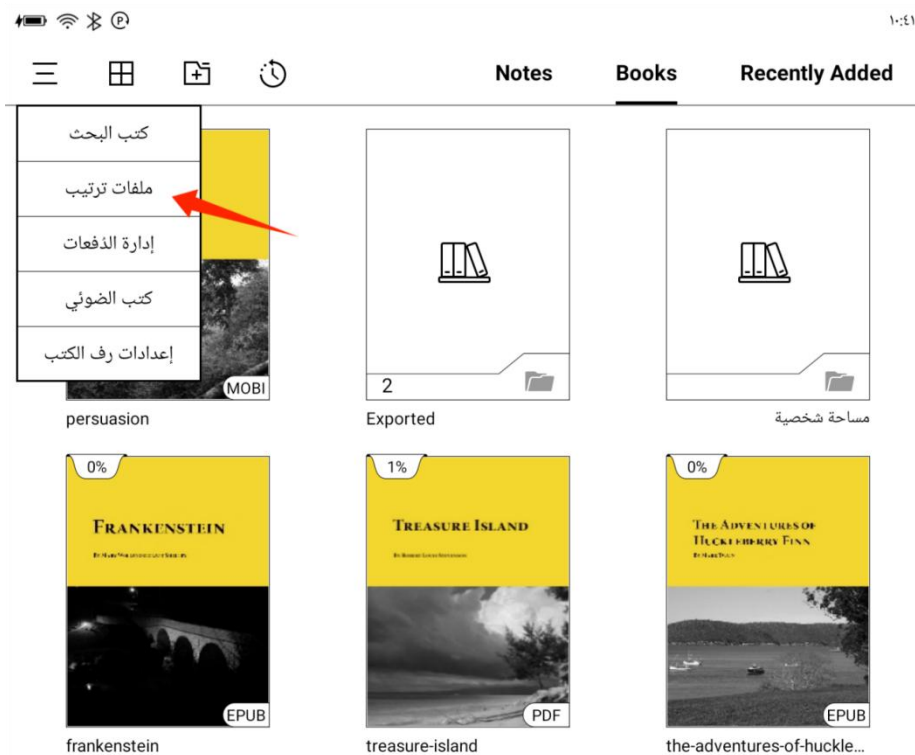

4.5.5 وسيلة العرض

انقر على الزر  في أعلى يمين رف الكتب لضبط كيفية عرض الكتب في القائمة، مثل عرضها بالغلاف أو في قائمة.

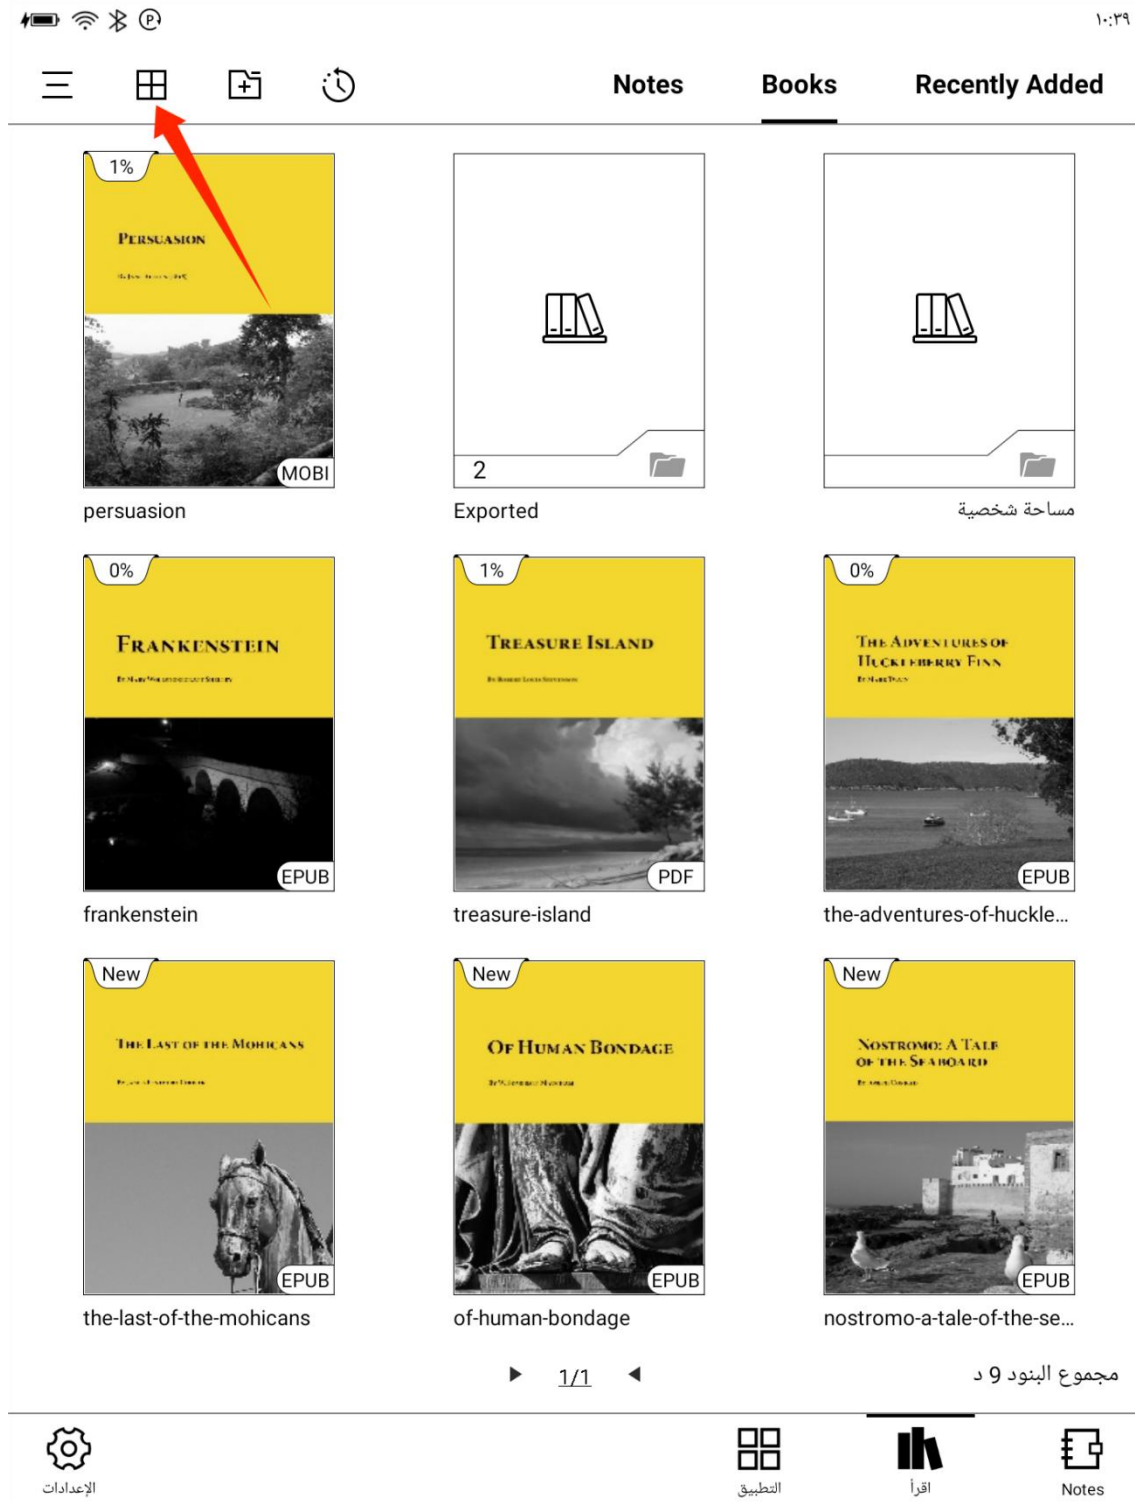

4.6 قائمة الملاحظات

الكتب التي سجلت بها ملاحظات يدوية في أثناء القراءة ستظهر هنا.

في قائمة الملاحظات، يمكنك مشاركة أو حذف الكتب التي تحتوي على ملاحظات باستخدام إدارة الدفعات.



١٠:٤١



Notes

Books

Recently Added

treasure-island

١١:٥٢ - ١١-٢٠٢٥




ملاحظة خط متقطع: ٠: د المادة

روبي ملاحظة: ٠: د الحاضر

persuasion

١٨:١٧ - ١١-٢٠٢٥

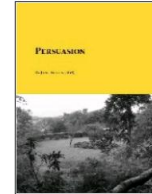

ملاحظة خط متقطع: ٦: د المادة

روبي ملاحظة: ١: د الحاضر

▶ 1/1 ◀

إجمالي 2 books



الإعدادات



التطبيق




اقرأ



Notes

4.7 المساحة الشخصية

سيظهر مجلد "مساحة شخصية" في أعلى رف الكتب. يمكن حماية هذا المجلد بكلمة مرور. الكتب الموجودة في هذا المجلد لن تظهر في الكتب المضافة مؤخرًا وقوائم الكتب.

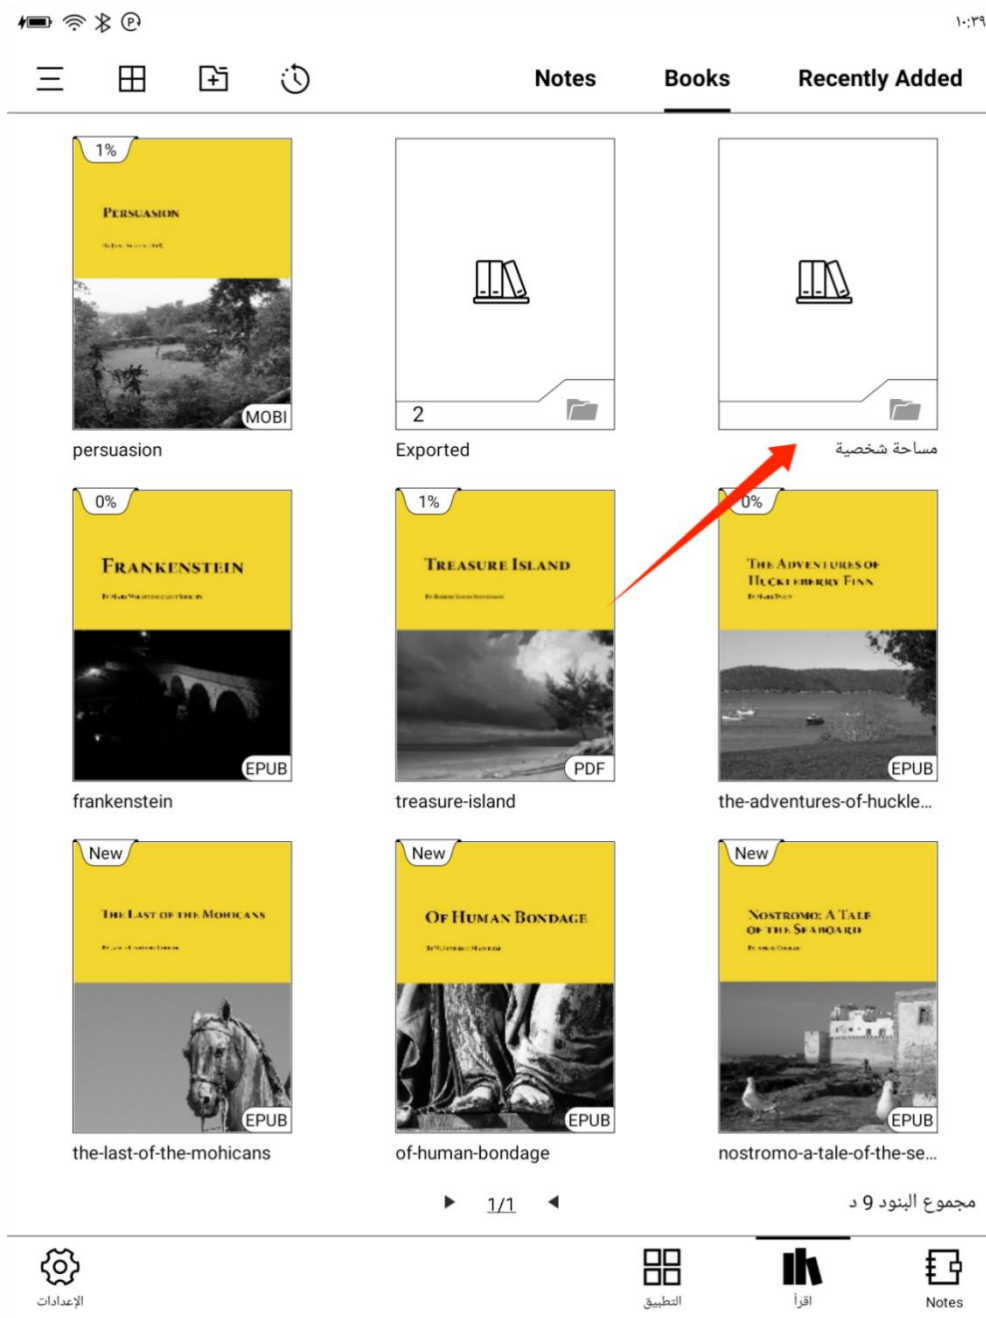

يمكنك أيضًا النقر على الزر  أعلى يمين رف الكتب واختيار "إعدادات رف الكتب" لإخفاء مجلد المساحة الشخصية باستخدام خيار "رف الفضاء الخفية". في هذه الحالة، سيكون مجلد المساحة الشخصية والكتب بداخله غير مرئية على رف الكتب، وقائمة الإضافات الأخيرة، وقوائم الملاحظات.






١٠:٤٢

إعدادات رف الكتب >

رف الفضاء الخفية

☐ قريب

كتب الحذف من الرفوف عند إعادة تفحص

☒ فتح

أولويات عنوان بدلا من اسم الملف

☐ قريب

حول

تحقق من وجود تحديثات

الإصدار 2025101012

كشف تلقائيا حزم ترقية

☒ فتح

- بعد إدخال كلمة المرور للوصول إلى مجلد المساحة الشخصية، سيظل بالإمكان الوصول إلى المجلد بدون كلمة مرور حتى وضع الاستعداد التالي. سيتم إعادة تمكين كلمة المرور بعد دخول الجهاز لوضع النوم لمدة دقيقة واحدة.

4.8 القارئ

4.8.1 تدوين ملاحظات يدوية في الكتب

يمكنك تسجيل ملاحظات يدوية في أثناء القراءة. بعد النقر على وسط واجهة القراءة بأصابعك، يمكنك إغلاق أو فتح أداة

القلم في شريط الأدوات العلوي.

X persuasion

(اقرأ 1.12%) persuasion >

⋮
📄
☀️
👉
✍️

↗

duties, her friends, and her children, to attach her

to life, and make it no matter of indifference to her

when she was called on to quit them. —Three girls,

the two eldest sixteen and fourteen, was an awful

legacy for a mother to bequeath, an awful charge

rather, to confide to the authority and guidance of a

conceited, silly father. She had, however, one very

intimate friend, a sensible, deserving woman, who

had been brought, by strong attachment to herself,

to settle close by her, in the village of Kellynch; and

on her kindness and advice, Lady Elliot mainly

relied for the best help and maintenance of the

good principles and instruction which she had been

anxiously giving her daughters.

Persuasion

↶
⏮

⏭

624 / 7

⚙️
📄
A
-○-


📄
≡

4.8.2 حذف الملاحظات اليدوية في الكتب

يمكنك مسح الملاحظات المكتوبة باستخدام الممحاة في طرف القلم الرقمي.

يمكنك أيضًا النقر على الزر  في أعلى يمين قائمة الملاحظات، واختيار "إدارة الدفعات"، واختيار الكتب التي


تحتوي على ملاحظات تريد حذفها، وحذف الملاحظات من الكتاب بالكامل.

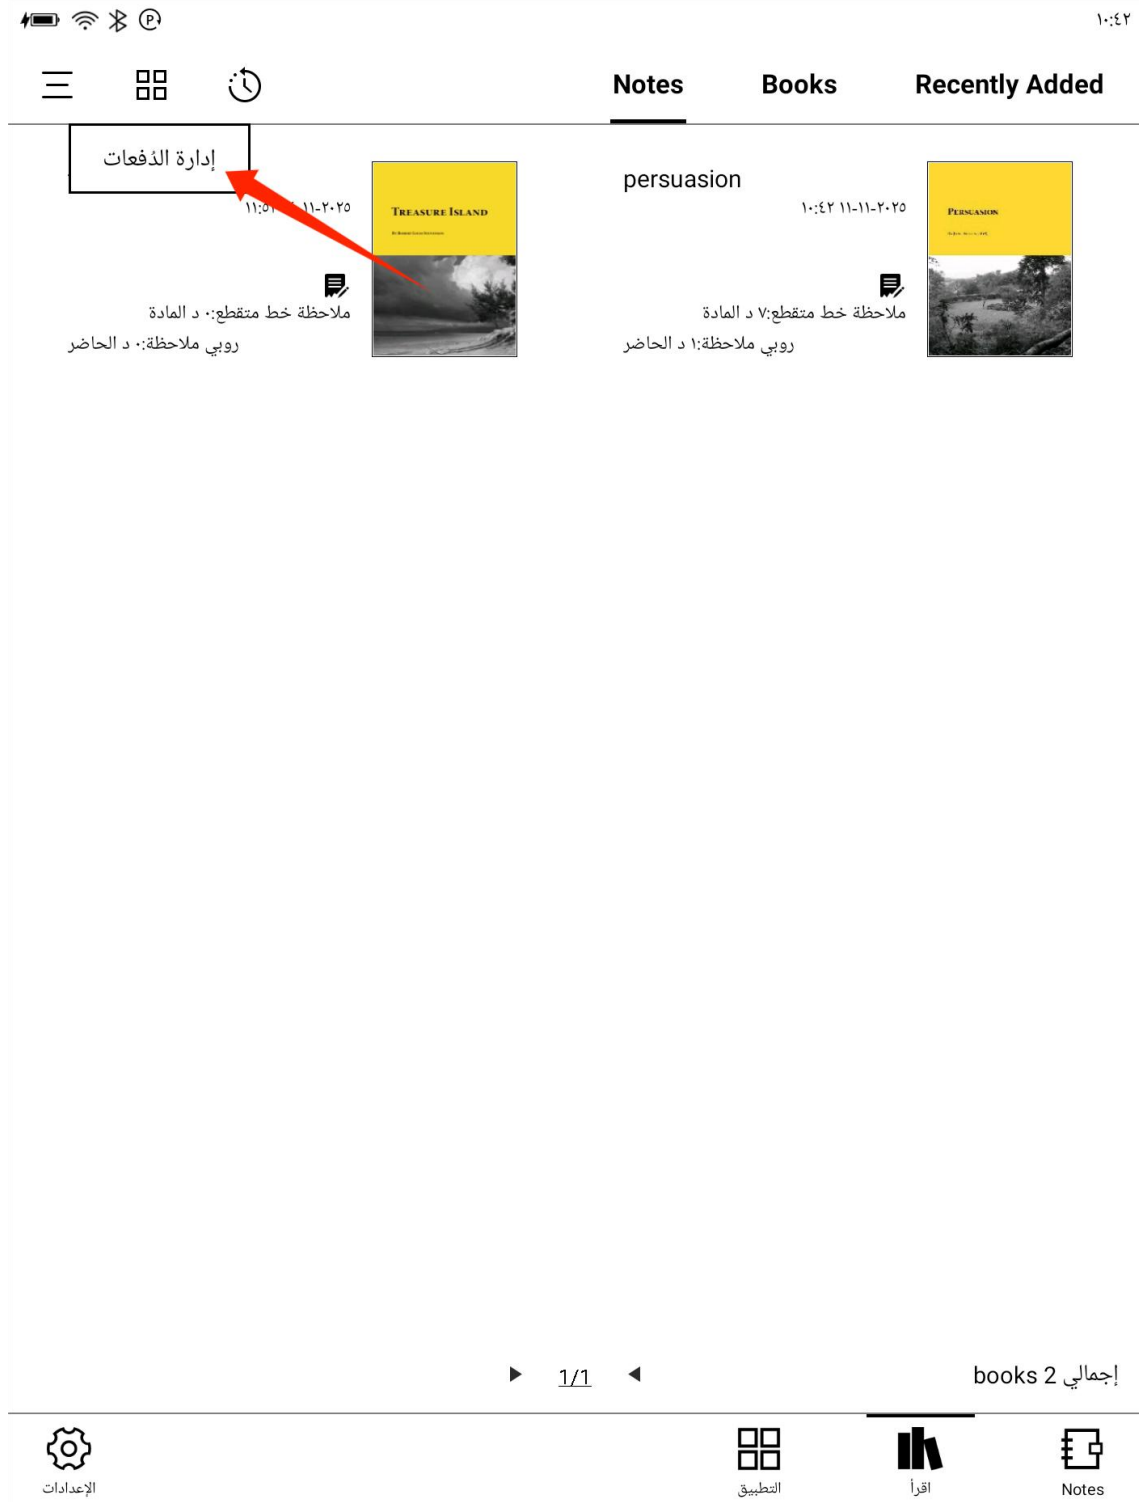

● يرجى الانتباه إلى عدم إمكانية التراجع عن حذف المذكرات!

4.8.3 إضافة إشارة مرجعية

بعد النقر على وسط واجهة القراءة بأصابعك، يمكنك النقر على الزر  في أعلى يمين شريط الأدوات العلوي واختيار "أضف إشارة مرجعية" لتمييز الصفحة الحالية، ويمكنك عرض الصفحات المميزة في واجهة الفهرس.

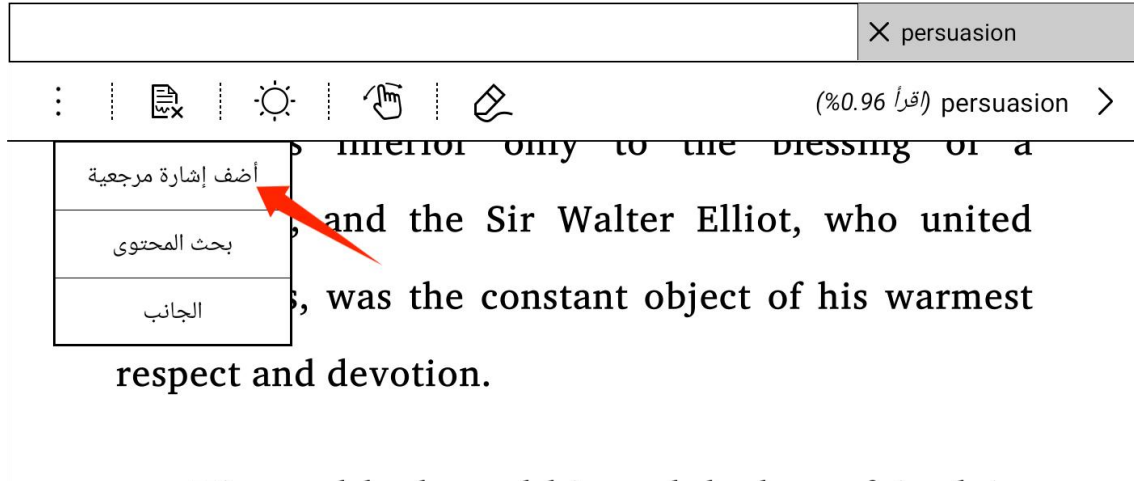

4.8.4 الفهرس


بعد النقر على وسط واجهة القراءة بأصابعك، انقر على زر "الفهرس" في شريط الأدوات السفلي للدخول إلى واجهة فهرس الكتاب حيث يمكنك عرض فهرس الكتاب وفهرس الإشارات المرجعية.

beauty as inferior only to the blessing of a baronetcy; and the Sir Walter Elliot, who united these gifts, was the constant object of his warmest respect and devotion.

His good looks and his rank had one fair claim on his attachment; since to them he must have owed a wife of very superior character to any thing deserved by his own. Lady Elliot had been an excellent woman, sensible and amiable; whose judgement and conduct, if they might be pardoned the youthful infatuation which made her Lady Elliot, had never required indulgence afterwards.— She had humoured, or softened, or concealed his

4.8.5 الملاحظات الجانبية

بعد النقر على وسط واجهة القراءة بأصابعك، انقر على زر "الملاحظات الجانبية" في شريط الأدوات العلوي لإنشاء ملاحظات جانبية للكتاب.

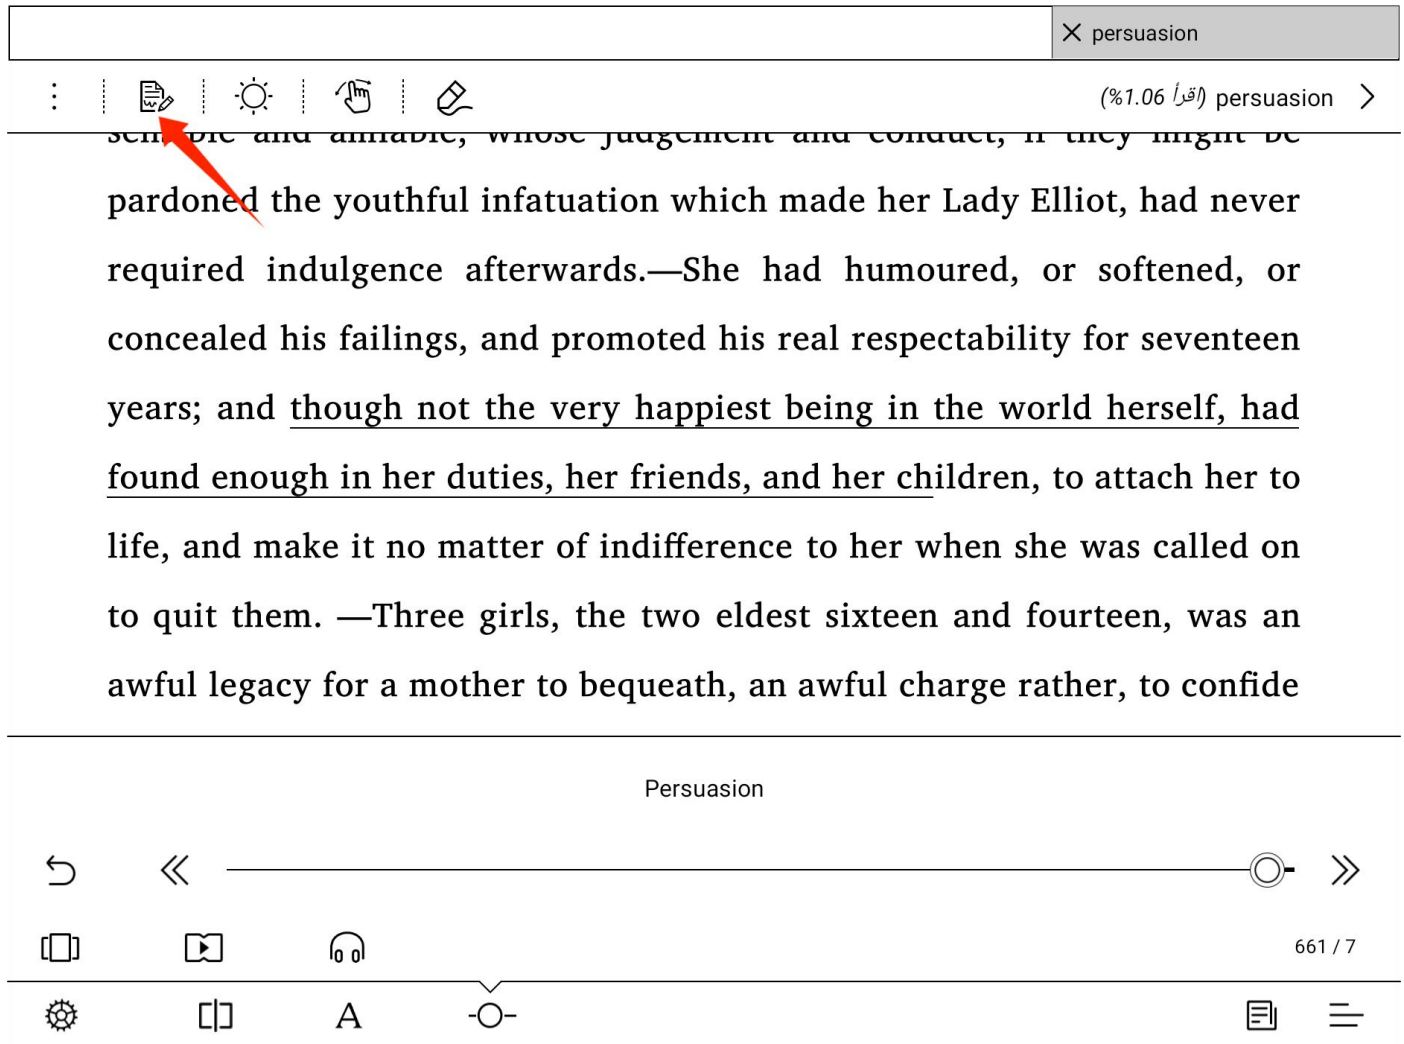


عند القراءة في وضعية المشهد العريض، سيؤدي فتح الملاحظات الجانبية إلى عرض الكتاب والملاحظات الجانبية في شاشة منقسمة، حيث يكون محتوى الكتاب على اليسار والملاحظات اليدوية على اليمين. انقر على زر "الخروج من الملاحظات الجانبية" في أعلى يسار الملاحظات الجانبية للخروج من واجهة الملاحظات الجانبية.



rank had one fair claim on his attachment; since to them he must have owed a wife of very superior character to any thing deserved by his own. Lady Elliot had been an excellent woman, sensible and amiable; whose judgement and conduct, if they might be pardoned the youthful infatuation which made her Lady Elliot, had never

4.8.6 القراءة بانقسام الشاشة

بعد النقر على وسط واجهة القراءة بأصابعك، انقر على زر "انقسام الشاشة" في شريط الأدوات السفلي لاختيار "العرض المنقسم للوثيقة الحالية" أو "العرض المنقسم للوثيقة" لتمكين القراءة بانقسام الشاشة للوثيقة الحالية أو لوثيقتين مختلفتين.

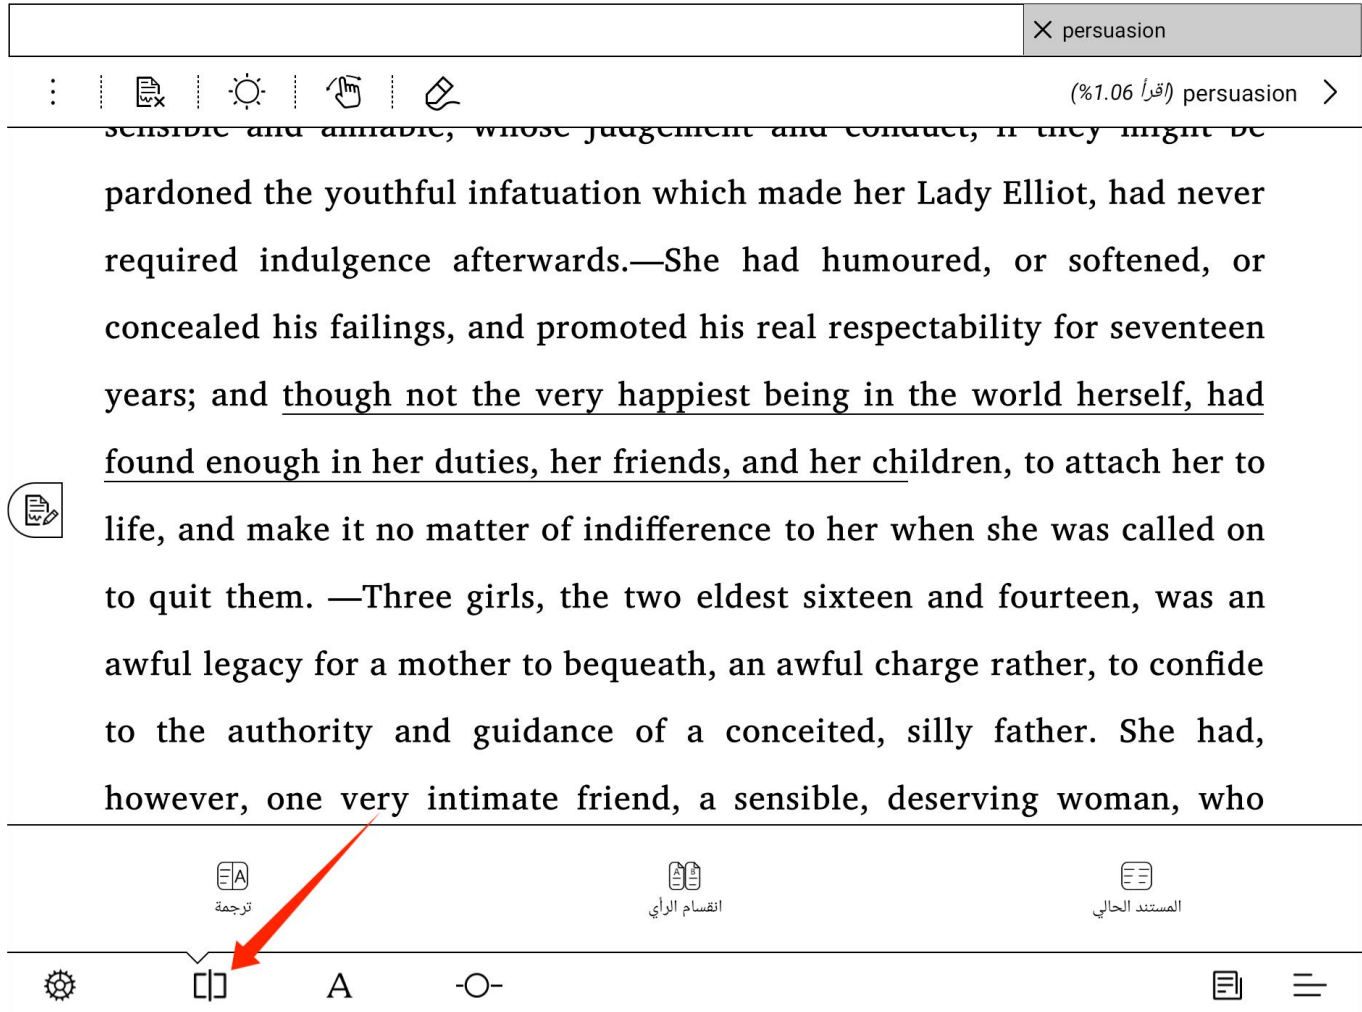

4.8.7 الترجمة

- بسبب قيود حقوق النشر في القاموس، لا يقدم جهاز Huion Ink قواميس متعددة اللغات خارج الصندوق. ستحتاج إلى الحصول على ملفات القواميس بصيغ StarDict أو Mobi أو Prc أو Mdx أو صيغ أخرى للغة المعنية ونسخها في مجلد القواميس على الجهاز.

4.8.7.1 ترجمة التحديد

اضغط مطولاً على الشاشة بأصابعك لمدة ثانية واحدة ثم اسحب لاختيار فقرة أو جملة. بعد التحديد، انقر على زر "الترجمة" لترجمة العبارة المحددة.

sensible and amiable; whose judgement and conduct, if they might be pardoned the youthful infatuation which made her Lady Elliot, had never required indulgence afterwards.—She had humoured, or softened, or concealed his failings, and promoted his real respectability for seventeen years; and though not the very happiest being in the world herself, had found enough in her duties, her friends, and her children, to attach her to life, and called on to quit t was an awful legacy for a mother to bequeath, an awful charge rather, to confide to the authority and guidance of a conceited, silly father. She had, however, one very intimate friend, a sensible, deserving woman, who had been brought, by strong attachment to herself, to settle close by her,

4.8.7.2 ترجمة النص الكامل للشاشة المنقسمة

بعد النقر على وسط واجهة القراءة بأصابعك، انقر على زر "الشاشة المنقسمة" في شريط الأدوات السفلي، واختر

"ترجمة العرض المنقسم" لترجمة صفحة المقال بالكامل في وضعية الشاشة المنقسمة.

⋮
📄
☀️
👆
✍️

✕ persuasion

⋮
📄
☀️
👆
✍️

(اقرأ 1.06%) persuasion >

sensible and amiable, whose judgement and conduct, if they might be pardoned the youthful infatuation which made her Lady Elliot, had never required indulgence afterwards.—She had humoured, or softened, or concealed his failings, and promoted his real respectability for seventeen years; and though not the very happiest being in the world herself, had found enough in her duties, her friends, and her children, to attach her to life, and make it no matter of indifference to her when she was called on to quit them. —Three girls, the two eldest sixteen and fourteen, was an awful legacy for a mother to bequeath, an awful charge rather, to confide to the authority and guidance of a conceited, silly father. She had, however, one very intimate friend, a sensible, deserving woman, who



ترجمة



انقسام الرأي



المستند الحالي

⚙️
[]
A
-O-

📄
≡

4.8.8 التنسيق

بعد النقر على وسط واجهة القراءة بأصابعك، انقر على زر "التنسيق" في شريط الأدوات السفلي لضبط حجم خط الكتاب، وإعداد الكتابة، وما إلى ذلك.

X persuasion

persuasion (قرأ 0.96%) >

⋮
📄
☀️
👉
✎

beauty as inferior only to the blessing of a baronetcy; and the Sir Walter Elliot, who united these gifts, was the constant object of his warmest respect and devotion.

His good looks and his rank had one fair claim on his attachment; since to them he must have owed a wife of very superior character to any thing deserved by his own. Lady Elliot had been an excellent woman, sensible and amiable; whose judgement and conduct, if they might be pardoned the youthful infatuation which made her Lady

⋮

استخدم الخط المحدد في الكتاب

الخطوط:

⋮

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

حجم الخط:

⋮

☰

☷

☷

☷

☷

تنضيد:

عمودي |||

صفحة مزدوجة ☰

التباين 🎯

⚙️

□

A

○-

☰

☷


4.8.9 إعدادات الكتاب

بعد النقر على وسط واجهة القراءة بأصابعك، انقر على زر "الإعدادات" في شريط الأدوات السفلي لإعداد إيماءات قلب الصفحة، ووضع التنشيط، وتكرار تنشيط الصفحة بالكامل، ووقت تنكير صحة القراءة، وما إلى ذلك.

قراءة الإعدادات >

إعدادات تحول الصفحة

اختر وضع القراءة والتحول الذي يناسبك



☐ يظل اتجاه دوران الصفحة دون تغيير في وضع القراءة الرأسية

إعدادات تحديث الصفحة

الوضع القياسي ☒ وضع السرعة ☐ الوضع القانوني ☐

تحديث التردد
كل دور 20 صفحة فريضة كاملة مرة واحدة

1	5	10	15	20	25	30	40	أبدا
---	---	----	----	----	----	----	----	------

إعدادات الصفحة

☒ وضع المستند المتعدد

☒ التحكم في حجم خط التكبير بإصبعين

إعدادات الكتابة اليدوية

أقرا تذكيرات الصحة

الإعدادات المتقدمة

استعادة الإعدادات الافتراضية

persuasion

persuasion (قرأ 0.96%) >

beauty as interior only to the blessing of a baronetcy; and the Sir Walter Elliot, who united these gifts, was the constant object of his warmest respect and devotion.


His good looks and his rank had one fair claim on his attachment; since to them he must have owed a wife of very superior character to any thing deserved by his own. Lady Elliot had been an excellent woman, sensible and amiable; whose judgement and conduct, if they might be pardoned the youthful infatuation which made her Lady Elliot, had never required indulgence afterwards.— She had humoured, or softened, or concealed his

Persuasion


624 / 6

4.8.10 الكتاب الصوتي

بعد النقر على وسط واجهة القراءة بأصابعك، وانقر على زر "الكتاب الصوتي" في شريط الأدوات السفلي للدخول إلى وضعية الكتاب الصوتي.

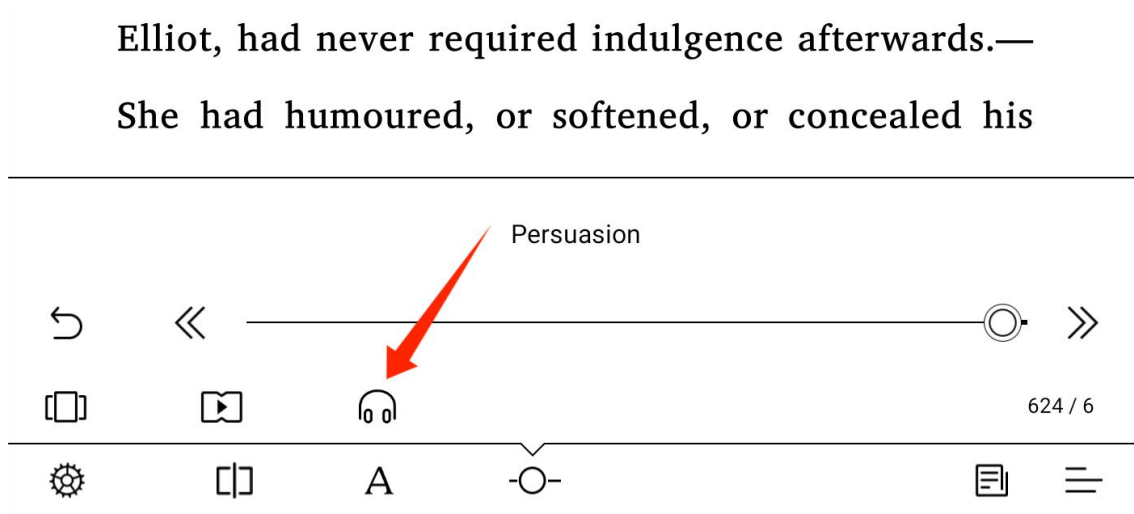

في وضعية الكتاب الصوتي، يمكنك ضبط المقاييس مثل مستوى الصوت، وسرعة القراءة، والمؤقت. انقر على زر "إغلاق قراءة صوت النص" للخروج من وضعية الكتاب الصوتي.

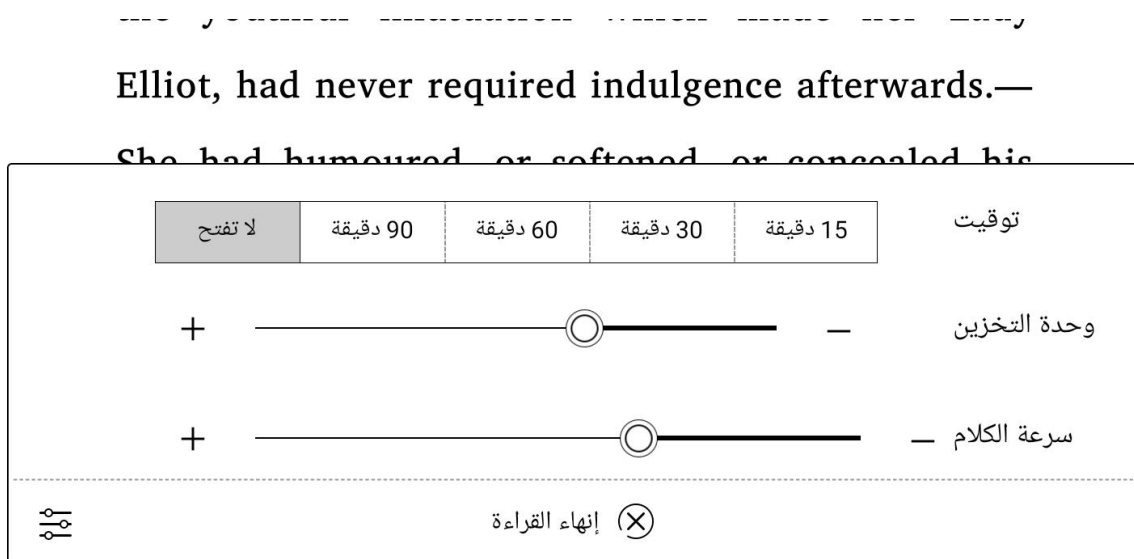

4.8.11 اضغظ مطولاً لاختيار المحتوى

بالضغظ مطولاً وسحب محتوى القراءة بأصابعك، يمكنك اختيار قسم المحتوى للتحديد أو النسخ أو إضافة الملاحظات أو البحث في ويكيبيديا، أو ابحث في الكتاب بالكامل، وما إلى ذلك.

by their acquaintance. Thirteen years had passed away since Lady Elliot's death, and they were still near neighbours and intimate friends, and one remained a widower, the other a widow.

That Lady Russell, of steady age and character, and extremely well provided for, should have no thought of a second marriage, needs no apology to the public, which is rather apt to be unreasonably



singleness requires explanation. Be it known then, that Sir Walter, like a good father, (having met with one or two private disappointments in very unreasonable applications), prided himself on remaining single for his dear daughters' sake. For one daughter, his eldest, he would really have given

4.8.12 صيغ ملفات القراءة المدعومة

يدعم جهاز Huion Ink حاليًا ملفات القراءة بصيغ TXT، وEPUB، وPDF، وMOBI، وAZW3، وDOCX، وDOC، وHTML، وFB2، وDJVU، وCBZ، وCBR، وCBT، وRTF.

4.8.13 إيماءات القراءة

عند القراءة، يمكنك استخدام الإيماءات مثل الضغط مطوّلًا لاختيار المحتوى، أو التمرير لليسر واليمين أو أعلى وأسفل لقلب الصفحات، أو النقر على وسط الصفحة لعرض قائمة الوظائف، أو التمرير للأسفل من أعلى لعرض مركز الإشعارات ومركز التحكم، أو التمرير لأعلى من أسفل لعرض مدير المهام، أو التمرير لأعلى من أسفل للعودة إلى الشاشة الرئيسية، أو التمرير لأعلى من أسفل للتنشيط، أو الضغط مطوّلًا والتمرير على اليسار واليمين لضبط الإضاءة الأمامية.

5. التطبيقات

5.1 كيفية تثبيت تطبيق

التثبيت عبر متجر التطبيقات:

يمكنك اختيار وتنزيل التطبيقات التي تحتاج إليها من متجر التطبيقات المدمج في الجهاز.

تثبيت التطبيق باستيراد ملف APK عبر كابل البيانات:

يمكنك استيراد ملف تطبيق APK للجهاز لتثبيت التطبيق عبر نقل USB.

- أولاً، وصل الجهاز بالكمبيوتر عبر كابل USB، واختر وضعية نقل البيانات على الجهاز.
- على جهاز الكمبيوتر، ضع ملف APK في هذا العنوان على الجهاز: This PC\EB1011\Internal Shared Storage\Download.
- على الجهاز، اذهب إلى واجهة التطبيقات، وافتح تطبيق مدير الملفات، وانتقل إلى مجلد التنزيلات، وانقر على ملف APK لإكمال عملية التثبيت.
- بعد تثبيت التطبيق، ستعثر على أيقونة التشغيل في قائمة التطبيقات.
- بسبب الاختلاف في مبادئ العرض بين شاشات E Ink والشاشات العادية، لا يضمن جهاز Huion Ink أداء التطبيقات الخارجية التي تقوم بتنصيبها.

5.2 كيفية إلغاء تثبيت تطبيق

اذهب إلى واجهة التطبيقات عبر شريط التنقل السفلي، واعرثر على أيقونة التطبيق التي تريد إلغاء تثبيتها، واضغط مطوّلًا على أيقونة التطبيق لعرض القائمة المنسدلة للعمليات، واختر "إلغاء التثبيت" لحذف التطبيق.



5.3 مدير الملفات

اذهب إلى واجهة التطبيقات، وافتح تطبيق مدير الملفات، وستتمكن من إدارة ملفات الصور، والملفات الصوتية، وملفات الفيديو، والملفات التي تم تنزيلها على الجهاز.


5.4 القاموس

في تطبيق القاموس، يمكنك البحث عن الكلمات والترجمة.

- يقدم هذا التطبيق أيضًا وظائف الترجمة للقارئ؛ ستحتاج إلى تنزيل واستيراد ملفات القاموس بنفسك.

5.5 إدارة التطبيقات

في إدارة التطبيقات، يمكنك تقييد التطبيقات من التشغيل والعمل في الخلفية، ويمكنك أيضًا إخفاء أيقونات التطبيقات من قائمة التطبيقات.

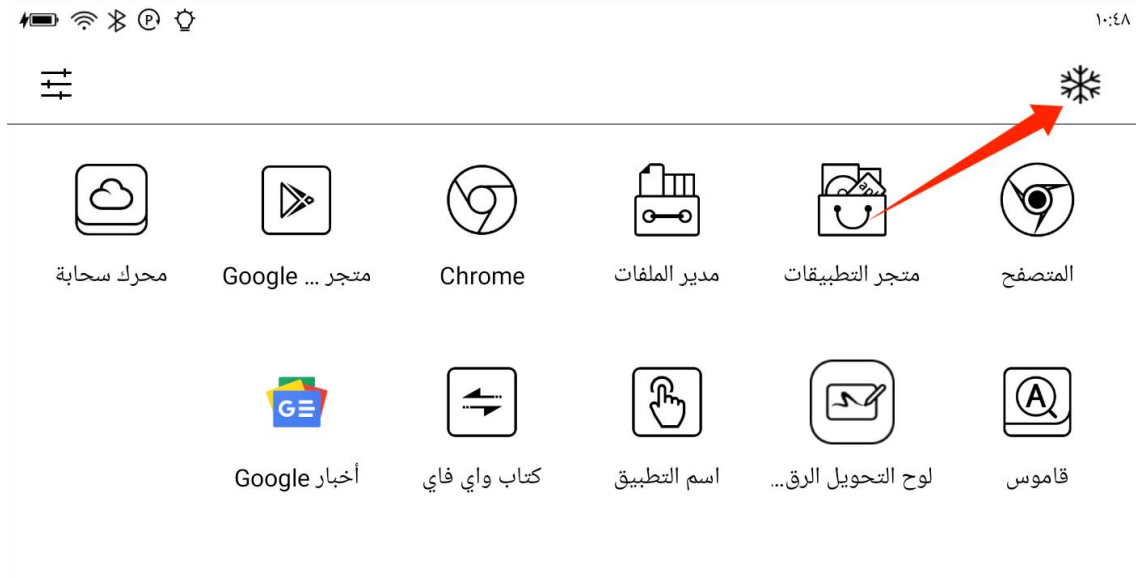

6. الإعدادات

6.1 الإعدادات اللاسلكية

يمكنك تمكين/تعطيل شبكة WLAN، والبلوتوث، ووضع الطيران، والتبديل بين الأجهزة المتصلة عبر شبكة WLAN والبلوتوث.

يمكنك أيضًا تنفيذ هذه العمليات في مركز التحكم.

6.2 إدارة الحساب

إدارة الحسابات المسجل الدخول إليها في التطبيقات الخارجية.

6.3 إعدادات المستخدم

تعيين وضعية العرض المكتبي، ومعدل التنشيط المكتبي، ونماذج الشاشة الرئيسية لسطح المكتب.

6.4 إدارة الطاقة

تعيين وقت النوم، ووقت إيقاف التشغيل التلقائي، وسياسة الإيقاف التلقائي لشبكة Wi-Fi، وسياسة الإيقاف التلقائي للبلوتوث، وتمكين/تعطيل وضعية توفير الطاقة، وعرض استخدام البطارية.

6.5 إعدادات الجهاز

تعيين لغة الجهاز، والتاريخ والوقت، ولوحة المفاتيح، والإيماءات، وتمكين إطار عمل جوجل، وتمكين/تعطيل وضعية النوم، وتعيين كلمة مرور قفل الشاشة.

- يرجى تذكر كلمة مرور قفل الشاشة. لم تتمكن من استرجاعها إذا نسيتها.

6.6 تغيير الخط

يمكنك نسخ الخط المفضل إلى مجلد "الخطوط" على جهازك، ثم اختر الخط في إعدادات الخط لتغيير نمط الخط الافتراضي للنظام بالكامل.

6.7 تحديث النظام

في حال وجود أي تحديثات متاحة للنظام، ستستلم إشعارًا بذلك. انقر على رسالة الإشعار وابدأ تحديث النظام؛ يمكنك أيضًا التحقق من أحدث إصدارات النظام في "الإعدادات" – "تحديث النظام" وإكمال التحديث. يرجى التأكد من أن طاقة بطارية الجهاز مشحونة بما يكفي أو شحنها قبل تحديث النظام.

6.8 إعادة تعيين إعدادات المصنع


يمكنك الذهاب إلى واجهة الإعدادات، وانقر على زر  بجوار معلومات الجهاز، واختر "مسح كل البيانات" لاستعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع.


EB1011

النسخة الحالية
EB1011_V1.0.0-2025101017

معلومات التكوين
ROM ٦٤ غيغابايت + RAM ٣,٨

ابتكار الرقم التسلسلي
MBM103YL25D0338

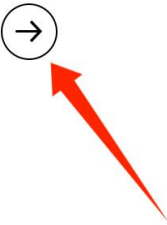

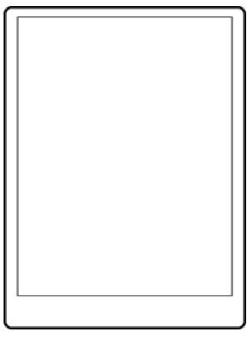


 إعدادات المستخدم	 ادارة الحساب	 الإعدادات اللاسلكية
---	---	--


بعد إعادة تعيين إعدادات المصنع، سيتم إعادة تشغيل الجهاز ومسح كل البيانات، بما في ذلك: الملاحظات، والكتب، والملفات، وبيانات المستخدم، والنظام، وبيانات النظام، ومقاييس الإعداد، والتطبيقات التي تم تنزيلها.

7. وضعية الجهاز اللوحي القلمي

أولاً، وصل جهاز كمبيوتر ويندوز وجهاز Huion Ink باستخدام كابل بيانات، وافتح تطبيق "الجهاز اللوحي الرقمي" في قائمة التطبيقات.

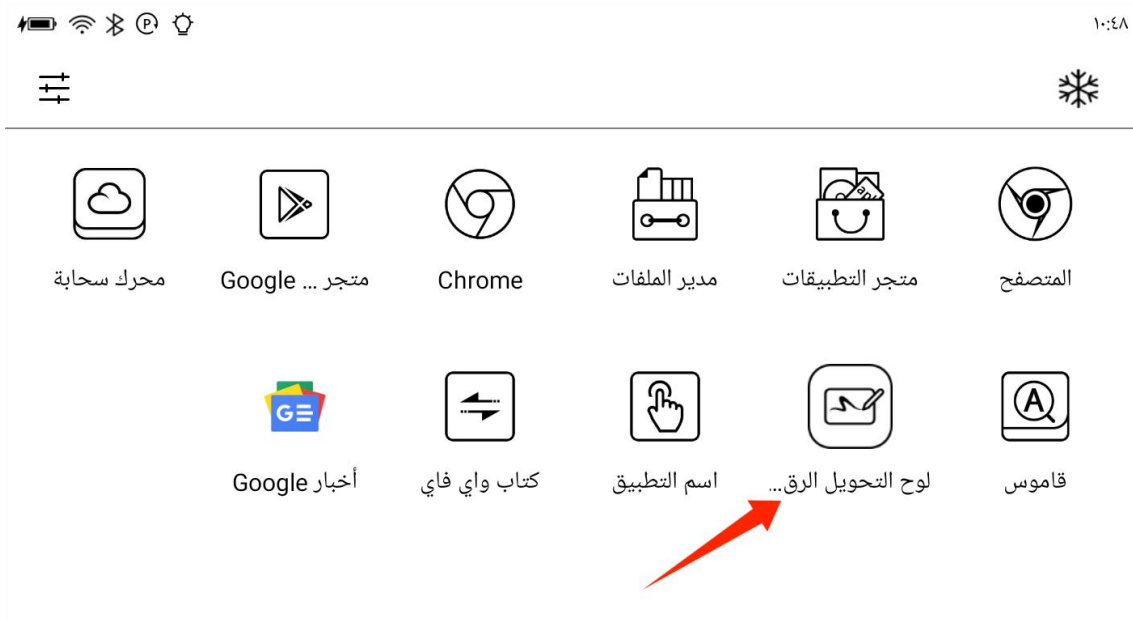


بعد الدخول إلى وضعية الجهاز اللوحي الرقمي، يمكنك الرسم على الشاشة باستخدام برنامج الرسم على جهاز كمبيوتر ويندوز؛ انقر على زر "العودة" في أعلى يسار واجهة وضعية الجهاز اللوحي الرقمي للخروج من وضعية الجهاز اللوحي الرقمي.

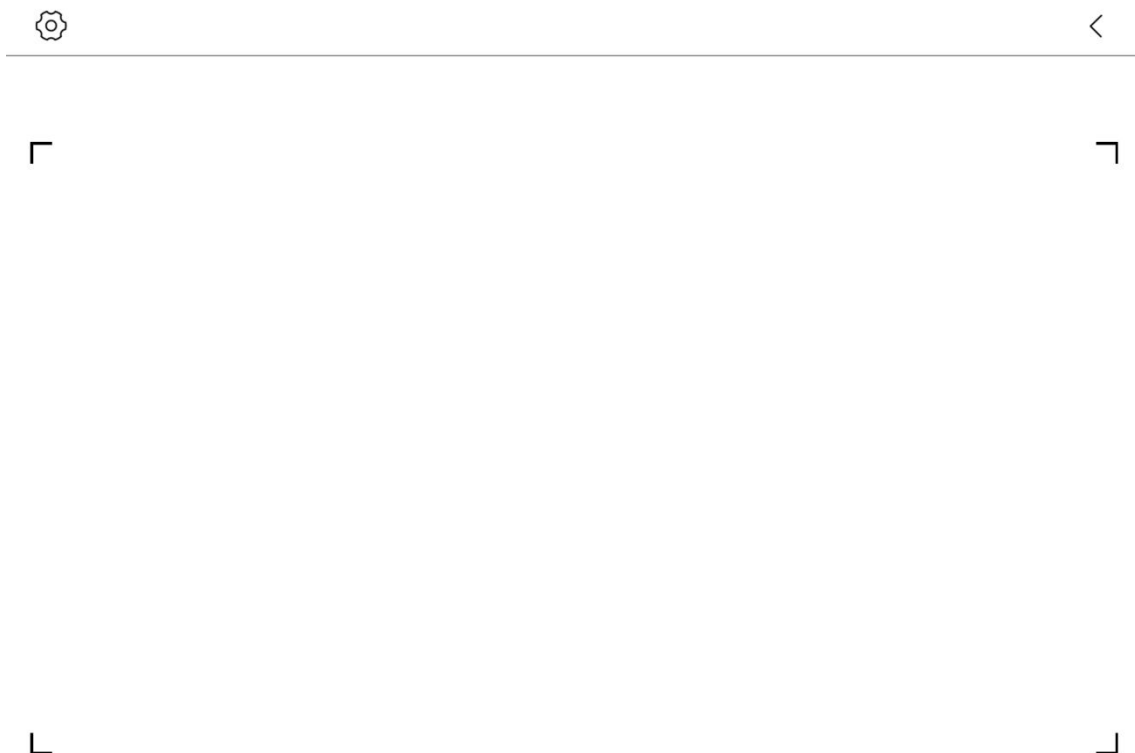


8. إيماءات النظام

فيما يلي الإيماءات الافتراضية للجهاز، ويمكن تغييرها في "الإعدادات".


العودة إلى الخطوة السابقة: مرر للداخل من اليسار أو اليمين على الشاشة للعودة إلى الخطوة السابقة.

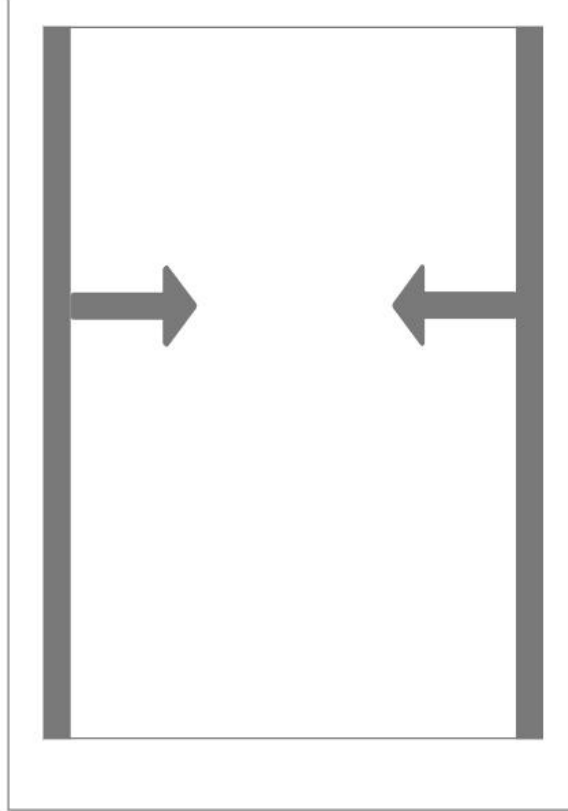


التنشيط: مرر لأعلى من أسفل يمين الشاشة لتنشيط الشاشة.

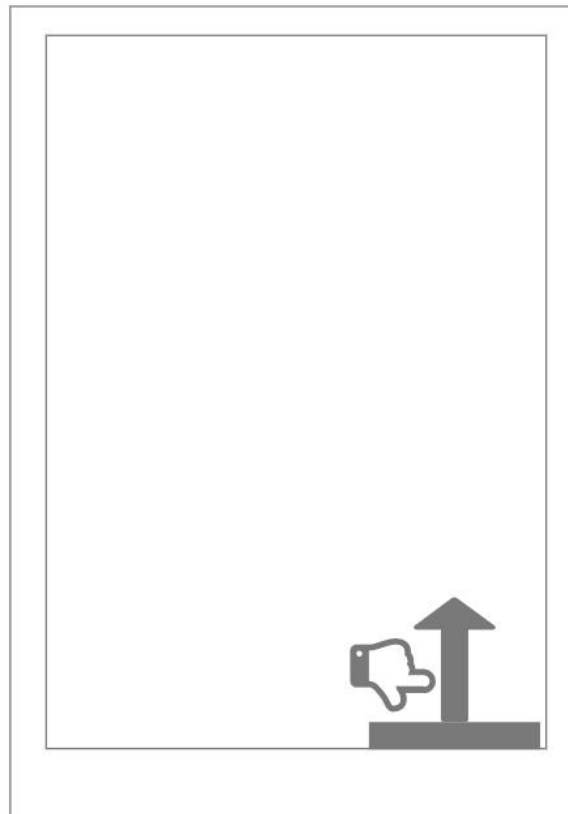


إدارة المهام: مرر للأعلى من أسفل يسار الشاشة لعرض مدير المهام.

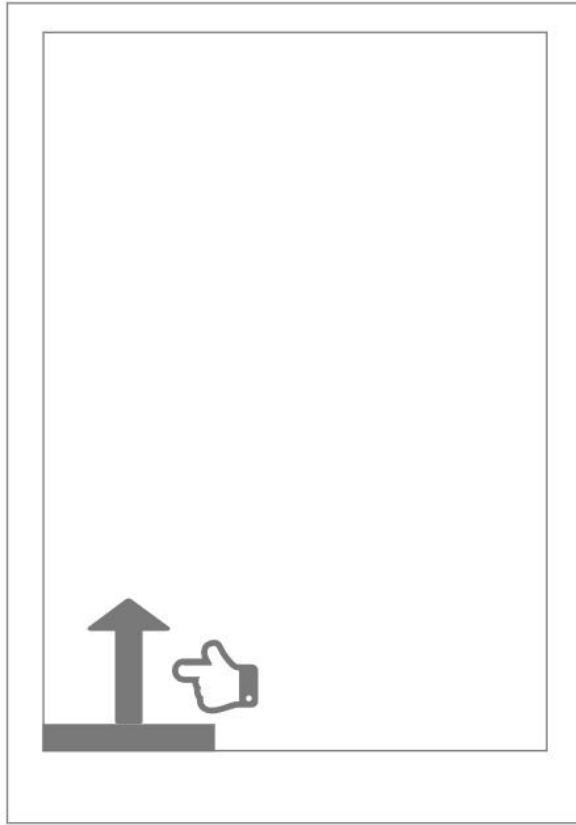


العودة إلى الشاشة الرئيسية: مرر للأعلى من أسفل وسط الشاشة للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

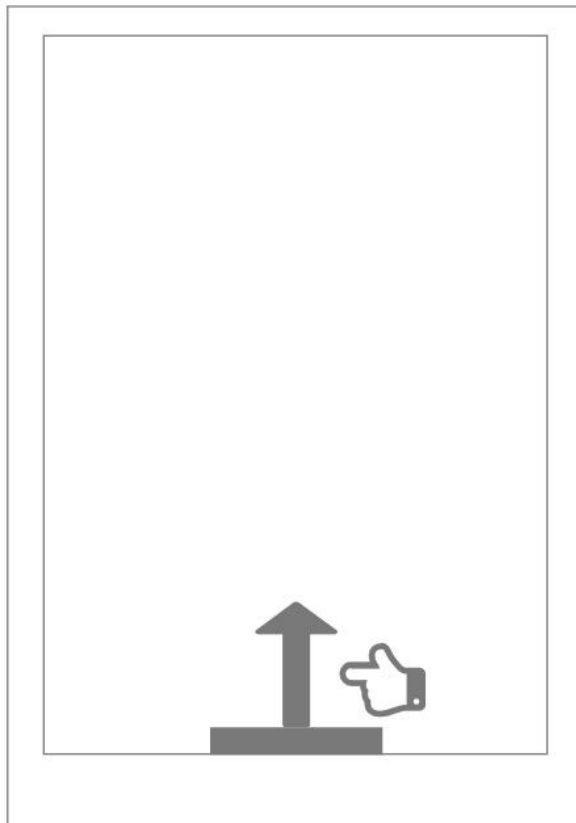


مركز الإشعارات: مرر للأسفل من أعلى يسار الشاشة لعرض مركز الإشعارات.

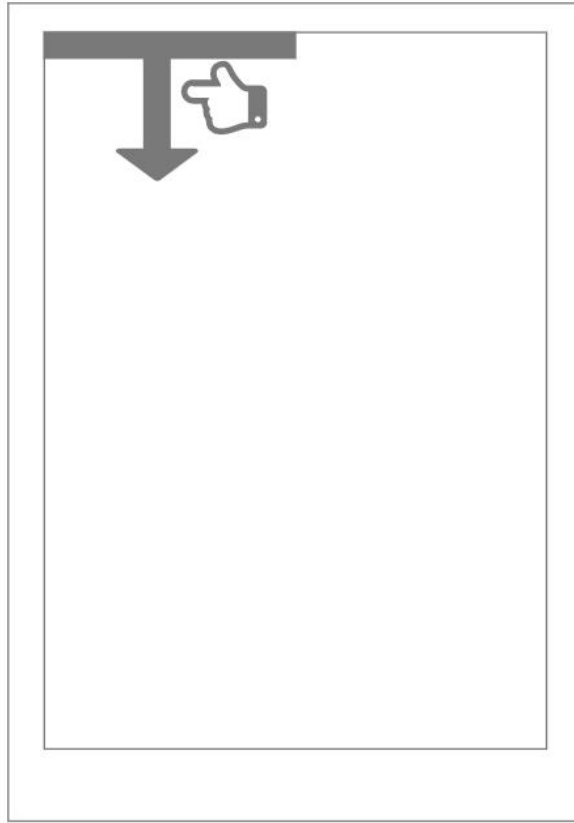

مركز التحكم: مرر للأسفل من أعلى يمين الشاشة لعرض مركز التحكم.

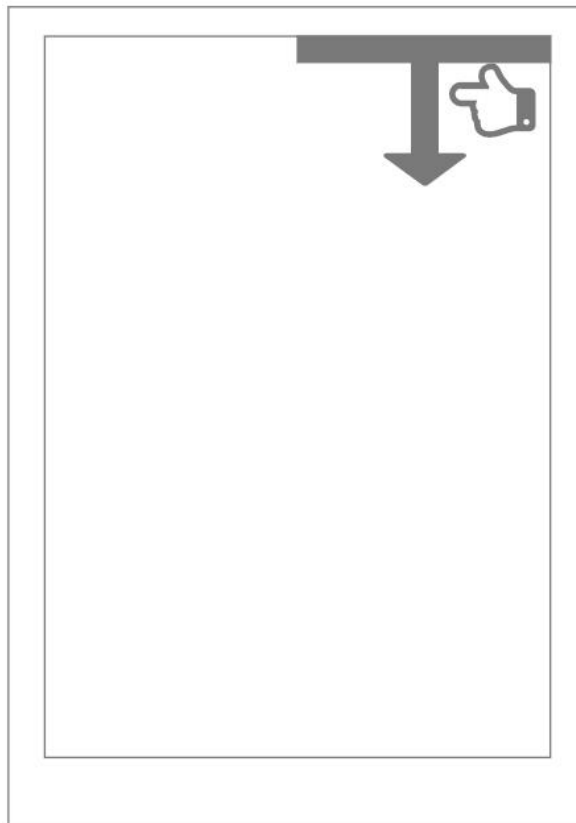

ضبط الإضاءة الأمامية: اضغط مطوياً على أي جانب من الشاشة، ثم مرر للأعلى والأسفل لضبط السطوع النسبي للإضاءة الأمامية الباردة والدافئة.

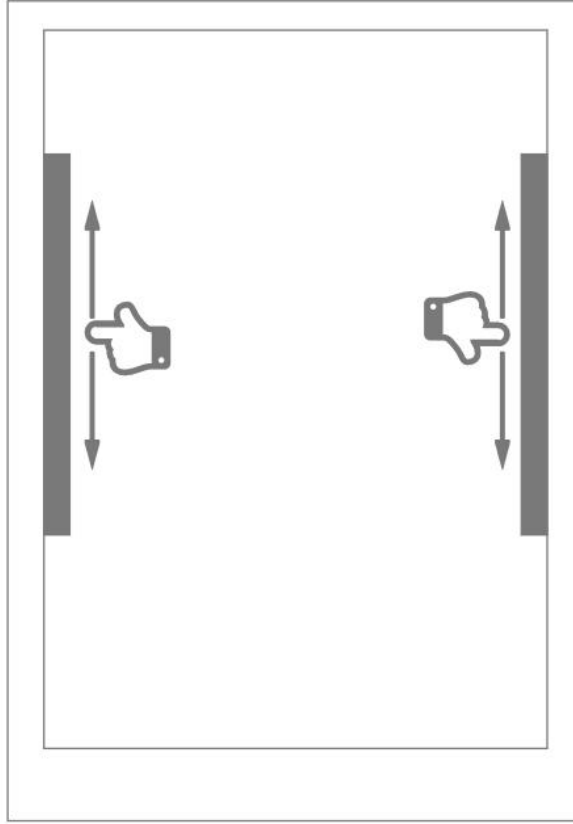

9. الأسئلة الشائعة

س1. لماذا يستجيب الجهاز أبطأ من الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي؟

مصنوعة من كبسولات صغيرة تحتوي على جسيمات صغيرة من الحبر الأسود والأبيض، وتعمل شاشة E Ink على تحميل الصورة بنقل الجسيمات وتنظيمها في أنماط من خلال تدفق الطاقة. لذا، تؤثر السرعة التي تتحرك بها الجسيمات على سرعة عرض الصور على الشاشة.

تعتمد الأجهزة اللوحي والهواتف الذكية على شاشات LCD. تُغيّر شاشة LCD بث الإضاءة لعرض الصور بتغيير اتجاه جزيئات الكريستال السائلة من خلال المجال الكهربائي.

بسبب حقيقة تغير اتجاه جزيئات الكريستال السائلة بمعدل أسرع من الجسيمات التي تتحرك على شاشة E Ink، تستجيب الأجهزة اللوحي والهواتف الذكية أسرع من شاشات E Ink.

س2. لماذا تظهر صورة شبحية على شاشة E Ink بعد تغيير الصفحة؟

مصنوعة من كبسولات صغيرة تحتوي على جسيمات صغيرة من الحبر الأسود والأبيض، وتعمل شاشة E Ink على تحميل الصورة بنقل الجسيمات إلى سطح الشاشة وتنظيمها في أنماط. بمجرد أن تكون الجسيمات في مكانها، لن تتمكن من الحركة حتى يُعاد تنظيم الشحن الكهربائي التالي في نمط آخر – حتى في حال عدم مرور طاقة إلى الشاشة. لكن لأن الجسيمات ساكنة حتى يحركها تدفق الطاقة، بإمكان ظلال الصورة السابقة أن تظل في بعض الأحيان ظاهرة بعد تنشيط أجزاء الشاشة. ويُطلق على ذلك "الصورة الشبحية".

س3. كيف أصلح الصورة الشبحية على الشاشة؟

لحل مشكلة الصورة الشبحية، يمكنك النقر على زر التنشيط في مركز التحكم أو قائمة كرة المساعدة لإجبار عملية التنشيط، أو الضغط على زر الطاقة لوضع الجهاز في وضعية النوم وإيقاظه مجددًا.

إذا فشلت العملية السابقة في حل المشكلة، يرجى الاتصال بنا عبر إعدادات النظام > المساعدة والملاحظات للمزيد من المساعدة.

س4. ما درجة حرارة تشغيل شاشة E Ink؟

بسبب مبدأ تشغيل شاشة E Ink – يتم تحميل الصورة بنقل الجسيمات وإعادة تنظيمها في أنماط، يكون نطاق درجة حرارة التشغيل لشاشة E Ink من 0°م إلى 50°م، ونطاق درجة حرارة التشغيل المثالية من 0°م إلى 35°م. عند استخدام شاشة E Ink خارج نطاق درجة الحرارة المذكور، قد يكون تبديل الصفحة أبطأ من المعتاد، وقد تكون ظاهرة الصورة الشبحية أقوى من المعتاد.

س5. لماذا لا يعمل النقل عبر شبكة Wi-Fi؟

يتم تنفيذ النقل عبر شبكة Wi-Fi من خلال شبكة المنطقة المحلية. يجب أن يكون القارئ وجهاز النقل (الهاتف المحمول أو الكمبيوتر) على نفس الشبكة لنقل الملفات. إذا بعد إدخال عنوان URL على واجهة تطبيق نقل الكتب عبر Wi-Fi، لا يمكن فتح صفحة الإنترنت، يرجى التحقق إن كان عنوان IP للقارئ وعنوان IP لجهاز النقل على نفس الشبكة (يجب أن يتطابق أو ثلاثة بايت من عنوان IP). إذا لم تتمكن من اختيار الكتب بعد فتح صفحة الإنترنت على جهاز النقل، يرجى استخدام متصفح مختلف.

س6. لماذا لا تعمل خاصية الترجمة؟

بسبب قيود حقوق نشر القواميس، لا يأتي الجهاز بقاموس ترجمة مسبق التثبيت. يمكنك تنزيل ملفات القاموس بنفسك (تدعم صيغ StarDict، وmobi، وprc، وmdx، وBlueDict، وما إلى ذلك) ووضعها في مجلد "القاموس" في سجل الجذر (إذا كان المجلد غير موجود، يمكنك إنشاؤه يدويًا).

س7. لماذا لا تظهر الملفات المنسوخة على رف المكتب؟

سواء نُسخَت إلى التخزين الداخلي للجهاز أو بطاقة SD، يجب وضع الكتب في مجلد باسم "الكتب" كي يتعرف النظام عليها.

10. ملاحظات

يمكنك تقديم ملاحظتك في الإعدادات – المساعدة والملاحظات إذا واجهت أي مشكلات أو لديك أي مقترحات عند استخدام Huion Ink. ملاحظتك مهمة بالنسبة لنا، وستساعدنا على تحسين منتجاتنا.

11. إشعار حقوق النشر

تحتفظ شركة شنتشن هويون تريند المحدودة للتكنولوجيا بالحق في إجراء التغييرات على مواصفات المنتج والمحتويات الأخرى في دليل مستخدم *Huion Ink* بدون إشعار مسبق.

12. تنويه

هذا الدليل يقدم إرشادات للاستخدام فقط. لقد حرصنا على ضمان دقة المحتوى عند الكتابة، لكننا لا نضمن أن يكون المحتوى خاليًا تمامًا من الأخطاء أو السهو. المعلومات الواردة في هذا الدليل لا تمثل أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

Huion Ink Benutzerhandbuch

(Für EB1011)

Erklärung: Die Diagramme in diesem Benutzerhandbuch dienen nur zu Referenzzwecken, maßgeblich ist das tatsächliche Produkt. Sollten einige Inhalte des Handbuchs über den Umfang des Produkts hinausgehen, überspringen Sie diese bitte.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	228
2. Produktübersicht	229
3. Notizen	231
4. Bücherregal	262
5. Anwendungen	289
6. Einstellungen	292
7. Stifttablett-Modus	295
8. Systemgesten	296
9. Häufige Fragen	300
10. Rückmeldung	303
11. Urheberrechtshinweis	303
12. Haftungsausschluss	303

1. Sicherheitshinweise

● **Betriebstemperatur**

Bitte setzen Sie dieses Produkt keinen zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen aus, um einen Ausfall der Schaltkreise zu vermeiden. Verwenden Sie es bitte innerhalb des optimalen Betriebstemperaturbereichs von 0 °C bis 35 °C.

● **Bildschirmschutz**

Das Gerät verfügt über einen empfindlichen E-Ink-Bildschirm. Bitte werfen Sie das Gerät nicht, stoßen Sie es nicht an und drücken Sie nicht zu fest auf den Bildschirm. Sollte der Bildschirm Risse aufweisen, stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an Personal von Huion oder andere qualifizierte Fachleute, um ihn zu ersetzen. Versuchen Sie nicht, den Bildschirm selbst zu zerlegen oder zu ersetzen.

● **Verwenden Sie genehmigtes Zubehör**

Laden Sie das Produkt mit einem zertifizierten 5 V/2 A-Adapter und dem mitgelieferten Datenkabel auf.


Die Batterie dieses Produkts kann nicht ausgetauscht werden. Bitte demontieren oder ersetzen Sie die Batterie nicht ohne Genehmigung. Die Verwendung eines falschen Batterietyps kann zu Explosionsgefahr führen. Alle Folgen, die sich aus einer unbefugten Demontage ergeben, gehen zu Ihren Lasten.

● **Vermeiden Sie Flüssigkeiten und Chemikalien**

Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Setzen Sie das Gerät keiner feuchten Umgebung aus und verwenden Sie es nicht im Regen. Bitte halten Sie es von

ätzenden Flüssigkeiten fern und verwenden Sie keine starken Chemikalien, Reinigungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen.

2. Produktübersicht

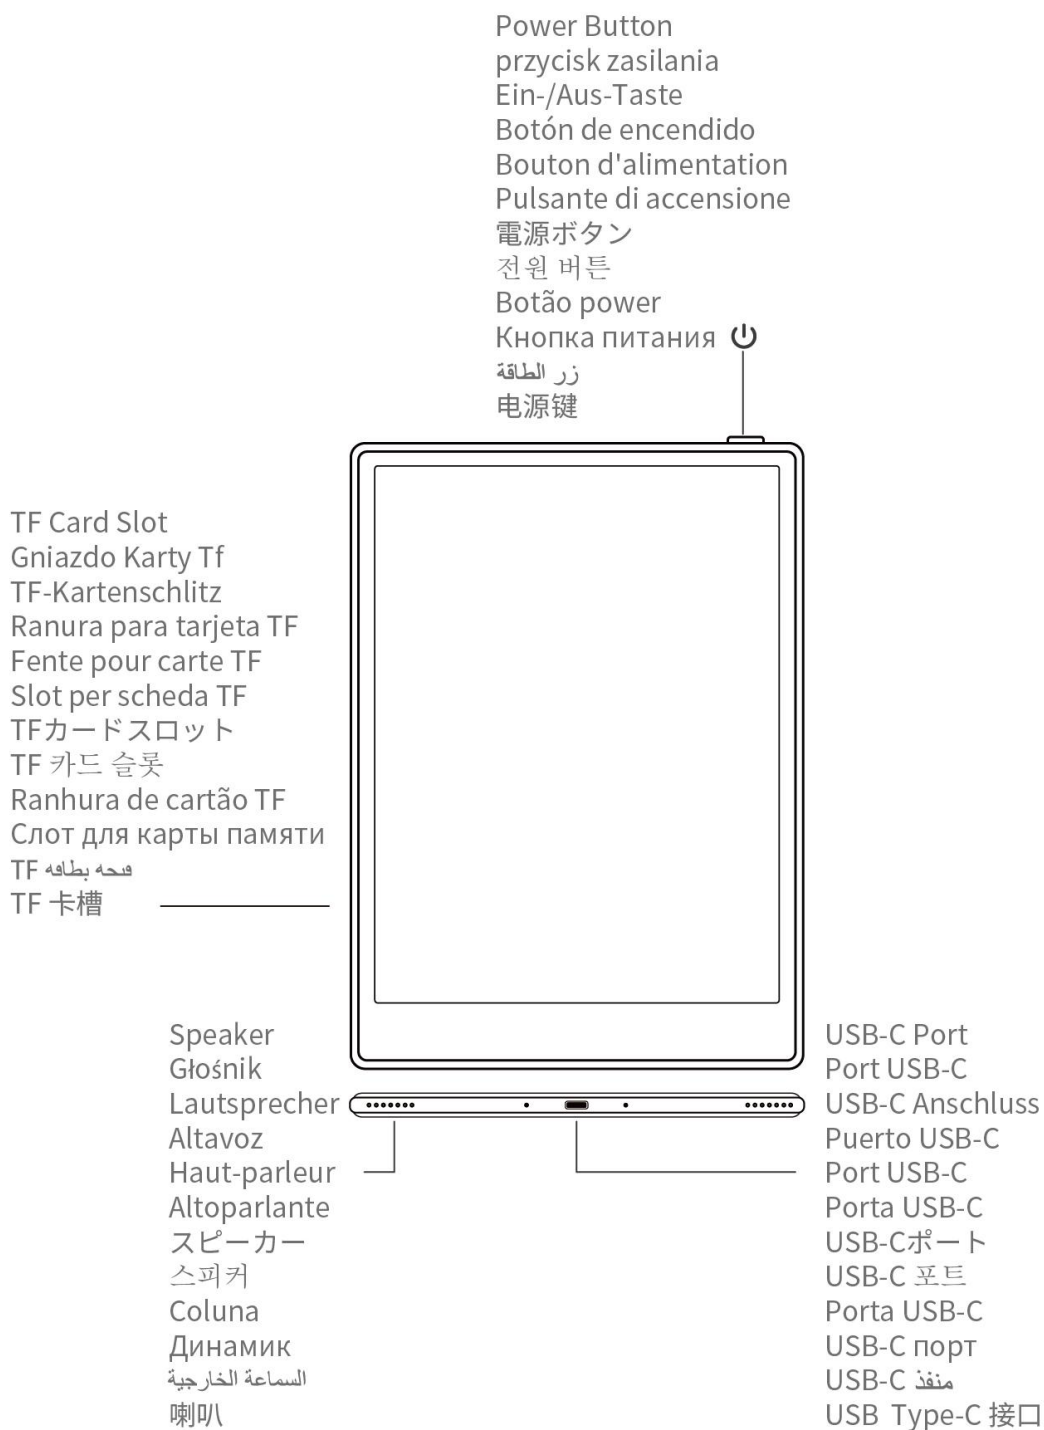

2.1. Tastenfunktionen


Ein-/Aus-/Ruhe-Taste	● Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. ● Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt und tippen Sie im Menü auf „Ausschalten“, um das Gerät auszuschalten. ● Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und lassen Sie sie sofort wieder los, damit das Gerät in den Ruhemodus wechselt. ● Drücken Sie im Ruhemodus die Ein-/Aus-Taste und lassen Sie sie sofort wieder los, um das Gerät zu aktivieren. ● Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zwangsweise auszuschalten.
USB-C-Anschluss	● Laden Sie das Gerät über ein USB-C-Kabel auf. ● Rufen Sie den Stifttablet-Modus über ein USB-C-Kabel auf. ● Übertragen Sie Dateien über ein USB-C-Kabel.
TF-Kartensteckplatz	● Der Speicher kann durch eine TF-Karte auf bis zu 2TB erweitert werden

3.1. Alle Notizen


The screenshot shows the top portion of the Notion mobile application. At the very top, the status bar displays the time as 11:32 along with icons for battery, signal, and other system functions. Below this is a navigation bar containing a dropdown menu labeled "alle notizen" (all notes) on the left and three standard mobile UI icons (document with plus, magnifying glass, and hamburger menu) on the right. The main content area features a calendar widget titled "Week". This widget includes a header row for days of the week (Sunday through Saturday) and several rows of empty boxes representing dates. At the bottom of the calendar widget, there are two tabs: "5 seiten" (5 pages) which is currently selected, and "#Ungroup".

3.1.1. Notizen suchen

Sie können auf die Taste „Suchen“ oben rechts in der Notebookliste-Schnittstelle tippen und die Schlüsselwörter für den Namen des Notebooks in die Such-Schnittstelle eingeben, um die Notizen zu finden.

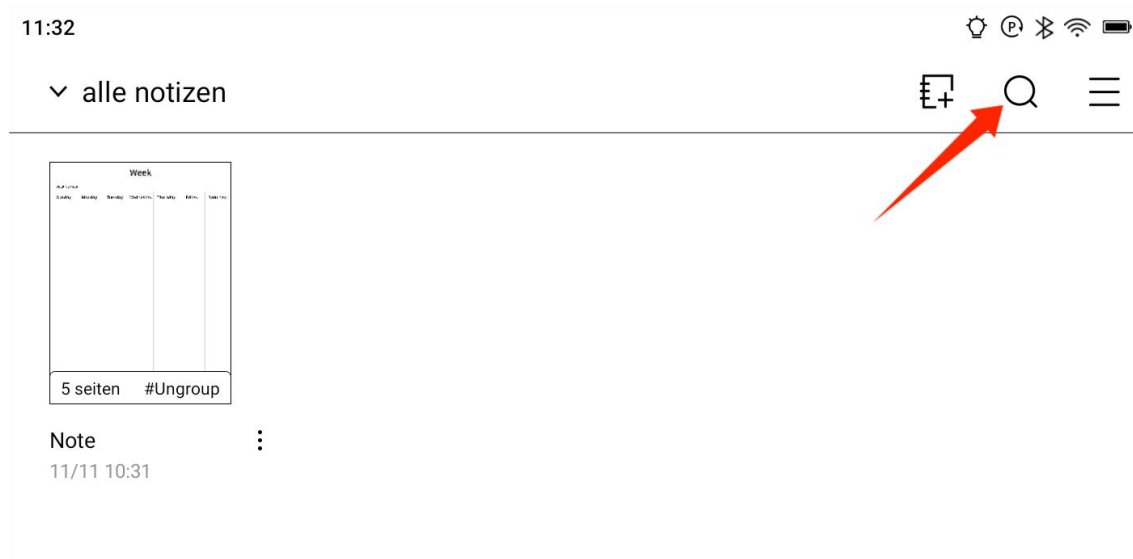

Sie können nach gewünschten Notizen suchen, indem Sie nach handgeschriebenem Text im Notebook oder nach dem Namen des Notebooks suchen.

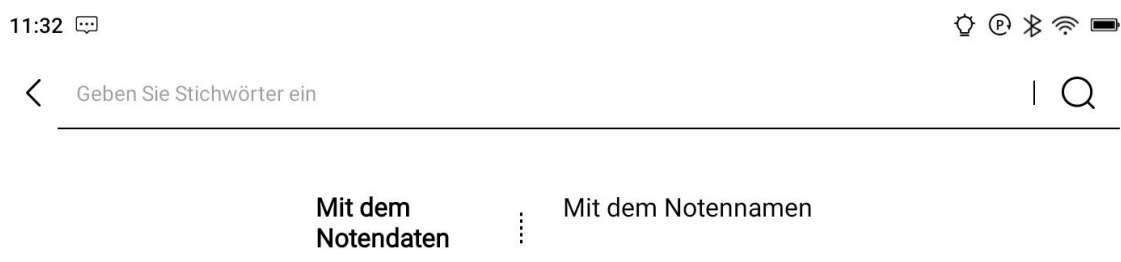

3.1.2. Notebook-Gruppenverwaltung

Sie können die von Ihnen erstellten Gruppen hinzufügen, umbenennen oder löschen, indem Sie auf die  Taste in der oberen rechten Ecke der Notebookliste-Schnittstelle tippen und „batch management “ auswählen.




3.1.3. Notebook-Gruppenverwaltung

Sie können die von Ihnen erstellten Gruppen hinzufügen, umbenennen oder löschen, indem Sie auf die  Taste in der oberen rechten Ecke der Notebook-Schnittstelle tippen und „gruppenverwaltung“ auswählen.



3.1.4. Sortiermethode für Notebooks einstellen

Sie können die Sortiermethode für Ihre Notebooks einstellen, indem Sie auf die  Taste in der oberen rechten Ecke der Notebook-Schnittstelle tippen und „Notizen sortieren “ auswählen.

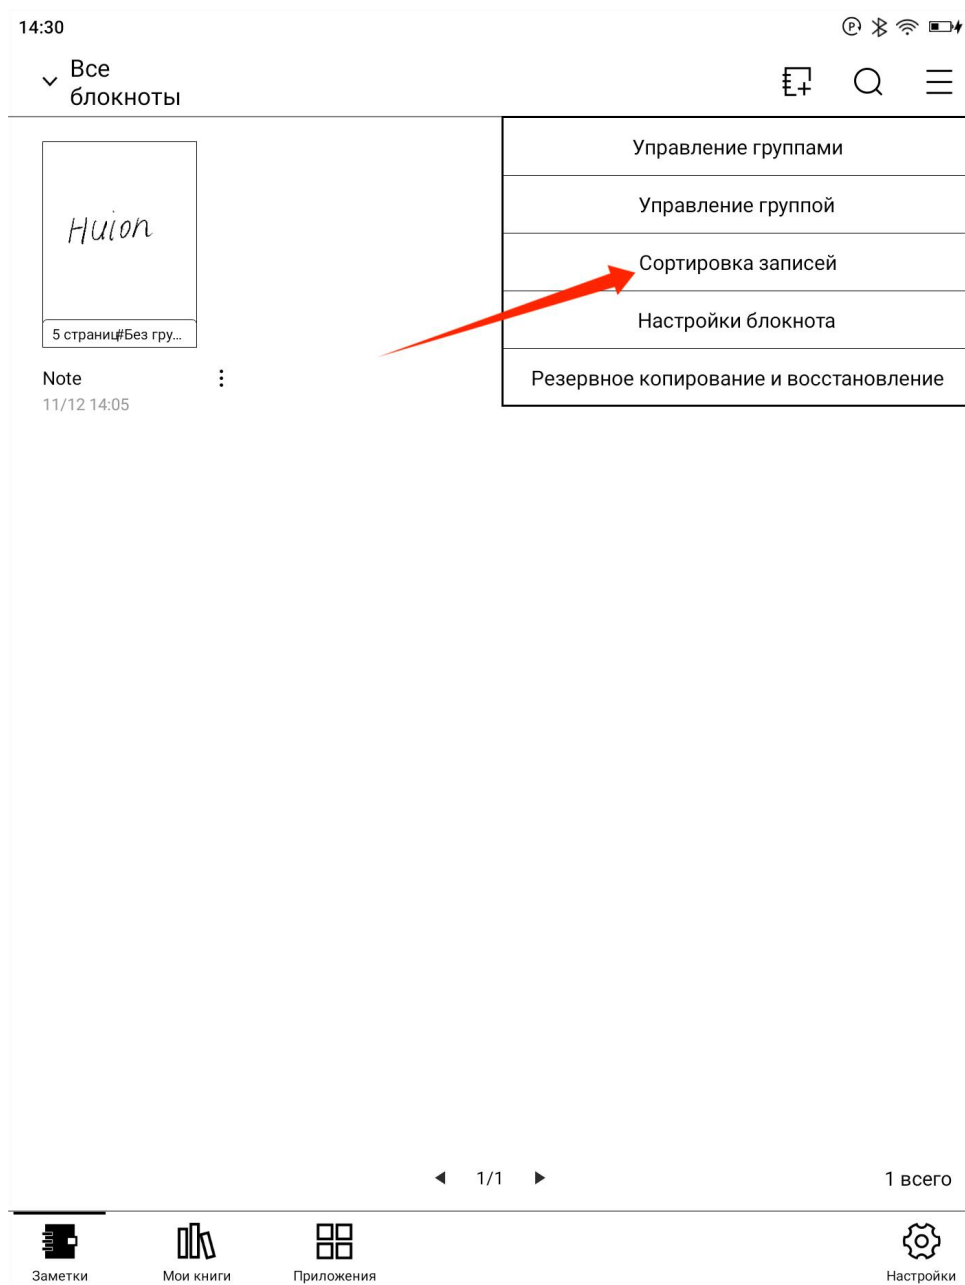

Sie können Notebooks nach Erstellungsdatum, Änderungsdatum oder Dateinamen in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren.

11/11 10:31

×

Hinweis sortieren

☒ Änderungszeit

Erstellungszeit

nach name

aufsteigende Reihenf...


☒ absteigende Reihenfol...

abbrechen

feststellen


3.2. Neues Notebook erstellen

Tippen Sie oben rechts in der Notebook-Schnittstelle auf die Taste „Neues Notebook“, um ein neues Notebook zu erstellen.

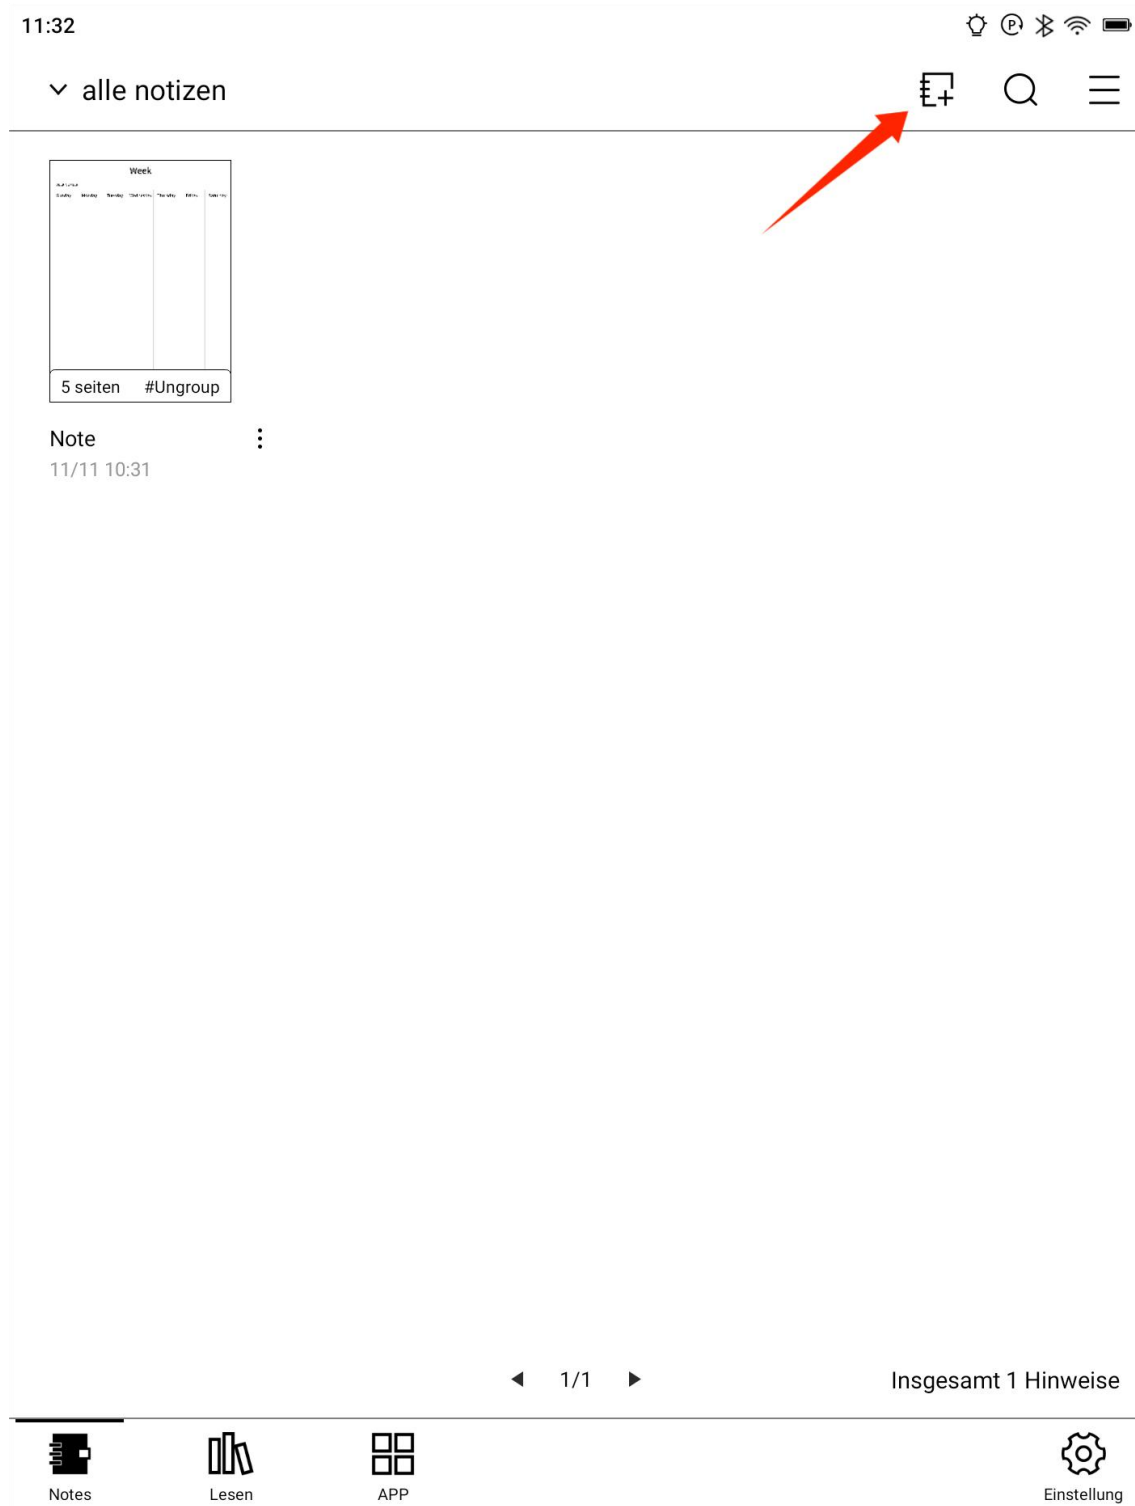


3.3. Notebook umbenennen

Tippen Sie in der Notebookliste-Schnittstelle auf die „⋮“ Taste unten rechts im Notebook und wählen Sie im Popup-Fenster die Taste „umbenennen“, um das Notebook umzubenennen.

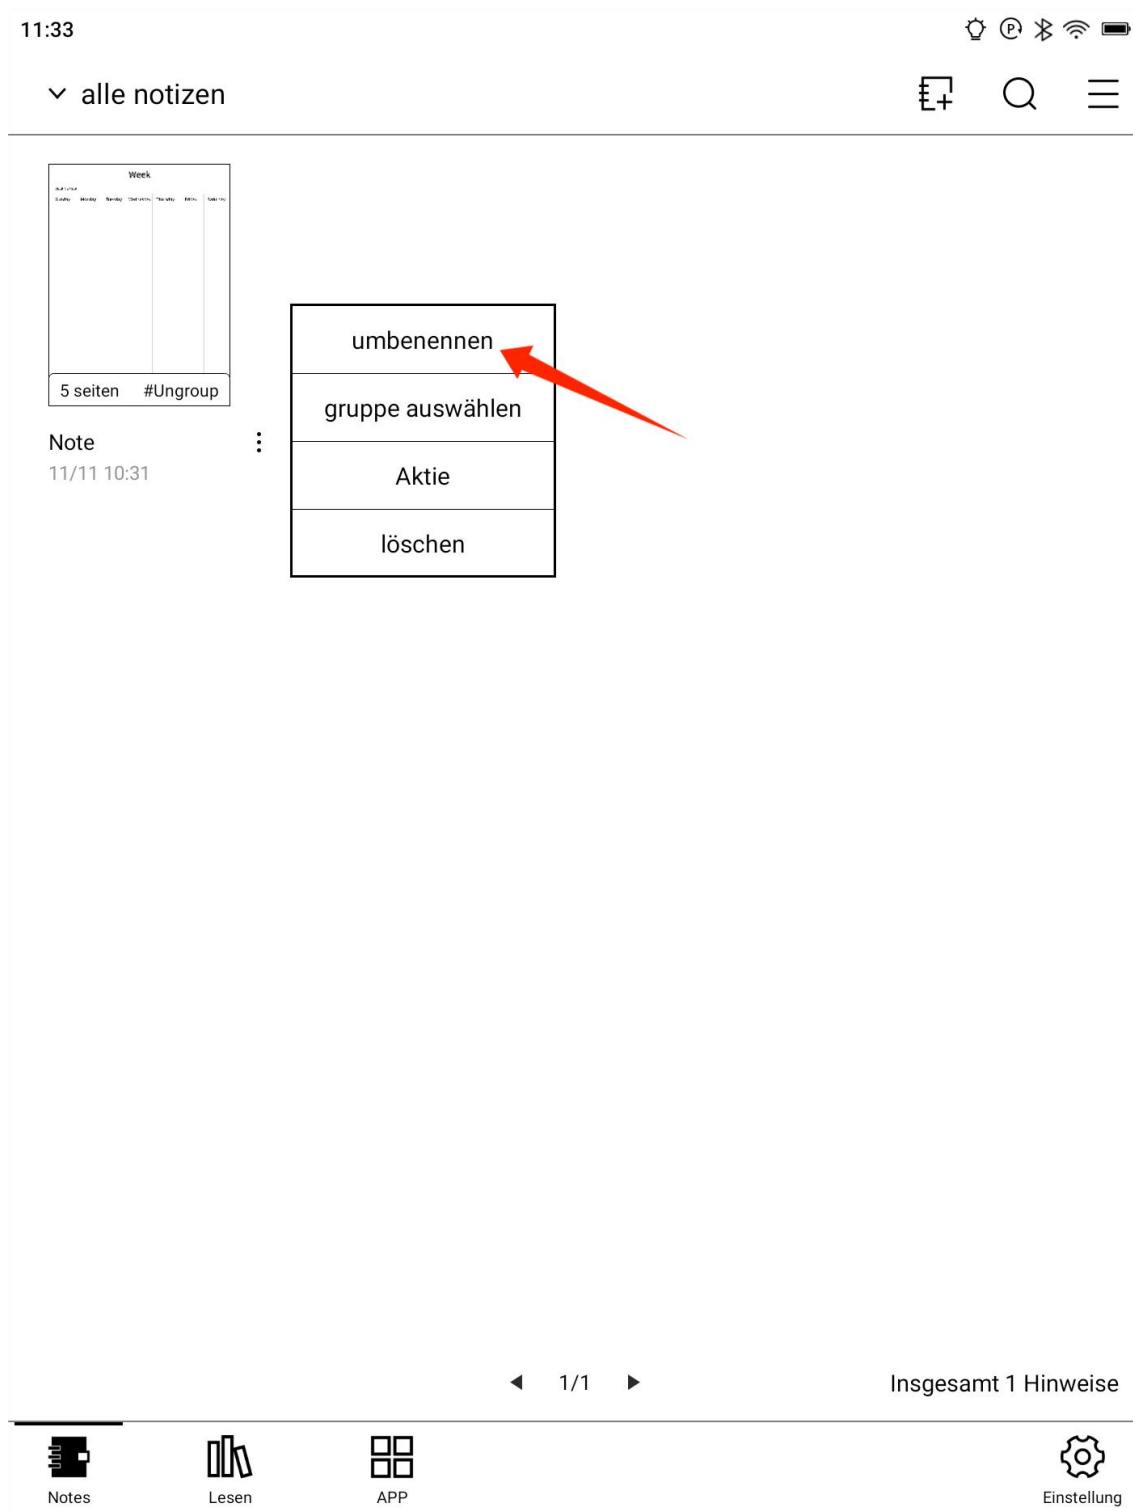

3.4. Notizen teilen

Sie können auf die „“ Taste unten rechts im Notebook tippen und dann auf die Taste „Akte“ tippen, um die Notiz über einen QR-Code oder Google Drive zu teilen.

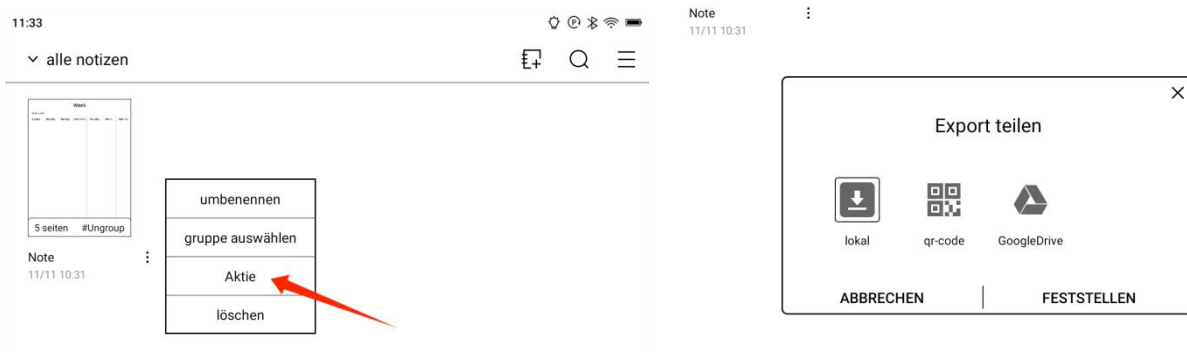


Sie können auch auf die  Taste in der oberen rechten Ecke der Notebookliste-Schnittstelle tippen, auf die Taste „Gruppenverwaltung“ tippen und mehrere Notizen zum Teilen auswählen (das Teilen mehrerer Dateien wird derzeit nur von Google Drive unterstützt).



3.5. Notebook lokal exportieren

Sie können auf die „“ Taste unten rechts im Notebook in der Notebookliste-Schnittstelle tippen, auf „Teilen“ tippen und „Lokal“ auswählen, um die Notiz in das PDF-/HTML-/PNG-Format zu konvertieren und lokal zu speichern.

11:34



▼ alle notizen

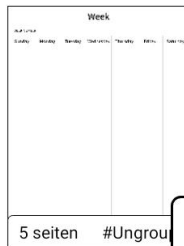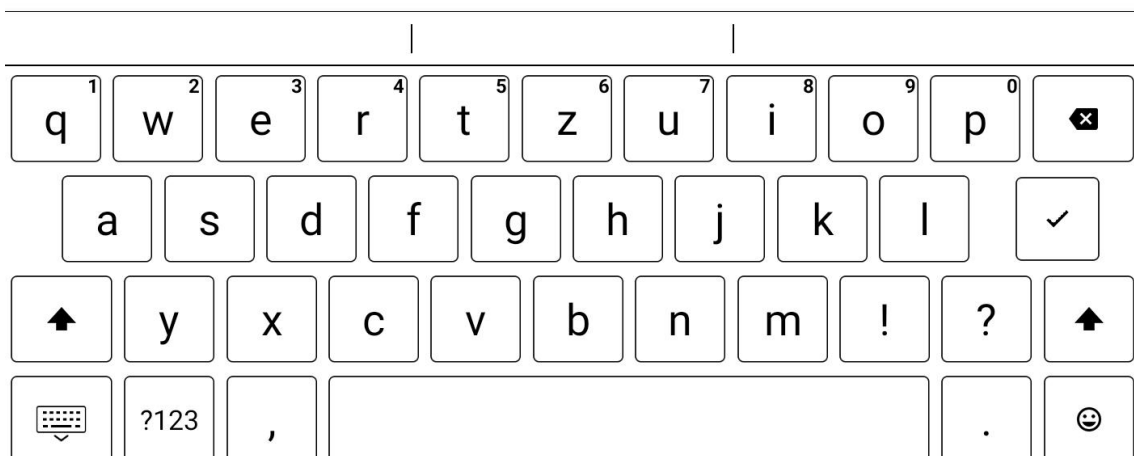
Note
11/11 10:31


Sie können auch auf die  Taste in der oberen rechten Ecke der Notebookschreib-Schnittstelle tippen, auf die Taste „Export teilen “ tippen und die gewünschten Notebookseiten lokal speichern.




41

3.6. Exportierte Notizen auf einen Computer übertragen

Zunächst müssen Sie eine Notiz im PDF-/HTML-/PNG-Format auf dem Huion Ink-Gerät exportieren. Wenn das Huion Ink über ein Datenkabel mit dem Computer verbunden ist, suchen Sie die exportierten Notizen im Ordner „Exportiert “ im Speicherbereich des Huion Ink und kopieren oder verschieben Sie die Dateien auf Ihren Computer.

3.7. Notizen-Schreiben


Nach dem Erstellen einer neuen Notiz treten Sie zur Notebookschreib-Schnittstelle, wo Sie mit Ihrer Arbeit beginnen können. Klicken Sie auf die Taste „Schließen “ in der oberen linken Ecke der oberen Symbolleiste, um die Notizschreib-Schnittstelle zu verlassen. Sie können auch mit Systemgesten zur Standard-Startseite zurückkehren. Die Notizen werden beim Verlassen automatisch gespeichert.

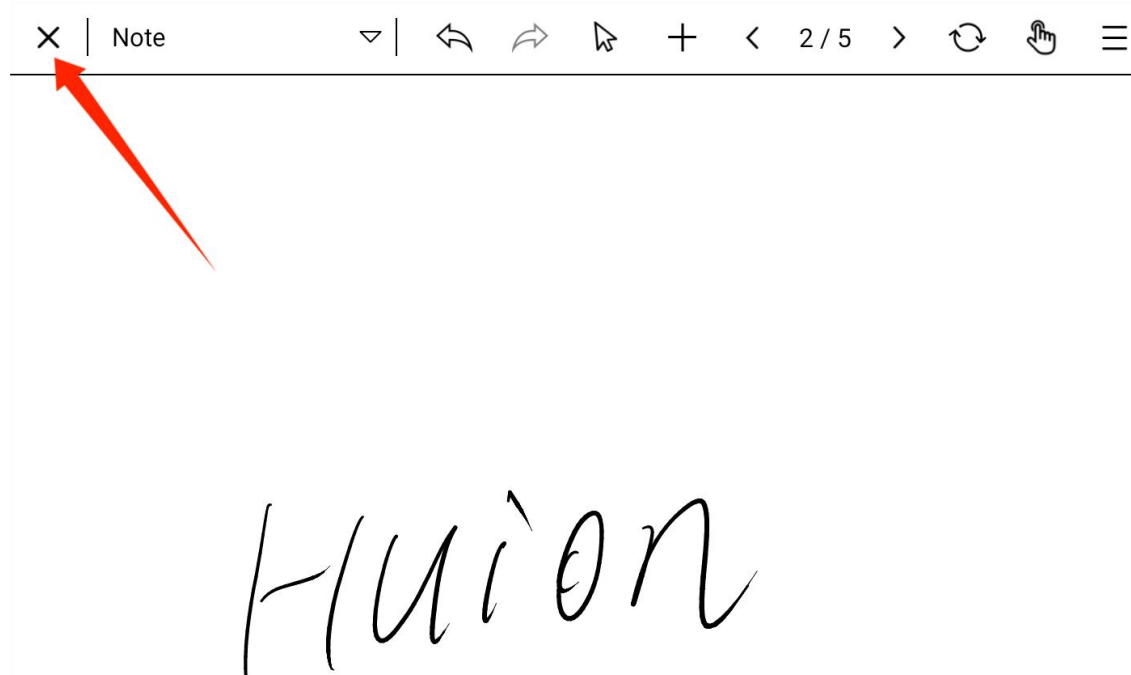

3.7.1. Stifttyp


Huion Ink unterstützt fünf Stifttypen: Füllfederhalter, Kugelschreiber, Bleistift, Marker und Pinsel. Sie können auf das Stiftwerkzeug am unteren Rand der Notizseite klicken, um zu anderen Stifttypen zu wechseln.

Jeder Stift unterstützt 10 Farboptionen: Schwarz, Rot, Blau, Grün, Weiß, Dunkelgrau, Hellgrau, Orange, Violett und Gelb sowie 20 Stufen zum Einstellen der Strichstärke.

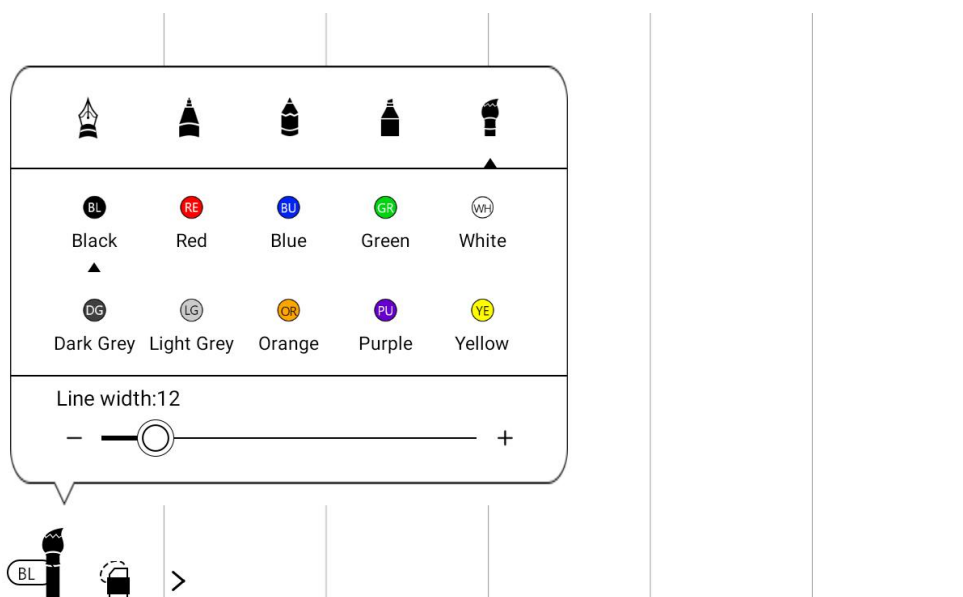

3.7.2. Radiergummi

Es werden fünf Radiermethoden unterstützt: Radiergummi, Radieren innerhalb des Bereichs, Strichradierer und Alles löschen. Sie können auf das Radiergummi-Werkzeug am unteren Rand der Notizseite klicken, um zwischen den Radiermethoden zu wechseln.

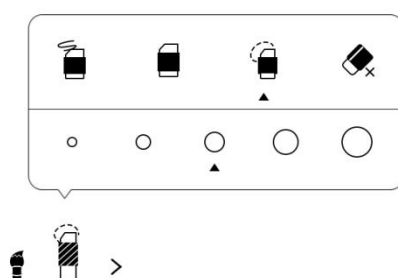

Radiergummi: Radiert die Markierungen, die die Stiftspitze hinterlassen hat.


Radieren innerhalb des Bereichs: Radiert die Striche innerhalb des ausgewählten Bereichs.

Strichradierer: Radiert die gesamte Linie, an der Stelle, an der sich die Stiftspitze wendet.

Alles löschen: Radiert den gesamten Inhalt der aktuellen Seite.

3.7.3. Rückgängig machen und wiederherstellen

Durch Antippen der Tasten „Rückgängig “ und „Wiederherstellen “ in der oberen Symbolleiste können Sie die letzte Aktion rückgängig machen oder wiederherstellen.

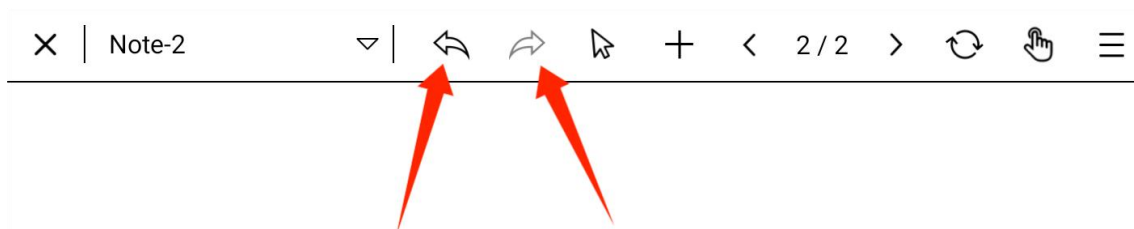

3.7.4. Vollbildschirm

Tippen Sie in der Schreib-Schnittstelle zweimal mit dem Finger auf den Bildschirm, um die Symbolleiste auszublenden und im Vollbildschirm zu schreiben.

Tippen Sie erneut zweimal auf den Bildschirm oder tippen Sie auf die Taste „Vollbildschirm“, um den Vollbildschirm-Modus zu verlassen und die Symbolleiste wieder einzublenden.



3.7.5. Seite hinzufügen


Tippen Sie auf die Taste „Seite “ in der oberen Symbolleiste. Falls die aktuelle Seite die letzte Seite ist, wird automatisch eine neue Seite hinzugefügt.

Sie können auch eine neue Seite hinzufügen, indem Sie mit dem Finger nach links wischen (die Wischlänge muss größer als die Hälfte der Bildschirmbreite sein).




3.7.6. Seite löschen


Tippen Sie auf die  Taste in der oberen Symbolleiste und wählen Sie „lösche diese seite “, um die aktuelle Seite zu löschen.

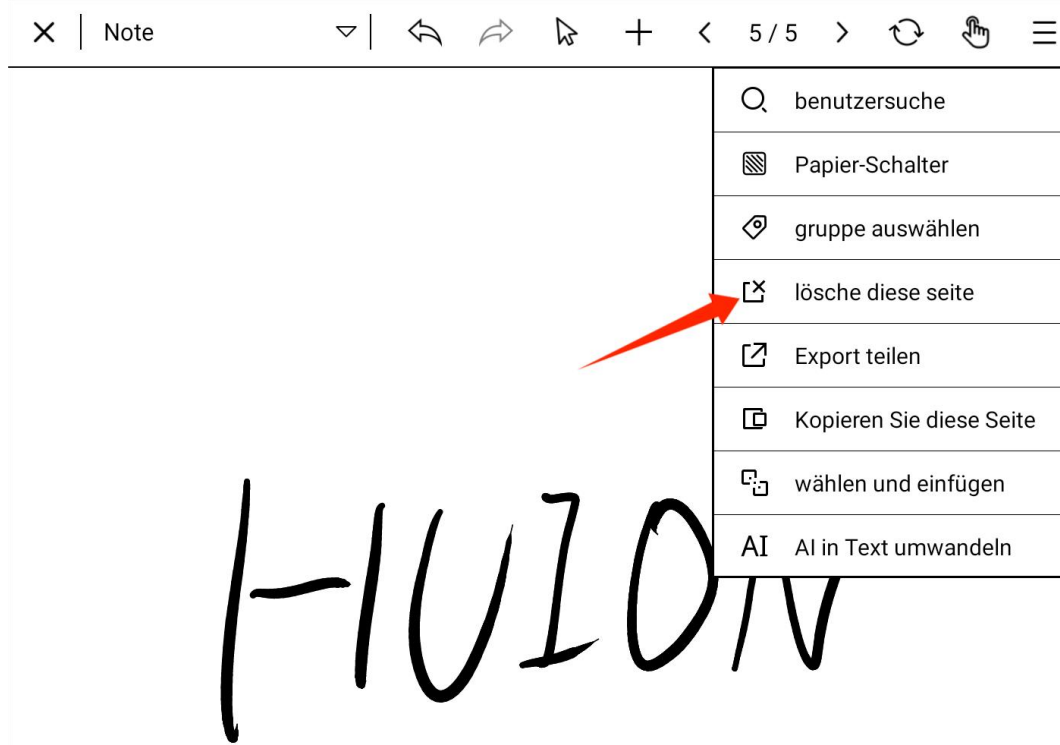

Sie können auch auf die Seitenzahl in der oberen Symbolleiste tippen, um die Seitenverwaltung-Schnittstelle aufzurufen.

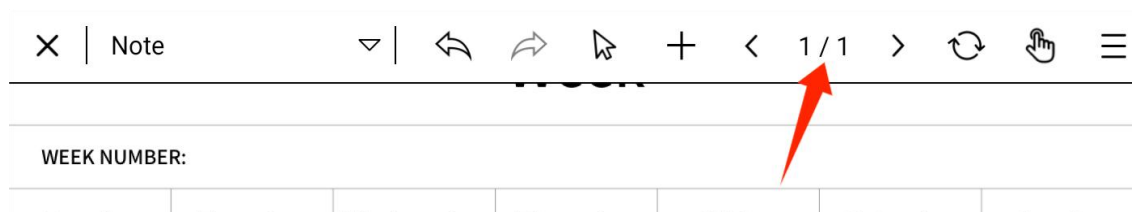

Klicken Sie auf die Taste „Seite bearbeiten“, um mehrere Seiten zum Löschen auszuwählen.

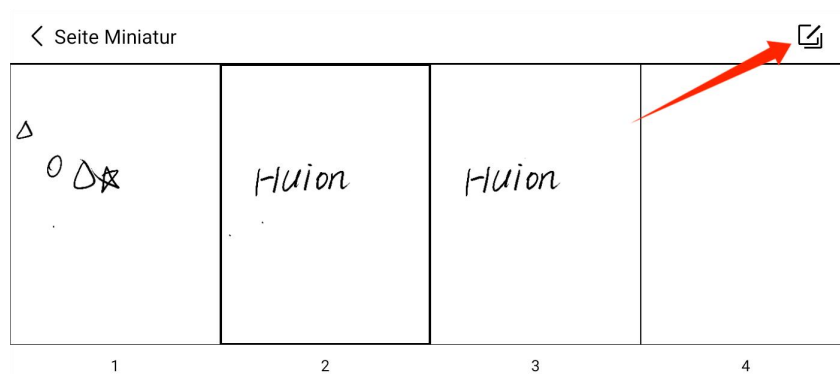


- Das Löschen von Seiten kann nicht rückgängig gemacht werden. Bitte


gehen Sie vorsichtig vor.

3.7.7. Seite umblättern

Verwendung des Fingers zum Umblättern: Streichen Sie mit dem Finger von links nach rechts auf der Schreibseite, um eine Seite vorwärts zu blättern, und streichen Sie mit dem Finger von rechts nach links, um eine Seite rückwärts zu blättern (bitte stellen Sie sicher, dass die Fingerberührung aktiviert ist).

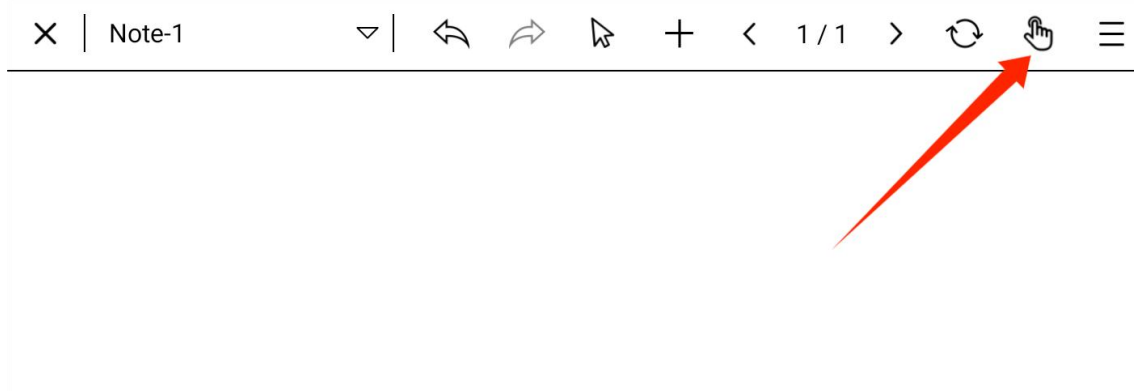


Zum Umblättern tippen: Tippen Sie auf die Tasten „Seite vorwärts “ und „Seite rückwärts “ in der oberen Symbolleiste, um die Seiten umzublättern.

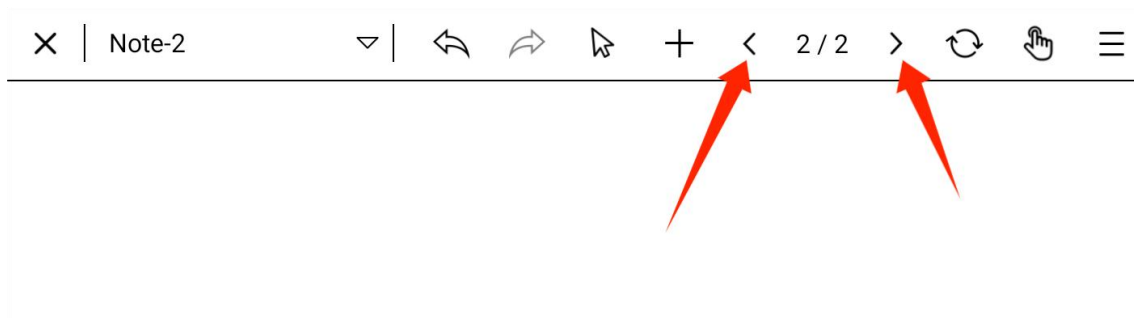

3.7.8. OCR-Handschrifterkennung

Mit der OCR-Handschrifterkennung können Sie handgeschriebene Texte in getippte Texte umwandeln.

Tippen Sie nach dem Schreiben auf die  Taste in der oberen rechten Ecke der oberen Symbolleiste und wählen Sie die Funktion „AI in Text umwandeln “ aus, um Ihre Handschrift in getippten Text umzuwandeln.

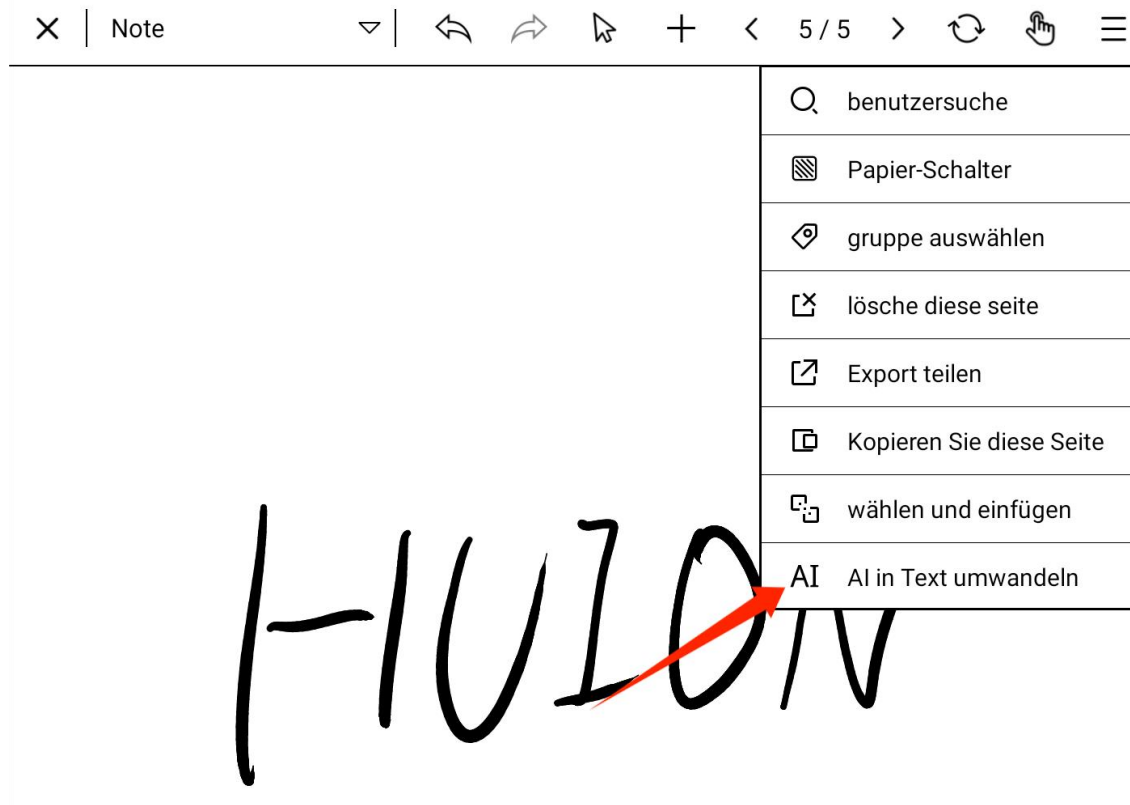

Auf der OCR-Konvertierungsseite können Sie den konvertierten Text bearbeiten. Tippen Sie nach der Bearbeitung auf die Taste „Export teilen“, um den erkannten Text im PDF-/TXT-Format zu exportieren oder ihn über einen QR-Code mit anderen zu teilen.

<
Aa 18
≡
B
U
I
↗
<
2/5
>

Huion

Guión
Huion
Huían

q ¹	w ²	e ³	r ⁴	t ⁵	y ⁶	u ⁷	i ⁸	o ⁹	p ⁰	✖
a	s	d	f	g	h	j	k	l	ñ	←
↑	z	x	c	v	b	n	m	!	?	↑
⌨	?123	,						.	😊	

- Durch standardisiertes Schreiben kann die Genauigkeit der Identifizierung verbessert werden.

3.7.8.1. Von OCR unterstützte Sprachen und Spracheinstellungen


OCR unterstützt die Handschrifterkennung in den folgenden Sprachen: Chinesisch (China), Chinesisch (Taiwan), Chinesisch (Hongkong), Englisch (Vereinigte Staaten), Japanisch (Japan), Afrikaans (Südafrika), Aserbaidshanisch (Aserbaidshan), Weißrussisch (Weißrussland), Bulgarisch (Bulgarien), Bosnisch (Bosnien und Herzegowina), Katalanisch (Spanien), Cebuano (Philippinen), Tschechisch (Tschechische Republik), Dänisch (Dänemark), Deutsch (Österreich), Deutsch (Deutschland), Englisch (Kanada), Englisch (Vereinigtes Königreich), Englisch (Philippinen), Englisch (Südafrika), Spanisch (Kolumbien), Spanisch (Mexiko), Estnisch (Estland), Baskisch (Spanien), Finnisch (Finnland), Filipino (Philippinen), Französisch (Kanada), Französisch (Frankreich), Irisch (Irland), Galicisch (Spanien), Hebräisch (Israel), Kroatisch (Kroatien), Ungarisch (Ungarn), Armenisch (Armenien), Indonesisch (Indonesien), Isländisch (Island), Italienisch (Italien), Georgisch (Georgien), Kasachisch (Kasachstan), Koreanisch (Südkorea), Litauisch (Litauen), Lettisch (Lettland), Madagassisch (Madagaskar), Mazedonisch (Nordmazedonien), Mongolisch (Mongolei), Malaiisch (Malaysia), Niederländisch (Belgien), Niederländisch (Niederlande), Norwegisch (Norwegen), Polnisch (Polen), Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Rumänisch (Rumänien), Russisch (Russland), Slowakisch (Slowakei), Slowenisch (Slowenien), Albanisch (Albanien), Serbisch (Serbien), Schwedisch (Schweden), Suaheli (Tansania), Türkisch (Türkei), Tatarisch (Russland), Ukrainisch (Ukraine), Vietnamesisch (Vietnam).

- Bevor Sie die OCR-Funktion verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass in


„Einstellungen “ – „Geräteeinstellungen “ – „AI-Einstellungen für Handschrift-zu-Text “ die richtige Sprache ausgewählt ist.

3.7.9. Alle Seiten der Notiz anzeigen

Tippen Sie auf den Seitenzahlbereich in der oberen Symbolleiste, um in die Seitenverwaltung einzutreten, an der Stelle, an der Sie alle Seiten der Notiz ansehen können.

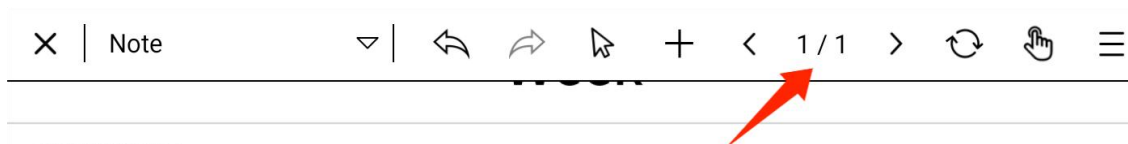


Tippen Sie in der Seitenverwaltung-Schnittstelle auf die Taste „Verwalten “ in der oberen rechten Ecke, um Seiten zu verschieben und zu löschen.

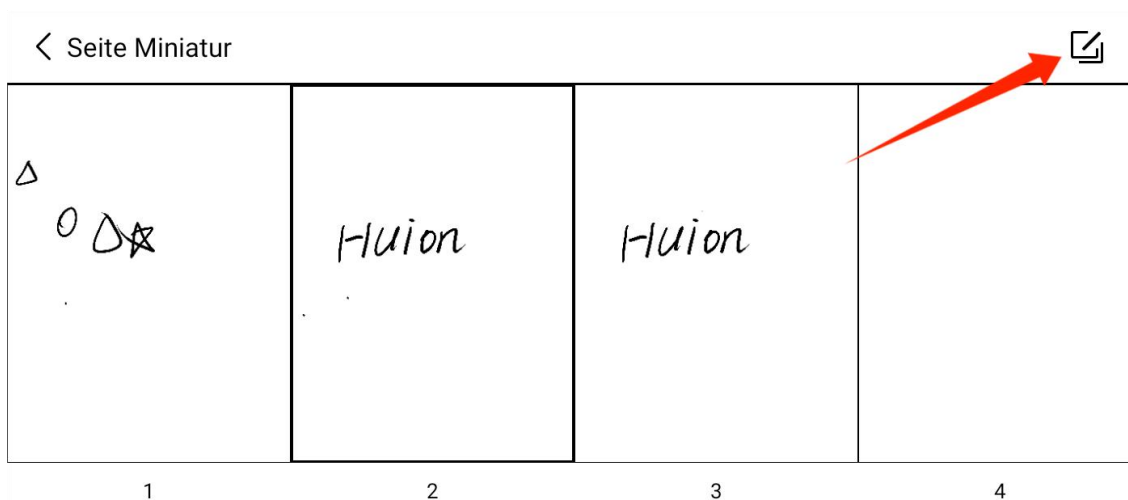

3.7.10. Seite kopieren

Tippen Sie auf die  Taste in der oberen rechten Ecke der Symbolleiste und wählen Sie „Kopieren Sie diese Seite“, um eine Kopie der aktuellen Seite zu erstellen und sie als letzte Seite des Notebooks einzufügen.

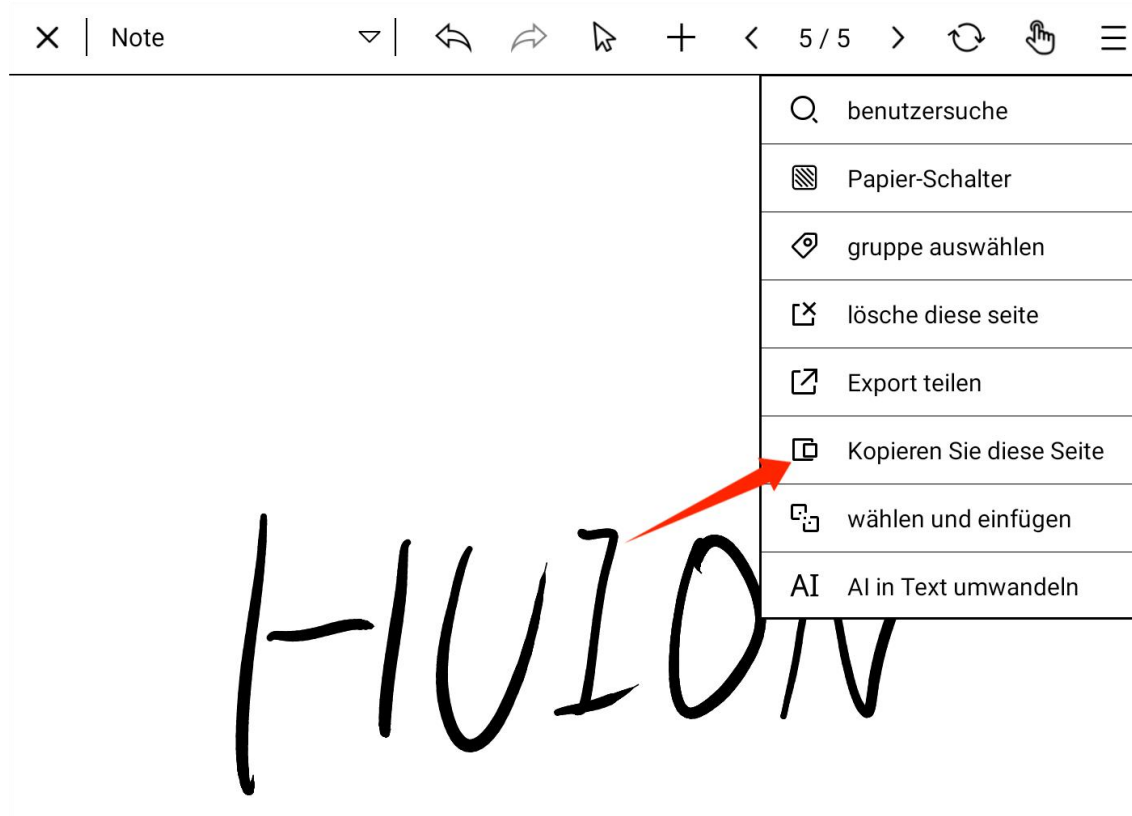


3.7.11. Auswahlwerkzeug

Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf die Taste „Auswählen“, um die Handschrift auszuwählen und sie zu verwenden.



Nach der Auswahl der Handschrift können Sie die ausgewählte Handschrift drehen, skalieren, kopieren und löschen.

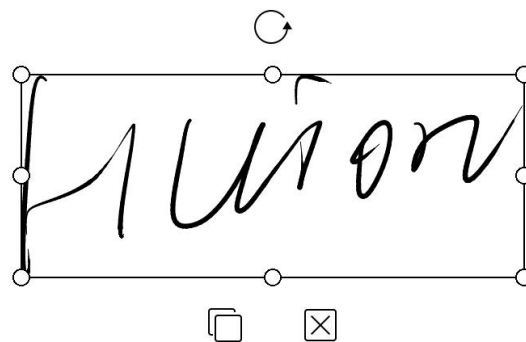

Nach Auswahl der Option „Kopieren “ wird die Handschrift in der Zwischenablage gespeichert. Tippen Sie auf die ≡ Taste in der oberen rechten Ecke der Schreib-Schnittstelle und wählen Sie „wählen und einfügen “, um die kopierte Handschrift auf dieser Seite einzufügen.

X | Note

5 / 5

benutzersuche

Papier-Schalter

gruppe auswählen

lösche diese seite

Export teilen

Kopieren Sie diese Seite


wählen und einfügen

AI

AI in Text umwandeln

3.7.12. Einfügen-Werkzeug

Tippen Sie auf die Taste „Einfügen“ in der oberen Symbolleiste, um Seiten, Formen, Text oder Bilder in die Notizseite einzufügen.

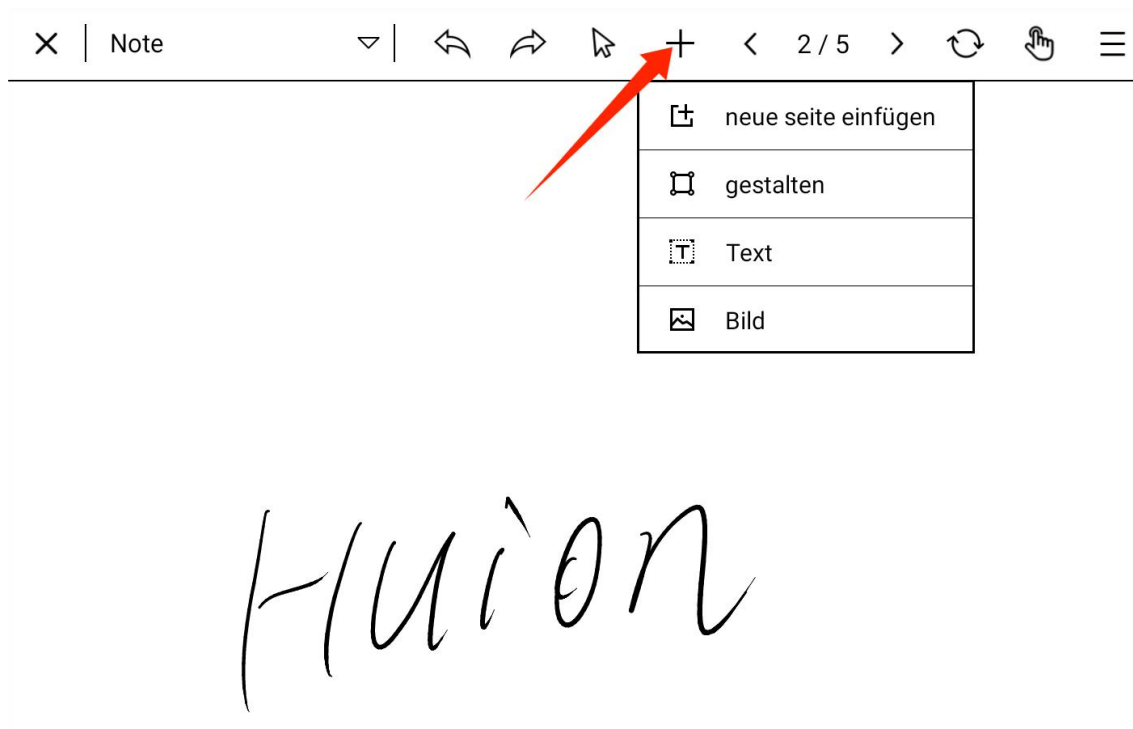

Seite einfügen: Tippen Sie auf „neue seite einfügen“, um eine leere Seite nach der aktuellen Seite einzufügen.


Form einfügen: Tippen Sie auf „gestalten“, um Linien, Rechtecke, Kreise und Dreiecke einzufügen. Wählen Sie die Form aus, die Sie einfügen möchten, und gleiten Sie mit der Stiftspitze auf die Schreib-Schnittstelle. Die Form wird entsprechend der Entfernung, die die Stiftspitze zurücklegt, in der entsprechenden Größe angezeigt.

Text einfügen: Tippen Sie auf „Text“ und geben Sie den gewünschten Text über die Tastatur ein.









Bilder einfügen: Tippen Sie auf „Bild“, um Bilder von Ihrem Gerät auszuwählen und in die Schreib-Schnittstelle einzufügen.

3.7.13. Seitenpapier wechseln

Tippen Sie auf die  Taste in der oberen rechten Ecke der oberen Symbolleiste und wählen Sie „Papier-Schalter“, um das Seitenpapier neu auszuwählen.

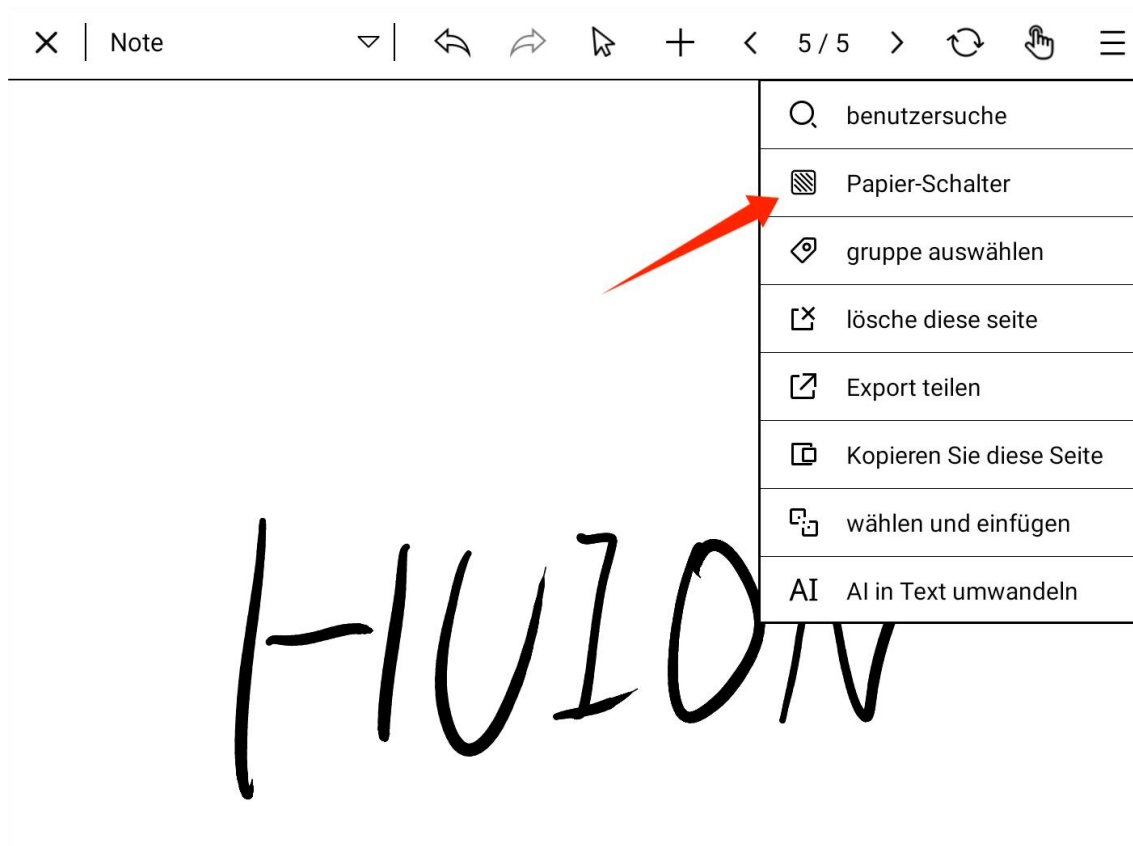

Es stehen 47 gängige Papiertypen zur Auswahl.

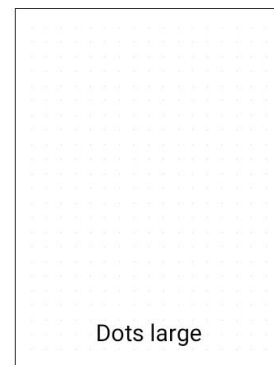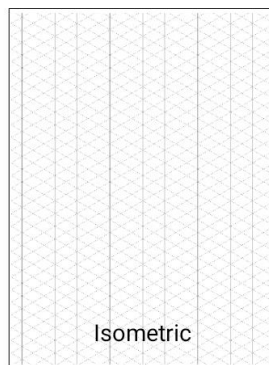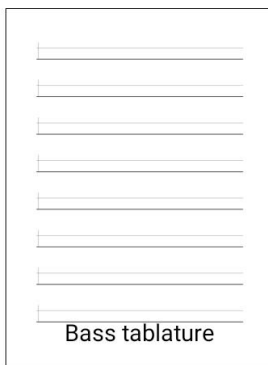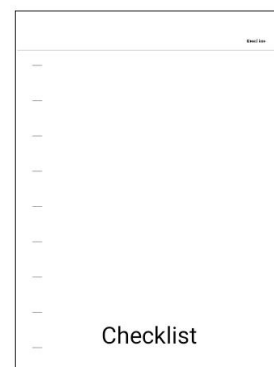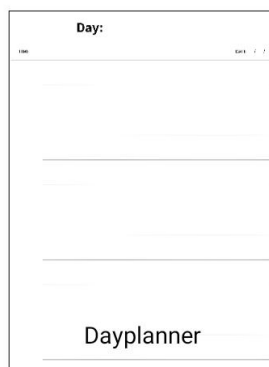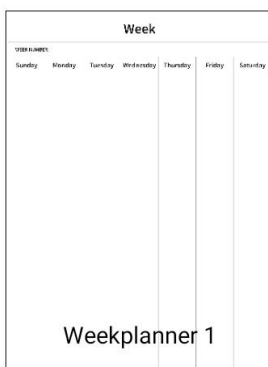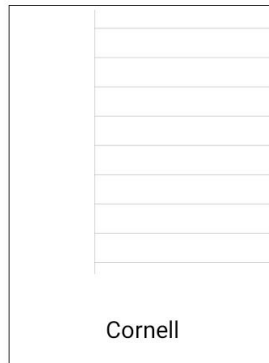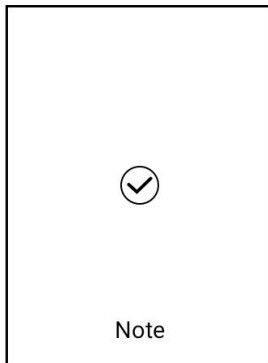

3.7.14. Fingerberührung

Klicken Sie auf die Taste „Fingerberührung“, um die Fingerberührungsfunktion zu aktivieren/deaktivieren. Wenn die Fingerberührungsfunktion deaktiviert ist, können Sie die Seiten nicht mehr mit Gesten umblättern.



3.8. Notizseiten teilen

Tippen Sie auf die  Tippen Sie auf die Taste in der oberen rechten Ecke der oberen Symbolleiste, wählen Sie „Export teilen “ und teilen Sie die gewünschten Notizseiten über einen QR-Code oder Google Drive.




 [Aktie](#)

- Für das Teilen über Google Drive müssen Sie zuvor in der App „Cloud Storage “ ein Google Drive-Konto hinzufügen.

4. Bücherregal

4.1. Bücherliste

Alle Ihre Bücher werden auf dem Bücherregal angezeigt. Sie können die Seiten des Bücherregals durch Wischen nach links oder rechts mit Gesten oder durch Tippen auf die Taste zum Umblättern unten umblättern.

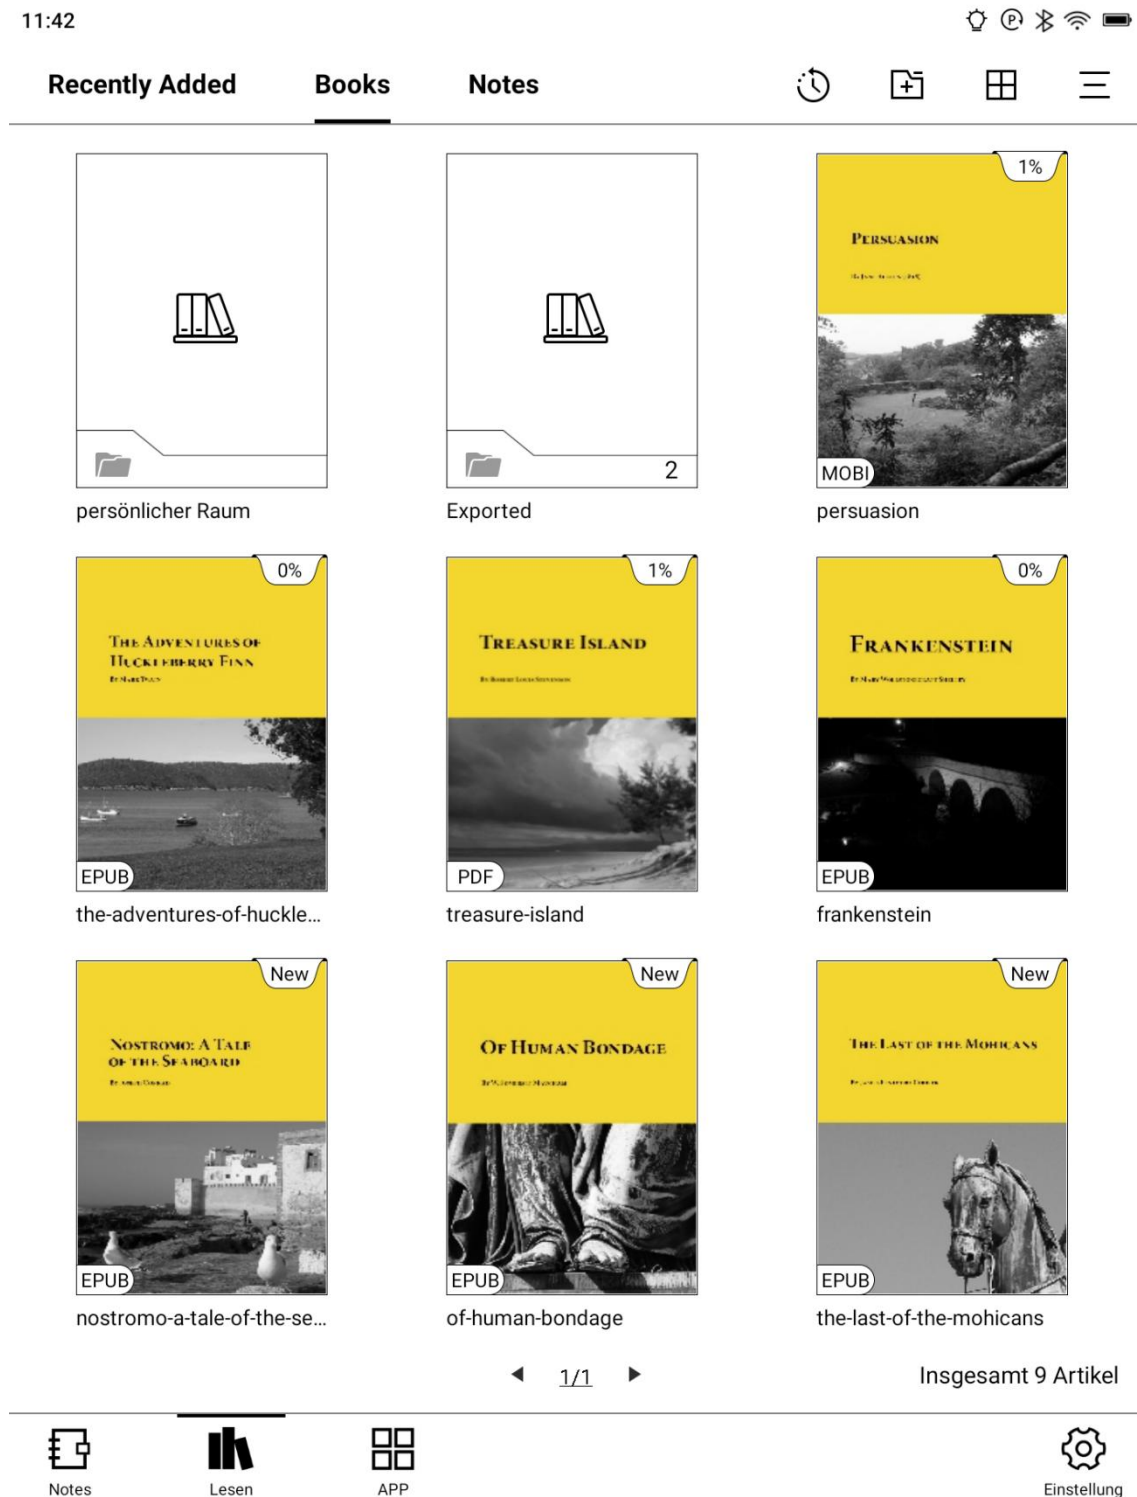

4.2. Bücher importieren

4.2.1. WLAN-Buchübertragung

Suchen Sie in der App-Liste die „Durch Wifi das Buch schicken“-App und öffnen Sie sie.



Geben Sie die von Huion Ink angezeigte Übertragungsadresse in den Browser Ihres Computers ein und rufen Sie sie auf, oder scannen Sie den QR-Code für die Übertragung mit dem Browser Ihres Mobiltelefons, um die WLAN-Übertragungs-Schnittstelle einzutreten. Tippen Sie auf die Taste „Datei hochladen“, um Lesedateien von Ihrem Computer oder Mobiltelefon auf Huion Ink hochzuladen.

- Wenn Sie die WLAN-Buchübertragung verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass sich der Computer oder das Mobilgerät und Huion Ink auf demselben WLAN-Netzwerk befinden.


4.2.2. USB-Import von Büchern

Verbinden Sie Huion Ink über ein USB-Datenkabel mit dem Computer. Das Huion Ink-Gerät wird dann vom Computer als Speichergerät erkannt.

Um ein Buch zu importieren, verschieben Sie es einfach in den Ordner „Bücher“, woraufhin es auf dem Bücherregal angezeigt wird.


4.3. Buchsuche

Tippen Sie auf die  Taste in der oberen rechten Ecke des Bücherregals und wählen Sie im Popup-Menü „Buchsuche“, um nach Büchern anhand des Titels, des Autors oder des Verlags zu suchen.

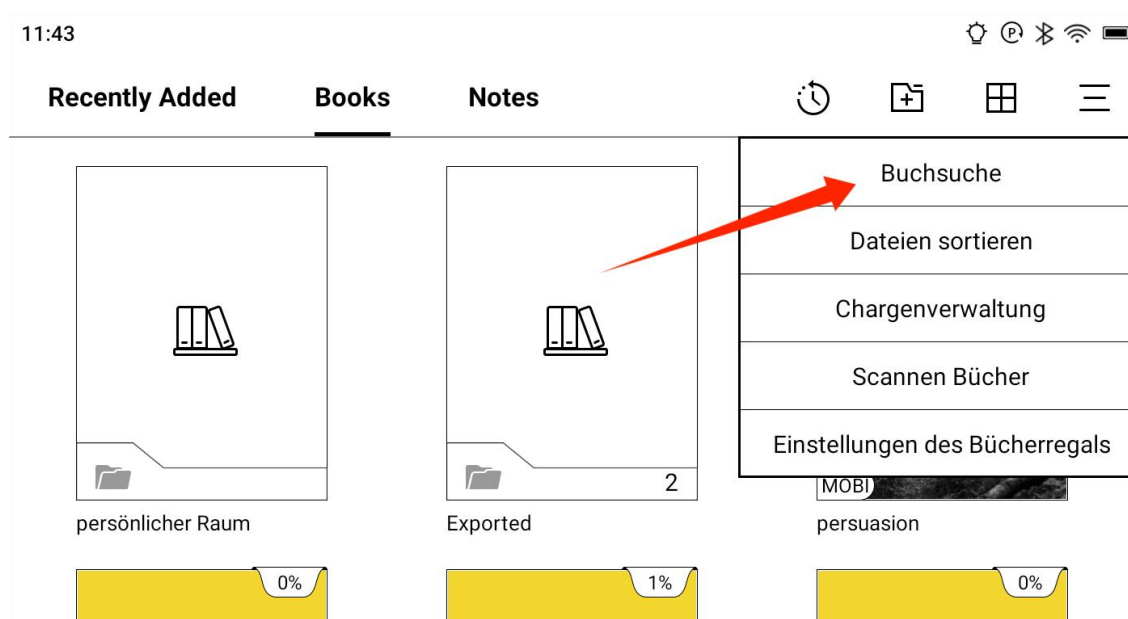

4.4. . Liste der zuletzt hinzugefügten Bücher


In der Liste der zuletzt hinzugefügten Bücher werden standardmäßig die zuletzt hinzugefügten Bücher oben angezeigt. Ordner werden in dieser Liste nicht angezeigt. Sie können Bücher in der Liste der zuletzt hinzugefügten Bücher nicht kopieren oder verschieben.

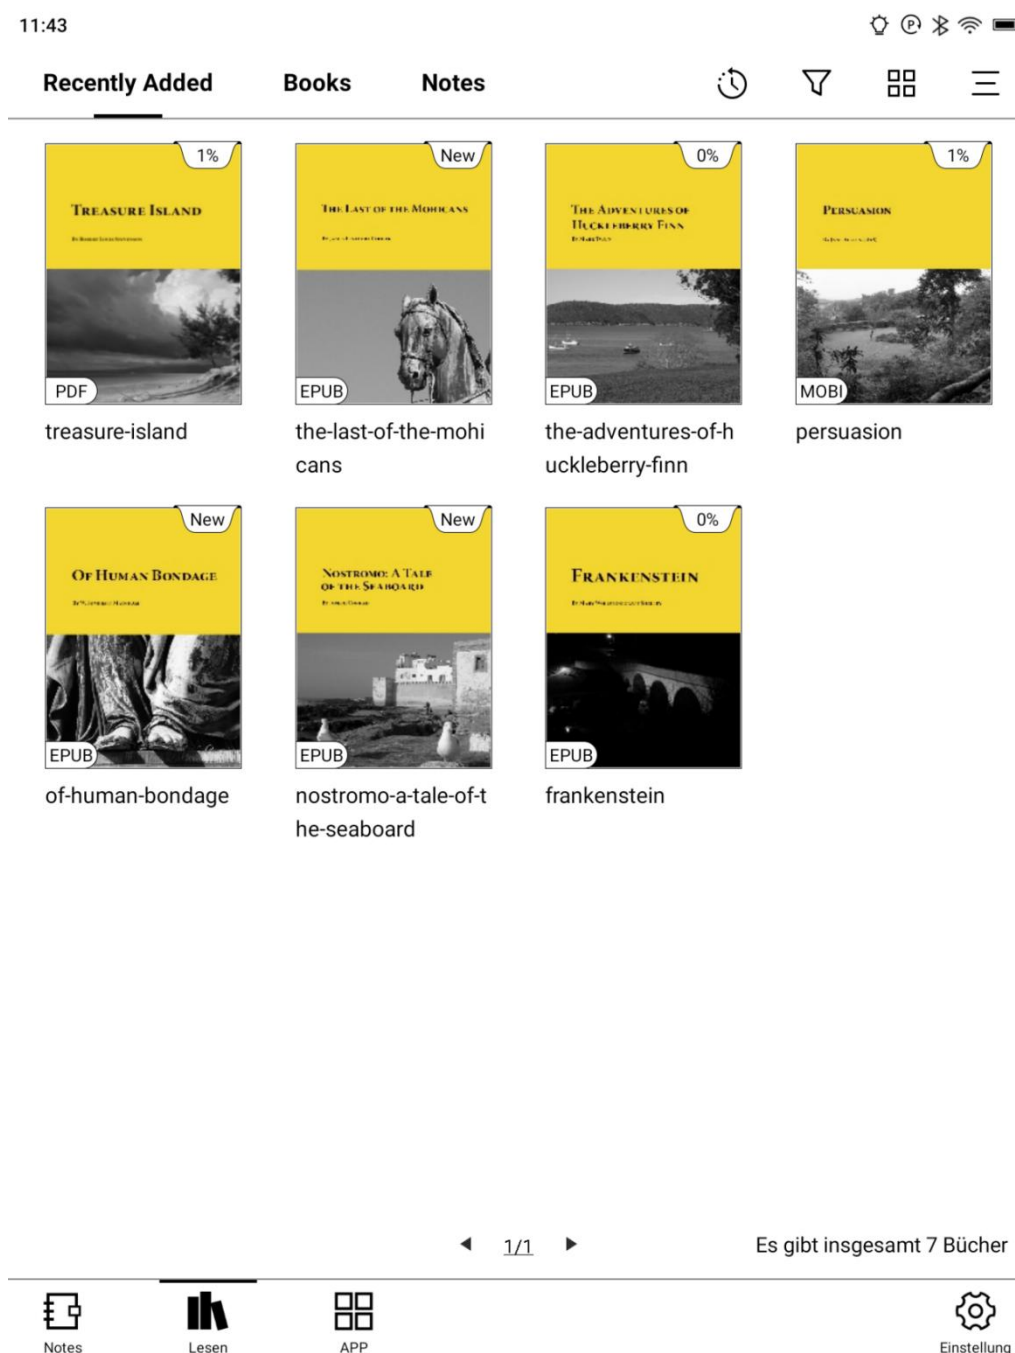

4.5. Bücherregalliste


In der Bücherregalliste werden alle Ordner und alle Bücher angezeigt. Standardmäßig werden die zuletzt gelesenen Bücher und Ordner oben angezeigt.

In der Bücherregalliste können Sie Bücher mithilfe der Gruppenverwaltung-Funktion verschieben und sortieren.

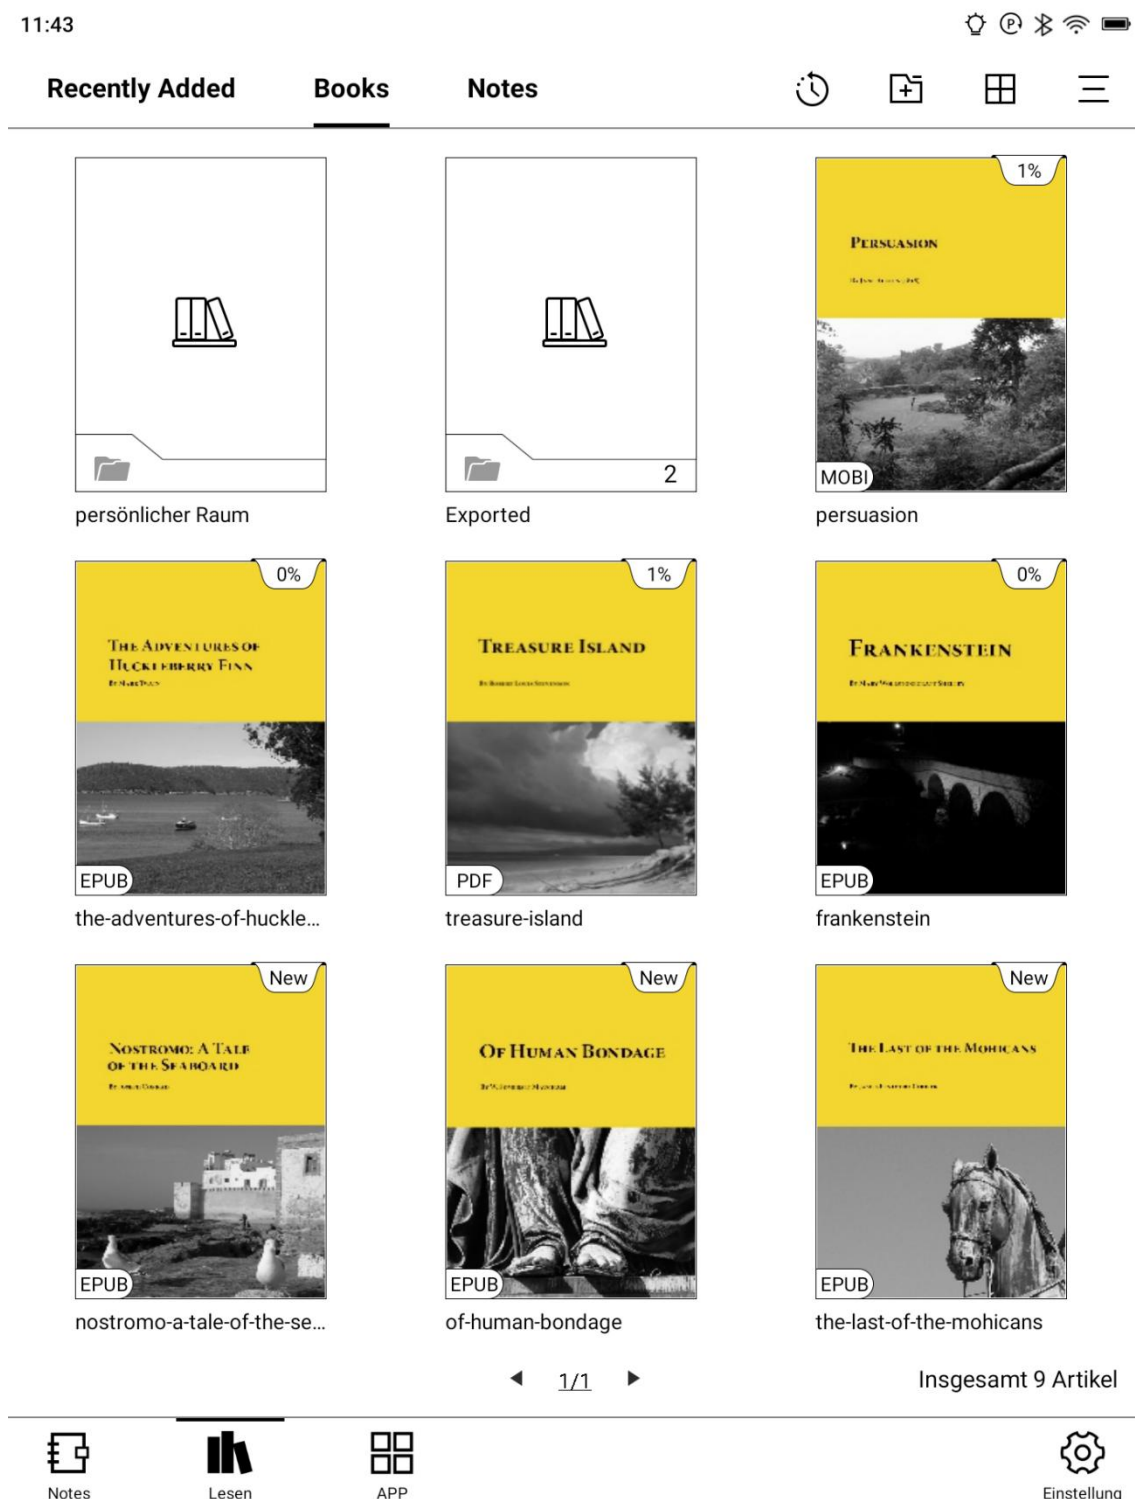

4.5.1. Gruppenverwaltung der Bücher im Bücherregal

Tippen Sie auf die  Taste in der oberen rechten Ecke des Bücherregals und wählen Sie „Chargenverwaltung“ aus, um weitere Aktionen für die Bücher im Bücherregal durchzuführen.

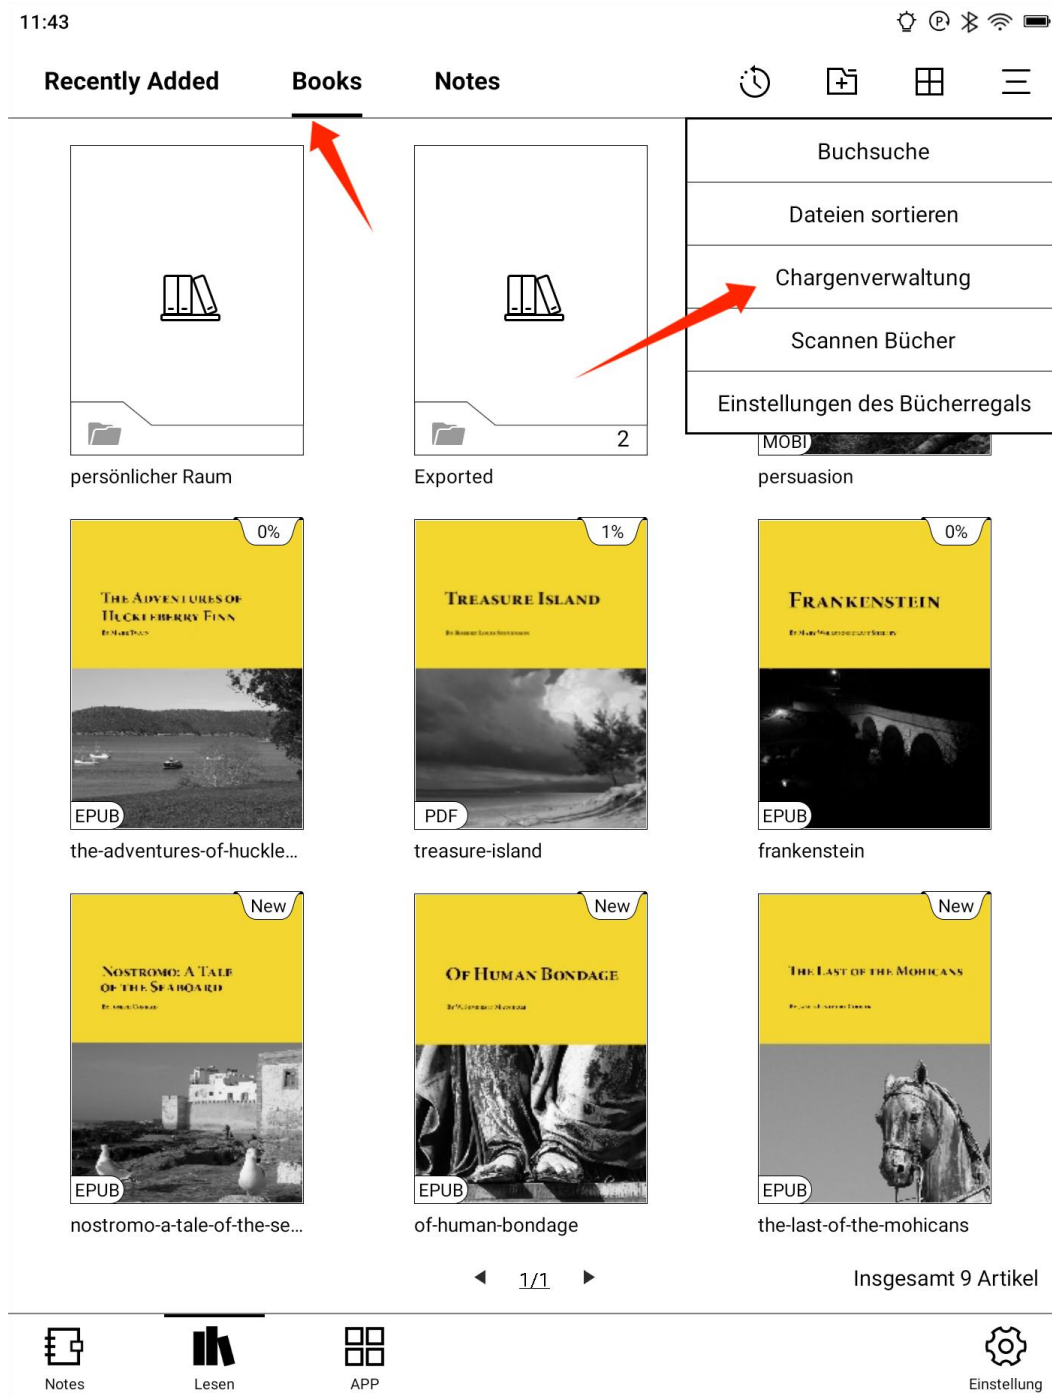


In der Gruppenverwaltung können Sie Bücher als gelesen/ungelesen markieren, kopieren, ausschneiden und als Gruppe löschen.

4.5.2. Bücher verschieben und kopieren

Um die Klassifizierung von Büchern zu erleichtern, können Sie Bücher in von Ihnen erstellte Ordner verschieben oder kopieren.

Tippen Sie auf der Bücherregal-Schnittstelle auf die  Taste in der oberen rechten Ecke, wählen Sie „Chargenverwaltung“, wählen Sie die Bücher aus, die Sie verschieben möchten, tippen Sie unten auf die Taste „scheren“ oder „Kopie“, und die ausgewählten Bücher werden in der Zwischenablage gespeichert.

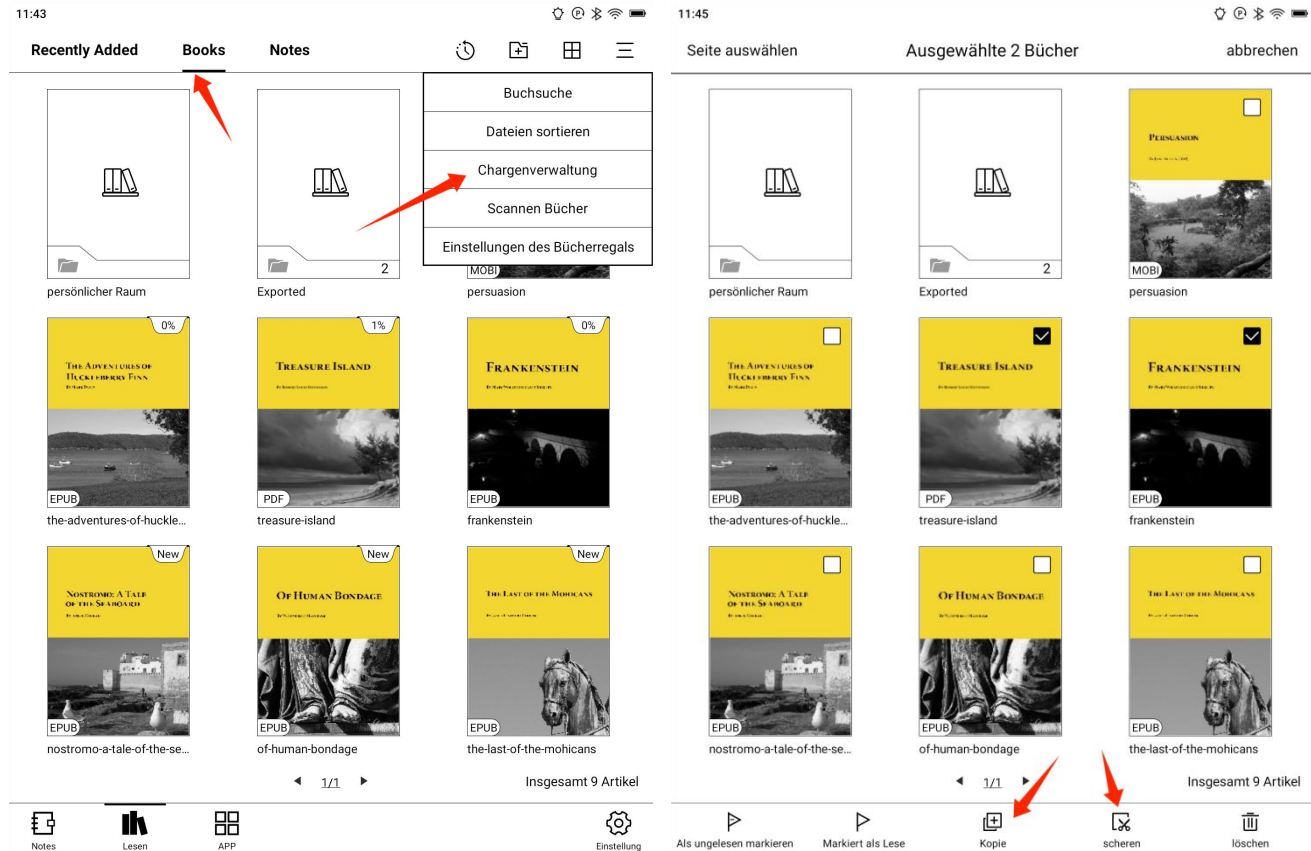


Rufen Sie den Zielordner auf und tippen Sie unten auf die Taste „Einfügen“,

um die Bücher in diesen Ordner zu verschieben oder zu kopieren.

- Bevor Sie Bücher verschieben oder kopieren, müssen Sie einen Ordner erstellen.
- Das Gruppen-Verschieben und -Kopieren ist nur in der Gruppenverwaltung im Bücherregal verfügbar; in der Liste Zuletzt hinzugefügt stehen Ihnen nur die Schritte Als gelesen markieren, Als ungelesen markieren und Löschen zur Verfügung.


4.5.3. Neuen Ordner erstellen

Tippen Sie auf die Taste „Neuer Ordner “ oben in der Bücherregal-Schnittstelle, um Ordner im Bücherregal zu erstellen und Ihre Bücher zu kategorisieren.

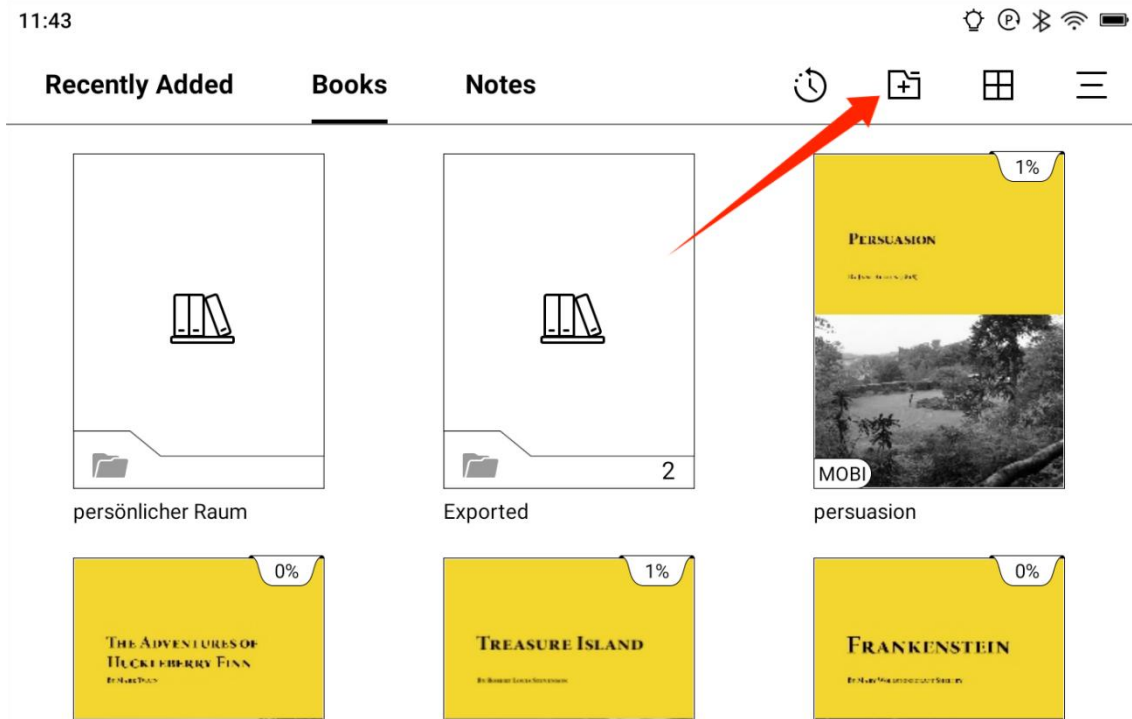


4.5.4. Sortiermethode

Tippen Sie auf die  Taste in der oberen rechten Ecke des Bücherregals und wählen Sie „Dateien sortieren“, um die Sortiermethode für die Bücher auszuwählen.

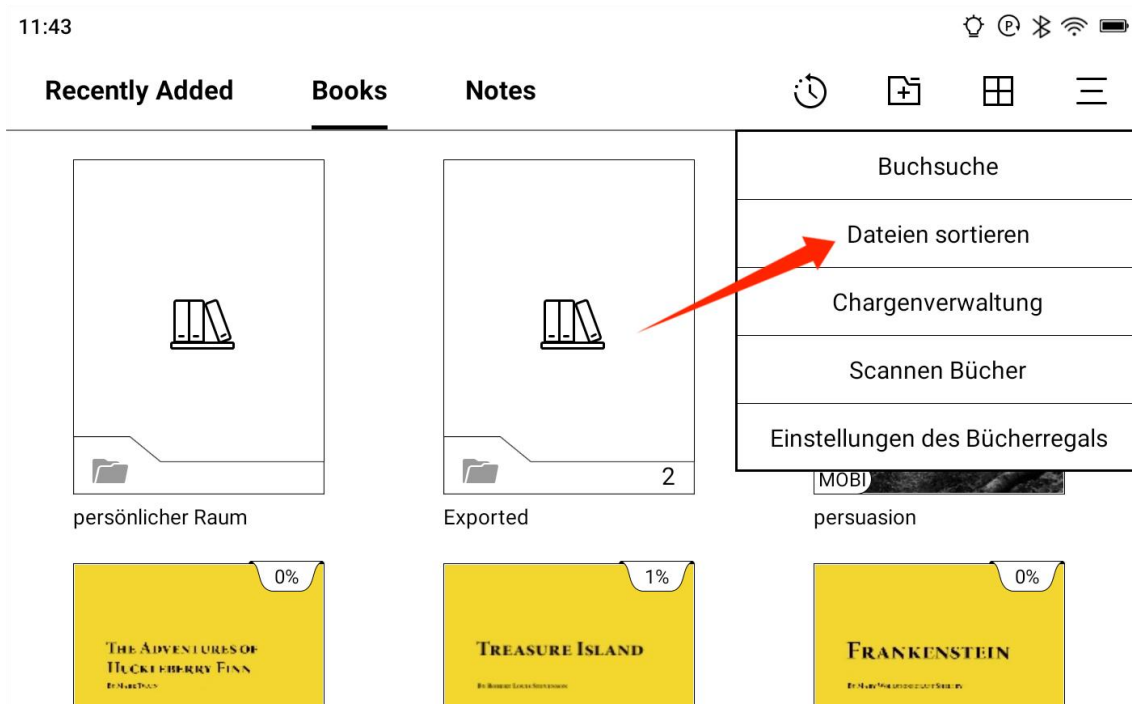

4.5.5. Display-Methode

Tippen Sie auf die  Taste in der oberen rechten Ecke des Bücherregals, um das Display für Bücher in der Liste einzustellen, z. B. die Anzeige nach Cover oder in der Listenansicht.

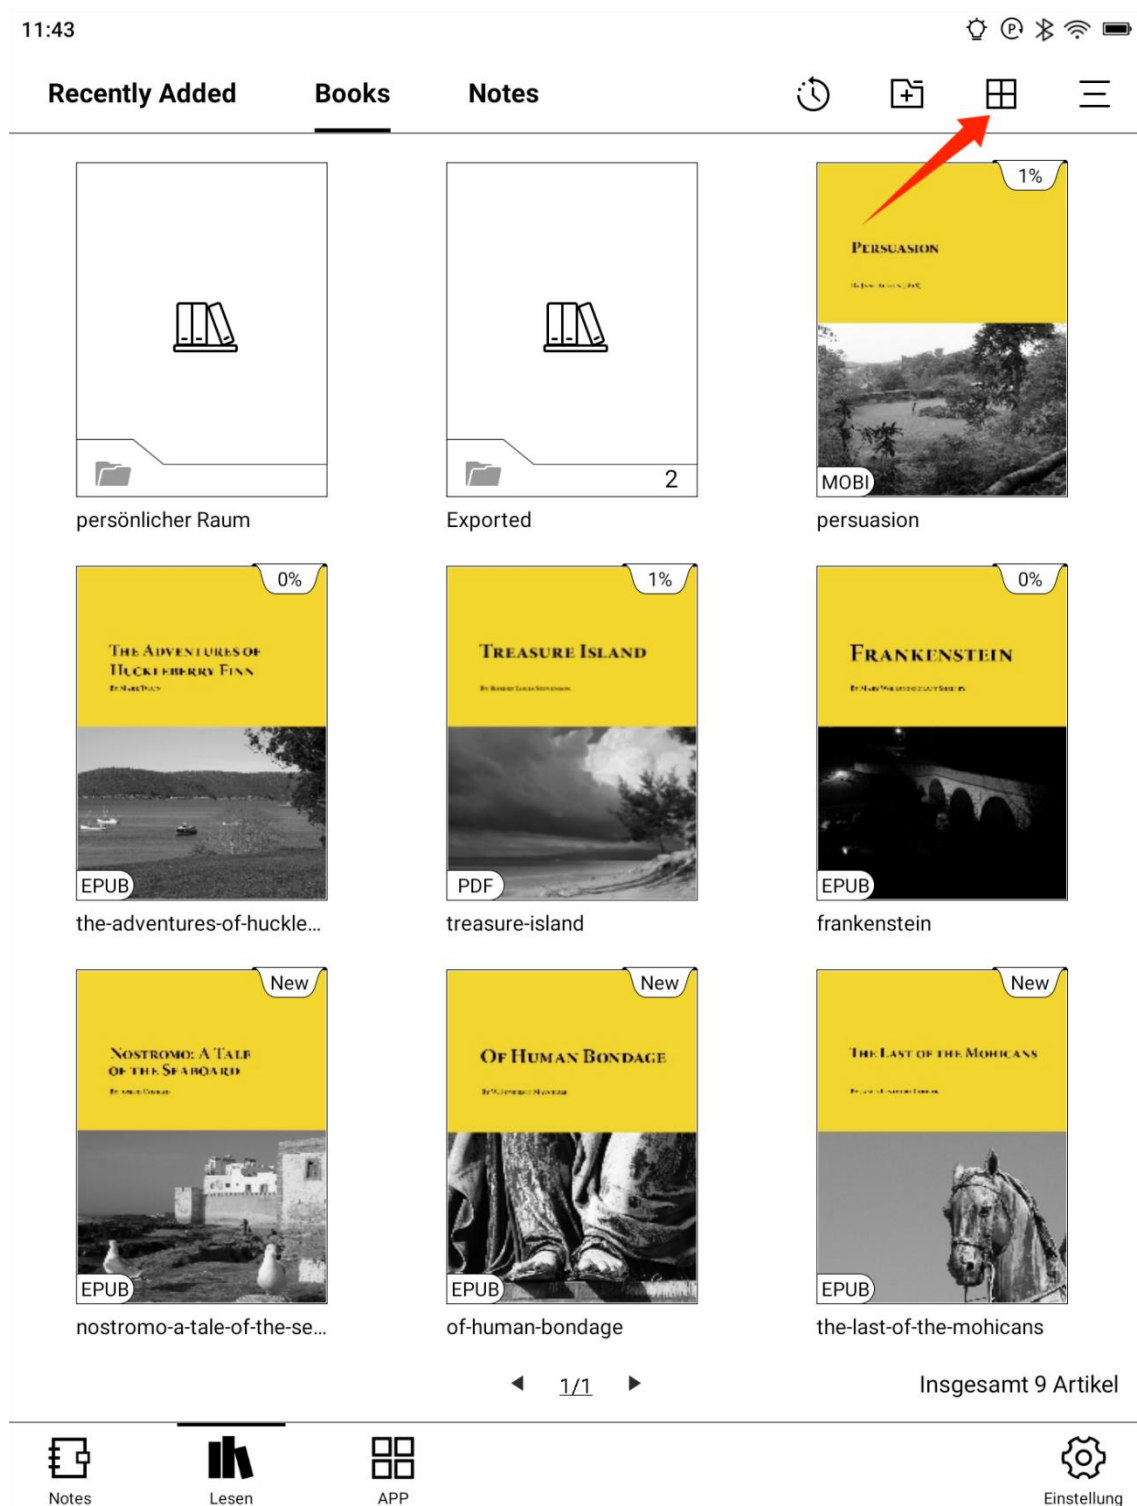

4.6. Notizenliste

Hier werden die Bücher angezeigt, die Sie während des Lesens mit handschriftlichen Anmerkungen versehen haben.

In der Notizenliste können Sie Bücher mit Notizen mithilfe der Gruppenverwaltung teilen oder löschen.

11:48








Recently Added

Books

Notes





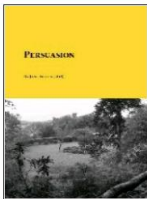


persuasion

2025-11-11 10:48



Hinweis gestrichelte Linie: 7 Artikel

Rubin Hinweis: 1 vorhanden

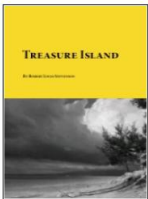

treasure-island

2025-11-04 11:52



Hinweis gestrichelte Linie: 0 Artikel

Rubin Hinweis: 0 vorhanden


1/1


Es gibt insgesamt 2 Bücher

Notes


Lesen

APP

Einstellung


4.7. Persönlicher Raum

Oben im Bücherregal wird ein Ordner „persönlicher Raum “ angezeigt. Dieser Ordner kann mit einem Passwort geschützt werden. Bücher, die in diesem Ordner abgelegt werden, werden nicht in der Liste der zuletzt hinzugefügten Bücher und Bücherregale angezeigt.

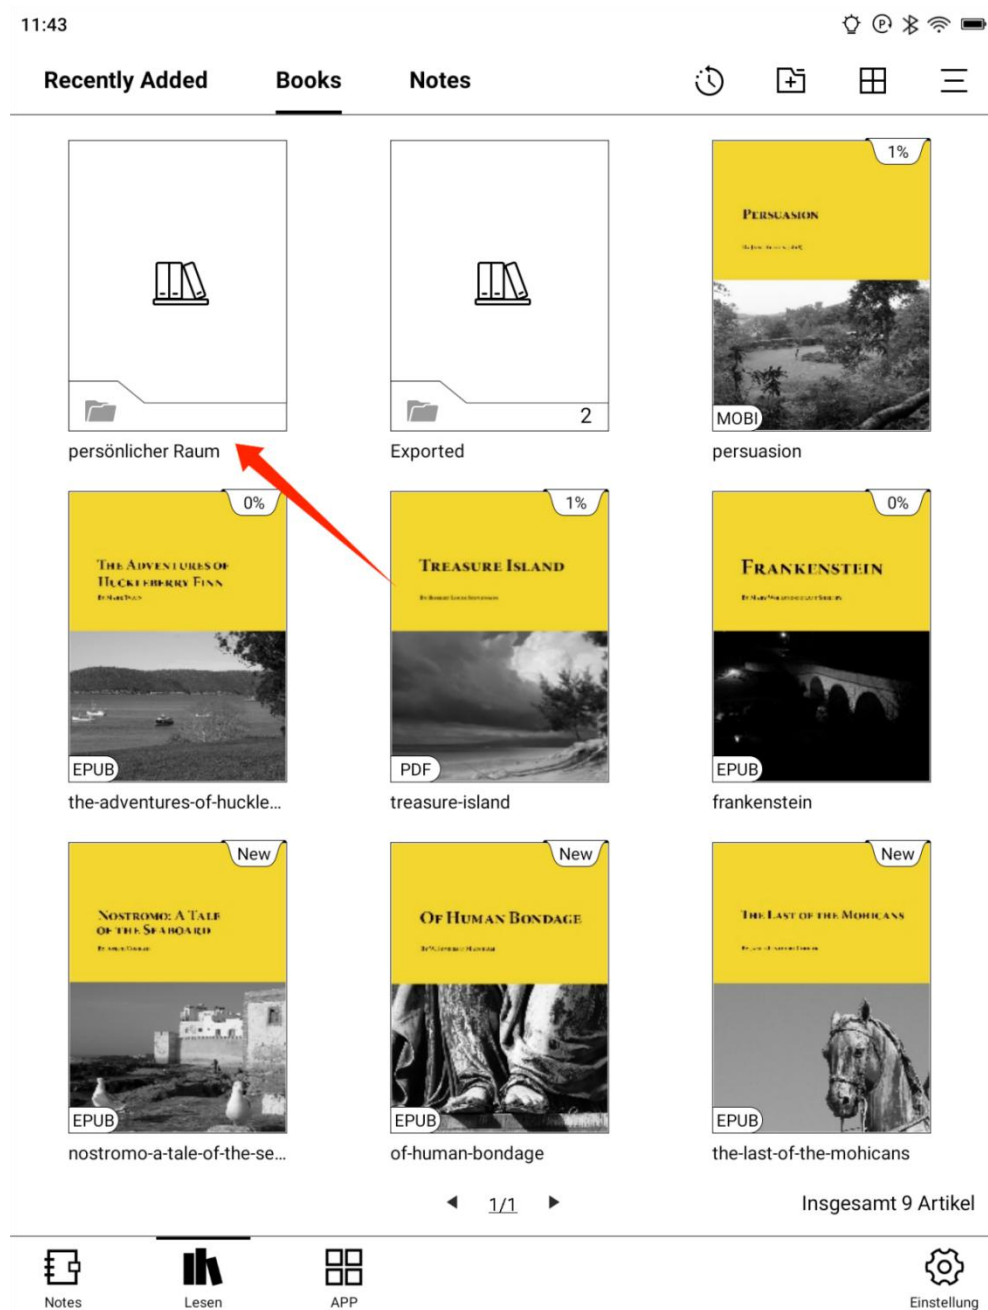

Sie können auch auf die  Taste in der oberen rechten Ecke des Bücherregals tippen, „Einstellungen des Bücherregals “ auswählen und den Ordner „Persönlicher Raum “ über den Schalter „Bücherregal versteckt

Raum " ausblenden. In diesem Fall sind der Ordner „Persönlicher Raum " und die darin enthaltenen Bücher im Bücherregal, in der Liste der zuletzt hinzugefügten Bücher und in der Notizenliste nicht sichtbar.

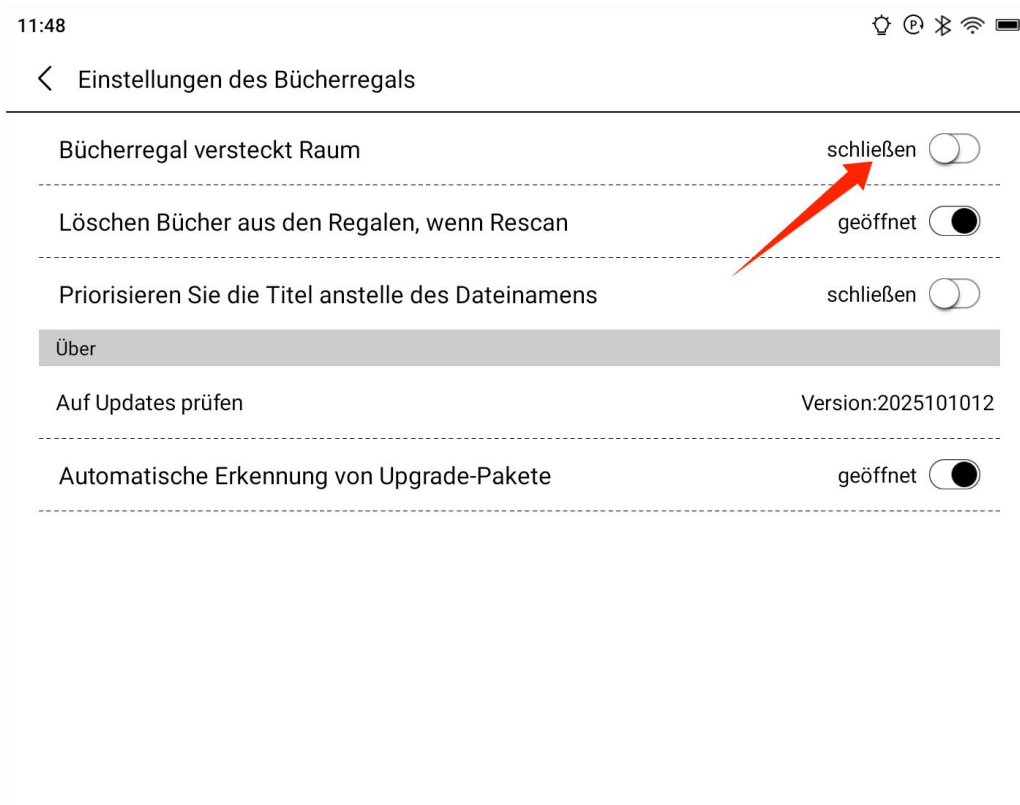

- Nach der Eingabe des Passworts für den Zugriff auf den Ordner Persönlicher Raum bleibt der passwortfreie Zugriff bis zum nächsten Standby-Modus erhalten. Das Passwort wird nach einer Minute im Ruhemodus des Geräts wieder aktiviert.


4.8. Lesegerät

4.8.1. Handschriftliche Notizen auf Büchern machen

Sie können während des Lesens handschriftliche Anmerkungen machen.

Tippen Sie dazu mit dem Finger auf die Mitte der Lese-Schnittstelle und öffnen


oder schließen Sie das Stiftwerkzeug in der oberen Symbolleiste.

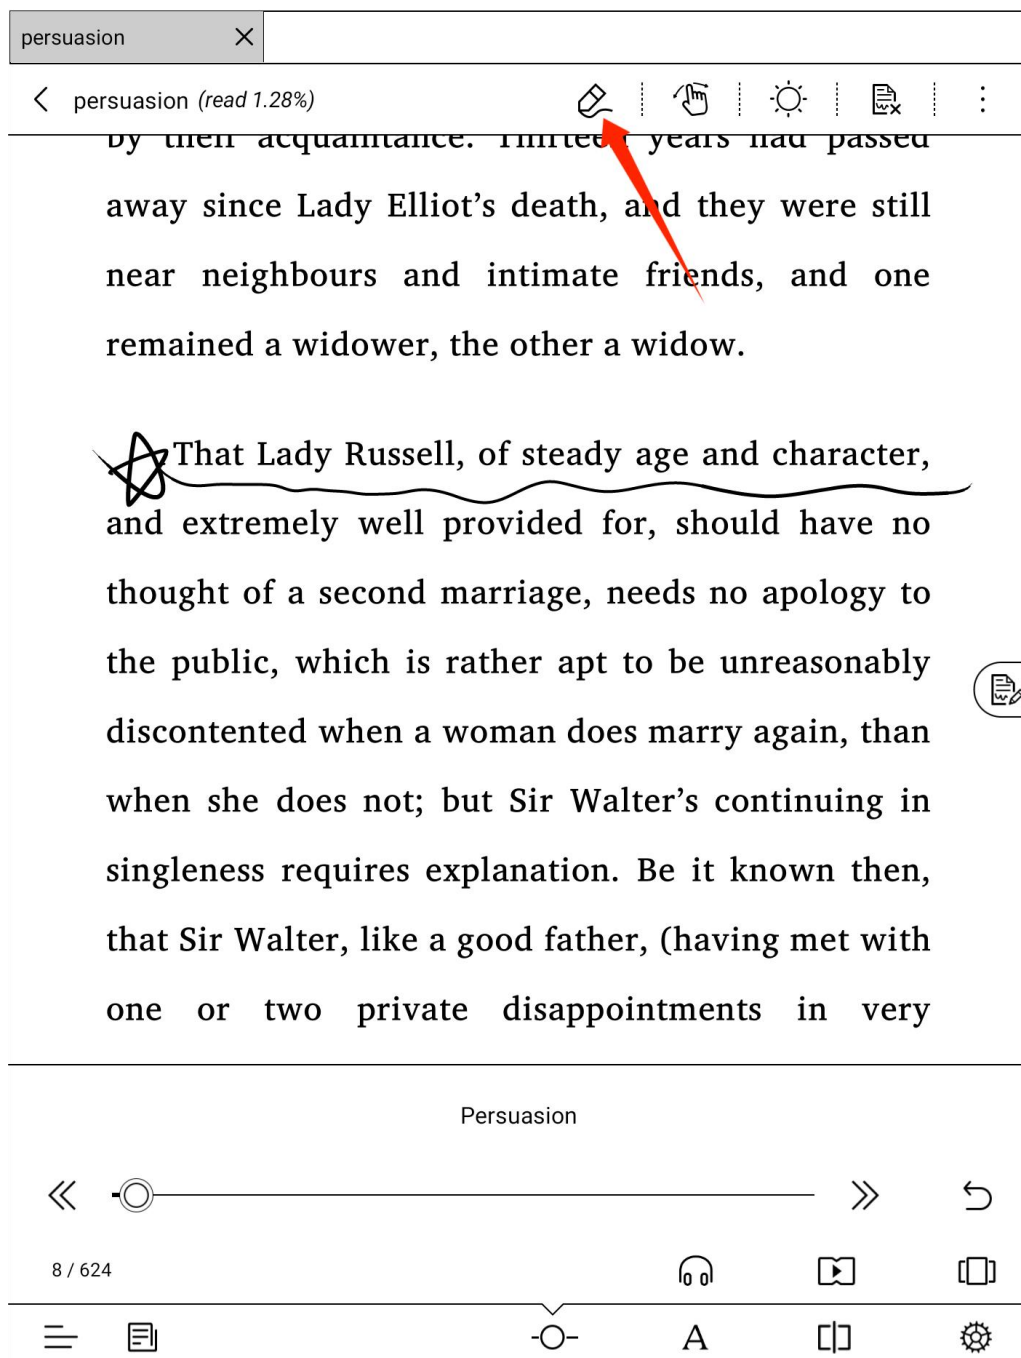

4.8.2. Löschen von handschriftlichen Notizen in Büchern

Sie können geschriebene Anmerkungen mit dem Radiergummi am Ende des Digitalstifts löschen.


Sie können auch auf die ☰ Taste in der oberen rechten Ecke der Notizenliste tippen, „Chargenverwaltung“ auswählen, die Bücher auswählen, deren Notizen Sie löschen möchten, und die Notizen für das gesamte Buch löschen.

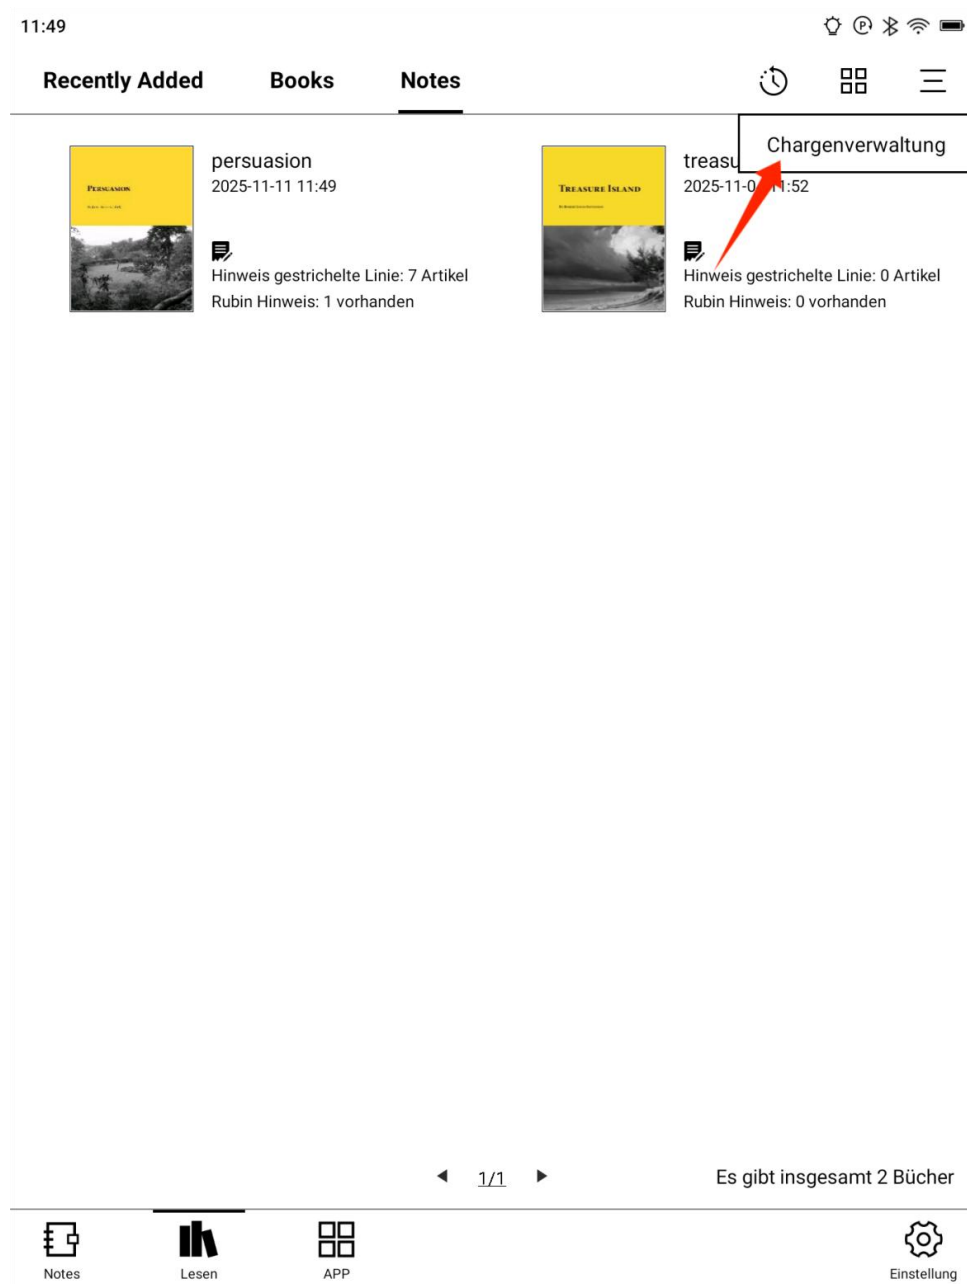

- Bitte beachten Sie, dass gelöschte Notizen nicht wiederhergestellt werden können!


4.8.3. Lesezeichen hinzufügen

Nachdem Sie mit den Fingern auf die Mitte der Lese-Schnittstelle getippt haben, können Sie auf die  Taste in der oberen rechten Ecke der oberen Symbolleiste tippen und „Lesezeichen hinzufügen“ auswählen, um die aktuelle Seite mit einem Lesezeichen zu versehen. Sie können die mit Lesezeichen versehenen Seiten in der Katalog-Schnittstelle ansehen.

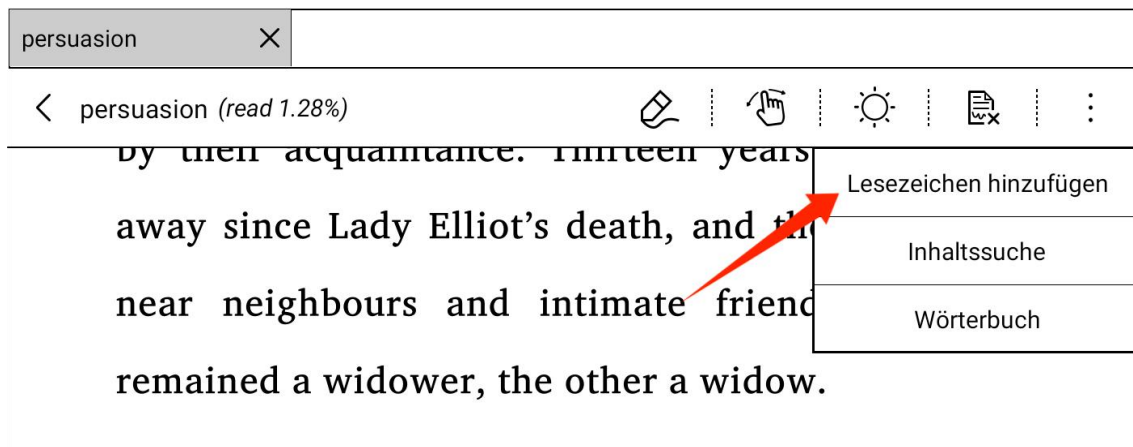


4.8.4. Katalog

Nachdem Sie mit den Fingern auf die Mitte der Lese-Schnittstelle getippt haben, tippen Sie in der unteren Symbolleiste auf die Taste „Katalog“, um die Buchkatalog-Schnittstelle aufzurufen, wo Sie den Buchkatalog und den Lesezeichen-Katalog ansehen können.

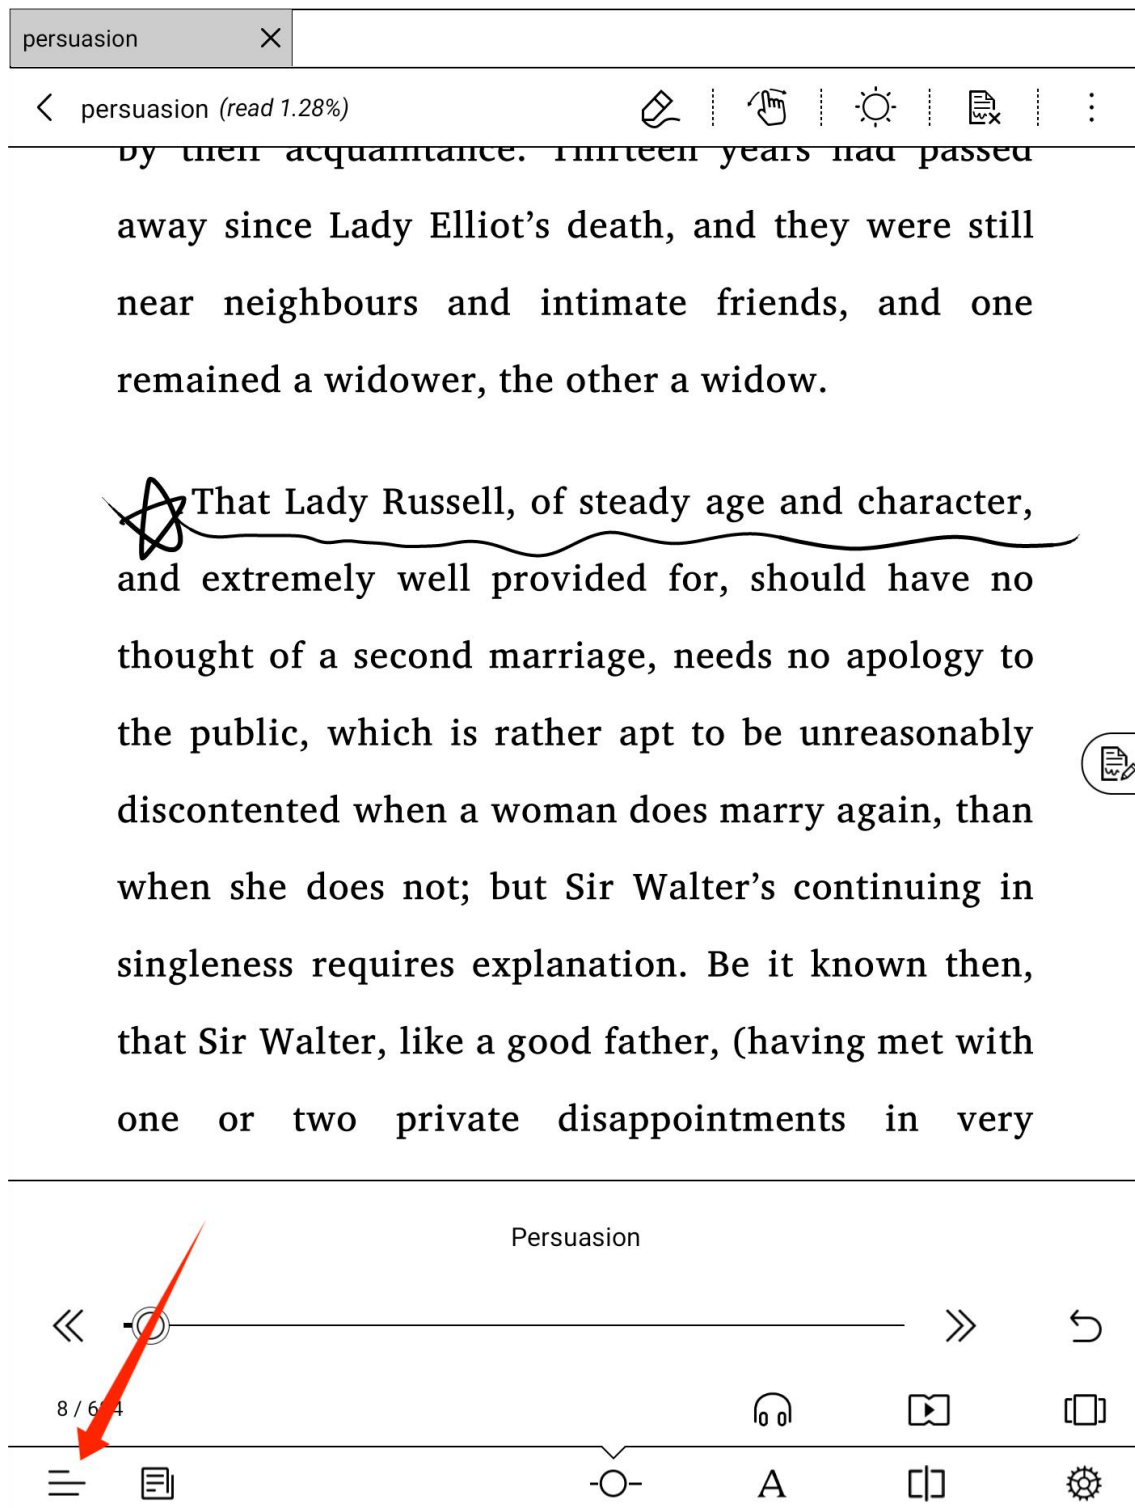

4.8.5. Randnotizen

Tippen Sie mit dem Finger auf die Mitte der Lese-Schnittstelle und anschließend in der oberen Symbolleiste auf die Taste „Randnotizen“, um Randnotizen zum Buch zu erstellen.

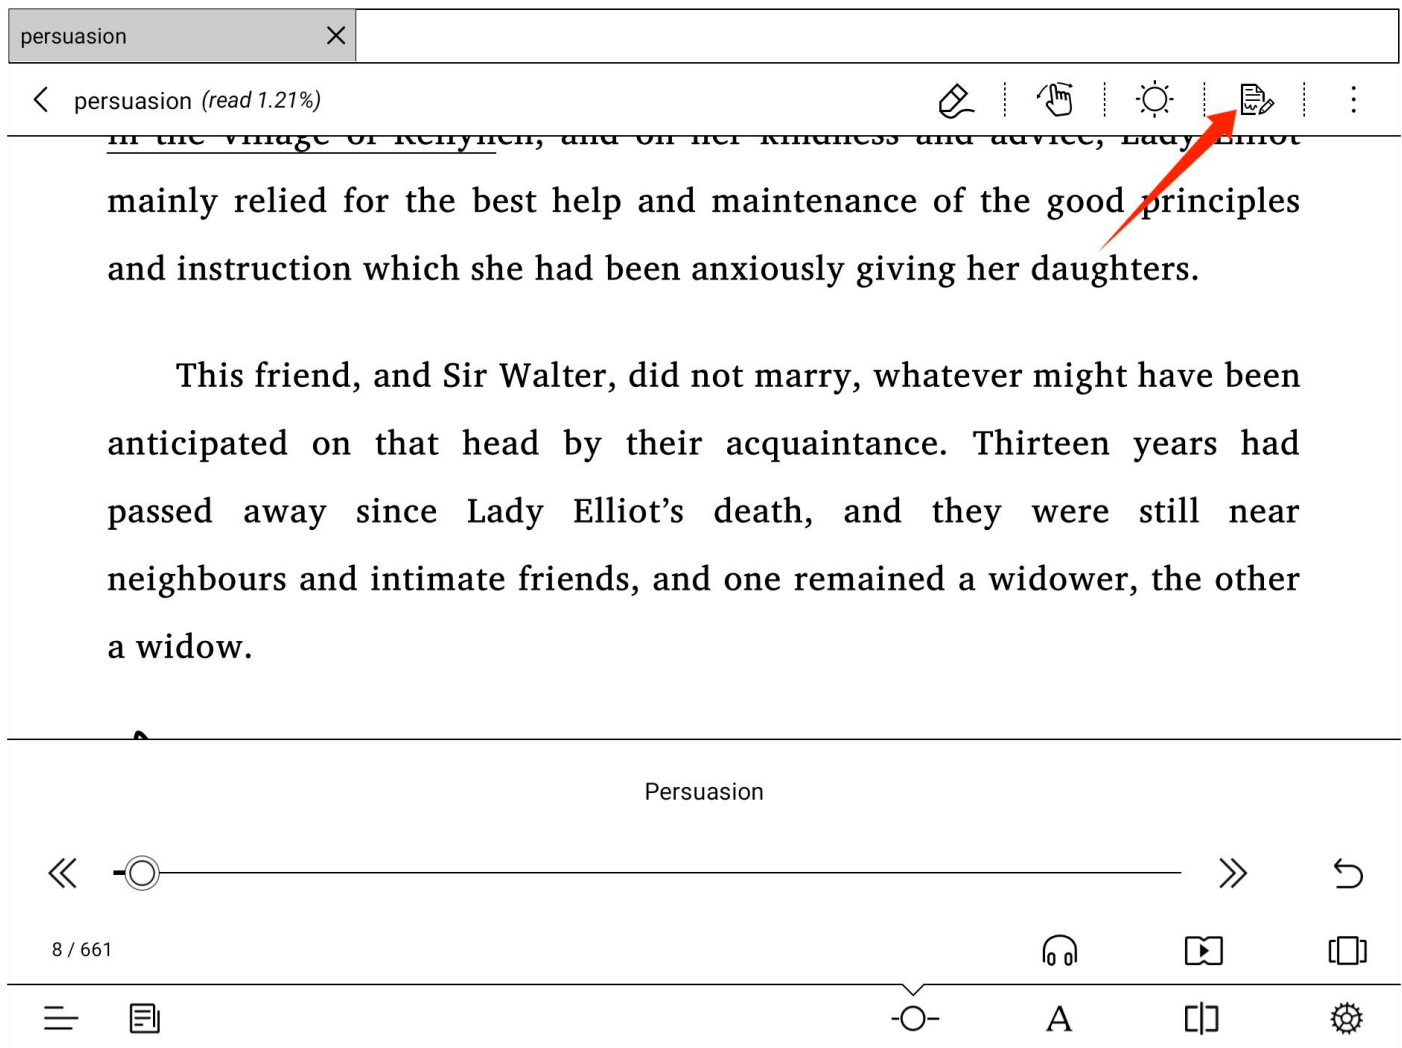


Wenn Sie im Querformat lesen und die Randnotizen öffnen, werden das Buch und die Randnotizen auf geteilten Bildschirmen angezeigt, wobei der Buchinhalt auf der linken Seite und die handschriftlichen Notizen auf der rechten Seite angezeigt werden. Tippen Sie auf die Taste „Randnotizen beenden“ in der oberen linken Ecke der Randnotizen, um die

Randnotiz-Schnittstelle zu verlassen.


must try to not do it any more. That is just the way with some people. They get down on a thing when they don't know nothing about it. Here she was a-bothering about Moses, which was no kin to her, and no use to any- body, being gone, you see, yet finding a power of fault with me for doing a thing that had some good in it. And she took snuff, too; of course that was all right, because she done it herself.

Her sister, Miss Watson, a tolerable

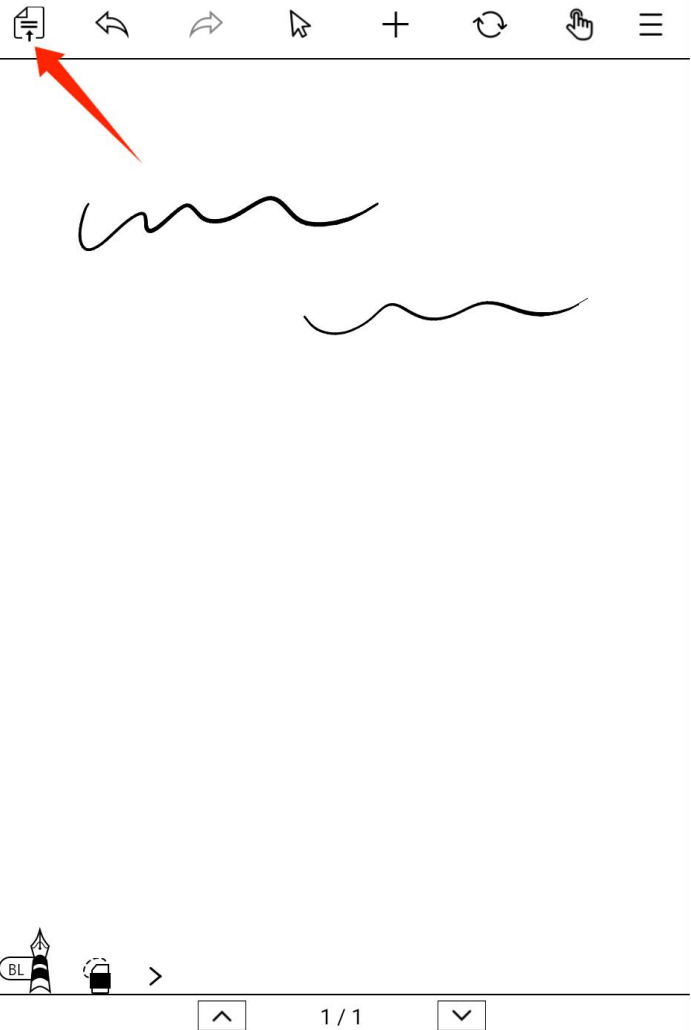

4.8.6. Lesen im Geteilten Bildschirm

Tippen Sie mit den Fingern auf die Mitte der Lese-Schnittstelle und anschließend in der unteren Symbolleiste auf die Taste „Geteilter Bildschirm“, um „Aktuelles Dokument geteilt anzeigen“ oder „Dokument geteilt anzeigen“ auszuwählen und das Lesen des aktuellen Dokuments oder zwei verschiedener Dokumente im geteilten Bildschirm zu aktivieren.

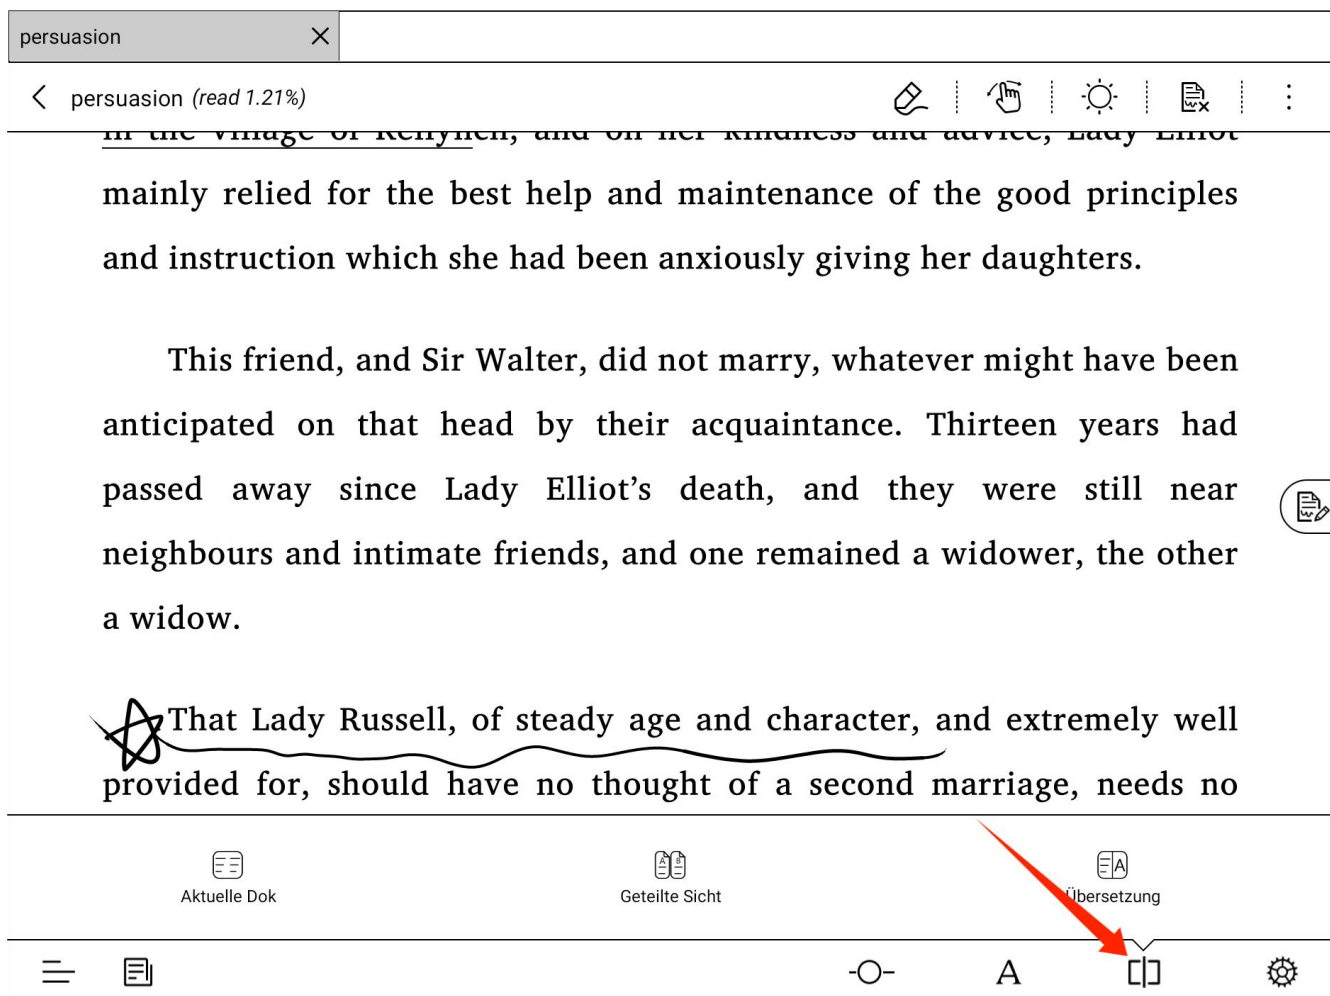

4.8.7. Übersetzung

- Aufgrund von Urheberrechtsbeschränkungen für Wörterbücher sorgt Huion Ink nicht für mehrsprachigen Wörterbücher ab Werk. Sie müssen Wörterbuchdateien in den Formaten StarDict, Mobi, Prc, Mdx oder anderen Formaten für die entsprechende Sprache aufrufen und in den Ordner Dict auf Ihrem Gerät kopieren.

4.8.7.1. Hervorgehobene Übersetzung


Halten Sie Ihren Finger 1 Sekunde lang auf dem Bildschirm gedrückt und ziehen Sie ihn dann, um einen Absatz oder Satz auszuwählen. Tippen Sie nach dem Hervorheben auf die Taste „Übersetzen“, um den hervorgehobenen Satz zu übersetzen.

because she done it herself.

Her sister, Miss Watson, a tolerable slim old maid, with goggles on, had just come to live with her, and took a set at me now with a spelling-book. She worked me middling hard for about an hour, and then the widow made her ease up. I couldn't stood it much longer. Then for an hour it was deadly dull, and I was fidgety. Miss Watson would say, 'Don't put your feet up there, Huckleberry;' and 'Don't scrunch up like that, Huckleber' and stretch like that, I about the bad place, and I said I wished I was there. She got mad then, but I didn't mean no harm. All I wanted was to go somewheres; all I wanted was a change, I warn't particular. She said it was wicked to say what I said; said she wouldn't say it for the whole world; she was going to live so as to go to the good place. Well, I couldn't see no advantage in going where she was going, so I made up my mind I wouldn't try for it.

4.8.7.2. Volltext-Übersetzung im geteilten Bildschirm

Tippen Sie mit den Fingern auf die Mitte der Lese-Schnittstelle, tippen Sie dann auf die Taste „Geteilter Bildschirm “ in der unteren Symbolleiste und wählen Sie „Übersetzung im geteilten Bildschirm “, um den gesamten Artikel im geteilten Bildschirm-Modus zu übersetzen.

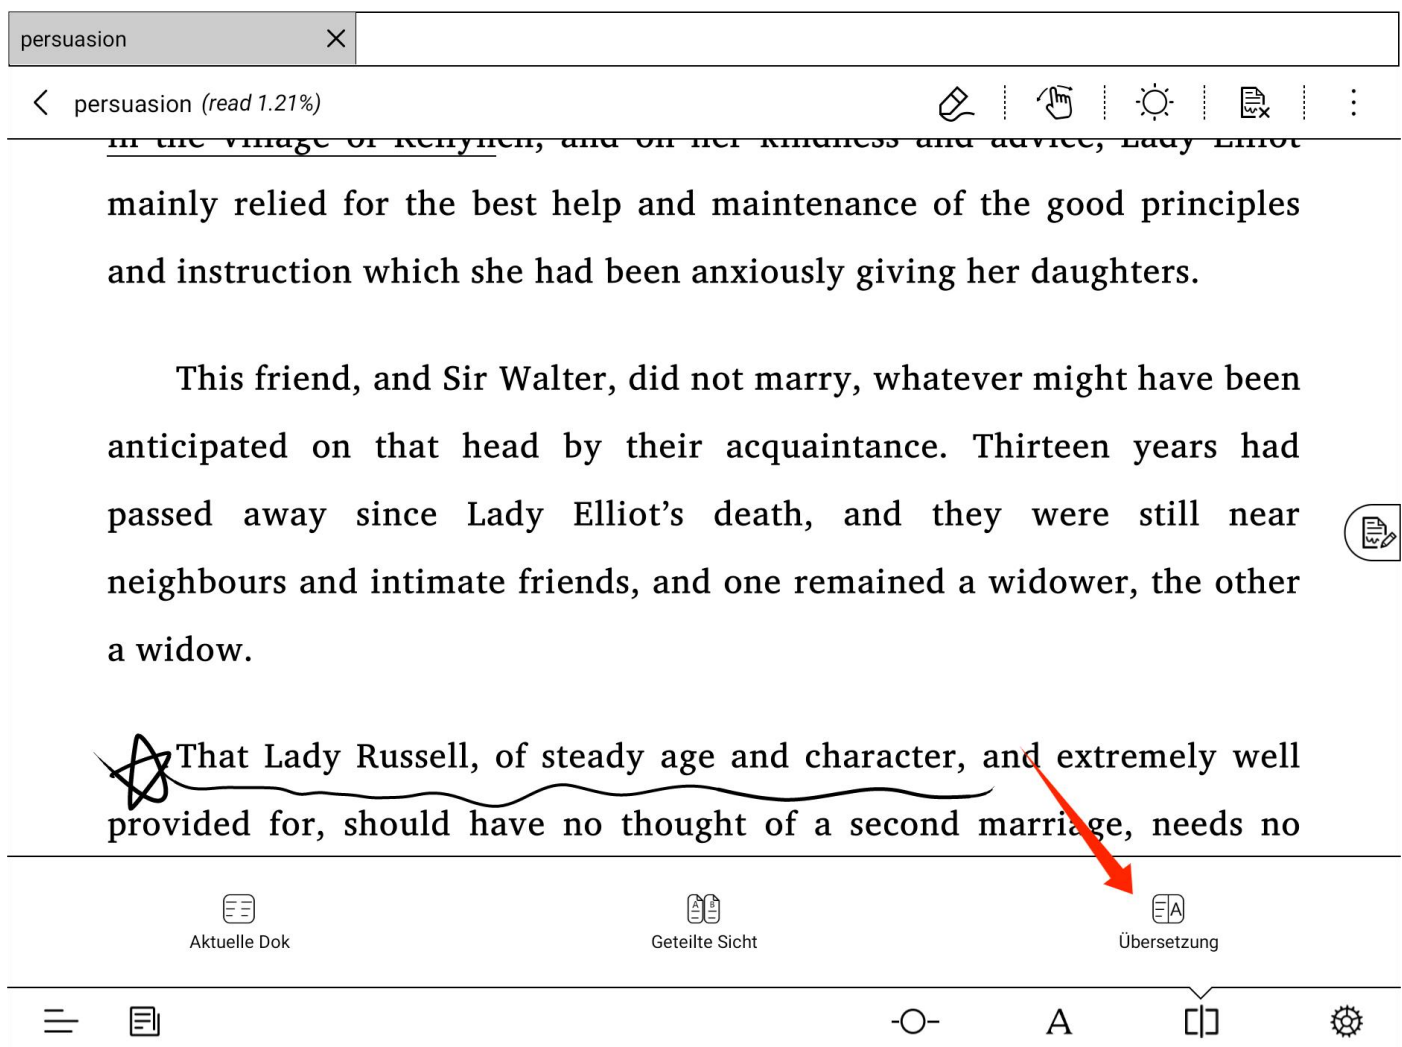

The screenshot shows the Huion Ink app interface. At the top, there is a search bar with the word 'persuasion' and a close button. Below the search bar, there is a navigation bar with a back arrow, the text 'persuasion (read 1.21%)', and several icons including a pencil, a hand, a sun, a document, and a vertical ellipsis. The main content area displays a text snippet from 'Persuasion' by Jane Austen, with the first sentence underlined. Below the text, there is a paragraph starting with 'This friend, and Sir Walter, did not marry, whatever might have been anticipated on that head by their acquaintance. Thirteen years had passed away since Lady Elliot's death, and they were still near neighbours and intimate friends, and one remained a widower, the other a widow.' At the bottom, there is a navigation bar with three icons: a document, a split screen, and a document with a pencil. Below these icons are the labels 'Aktuelle Dok', 'Geteilte Sicht', and 'Übersetzung'. A red arrow points to the 'Übersetzung' icon. At the very bottom, there is a status bar with several icons including a hamburger menu, a document, a zoom in/out icon, a large 'A' for font size, a split screen icon, and a gear for settings.

4.8.8. Format

Nachdem Sie mit den Fingern auf die Mitte der Lese-Schnittstelle getippt haben, tippen Sie auf die Taste „Format “ in der unteren Symbolleiste, um die Schriftgröße, den Schriftsatz usw. des Buches einzustellen.

the-adventures-of-h... ✕
persuasion ✕

the-adventures-of-hu... (read 1.15%)






Chapter I

YOU don't know about me without you have read a book by the name of The Adventures of Tom Sawyer; but that ain't no matter. That book was made by Mr. Mark Twain, and he told the truth, mainly. There was things which he stretched, but mainly he told the truth. That is nothing. I never seen anybody but lied one time or another, without it was Aunt Polly, or the widow, or maybe Mary. Aunt Polly — Tom's Aunt Polly, she is — and Mary, and the Widow Douglas is all told about in that book, which is mostly a true book, with some stretchers, as I said before.

Now the way that the book winds up is this: Tom and me

Schriftart:

Verwenden Sie die im Buch angegebene Schriftart


Schriftgröße:

Aa
Aa
Aa
Aa
Aa


Satz-:








 Kontrast
 Doppelseite
 Vertikal









4.8.9. Buch-Einstellungen


Nachdem Sie mit den Fingern auf die Mitte der Lese-Schnittstelle getippt haben, tippen Sie auf die Taste „Einstellungen“ in der unteren Symbolleiste, um die Gesten zum Umblättern, den Aktualisierungsmodus, die Häufigkeit der vollständigen Seitenaktualisierung, die Erinnerungszeit für gesundes Lesen usw. einzustellen.

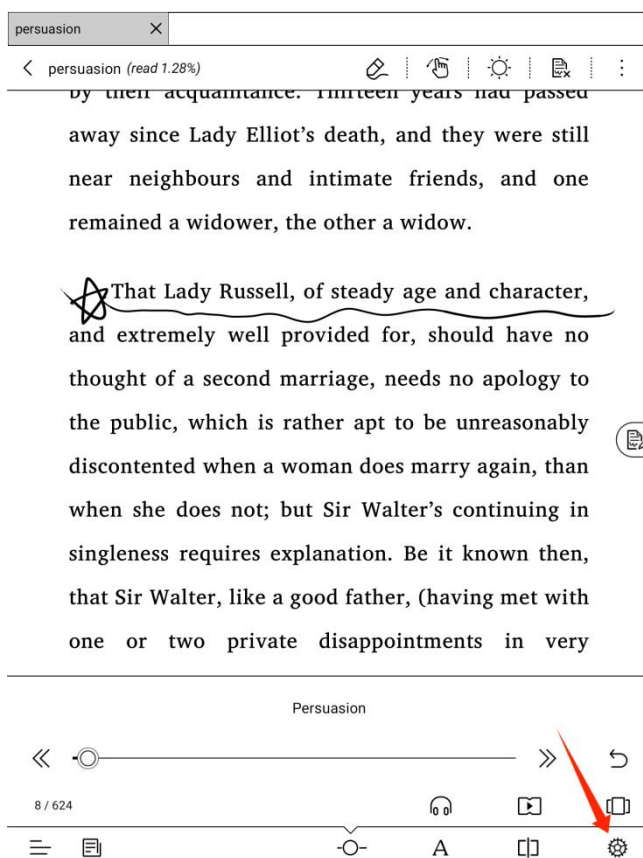

< lesen Set

Einstellungen zum Blättern

Wählen Sie einen Lese- und Drehmodus, der zu Ihnen passt



☐ Die Drehrichtung der Seite bleibt im vertikalen Lesemodus unverändert

Einstellungen für die Seitenaktualisierung

☒ Normaler Modus Geschwindigkeitsmodus Regal-Modus

Bildwiederholffrequenz

Wenn Sie jede 20 Seite umblättern, aktualisiert es

1	5	10	15	20	25	30	40	Nie
---	---	----	----	----	----	----	----	-----

Seite einrichten

☒ Multiple Document - Modus

☒ Steuerung der Zoom-Schriftgröße mit zwei Fingern

Handschrifteinstellungen >


Integritätsentinnerungen lesen >

Erweiterte Einstellungen >


Standardeinstellungen wiederherstellen

4.8.10. Hörbuch

Nachdem Sie mit den Fingern auf die Mitte der Lese-Schnittstelle getippt haben, tippen Sie auf die Taste „Hörbuch “ in der unteren Symbolleiste, um den Hörbuch-Modus aufzurufen.

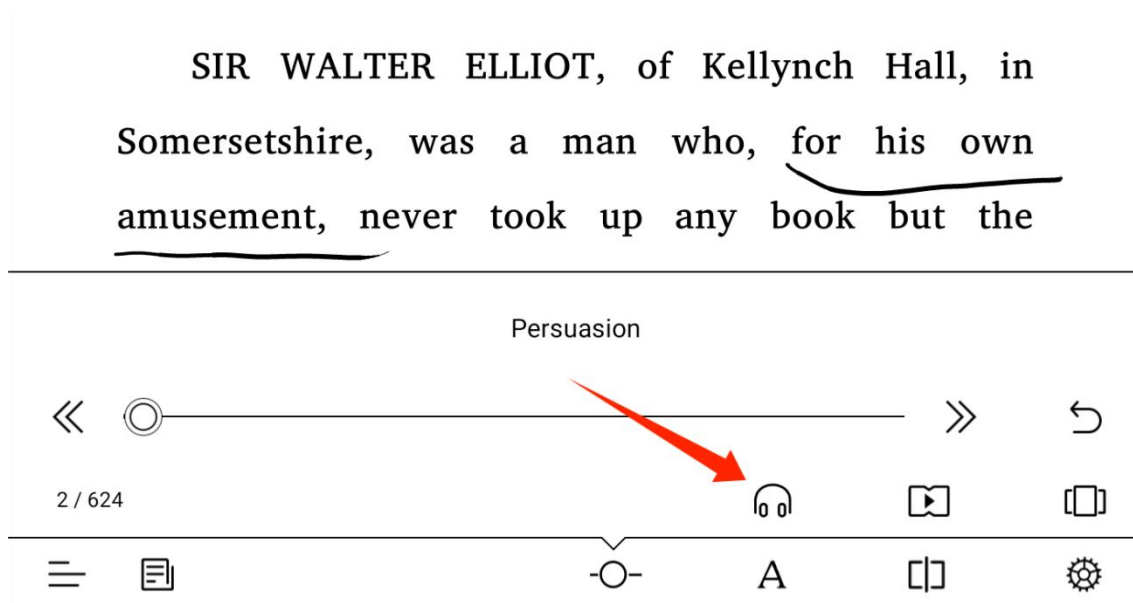

Im Hörbuch-Modus können Sie Parameter wie Lautstärke, Lesegeschwindigkeit und Timer einstellen. Tippen Sie auf die Taste „TTS Vorlesen beenden “, um den Hörbuchmodus zu verlassen.

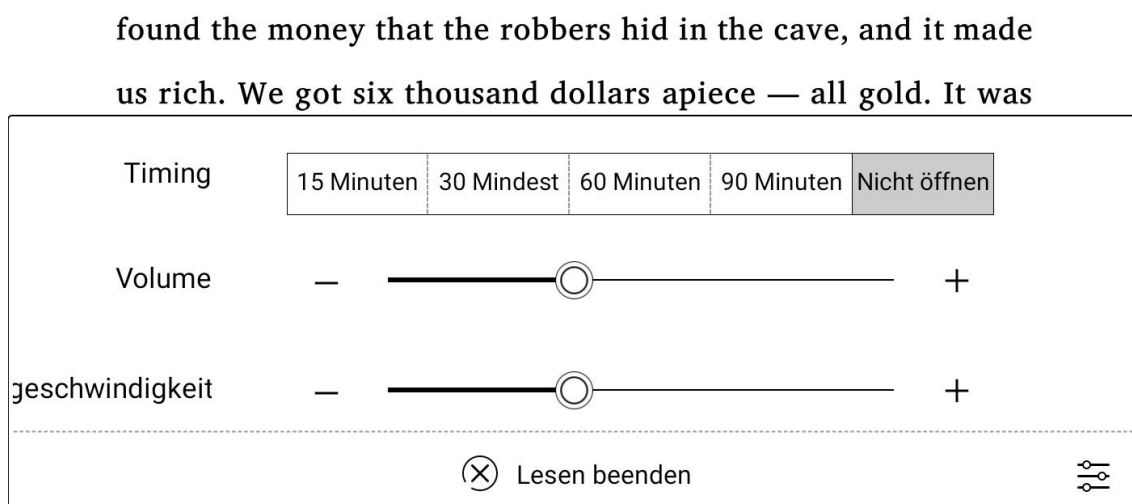


4.8.11. Inhalt durch langes Drücken auswählen

Durch langes Drücken und Ziehen des Lesetextes mit dem Finger können Sie einen Abschnitt auswählen, um ihn hervorzuheben, zu kopieren, Notizen hinzuzufügen, in Wikipedia zu suchen, im gesamten Buch zu suchen usw.

5, 1789; Mary, born November 20, 1791.'

Precisely such had the paragraph originally stood from the printer's hands; but Sir Walter had improved it by adding, for the information of himself and his family, these words, after the date of Mary's birth— 'Married, December 16, 1810, Charles, son and heir of Charles Musgrove, Esq. of

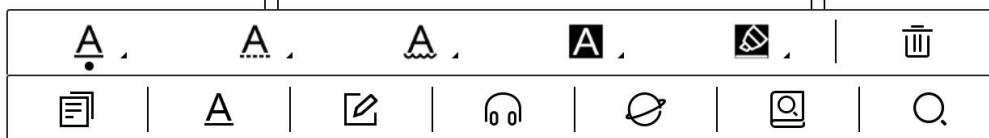

which he had lost his wife.

Then followed the history and rise of the ancient and respectable family, in the usual terms; how it had been first settled in Cheshire; how mentioned in Dugdale, serving the office of high sheriff, representing a borough in three successive parliaments, exertions of loyalty, and dignity of

4.8.12. Unterstützte Dateiformate zum Lesen

Huion Ink unterstützt derzeit das Lesen von Dateien in den Formaten TXT, EPUB, PDF, MOBI, AZW3, DOCX, DOC, HTML, FB2, DJVU, CBZ, CBR, CBT und RTF.

4.8.13. Lesegesten

Während des Lesens können Sie Gesten verwenden, um Inhalte auszuwählen, indem Sie sie gedrückt halten, durch Wischen nach links und rechts oder nach oben und nach unten Seiten umblättern, durch Antippen der Mitte der Seite das Funktionsmenü aufrufen, durch Wischen von oben nach unten das Benachrichtigungszentrum und das Kontrollzentrum aufrufen, durch Wischen von unten nach oben den Task-Manager aufrufen, durch Wischen von unten nach oben die Startseite zurückgeben, durch Wischen von unten nach oben die Seite aktualisieren und durch Halten und Wischen auf der linken und rechten Seite die Frontbeleuchtung einstellen.

5. Anwendungen

5.1. So installieren Sie eine Anwendung

Installation über den App Store:

Sie können die gewünschten Apps aus dem integrierten App-Marktplatz auf Ihrem Gerät auswählen und herunterladen.

Installieren Sie die Anwendung, indem Sie die APK über ein Datenkabel importieren:


Sie können die App-APK zur Installation über die USB-Übertragung auf das Gerät importieren.

- Verbinden Sie zunächst das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer und wählen Sie den Datenübertragungsmodus auf dem Gerät aus.
- Legen Sie die APK-Datei auf dem Computer im Verzeichnis Dieser PC\EB1011\Interner gemeinsamer Speicher\Downloads ab.
- Navigieren Sie auf dem Gerät zur Apps-Schnittstelle, öffnen Sie die Dateimanager-App, gehen Sie zum Ordner Downloads und tippen Sie auf die APK-Datei, um die Installation abzuschließen.
- Nach der Installation der Anwendung finden Sie das Start-Symbol in der Anwendungsliste.
- Aufgrund der unterschiedlichen Anzeigegrundsätze von E-Ink-Bildschirmen und normalen Bildschirmen übernimmt Huion Ink keine Garantie für die Leistung von Anwendungen von Drittanbietern, die Sie installieren.

5.2. So deinstallieren Sie eine Anwendung

Navigieren Sie über die untere Navigationsleiste zur Apps-Schnittstelle.

Suchen Sie das Symbol der App, die Sie deinstallieren möchten. Halten Sie das App-Symbol gedrückt, um das Popup-Menü aufzurufen. Wählen Sie „Deinstallieren“, um die App zu entfernen.

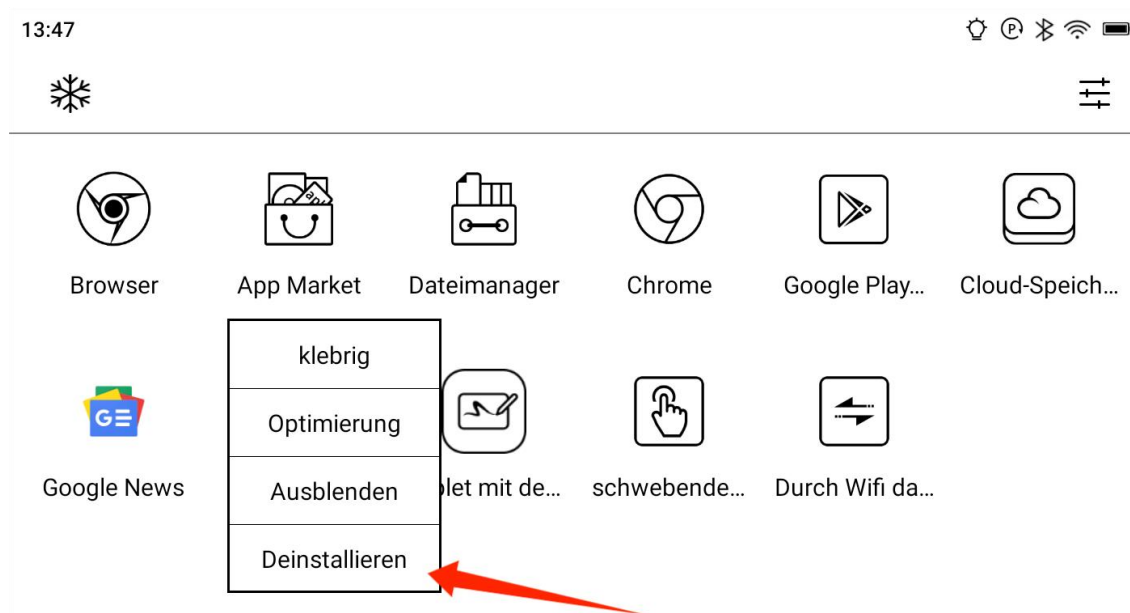

5.3. Dateimanager

Öffnen Sie die Apps-Schnittstelle, öffnen Sie die Dateimanager-App und verwalten Sie Bild-, Audio- und Videodateien sowie heruntergeladene Dateien auf dem Gerät.

5.4. Wörterbuch


In der Wörterbuch-App können Sie Wörter nachschlagen und übersetzen.

- Diese App bietet auch Übersetzungsfunktionen für das Lesegerät. Sie

müssen die Wörterbuchdateien selbst herunterladen und importieren.

5.5. Anwendungsverwaltung

In der Anwendungsverwaltung können Sie den Start und die Ausführung von Apps im Hintergrund einschränken und App-Symbole aus der App-Liste ausblenden.

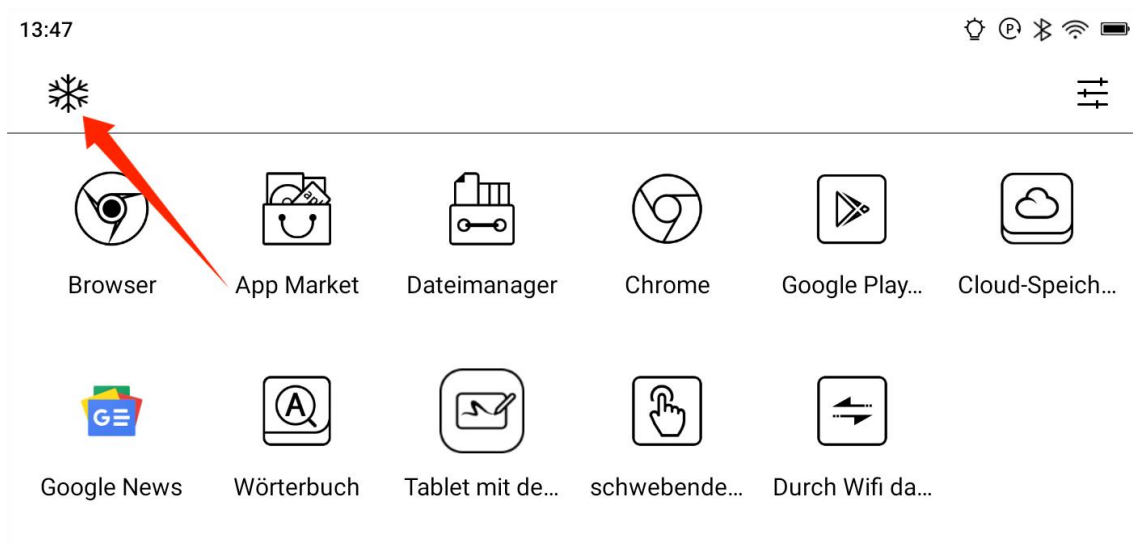

6. Einstellungen

6.1. Drahtlose Einstellungen

Sie können WLAN, Bluetooth und den Flugzeugmodus aktivieren/deaktivieren und zwischen WLAN- und Bluetooth-verbundenen Geräten wechseln.

Diese Vorgänge können Sie auch im Kontrollzentrum durchführen.

6.2. Kontoverwaltung

Verwalten Sie Konten, die bei Apps von Drittanbietern angemeldet sind.

6.3. Benutzereinstellungen

Stellen Sie den Desktop-Display-Modus, die Desktop-Aktualisierungsrate und die Desktop-Startseite-Module ein.

6.4. Energiewerwaltung

Stellen Sie die Ruhezeit, die automatische Abschaltzeit, die Richtlinie für die automatische Abschaltung von WLAN, die Richtlinie für die automatische Abschaltung von Bluetooth ein, aktivieren/deaktivieren Sie den Energiesparmodus und zeigen Sie die Batterienutzung an.

6.5. Geräteeinstellungen

Stellen Sie die Gerätesprache, Datum und Uhrzeit, Tastatur, Gesten ein,

aktivieren Sie das Google-Framework, aktivieren/deaktivieren Sie den Ruhemodus des Gehäuses und stellen Sie das Passwort für den Sperrbildschirm ein.

- **Bitte merken Sie sich das Passwort für den Sperrbildschirm. Es kann nicht wiederhergestellt werden, wenn Sie es vergessen haben.**

6.6. Ersetzen der Schriftart

Sie können Ihre bevorzugte Schriftart in den Ordner „Schriftart“ auf Ihrem Gerät kopieren und diese Schriftart dann in den Schriftarteneinstellungen auswählen, um die Standardschriftart für das gesamte System zu ändern.

6.7. Systemaktualisierung


Falls eine Systemaktualisierung für Ihr Gerät verfügbar ist, erhalten Sie eine Systembenachrichtigung. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Systemaktualisierung zu starten. Alternativ können Sie unter „Einstellungen“ - „Systemaktualisierung“ nach verfügbaren Aktualisierungen suchen und die Systemaktualisierung durchführen.

Stellen Sie sicher, dass die Batterie ausreichend geladen ist oder dass das Gerät aufgeladen wird, bevor Sie eine Systemaktualisierung durchführen.

6.8. Werkseinstellungen zurücksetzen

Bitte gehen Sie zur Einstellungs-Schnittstelle, tippen Sie auf die Taste


→ neben den Geräteinformationen und wählen Sie „Alle Daten löschen“, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

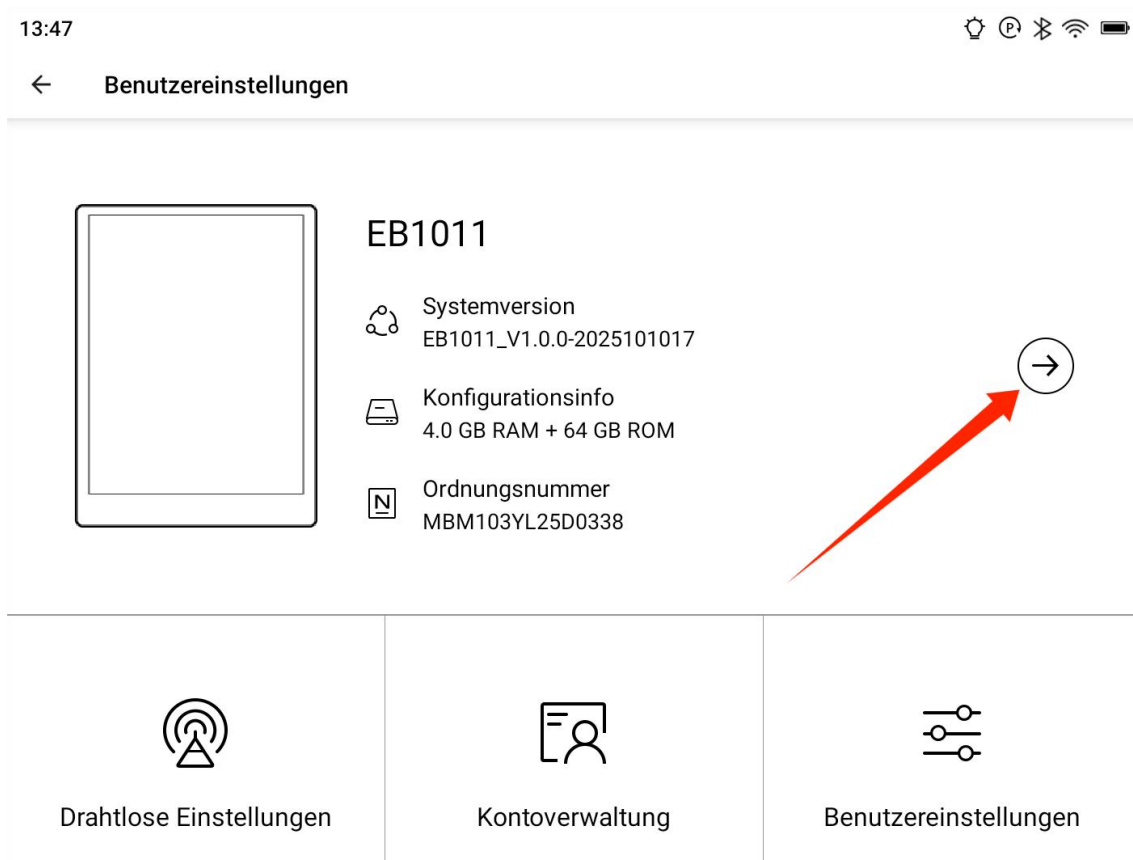


Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird das Gerät neu gestartet und alle Daten gelöscht, darunter: Notizen, Bücher, Dateien, Benutzerdaten, System- und Anwendungsdaten, Einstellungsparameter und heruntergeladene Anwendungen.

7. Stifttablett-Modus

Verbinden Sie zunächst den Windows-Computer und das Huion Ink-Gerät mit einem Datenkabel und öffnen Sie die App „Digitalisiertablett “ in der App-Liste.

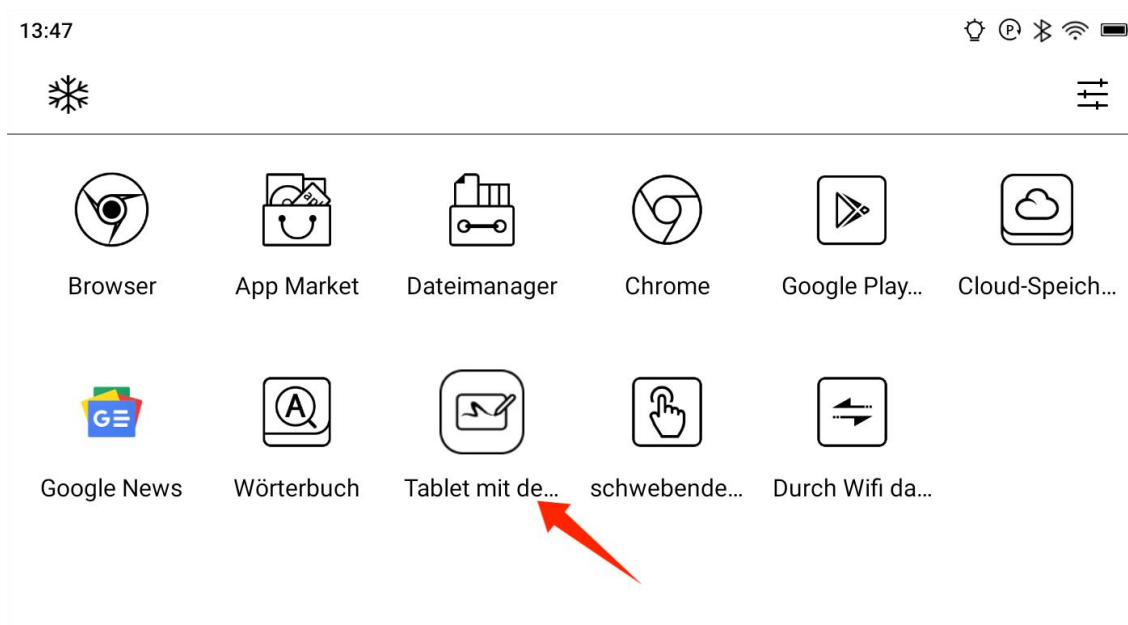


Nach dem Aufrufen des Stifttablett-Modus können Sie mit der Zeichensoftware auf dem Windows-PC auf dem Bildschirm zeichnen. Tippen Sie auf die Taste „Zurück “ in der oberen linken Ecke der Stifttablett-Modus-Schnittstelle, um den Stifttablett-Modus zu verlassen.

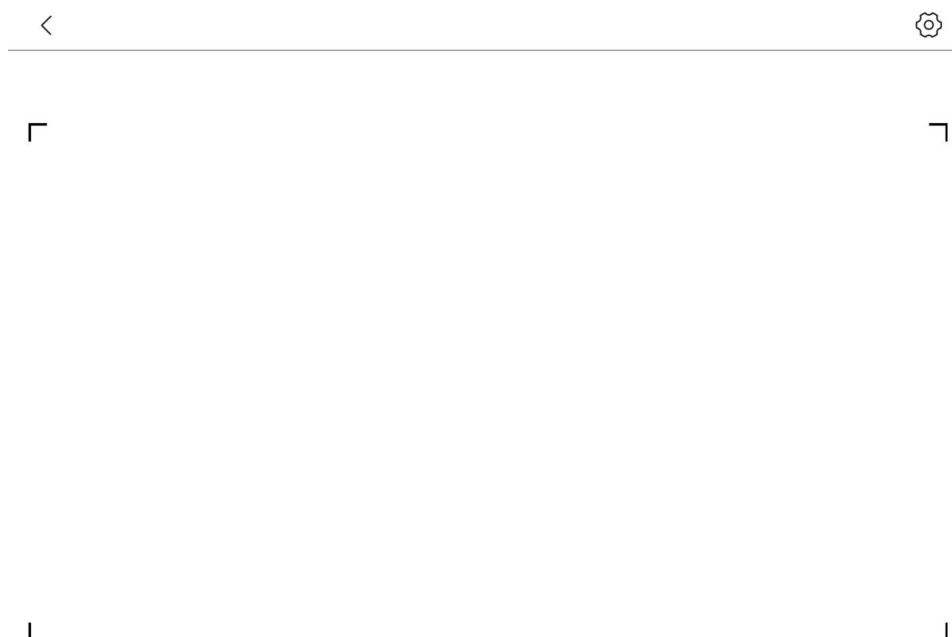


8. Systemgesten

Im Folgenden sind die Standardgesten für das Gerät aufgeführt, die Sie unter „Einstellungen “ ändern können.


Zurück zum vorherigen Schritt: Wischen Sie von links oder rechts auf dem Bildschirm nach innen, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

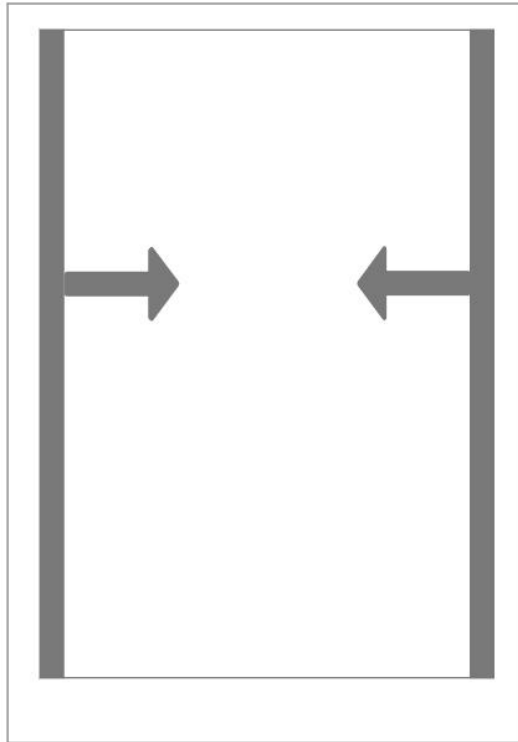


Aktualisieren: Wischen Sie von der unteren rechten Ecke des Bildschirms nach oben, um den Bildschirm zu aktualisieren.

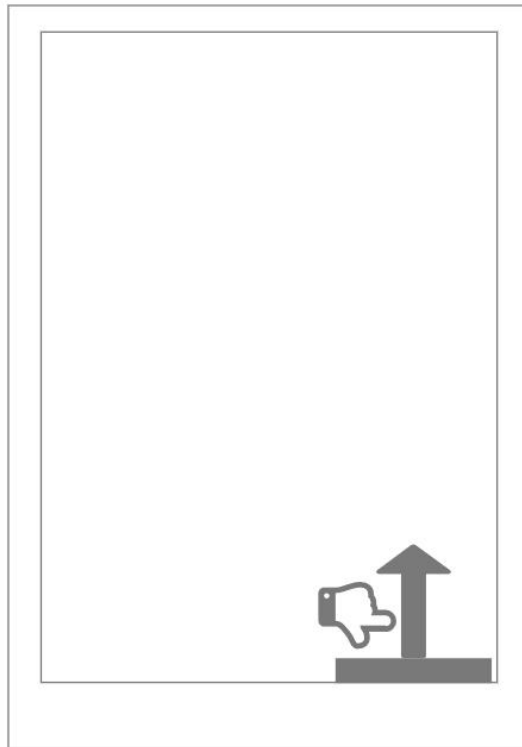


Aufgabenverwaltung: Wischen Sie von der unteren linken Ecke des Bildschirms nach oben, um den Task-Manager einzublenden.

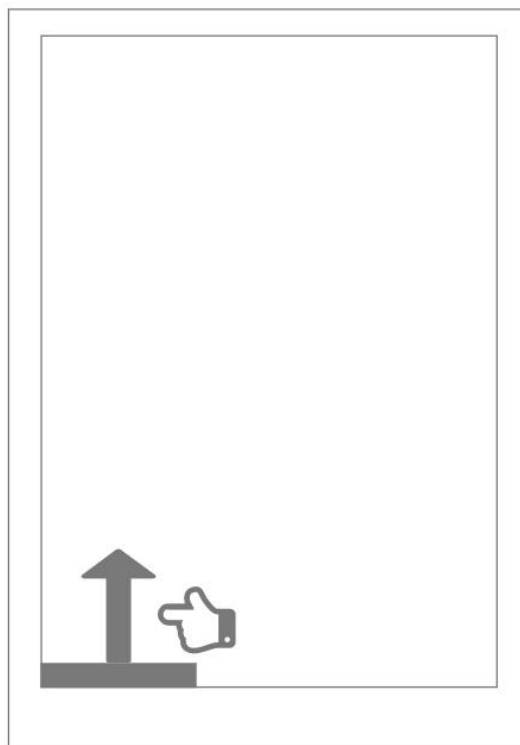


Zurück zur Startseite: Wischen Sie von der unteren Mitte des Bildschirms nach oben, um zur Startseite zurückzukehren.

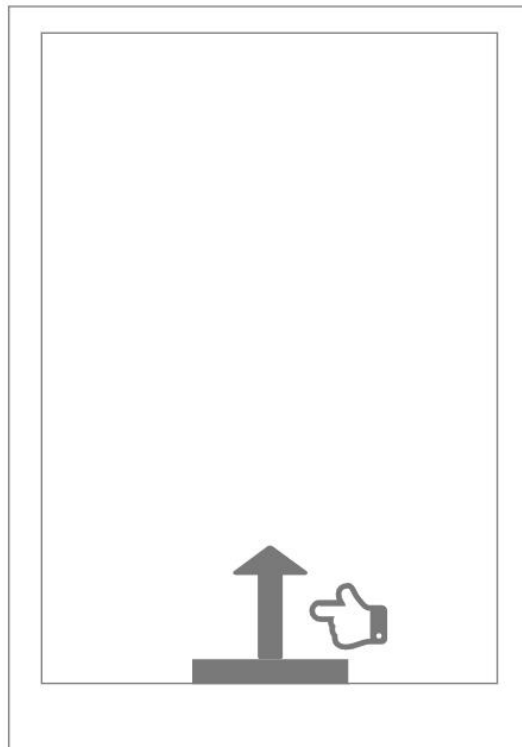


Benachrichtigungszentrum: Wischen Sie von der oberen linken Ecke des Bildschirms nach unten, um das Benachrichtigungszentrum aufzurufen.

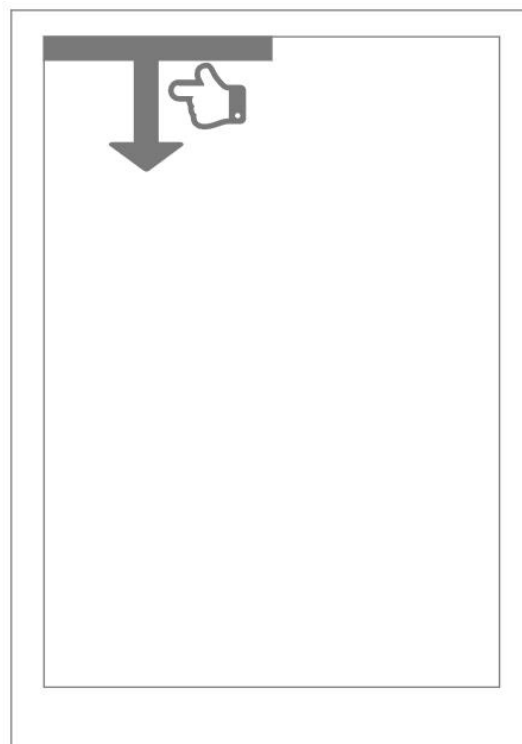

Kontrollzentrum: Wischen Sie von der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten, um das Kontrollzentrum aufzurufen.

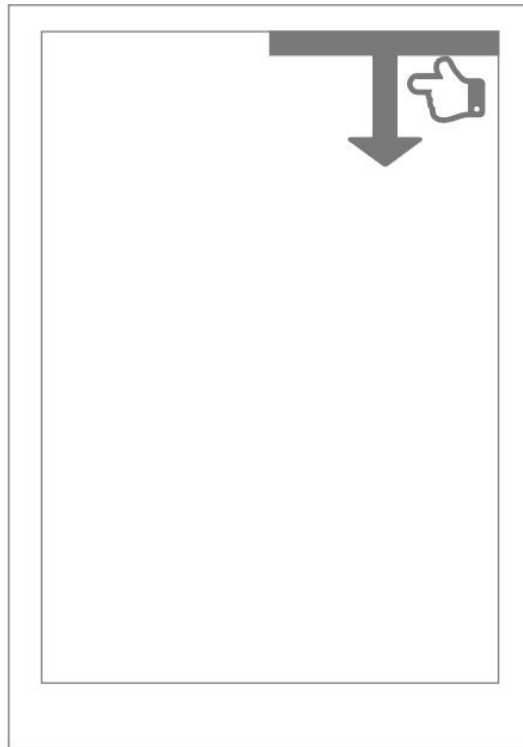

Einstellung der Frontbeleuchtung: Halten Sie eine der beiden Seiten des Bildschirms gedrückt und streichen Sie dann nach oben oder unten, um die Helligkeit der kühlen bzw. warmen Frontbeleuchtung anzupassen.

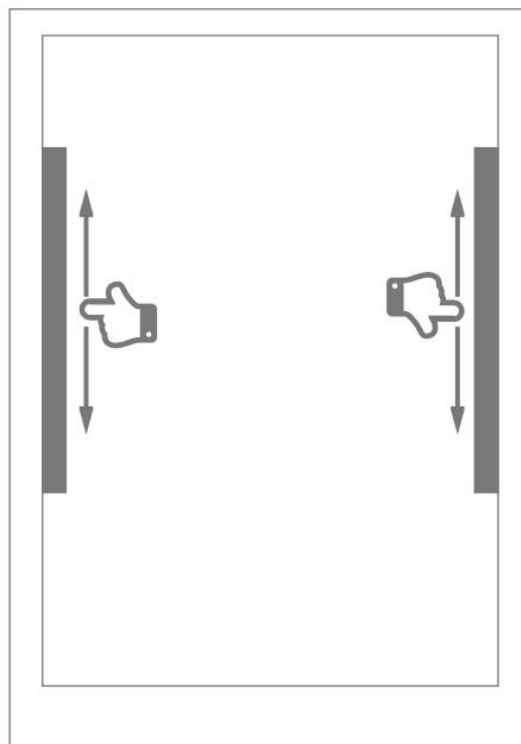

9. Häufige Fragen

F1. Warum ist die Reaktionsgeschwindigkeit langsamer als bei Tablets oder Mobiltelefonen?

Ein E-Ink-Display besteht aus kleinen Kapseln, die mit winzigen Partikeln schwarzer und weißer Tinte gefüllt sind. Es gibt Bilder wieder, indem es diese Partikel bewegt und sie durch einen elektrischen Impuls zu Mustern anordnet. Folglich wirkt sich die Geschwindigkeit, mit der sich diese Partikel bewegen, direkt auf die Displaygeschwindigkeit der Bilder aus.

Tablets und Smartphones verwenden LCD-Bildschirme. LCD-Bildschirme verändern die Lichtdurchlässigkeit, um Bilder anzuzeigen, indem sie die Ausrichtung der Flüssigkristallmoleküle durch ein elektrisches Feld verändern. Da Flüssigkristallmoleküle ihre Richtung schneller ändern als die Partikel, die sich über einen E-Ink-Bildschirm bewegen, reagieren Tablets und Smartphones schneller als E-Ink-Bildschirme.

Frage 2: Warum erscheint beim Umblättern auf einem E-Ink-Bildschirm ein Geisterbild?

Ein E-Ink-Display besteht aus winzigen Kapseln, die kleine Partikel schwarzer und weißer Tinte enthalten. Es gibt Bilder wieder, indem es diese Partikel an die Oberfläche bewegt und sie zu Mustern anordnet. Sobald die Partikel in Position sind, bleiben sie stationär, bis die nächste elektrische Ladung sie in ein neues Muster umordnet – selbst wenn der Bildschirm nicht mit Strom versorgt wird. Da die Partikel jedoch statisch sind, bis sie durch einen Stromstoß bewegt

werden, kann der Schatten des vorherigen Bildes manchmal nach dem Aktualisieren von Teilen des Bildschirms sichtbar bleiben. Dieser Effekt wird als „Geisterbilder“ bezeichnet.

F3. Wie behebe ich das Geisterbilder-Problem auf dem Bildschirm?

Um das Geisterbilder-Problem zu beheben, können Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ im Kontrollzentrum oder im Assistive Ball-Menü tippen, um eine Aktualisierung zu erzwingen, oder die Ein-/Aus-Taste drücken, um das Gerät in den Ruhezustand zu versetzen und es wieder zu aktivieren.

Sollte das Problem durch die oben genannten Maßnahmen nicht behoben werden können, kontaktieren Sie uns bitte über Systemeinstellungen > Hilfe & Rückmeldung, um weitere Unterstützung zu erhalten.

F4. Wie hoch ist die Betriebstemperatur des E-Ink-Bildschirms?

Aufgrund des Funktionsprinzips des E-Ink-Bildschirms, bei dem ein Bild durch Verschieben der Partikel und Anordnen dieser zu Mustern dargestellt wird, liegt der Betriebstemperaturbereich für den E-Ink-Bildschirm zwischen 0 °C und 50 °C, wobei die optimale Betriebstemperatur zwischen 0 °C und 35 °C liegt.

Wenn der E-Ink-Bildschirm außerhalb dieses Temperaturbereichs verwendet wird, kann das Umblättern langsamer als gewöhnlich sein und Geisterbilder können stärker als gewöhnlich auftreten.

F5. Warum funktioniert die WLAN-Übertragung nicht?

Die WLAN-Übertragung erfolgt über das lokale Netzwerk. Der Reader und das Übertragungsgerät (Mobiltelefon oder Computer) müssen sich im selben Netzwerk befinden, um eine Dateiübertragung durchführen zu können. Wenn nach Eingabe der URL, die auf der WLAN Buchübertragungs-Apps-Schnittstelle auf dem Übertragungsgerät angezeigt wird, die Webseite nicht geöffnet werden kann, überprüfen Sie bitte, ob sich die IP-Adresse des Readers und die IP-Adresse des Übertragungsgeräts im selben Netzwerksegment befinden (die ersten drei Bytes der IP-Adresse müssen identisch sein). Wenn Sie nach dem Öffnen der Webseite auf dem Übertragungsgerät keine Bücher auswählen können, versuchen Sie es bitte mit einem anderen Browser.

F6. Warum funktioniert die Übersetzungsfunktion nicht?

Aufgrund von Urheberrechtsbeschränkungen für Wörterbücher ist auf dem Gerät kein Übersetzungswörterbuch vorinstalliert. Sie können Wörterbuchdateien (unterstützt werden StarDict, mobi, prc, mdx, BlueDict usw.) selbst herunterladen und im Ordner „Dict“ im Stammverzeichnis ablegen (falls dieser Ordner nicht vorhanden ist, können Sie ihn manuell erstellen).

F7. Warum werden die kopierten Bücher nicht im Bücherregal angezeigt?

Unabhängig davon, ob sie in den internen Speicher des Geräts oder auf die SD-Karte kopiert wurden, müssen die Bücher in einem Ordner namens „Bücher“ abgelegt werden, damit das System sie erkennt.

10. Rückmeldung

Sollten Sie bei der Verwendung von Huion Ink auf Probleme stoßen oder Vorschläge haben, können Sie Ihre Rückmeldung unter Einstellungen – Hilfe und Rückmeldung abgeben. Ihre Rückmeldung ist für uns von großem Wert und wir werden daran arbeiten, das Produkt zu verbessern.

11. Urheberrechtshinweis

Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd. behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen und andere Inhalte des *Huion Ink-Benutzerhandbuchs* ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

12. Haftungsausschluss

Dieses Handbuch dient lediglich als Anleitung für die Verwendung. Wir haben uns bemüht, die Richtigkeit der Inhalte bei der Erstellung sicherzustellen, können jedoch nicht garantieren, dass die Inhalte vollständig frei von Fehlern oder Auslassungen sind. Die Informationen in diesem Handbuch stellen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie dar.

Guía del usuario de Huion Ink

(Para el EB1011)

Declaración: Los diagramas de esta guía del usuario son sólo de referencia y prevalecerá el producto real. Si algunos contenidos de la guía están fuera del alcance del producto, omita la lectura.

Contenido

1. Instrucciones de seguridad	306
2. Vista del producto	307
3. Notas	309
4. Estantería	338
5. Aplicaciones	364
6. Configuración	367
7. Modo tableta con lápiz	370
8. Gestos del sistema	371
9. Preguntas frecuentes (FAQ)	374
10. Comentarios	378
11. Aviso de copyright	378
12. Descargo de responsabilidad	378

1. Instrucciones de seguridad

● Temperatura de funcionamiento

No coloque este producto en un entorno en el que la temperatura sea demasiado alta o demasiado baja para no provocar fallos en el circuito del aparato. Por favor, utilícelo dentro del rango óptimo de temperatura de funcionamiento de 0°C~35°C.

● Protección de pantalla

El dispositivo está equipado con una frágil pantalla E Ink. Por favor, no tire, golpee ni presione la pantalla con demasiada fuerza. Si la pantalla está agrietada, deje de utilizarla y póngase en contacto con el responsable de Huion o con otros profesionales cualificados para su sustitución. Por favor, no desmonte y sustituya la pantalla usted mismo.

● Utilice accesorios cualificados


Por favor, utilice un adaptador certificado de 5V/2A junto con el cable USB-C incluido para la carga.

La batería de este producto no puede sustituirse. No desmonte ni sustituya la batería sin autorización. El uso de un tipo de pila incorrecto puede suponer un riesgo de explosión. Todas las consecuencias derivadas de un desmontaje no autorizado correrán por su cuenta.

● Evite los líquidos y los productos químicos

Este producto no es impermeable. No exponga el aparato a un ambiente húmedo ni lo utilice bajo la lluvia. Por favor, manténgalo alejado de líquidos corrosivos y no utilice productos químicos potentes, agentes de limpieza o detergentes fuertes para limpiar el aparato.

2. Vista del producto

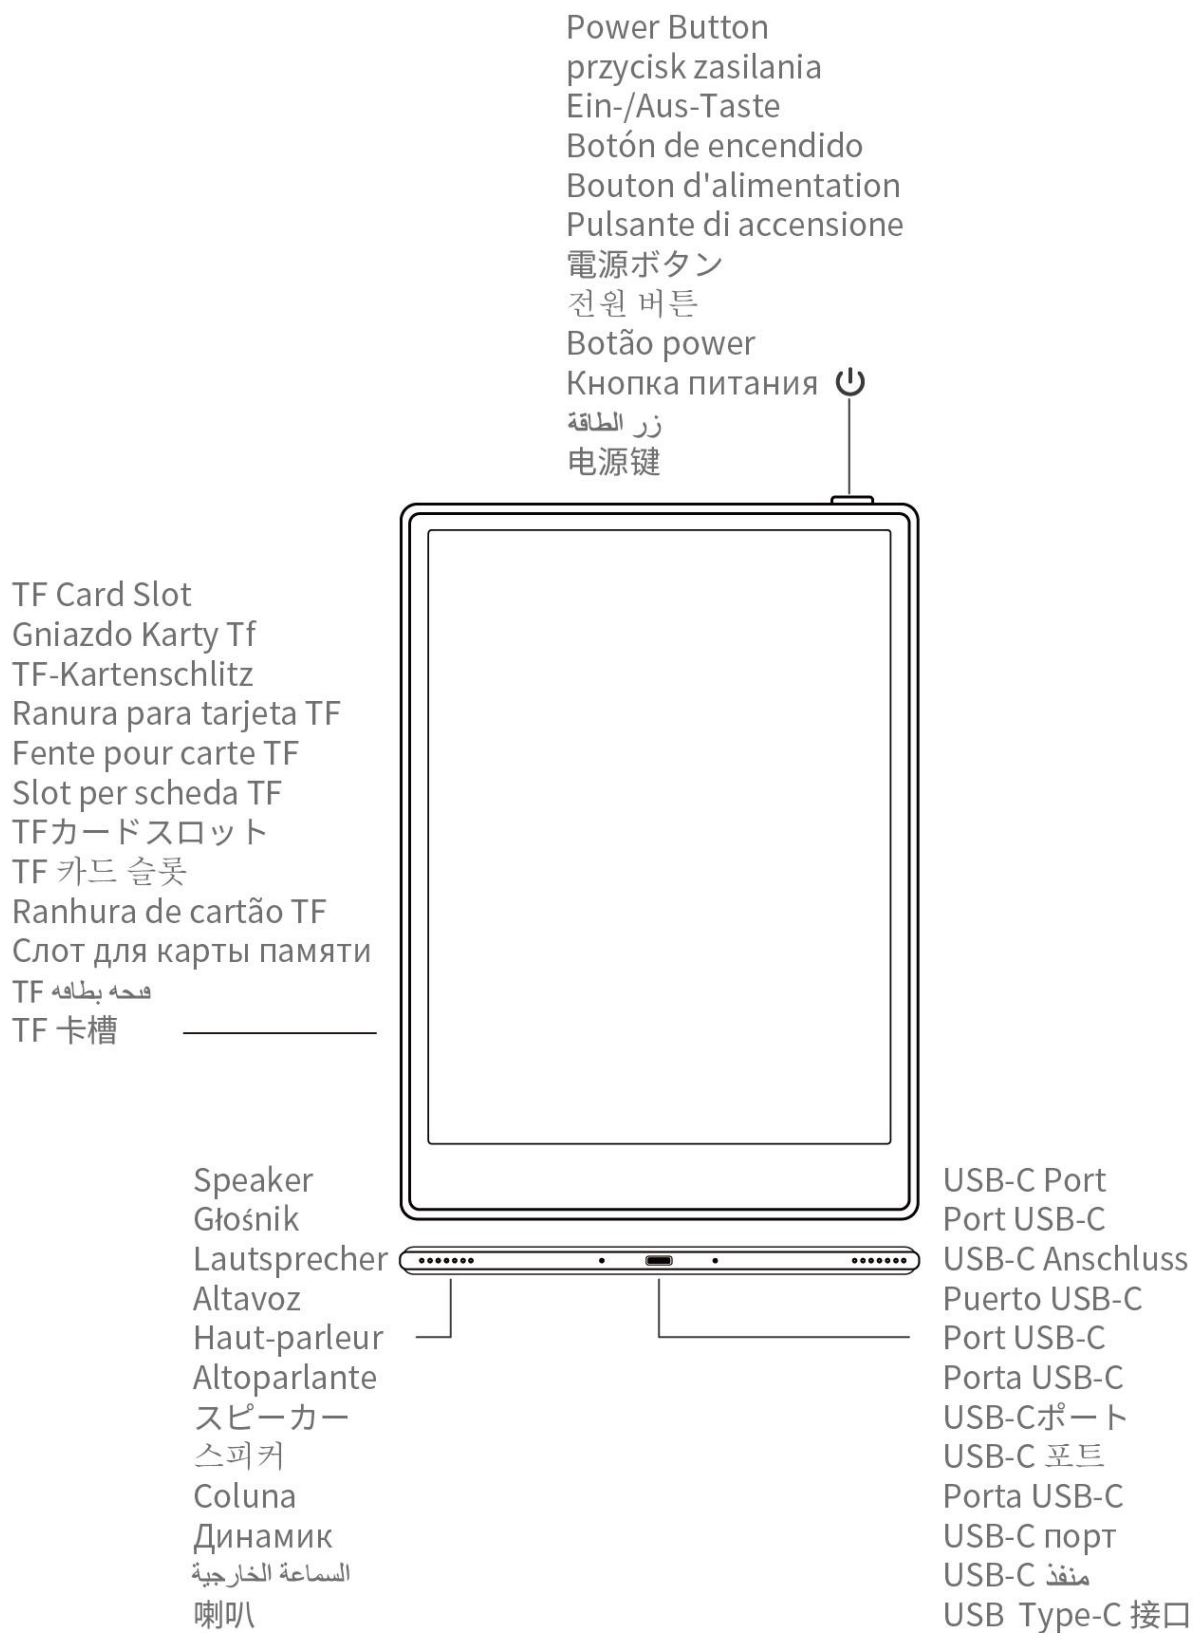


2.1. Botón Función

Botón de encendido/reposo	● Pulse el botón de encendido para encender el aparato ● Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos y pulse "Apagado" en el menú para apagar el dispositivo. ● Pulse el botón de encendido y suéltelo inmediatamente, y el aparato entrará en el modo de reposo ● Durante el modo de reposo, pulse el botón de encendido y suéltelo inmediatamente para despertar el dispositivo ● Mantenga pulsado durante 10 segundos para forzar un apagado
Puerto USB-C	● Cargue el dispositivo mediante un cable USB-C ● Acceda al modo Tableta con lápiz a través de un cable USB-C ● Transfiera archivos mediante un cable USB-C
Ranura para tarjeta TF	● Almacenamiento ampliable hasta 2TB mediante tarjeta TF

3. Notas


3.1. Todas las notas

La lista de notas mostrará todas las notas que haya creado. Puede ver el número de notas en la esquina inferior derecha, deslizar el dedo a izquierda/derecha o arriba/abajo, o tocar los botones de página para navegar por las páginas. También puede tocar el número de página en la parte inferior para introducir un número de página e ir a una página específica.

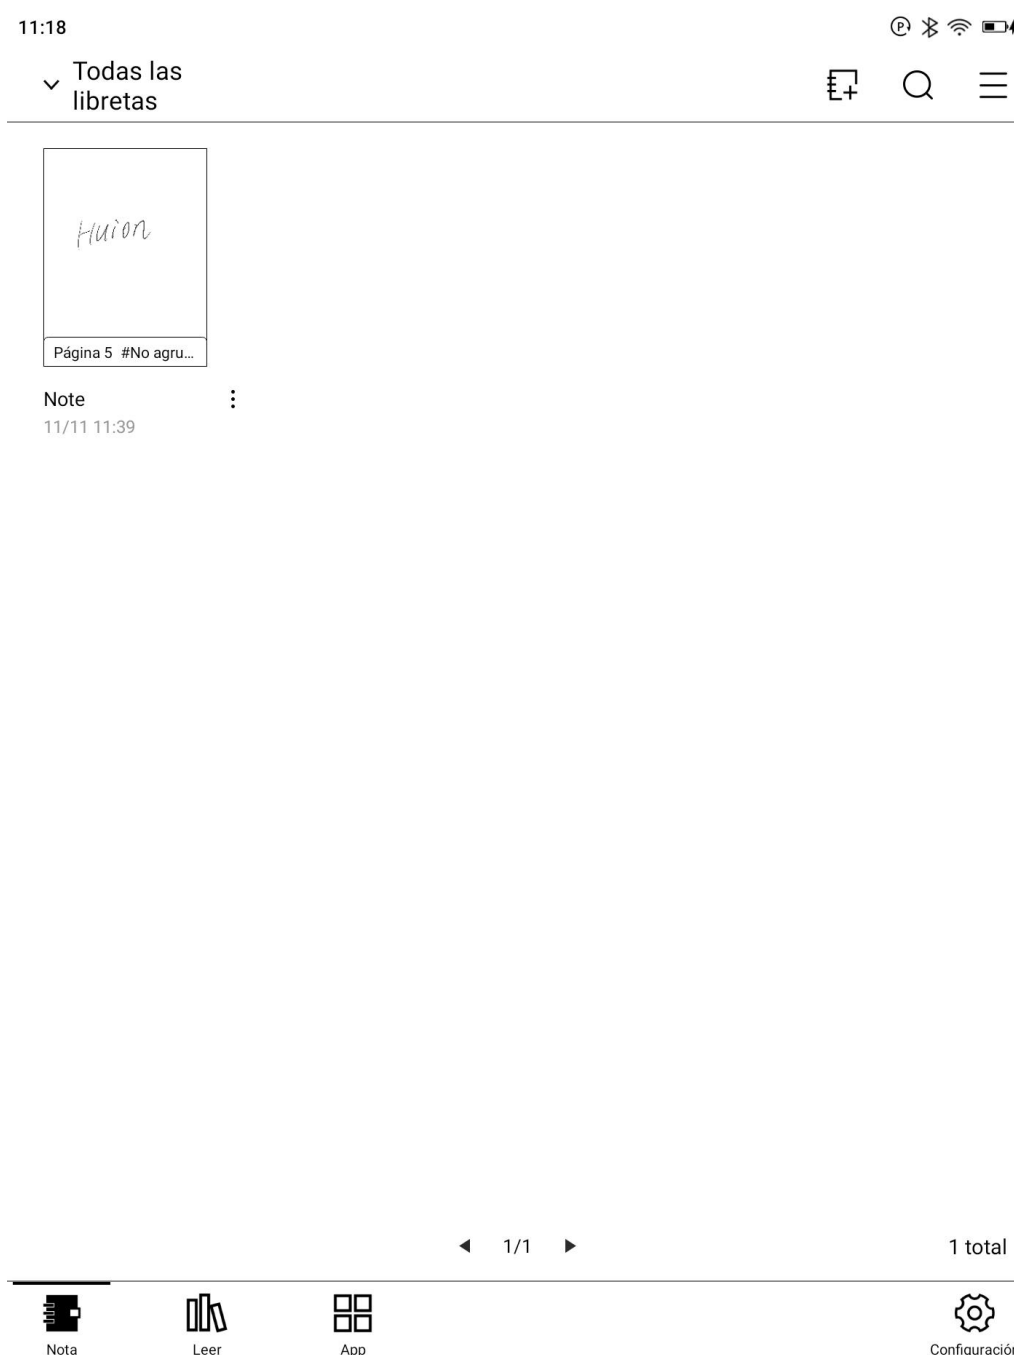


3.1.1. Notas de búsqueda

Puede pulsar el botón "Buscar" situado en la parte superior derecha de la interfaz de la lista de notas e introducir las palabras clave del nombre del bloc de notas en la interfaz de búsqueda para encontrar las notas.

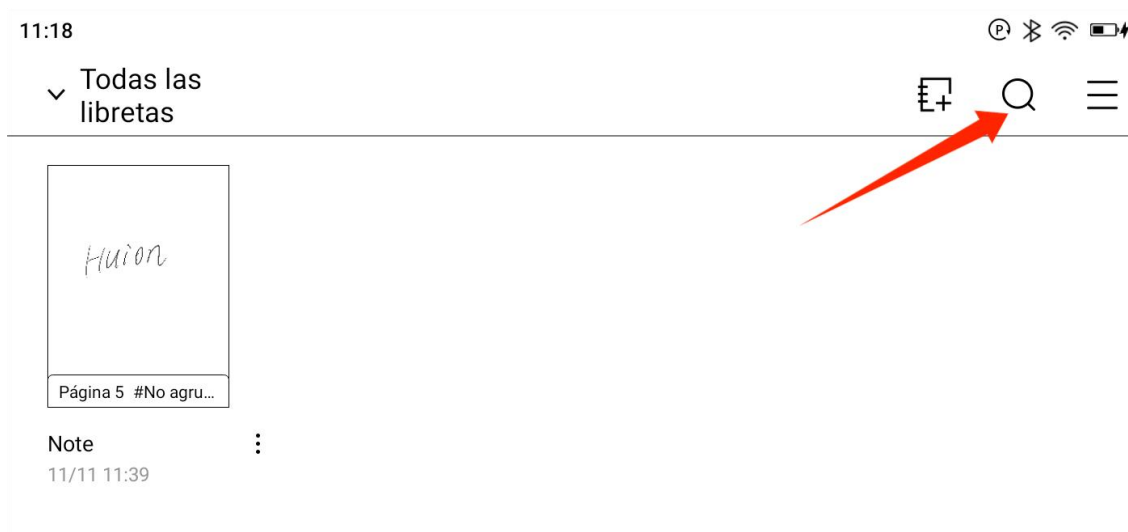

Puede buscar las notas deseadas buscando el texto manuscrito dentro de la libreta o por el nombre de la libreta.

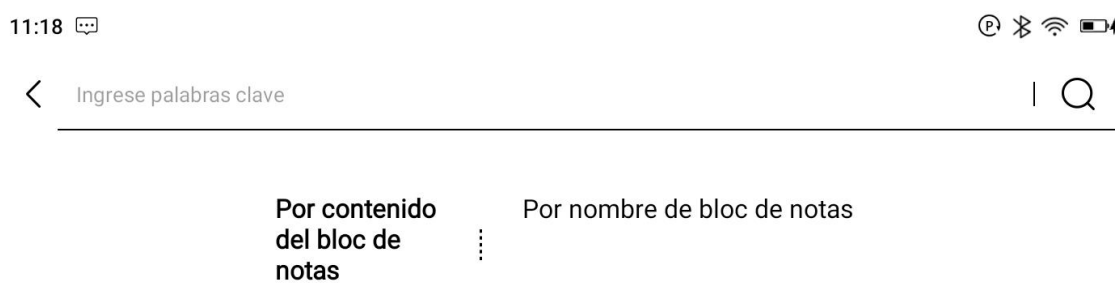


3.1.2. Gestión de lotes de cuadernos

Puede compartir, agrupar o eliminar sus libretas en bloque tocando el botón




situado en la esquina superior derecha de la interfaz de la lista de libretas

y seleccionando "Gestión de lotes".

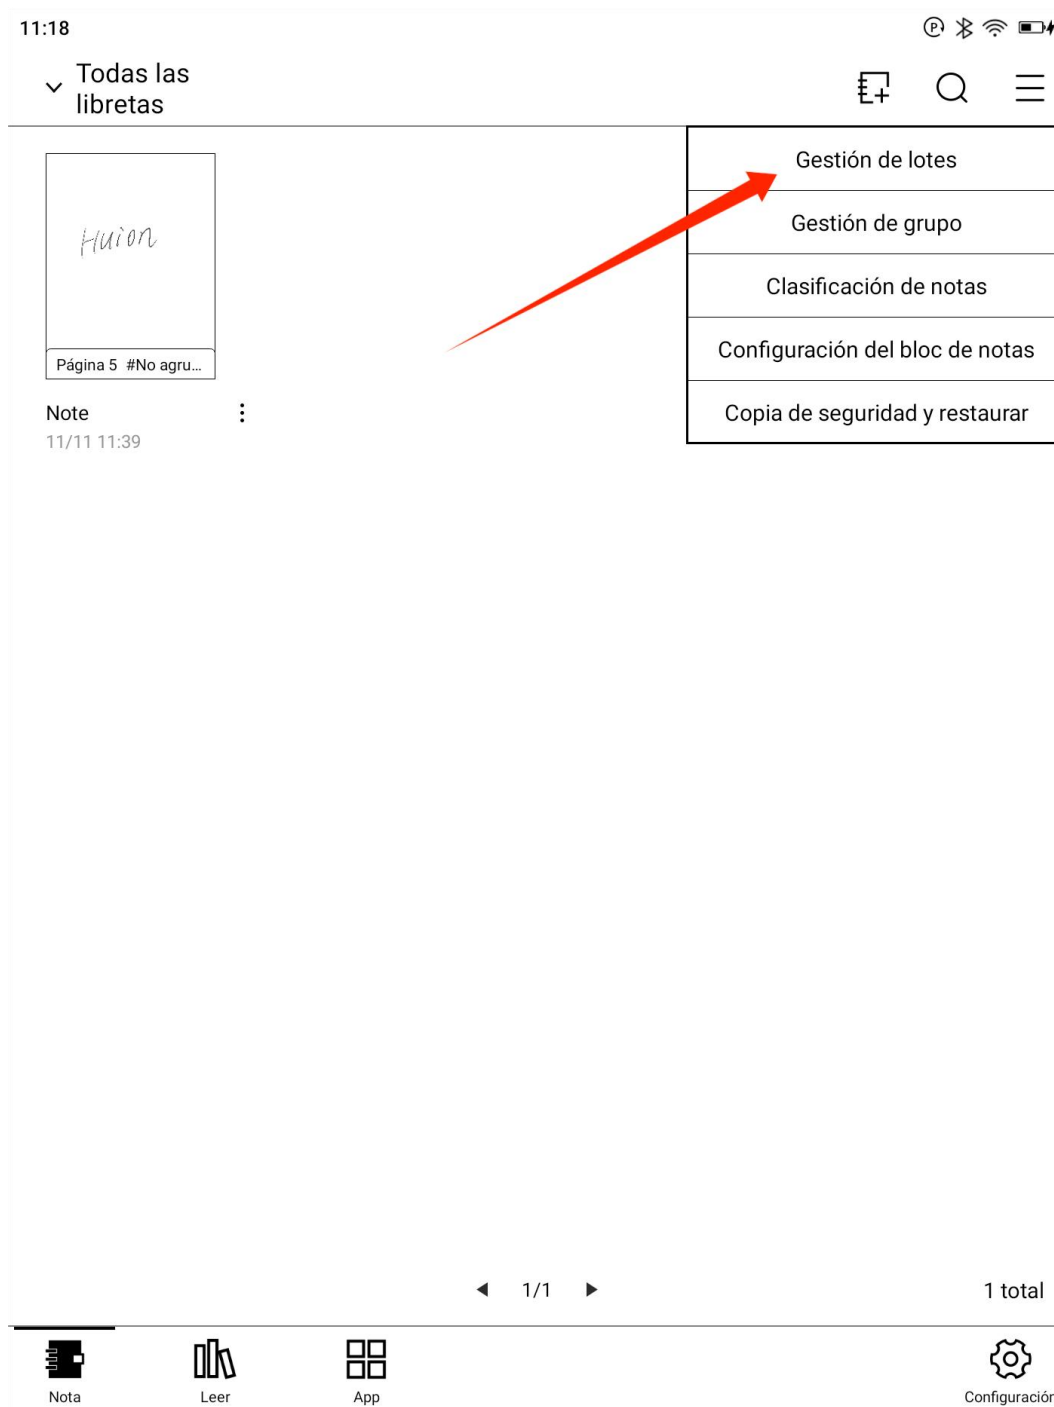


3.1.3. Gestión de grupos de portátiles

Puede añadir, renombrar o eliminar los grupos que haya creado tocando el botón  de la esquina superior derecha de la interfaz de la lista de blocs de notas y seleccionando "Gestión de grupo".

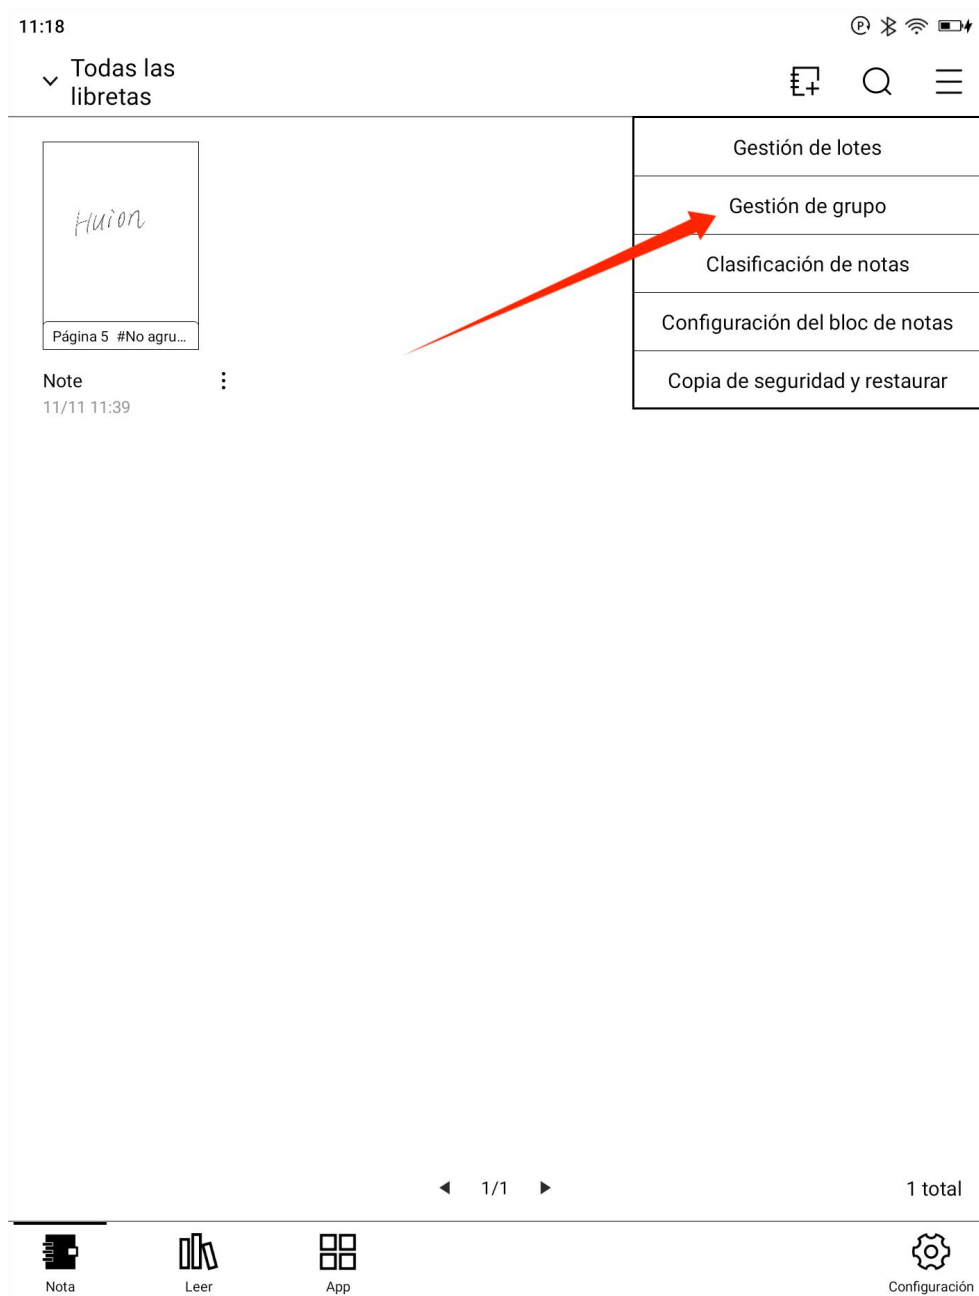


3.1.4. Establecer método de clasificación de cuadernos

Puede elegir el método de clasificación de sus libretas tocando el botón de la esquina superior derecha de la interfaz de la lista de libretas y seleccionando "Clasificación de notas".

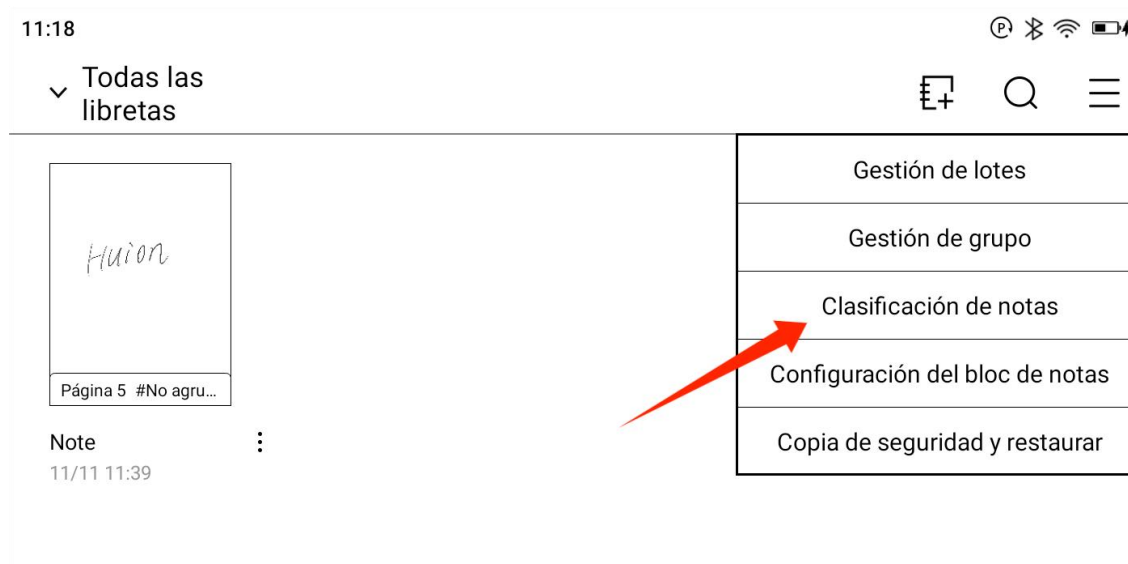


Puede ordenar las libretas en orden ascendente o descendente por hora de creación, hora de modificación o nombre de archivo.

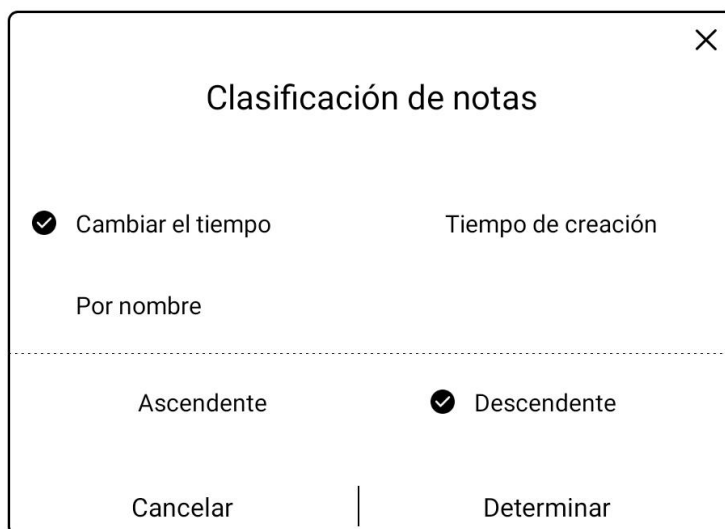


3.2. Crear nuevo cuaderno

Pulse en "Nueva nota" en la esquina superior derecha de la interfaz de la lista de libretas para crear una nueva libreta.

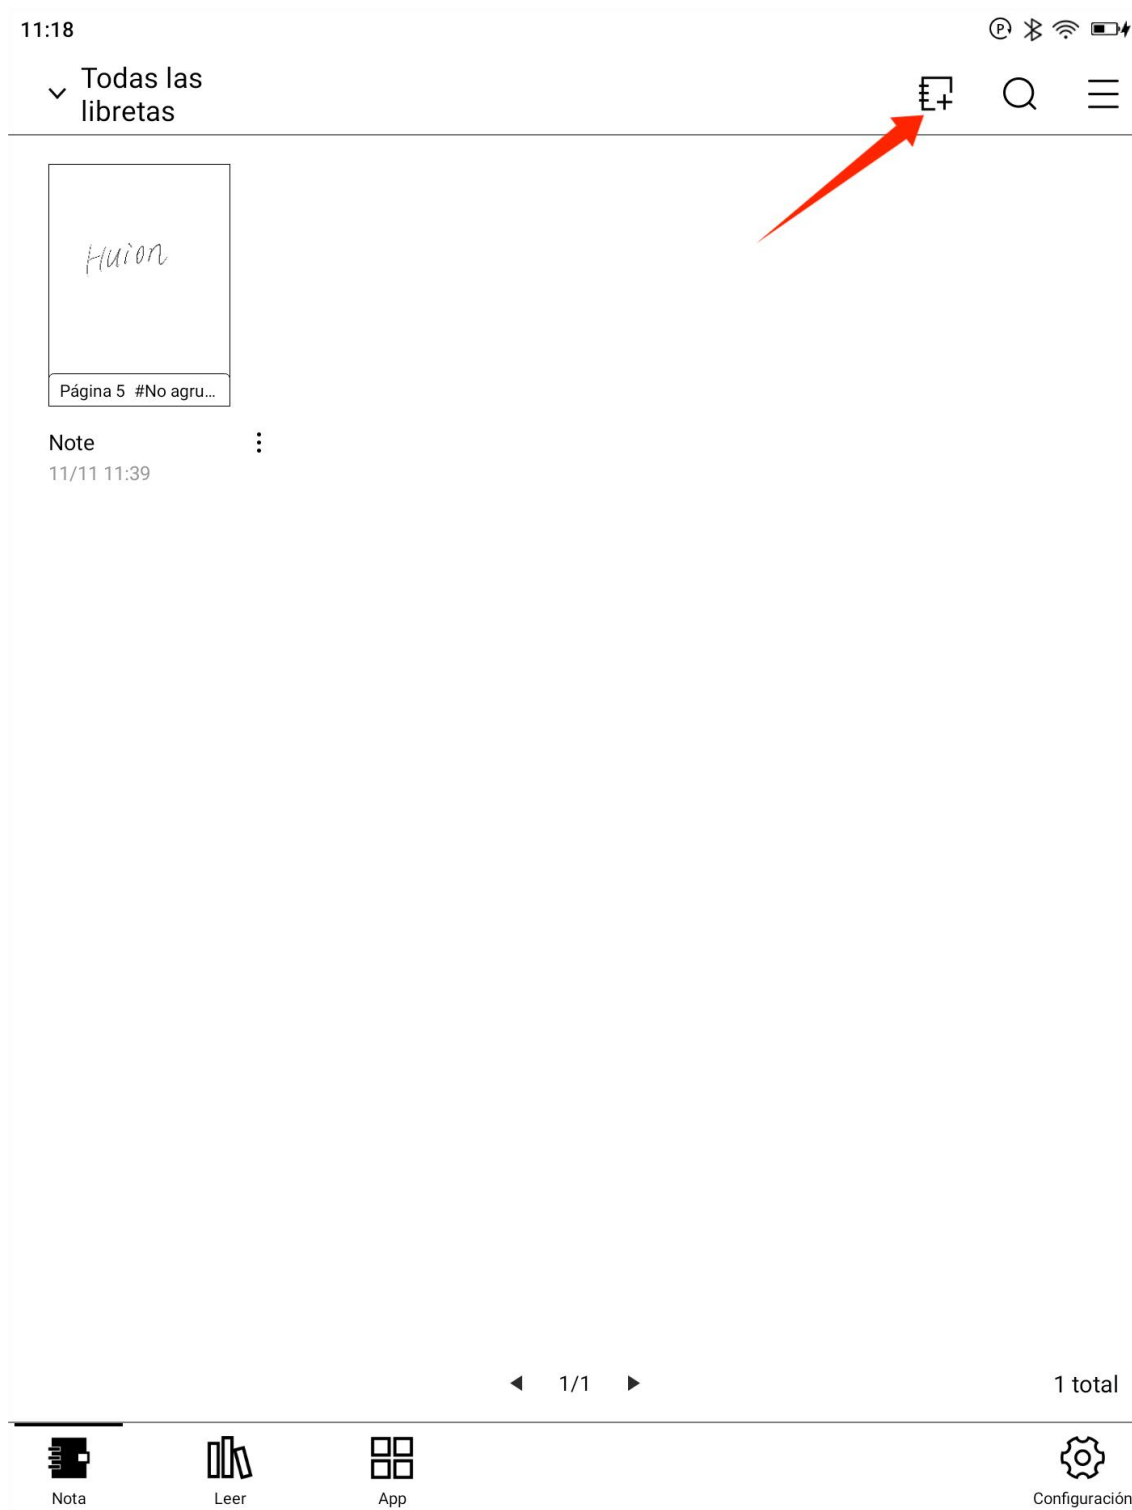


3.3. Cambiar el nombre del cuaderno

En la interfaz de la lista de libretas nota, pulse el botón " ⋮ " situado en la parte inferior derecha de la libreta y, en la ventana emergente, seleccione el botón "Renombrar" para cambiar el nombre de la libreta.

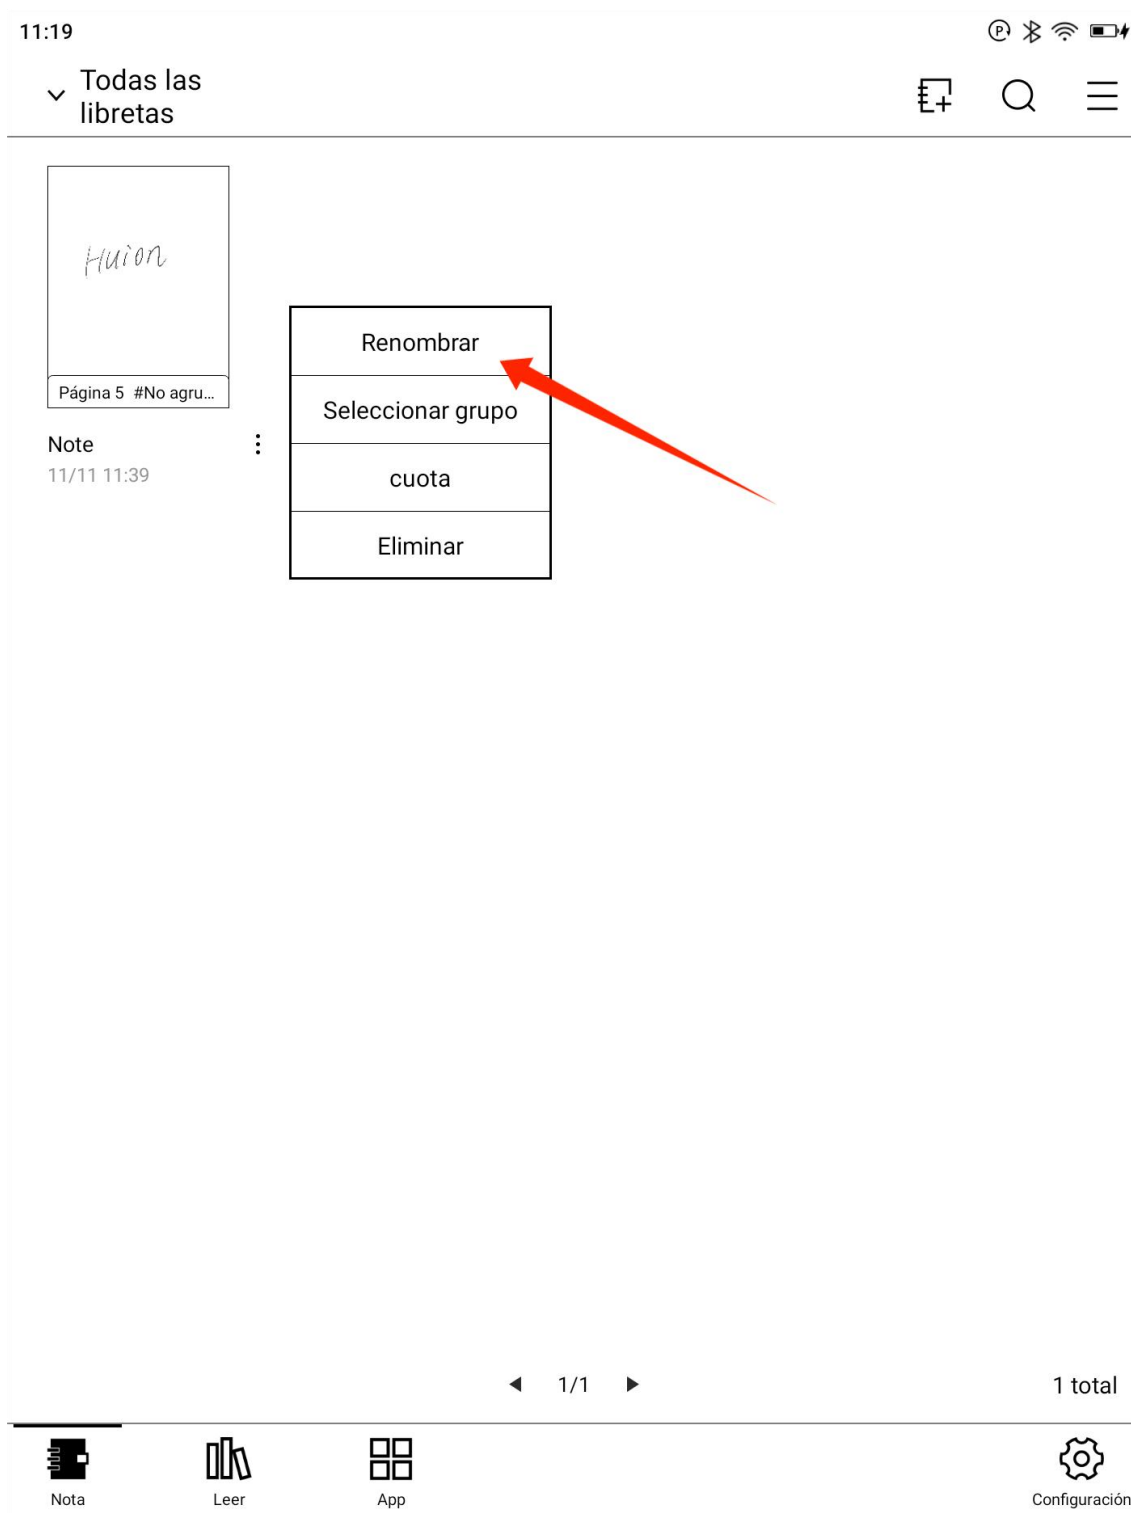

3.4. Notas sobre las acciones


Puede tocar el botón "⋮" en la parte inferior derecha del cuaderno, y tocar el botón "Cuota" para compartir la nota a través de un código QR o Google Drive.

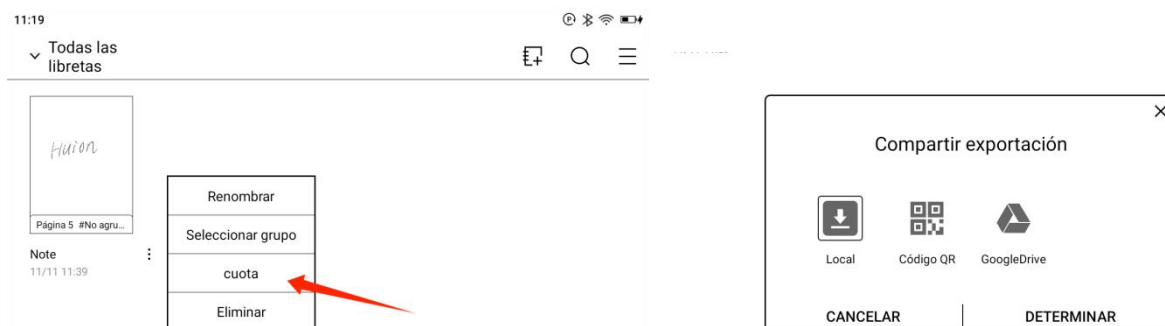

También puede tocar el botón "≡" situado en la esquina superior derecha de la interfaz de la lista de libretas, tocar el botón "Gestión de lotes" y seleccionar varias notas para compartirlas (actualmente, la compartición de varios archivos sólo es compatible con Google Drive).


3.5. Exportar notas a local

Puede tocar el "⋮" botón situado en la parte inferior derecha del cuaderno en la lista de notas, pulse "Compartir" y seleccione "Local" para convertir la nota en formato PDF/HTML/PNG y guardarla localmente.

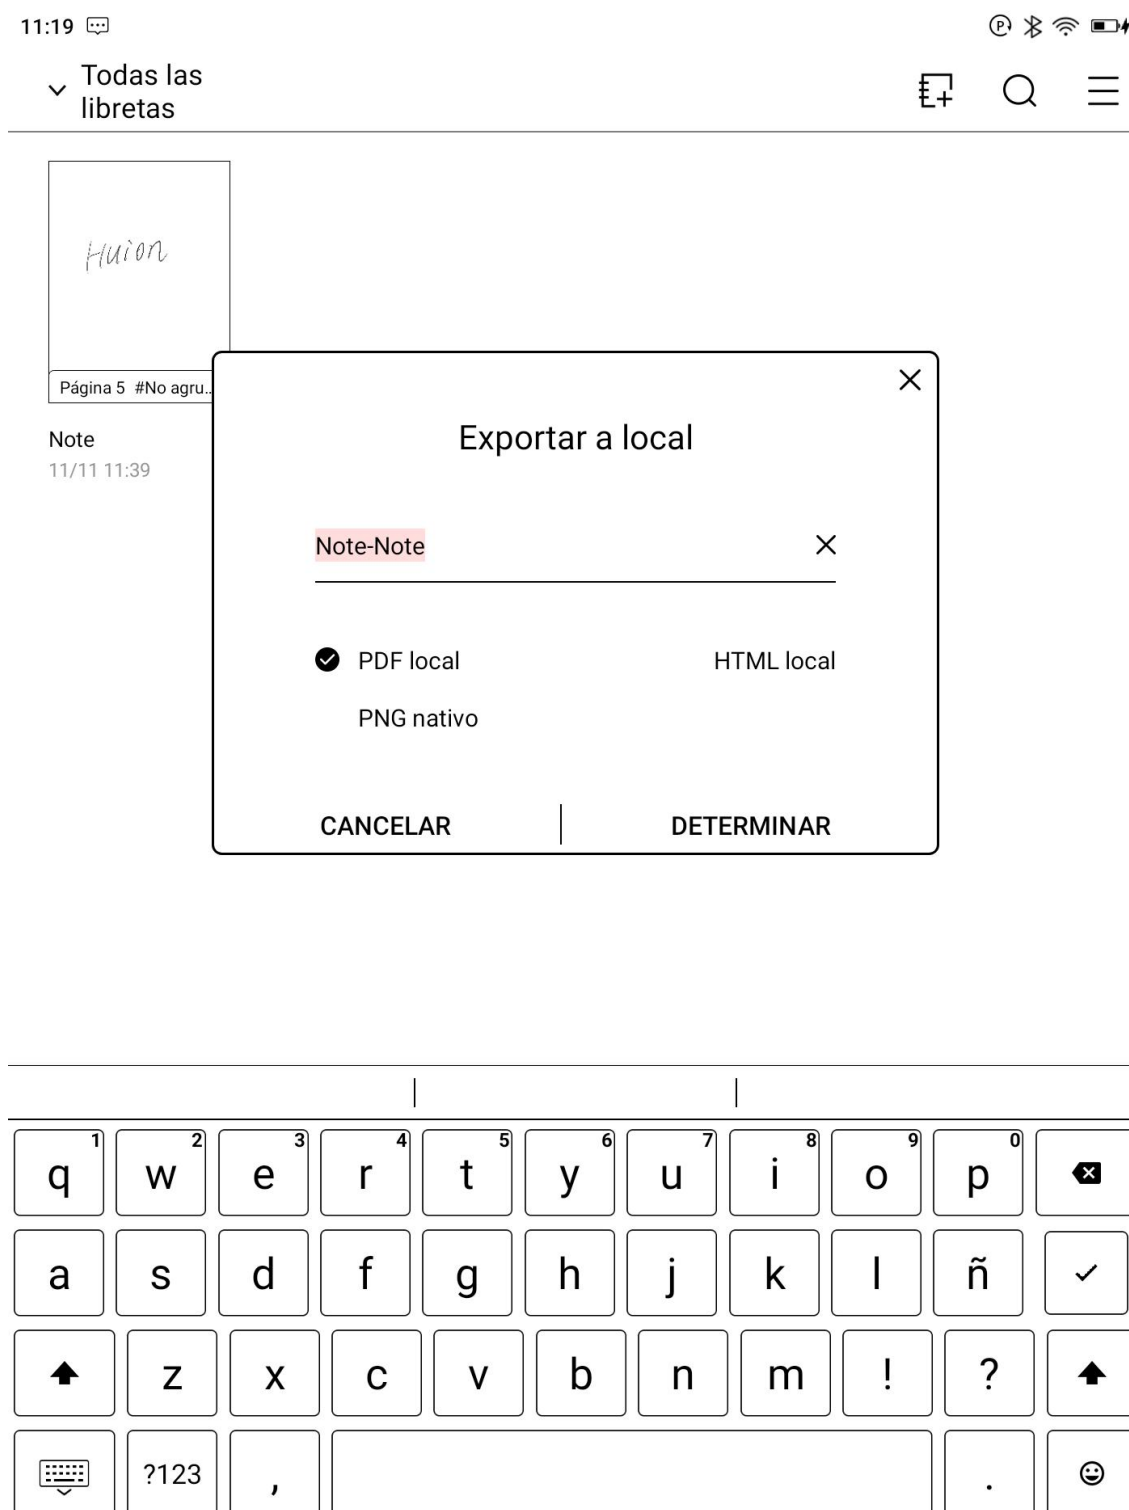

También puede tocar el botón  en la esquina superior derecha de la interfaz de escritura de notas, tocar el botón "Compartir exportación" y

guardar localmente las páginas de notas necesarias.

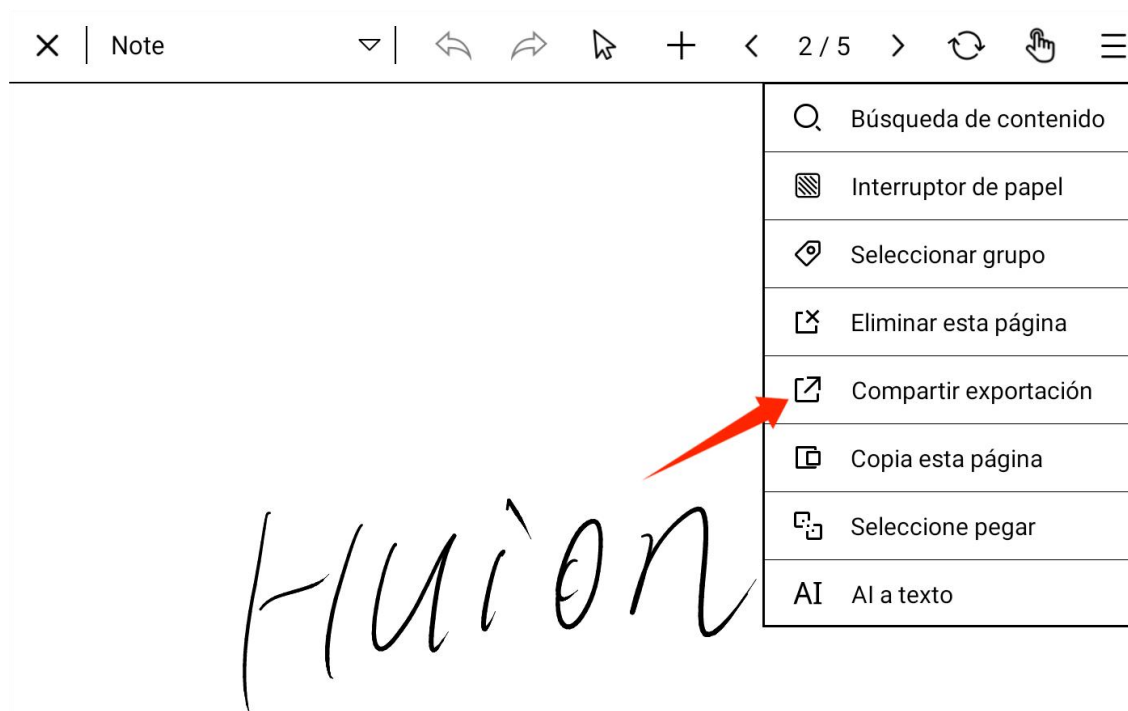

Las notas exportadas se guardarán en la carpeta local "Exportado". Las notas en formato PDF y HTML se mostrarán de forma sincronizada en la estantería.


3.6. Transfiera las notas exportadas a un ordenador

En primer lugar, debe exportar una nota en formato PDF/HTML/PNG en el dispositivo Huion Ink. Cuando el Huion Ink esté conectado al ordenador mediante un cable de datos, busque las notas exportadas en la carpeta "Exportado" del espacio de almacenamiento del Huion Ink y, a continuación, copie o mueva los archivos a su ordenador.

3.7. Redacción de notas

Tras crear una nueva nota, entrará en la interfaz de escritura de la nota, donde podrá comenzar su creación.


Pulse el botón "Cerrar" en la esquina superior izquierda de la barra de herramientas superior para salir de la interfaz de escritura de notas. También puede salir a la página de inicio predeterminada utilizando los gestos del sistema. Las notas se guardarán automáticamente al salir.

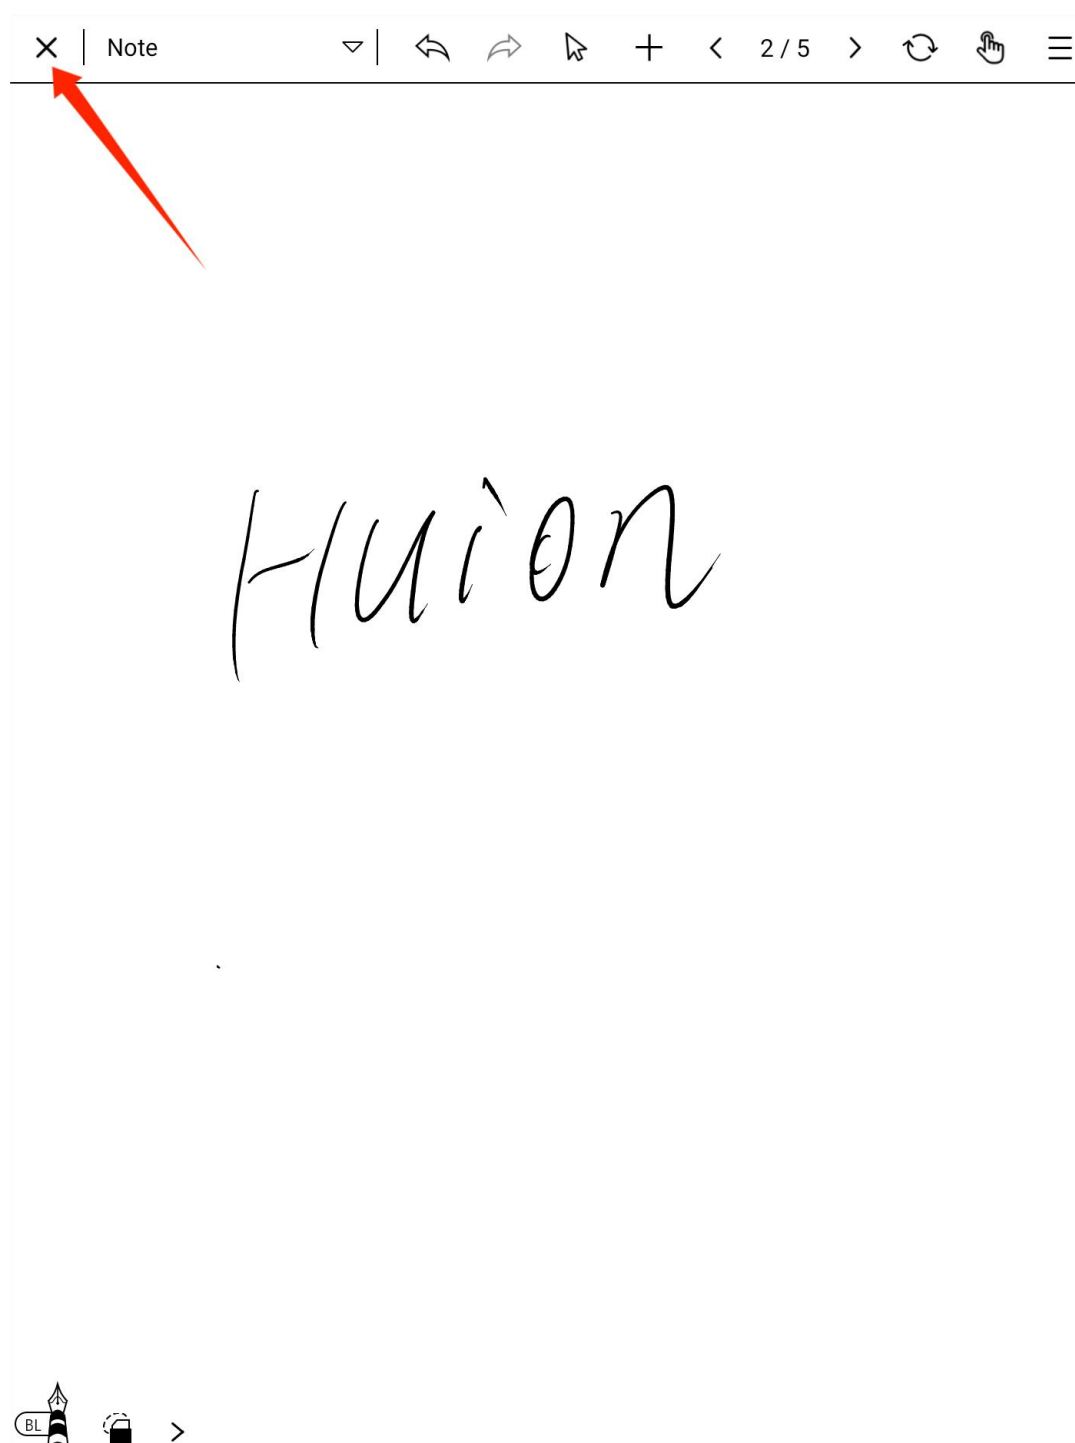

3.7.1. Tipo de lápiz


Huion Ink admite 5 tipos de lápiz: lápiz estilográfico, lápiz, lápiz, rotulador y pincel. Puede hacer clic en la herramienta de lápiz situada en la parte inferior de la página de escritura de notas para cambiar a otros tipos de lápiz.

Cada tipo de rotulador admite 10 opciones de color: Negro, rojo, azul, verde, blanco, gris oscuro, gris claro, naranja, morado y amarillo, y permite 20 niveles de ajuste del ancho de línea.

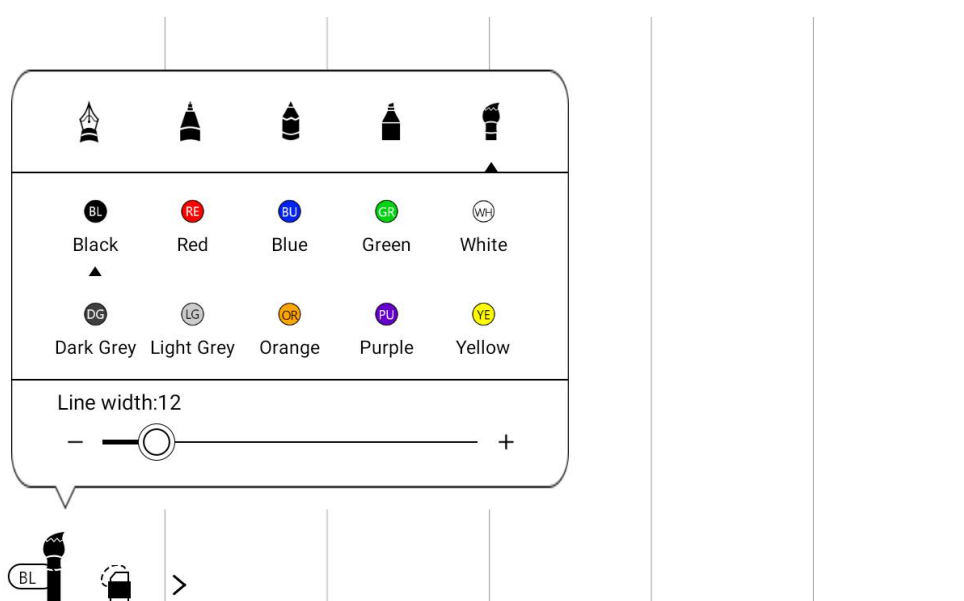

3.7.2. Borrador

Admite cinco métodos de borrado: Borrador, Borrar dentro del ámbito, Borrador de trazos y Borrar todo. Puede hacer clic en la herramienta de borrado situada en la parte inferior de la página de escritura de notas para alternar entre los métodos de borrado.

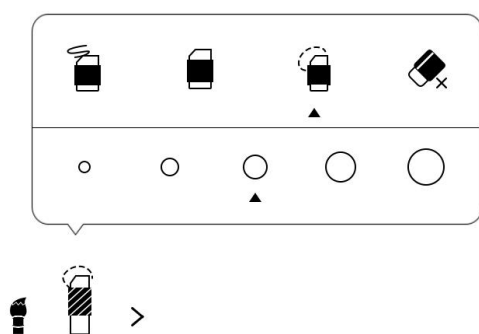

Borrador: Borra las marcas donde la punta del rotulador hace contacto.


Borrar dentro del ámbito: Borra los trazos dentro del área seleccionada.

Borrador de trazo: Borra todo el trazo donde la punta del rotulador hace contacto.

Borrar todo: Borra todo el contenido de la página actual.

3.7.3. Deshacer y Rehacer


Toque los botones "Deshacer" y "Rehacer" de la barra de herramientas superior para deshacer o rehacer la acción anterior.

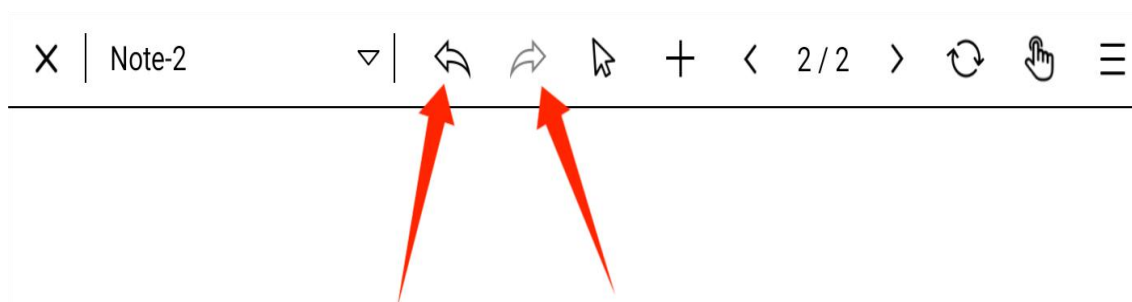

3.7.4. Pantalla completa


En la interfaz de escritura, toque dos veces la pantalla con el dedo para ocultar la barra de herramientas, lo que le permitirá escribir a pantalla completa.

Vuelva a pulsar dos veces la pantalla o pulse el botón "Pantalla completa" para salir del modo de pantalla completa y ampliar la barra de herramientas.

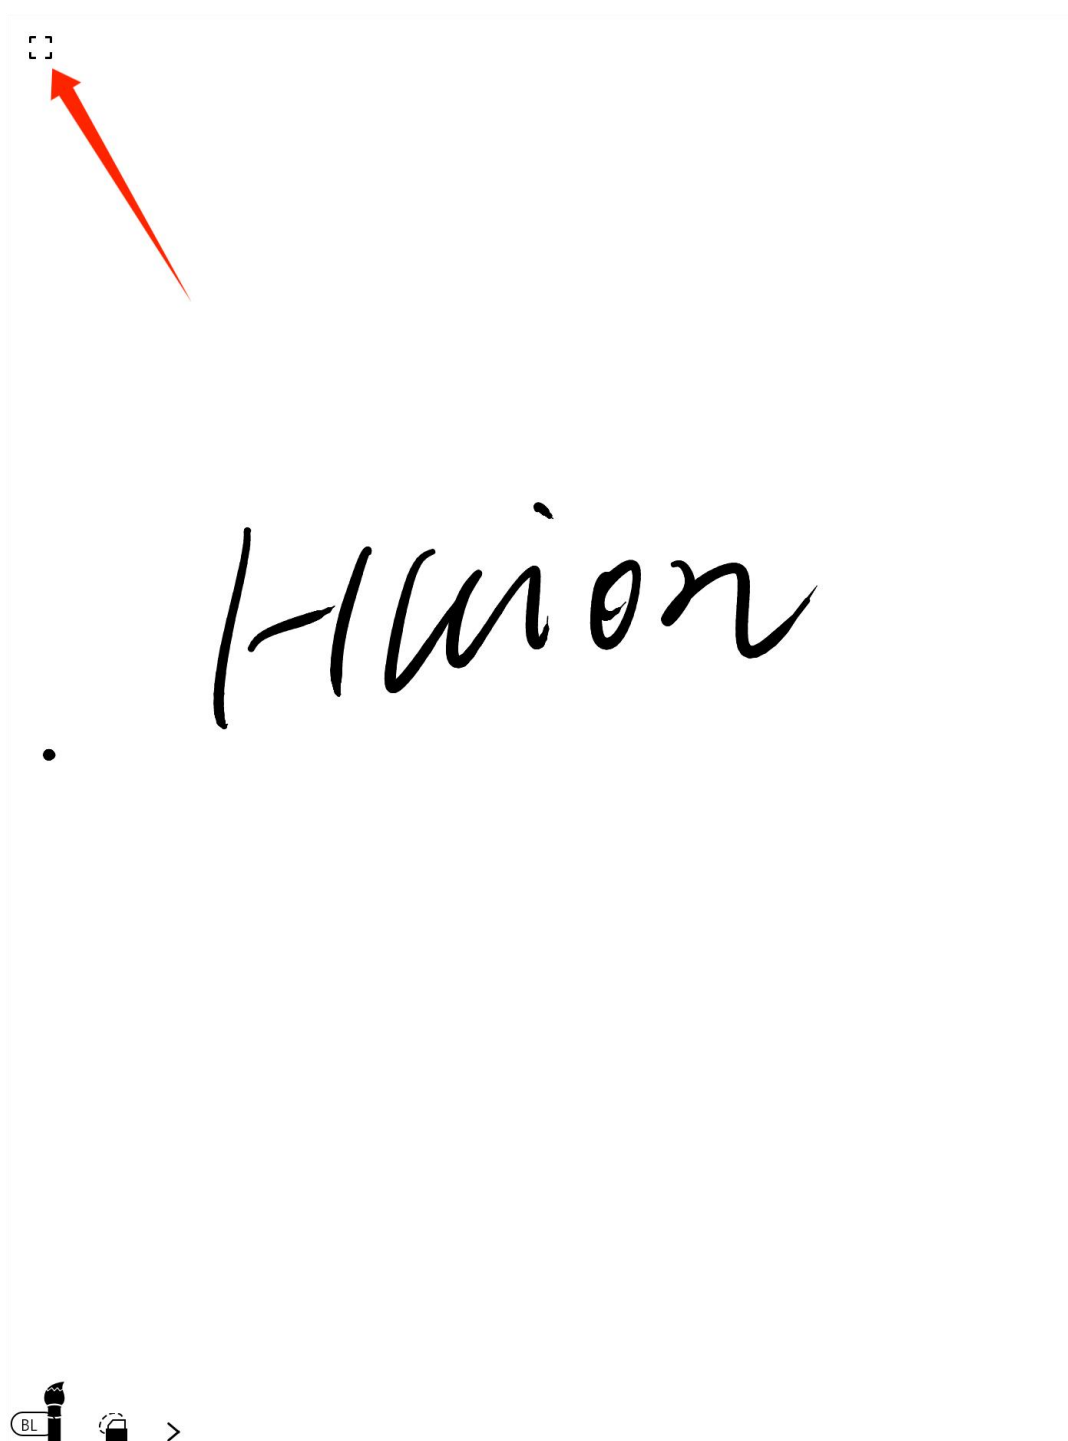


3.7.5. Añadir página

Pulse el botón de página en la barra de herramientas superior. Si la página actual es la última, se añadirá automáticamente una nueva página. También puede añadir una nueva página deslizando el dedo hacia la izquierda (la longitud del deslizamiento debe ser superior a la mitad de la anchura de la pantalla).

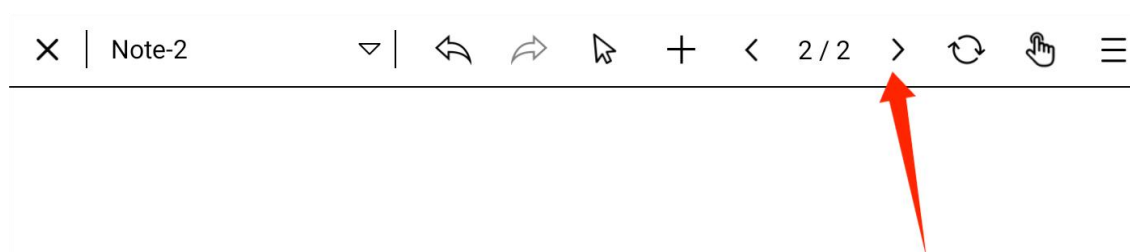

3.7.6. Eliminar página


Toque el botón  en la barra de herramientas superior, y seleccione "Eliminar esta página" para borrar la página actual.

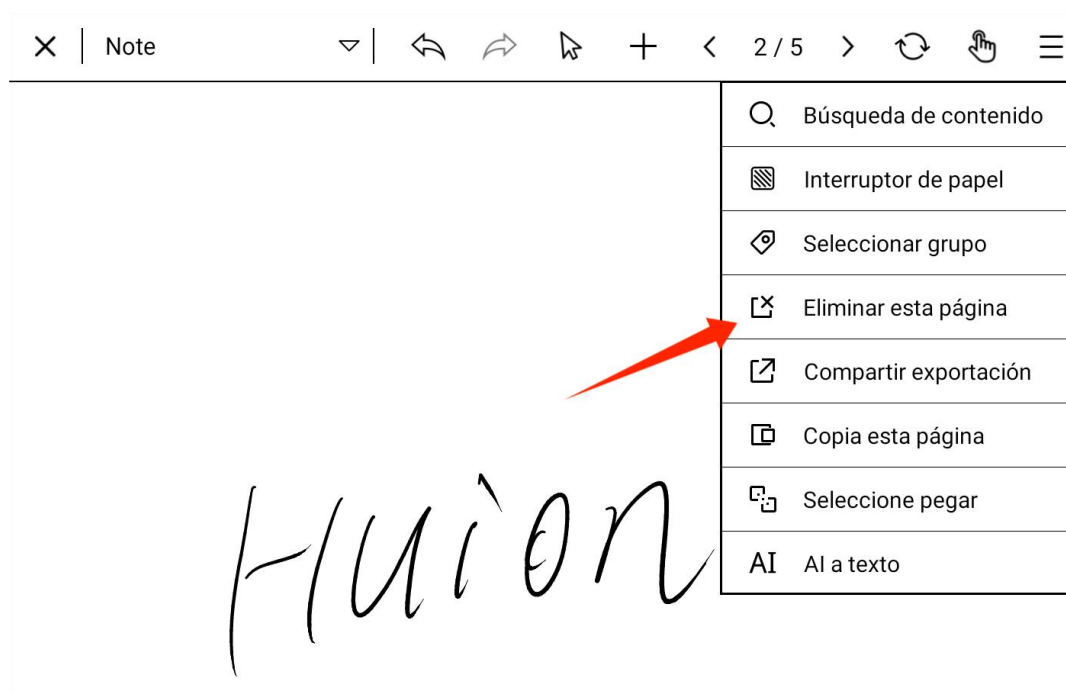

También puede tocar el número de página en la barra de herramientas superior para entrar en la interfaz de gestión de páginas.



Pulse el botón "Editar página" para seleccionar varias páginas para su eliminación.

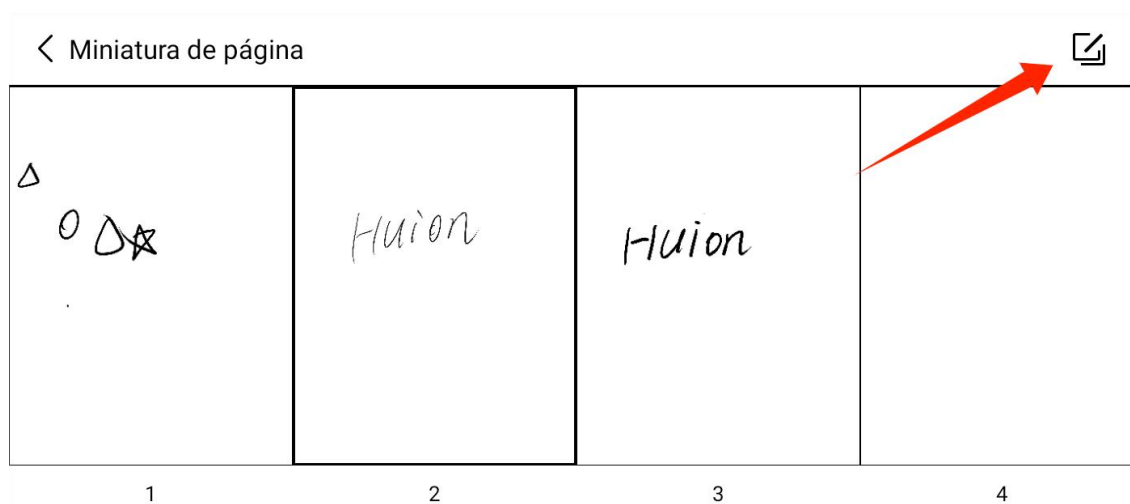


- La eliminación de páginas es irreversible, por lo que le rogamos que proceda con cautela.

3.7.7. Pasar página

Utilice el toque con el dedo para pasar de página: Pase el dedo de izquierda a derecha sobre la página de escritura para avanzar una página, y pase el dedo de derecha a izquierda para retroceder una página (asegúrese de que el toque con el dedo está activado).




Pulse el botón para pasar de página: Pulse los botones Avanzar página y Retroceder página de la barra de herramientas superior para pasar de página.

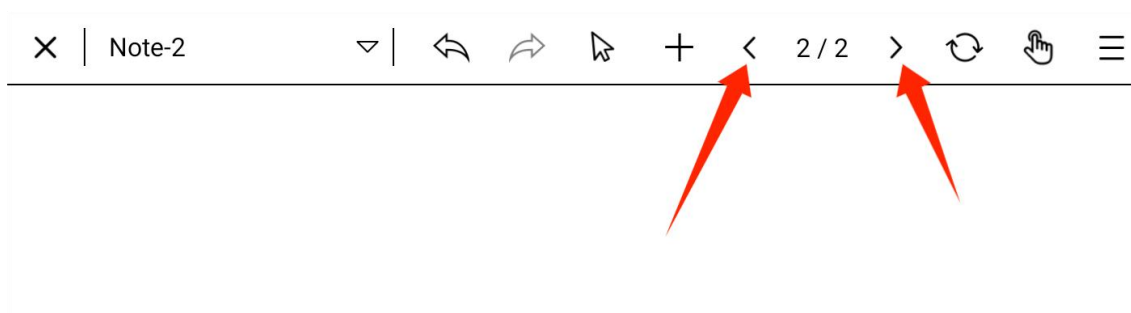



3.7.8. Reconocimiento de escritura a mano OCR

La función de reconocimiento de escritura a mano OCR ayuda a convertir textos manuscritos en textos mecanografiados.

Después de escribir, pulse el botón  en la esquina superior derecha de la barra de herramientas superior y seleccione la función "Al a texto" para convertir su escritura a mano en texto mecanografiado.

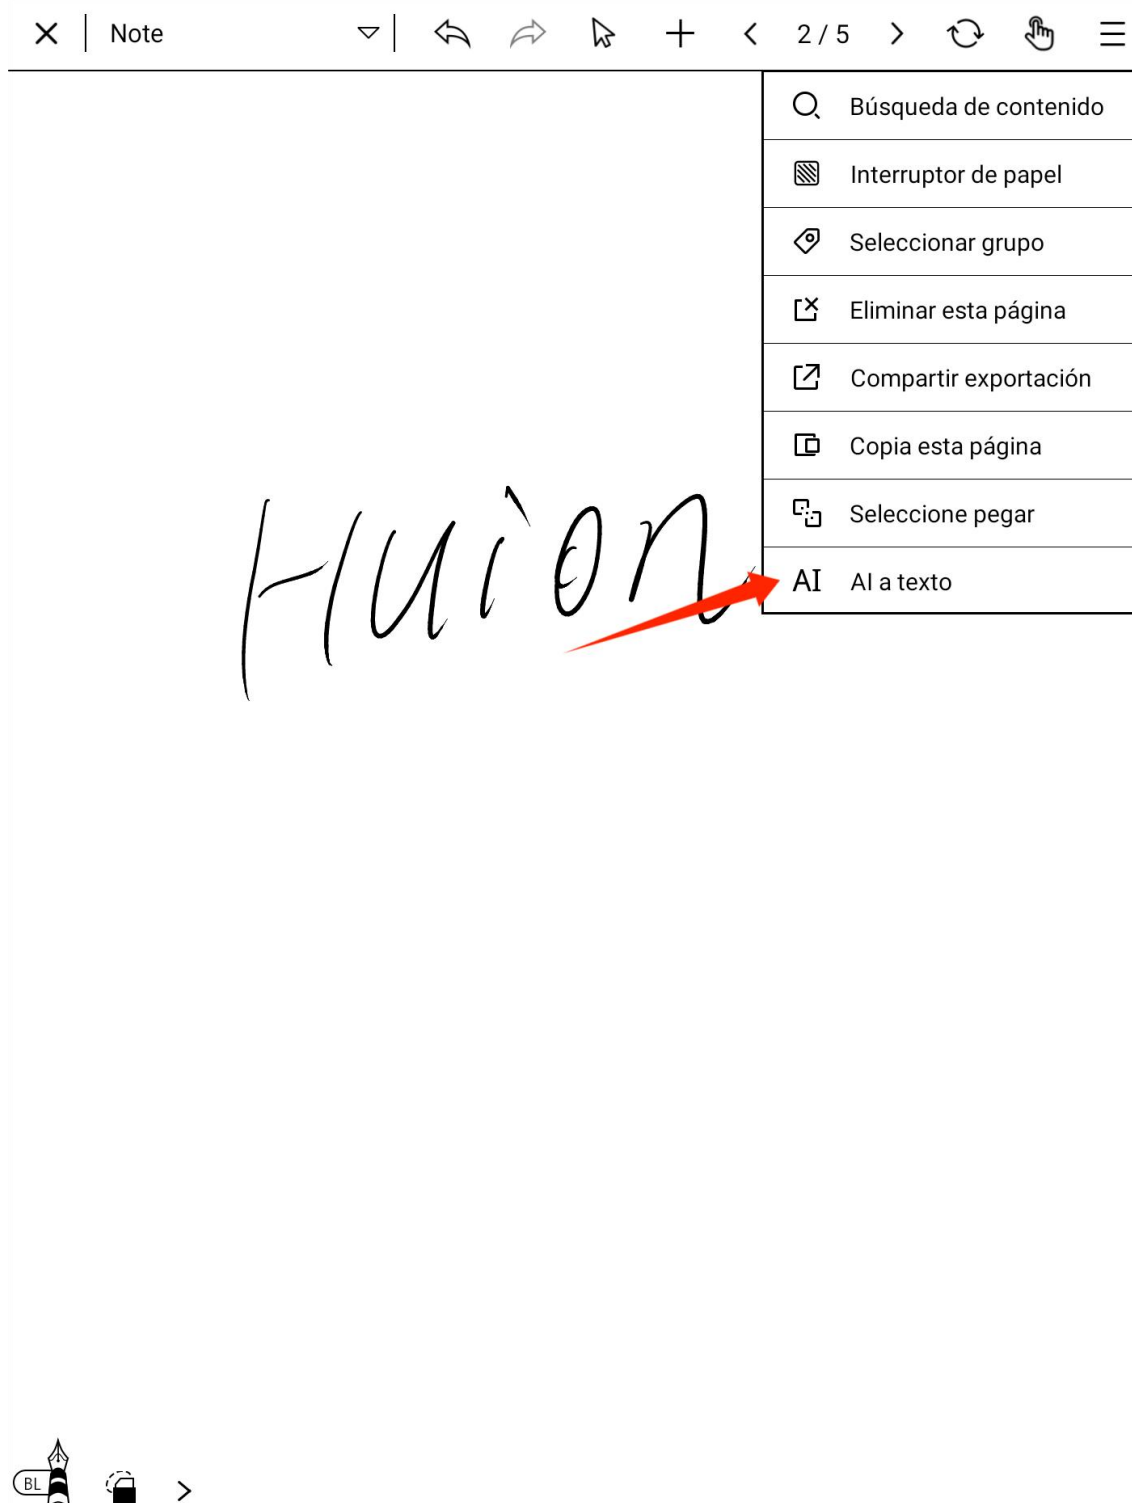

En la página de conversión OCR, puede editar el texto convertido. Tras la edición, pulse el botón "Exportar y compartir" para exportar el texto reconocido en formato PDF/TXT o compartirlo con otras personas mediante un código QR.

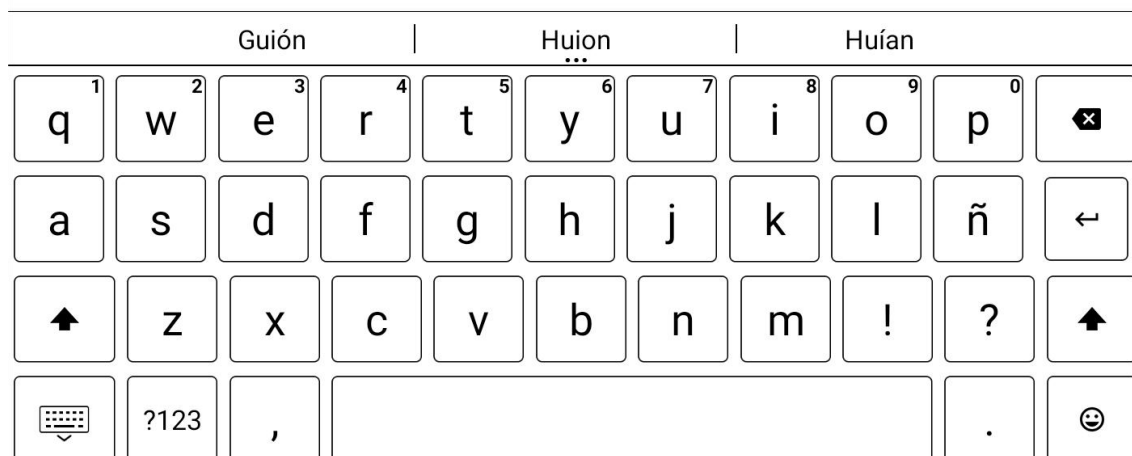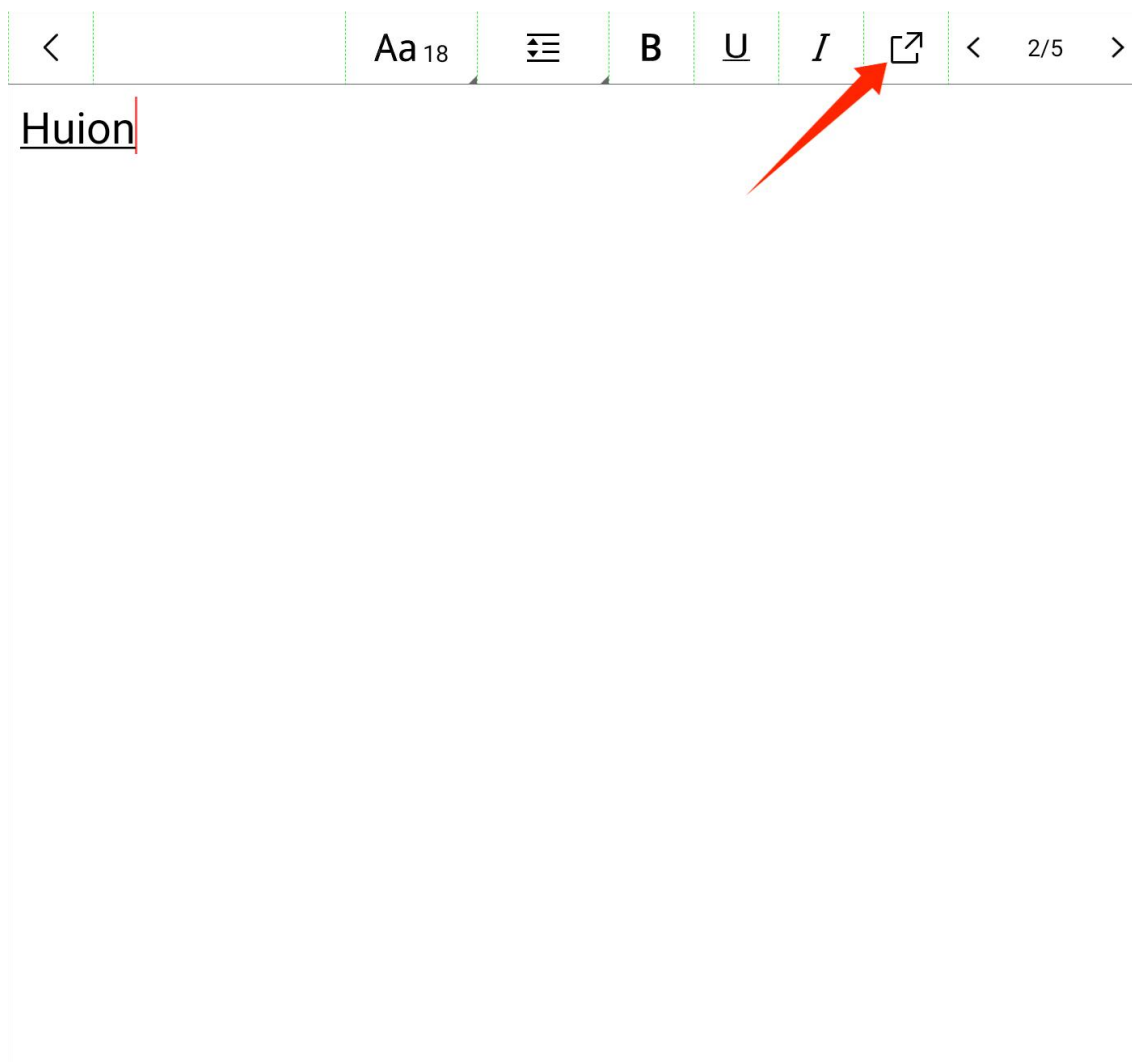

- Escribir de forma estandarizada ayuda a mejorar la precisión de la identificación.

3.7.8.1. Idiomas admitidos por el OCR y configuración de idiomas.


El OCR admite el reconocimiento de escritura a mano en los siguientes idiomas: Chino (China), Chino (Taiwán), Chino (Hong Kong), Inglés (Estados Unidos), Japonés (Japón), Afrikaans (Sudáfrica), Azerbaiyano (Azerbaiyán), Bielorruso

(Bielorrusia), Búlgaro (Bulgaria), Bosnio (Bosnia y Herzegovina), Catalán (España), Cebuano (Filipinas), Checo (República Checa), Danés (Dinamarca), Alemán (Austria), Alemán (Alemania), Inglés (Canadá), Inglés (Reino Unido), Inglés (Filipinas), Inglés (Sudáfrica), Español (Colombia), Español (México), Estonio (Estonia), Vasco (España), Finés (Finlandia), Filipino (Filipinas), Francés (Canadá), Francés (Francia), Irlandés (Irlanda), Gallego (España), Hebreo (Israel), Croata (Croacia), Húngaro (Hungría), Armenio (Armenia), Indonesio (Indonesia), Islandés (Islandia), Italiano (Italia), Georgiano (Georgia), Kazajo (Kazajstán), Coreano (Corea del Sur), Lituano (Lituania), Letón (Letonia), Malgache (Madagascar), Macedonio (Macedonia del Norte), Mongol (Mongolia), Malayo (Malasia), Neerlandés (Bélgica), Neerlandés (Países Bajos), Noruego (Noruega), Polaco (Polonia), Portugués (Brasil), Portugués (Portugal), Rumano (Rumanía), Ruso (Rusia), Eslovaco (Eslovaquia), Esloveno (Eslovenia), Albanés (Albania), Serbio (Serbia), Sueco (Suecia), Swahili (Tanzania), Turco (Turquía), Tártaro (Rusia), Ucraniano (Ucrania), Vietnamita (Vietnam).


- Antes de utilizar la función OCR, asegúrese de que ha seleccionado el idioma correcto en "Configuración" - "Configuración del dispositivo" - "Configuración de escritura a mano a texto AI".

3.7.9. Ver todas las páginas de la nota

Toque la zona de visualización del número de página en la barra de herramientas superior para acceder a la interfaz de gestión de páginas, donde podrá ver todas las páginas de la nota.

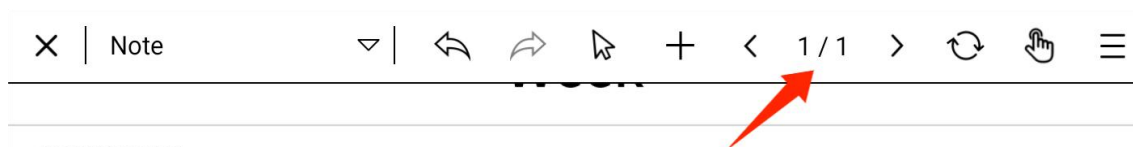


En la interfaz de gestión de páginas, pulse el botón "Gestionar" en la esquina superior derecha para mover y eliminar páginas.

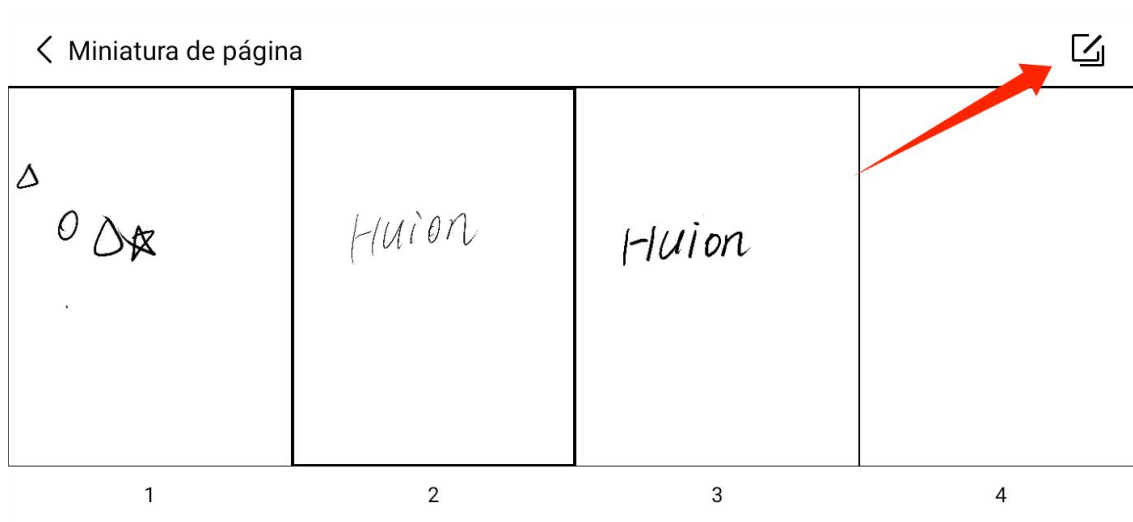

3.7.10. Copiar página

Toque el botón  en la esquina superior derecha de la barra de herramientas superior, y seleccione "Copia esta página" para crear una copia de la página actual y colocarla como última página del cuaderno.

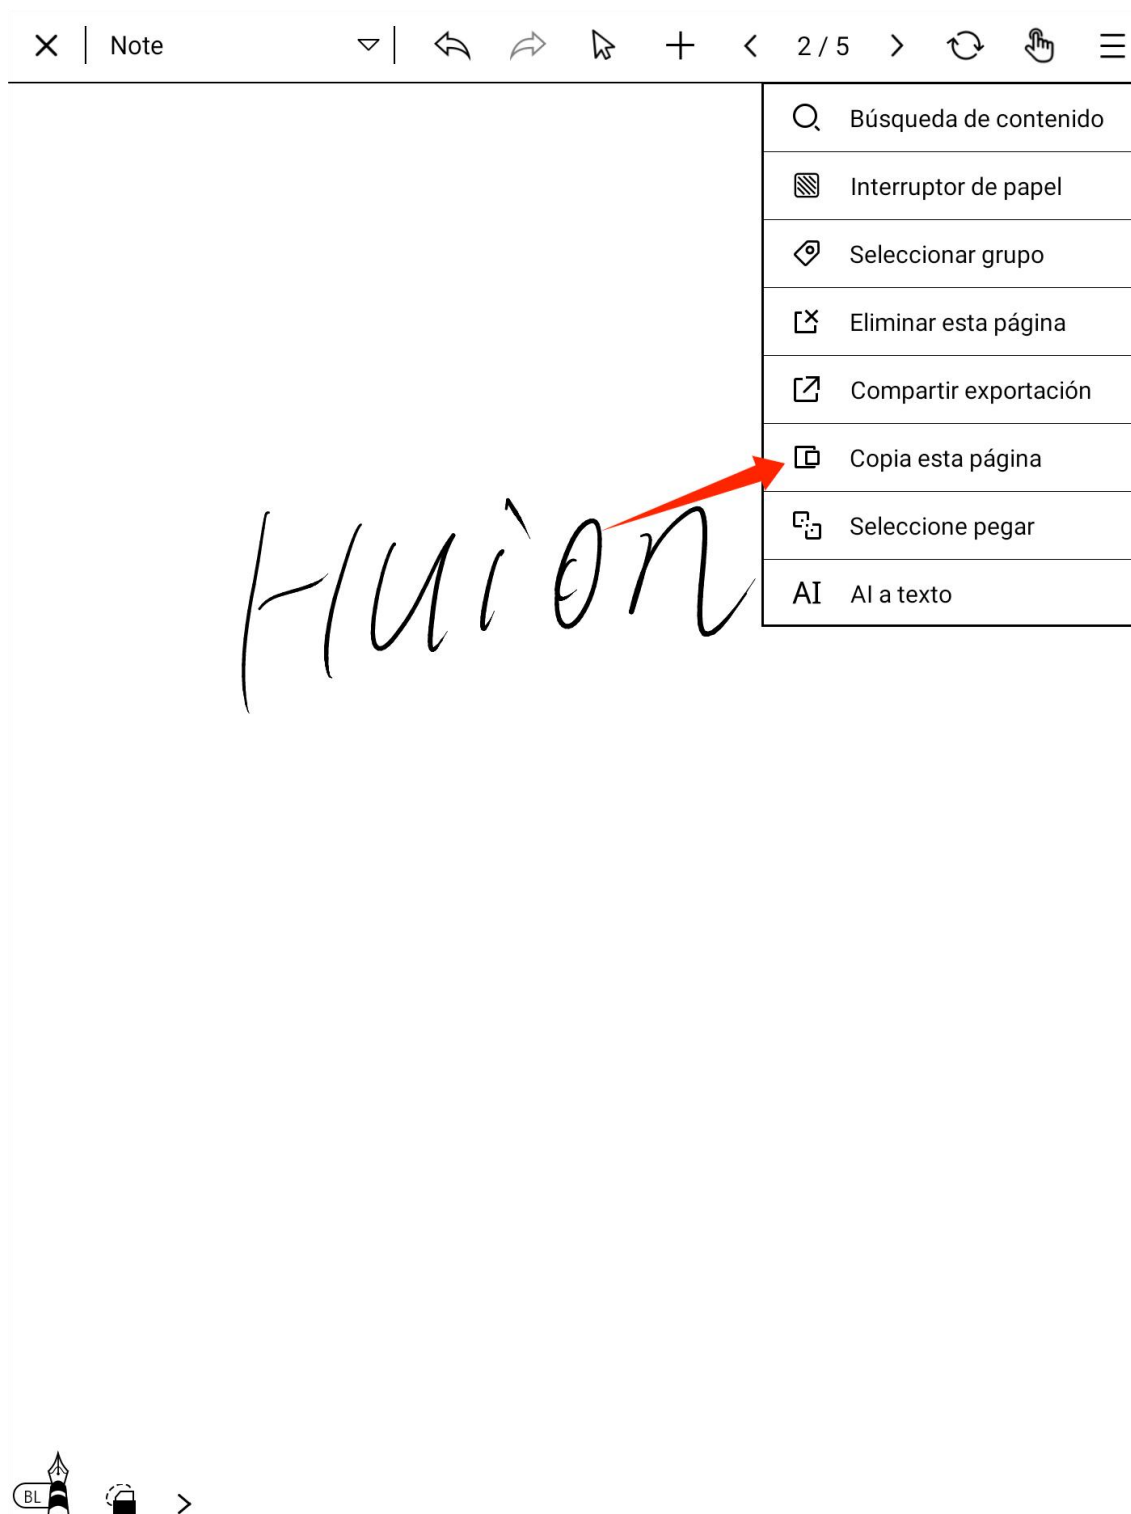


3.7.11. Herramienta de selección


Haga clic en el botón "Seleccionar" de la barra de herramientas superior para seleccionar la escritura y realizar operaciones en la escritura seleccionada.



Tras seleccionar la escritura, puede girarla, escalarla, copiarla y eliminarla.

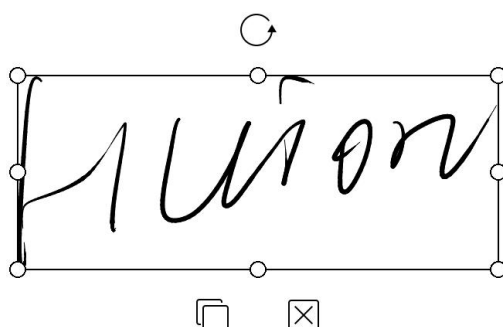


Después de seleccionar copiar, la escritura se guardará en el portapapeles. Pulse el botón ☰ en la esquina superior derecha de la interfaz de escritura y seleccione "Seleccione pegar" para pegar la escritura copiada en esa página.

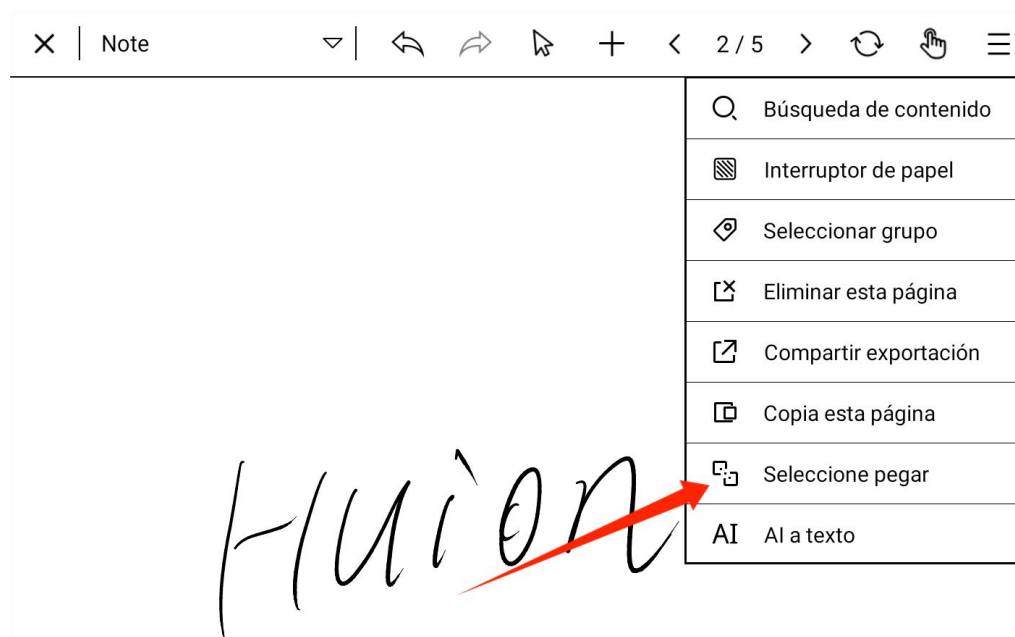

3.7.12. Herramienta de inserción

Pulse el botón "Insertar" de la barra de herramientas superior para insertar páginas, formas, texto o imágenes en la página de la nota.

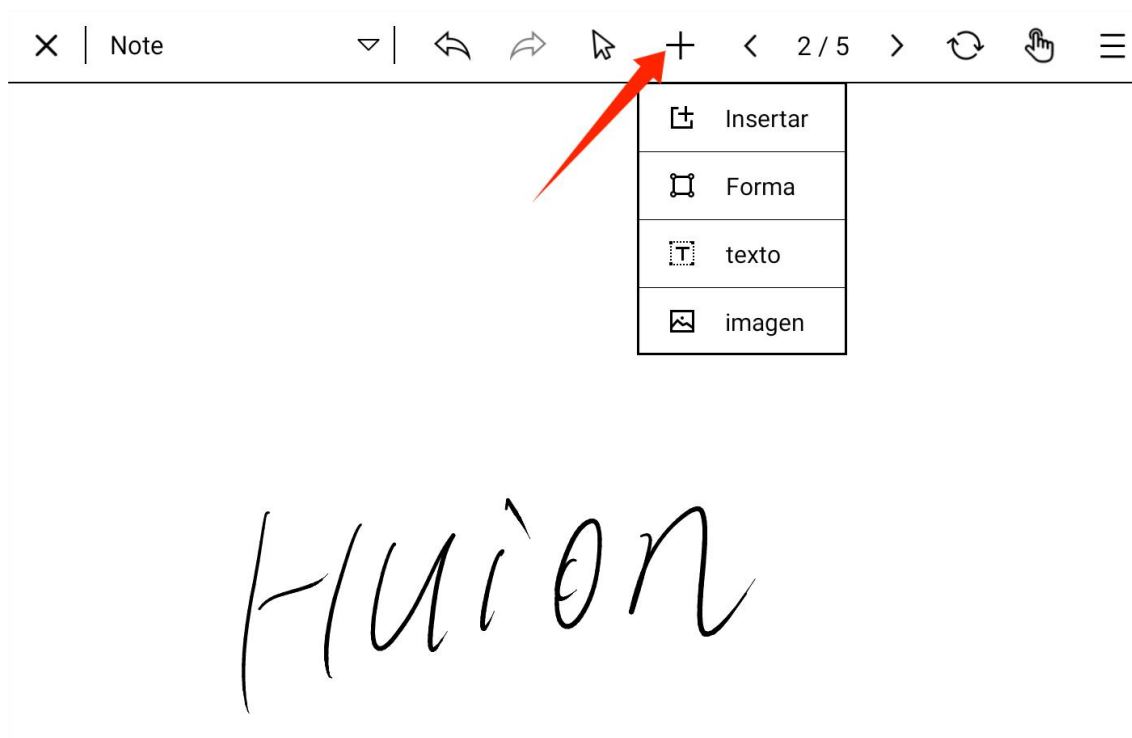

Insertar página: Pulse "Insertar página nueva" para insertar una página en blanco después de la página actual.


Insertar forma: Pulse "Forma" para insertar líneas, rectángulos, círculos y triángulos. Seleccione la forma que desea insertar y deslice la punta del lápiz sobre la interfaz de escritura. La forma se mostrará en el tamaño correspondiente según la distancia a la que se deslice la punta del lápiz.

Insertar texto: Pulse "Texto", e introduzca el texto deseado con el teclado.








Inserción de imágenes: Pulse "Imagen" para seleccionar imágenes de su dispositivo e insertarlas en la interfaz de escritura.

3.7.13. Sustituir papel de página

Toque el botón  situado en la esquina superior derecha de la barra de herramientas superior y seleccione "Interruptor de papel" para volver a seleccionar el papel de la página.

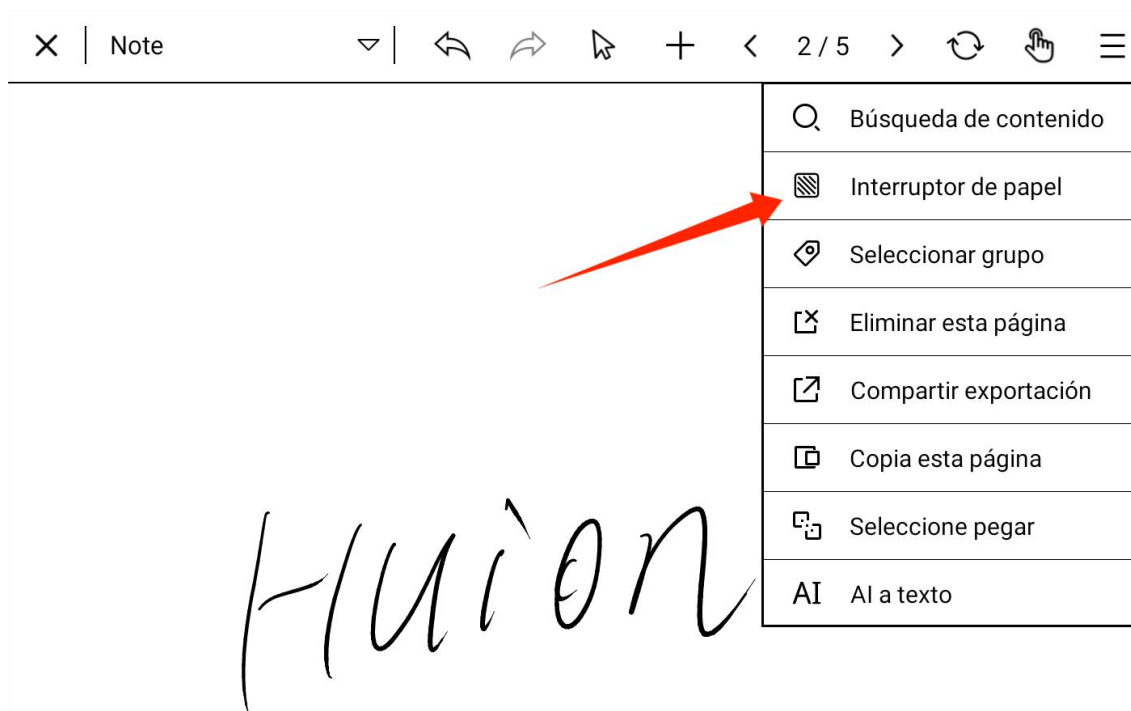

Existen 47 tipos de papel comunes.

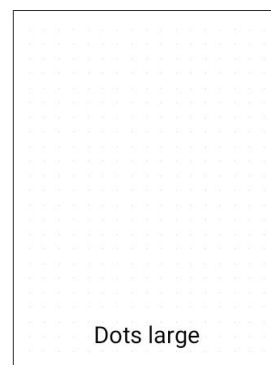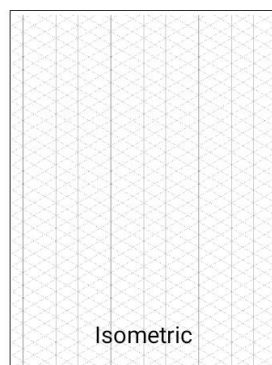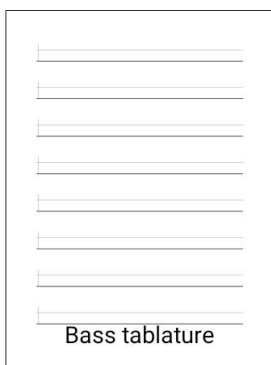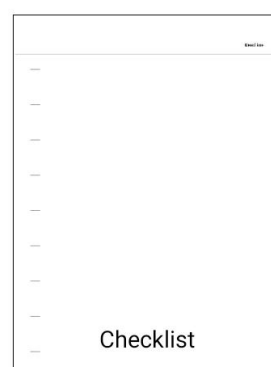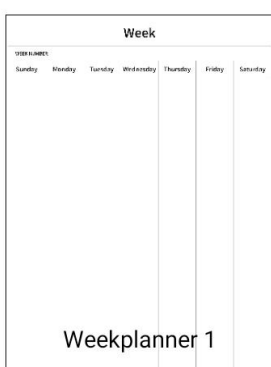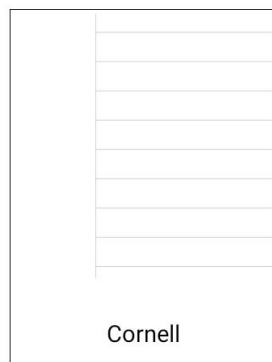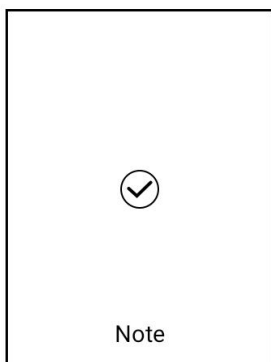

3.7.14. Toque con el dedo

Pulse el botón "Tocar con el dedo" para activar/desactivar la función de tocar con el dedo. Cuando el toque con el dedo está desactivado, no se puede pasar de página con gestos táctiles.



3.8. Compartir páginas de notas

Toque el botón  en la esquina superior derecha de la barra de herramientas superior, seleccione "Compartir exportación", y comparta las páginas de notas deseadas mediante un código QR o Google Drive.




- Para compartir Google Drive es necesario añadir previamente una cuenta de Google Drive en la aplicación "Almacenamiento en la nube".

4. Estantería

4.1. Lista de libros


Todos sus libros aparecerán en la estantería, y podrá pasar las páginas de la estantería deslizando el dedo hacia la izquierda o la derecha con gestos o pulsando el botón de paso de página situado en la parte inferior.

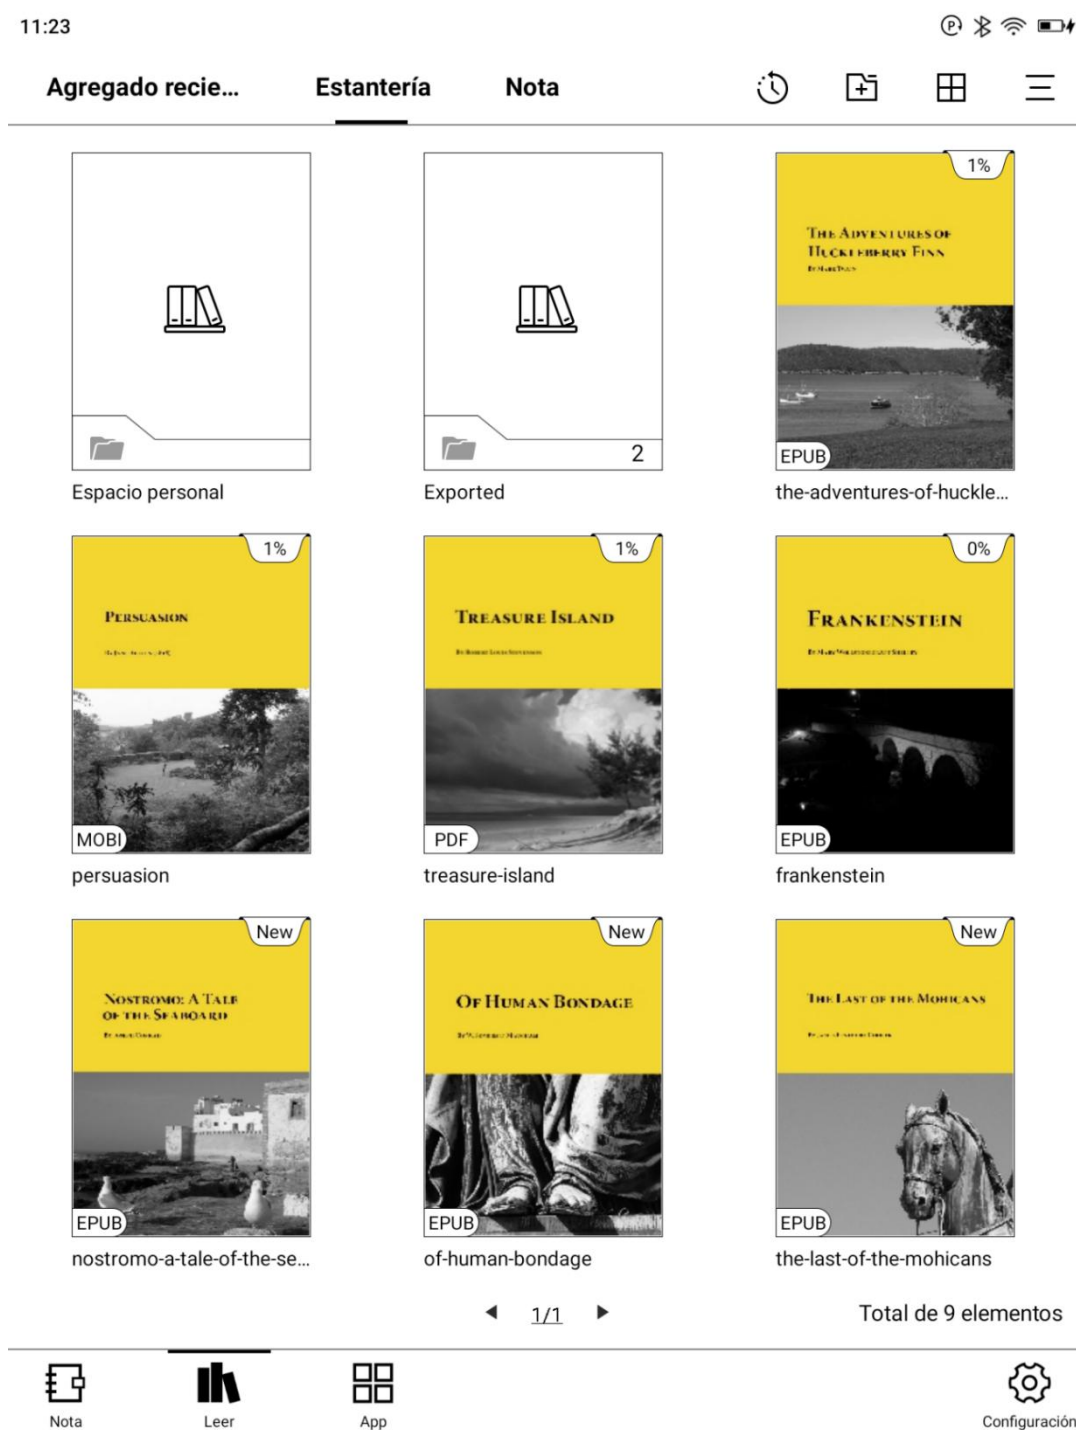

4.2. Importar libros

4.2.1. Transferencia de libros Wi-Fi

Busque y abra la aplicación y seleccione "Enviar libro por Wifi" en la lista de aplicaciones.

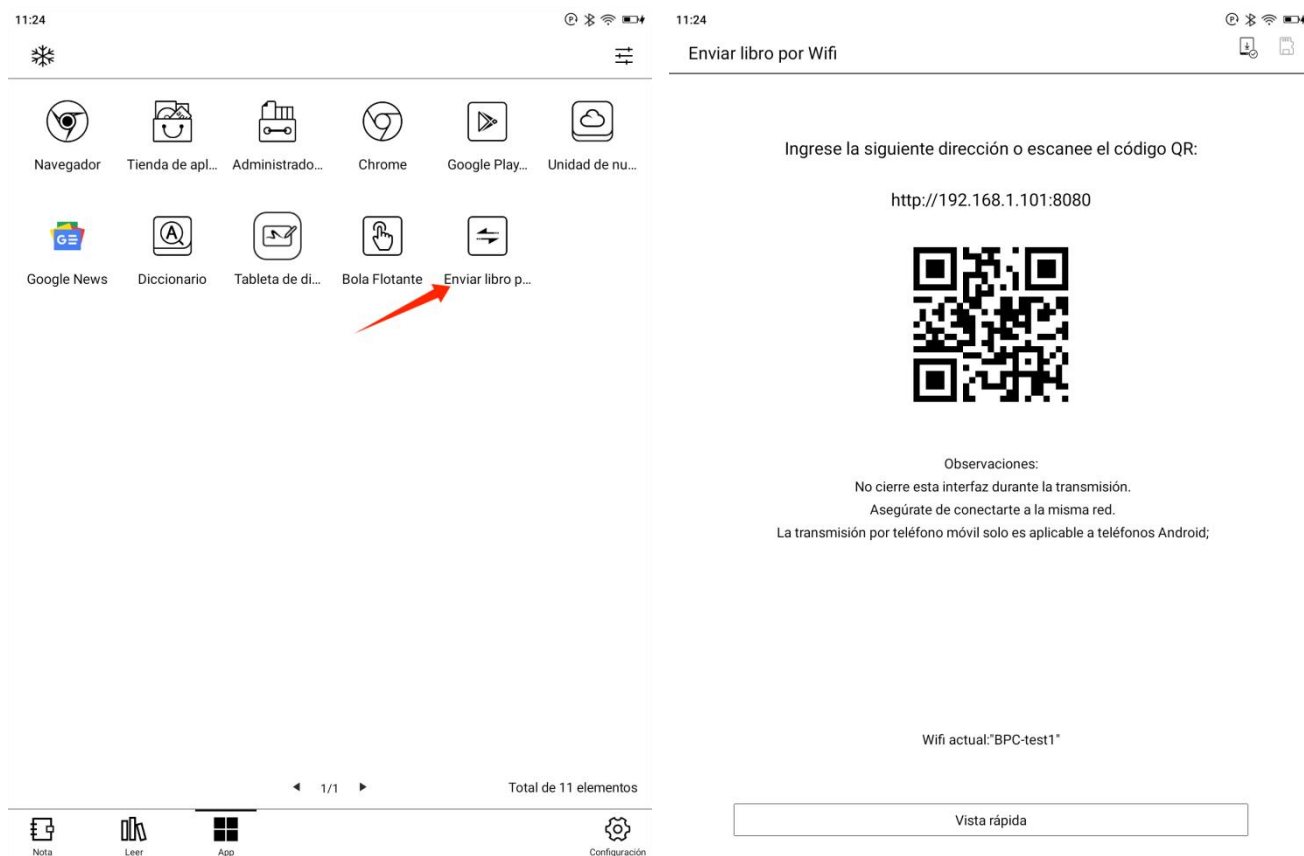

Introduzca y acceda a la dirección de transferencia mostrada por Huion Ink en el navegador de su ordenador, o utilice el navegador de su móvil para escanear el código QR de transferencia y acceder a la interfaz de transferencia Wi-Fi. Pulse el botón de carga para cargar archivos de lectura desde su ordenador o teléfono móvil a Huion Ink.

- Cuando utilice Wi-Fi Book Transfer, asegúrese de que el ordenador o dispositivo móvil y el Huion Ink están en la misma red Wi-Fi.


4.2.2. Importación de libros USB

Conecte el Huion Ink al ordenador mediante un cable de datos. En este momento, el dispositivo Huion Ink será reconocido por el ordenador como un dispositivo de almacenamiento.

Para importar un libro, basta con moverlo a la carpeta "Libros", y aparecerá en la estantería.

4.3. Buscar libros

Toque el botón  en la esquina superior derecha de la estantería, y seleccione "Búsqueda de libro" en el menú emergente para buscar libros por título, autor o editorial.

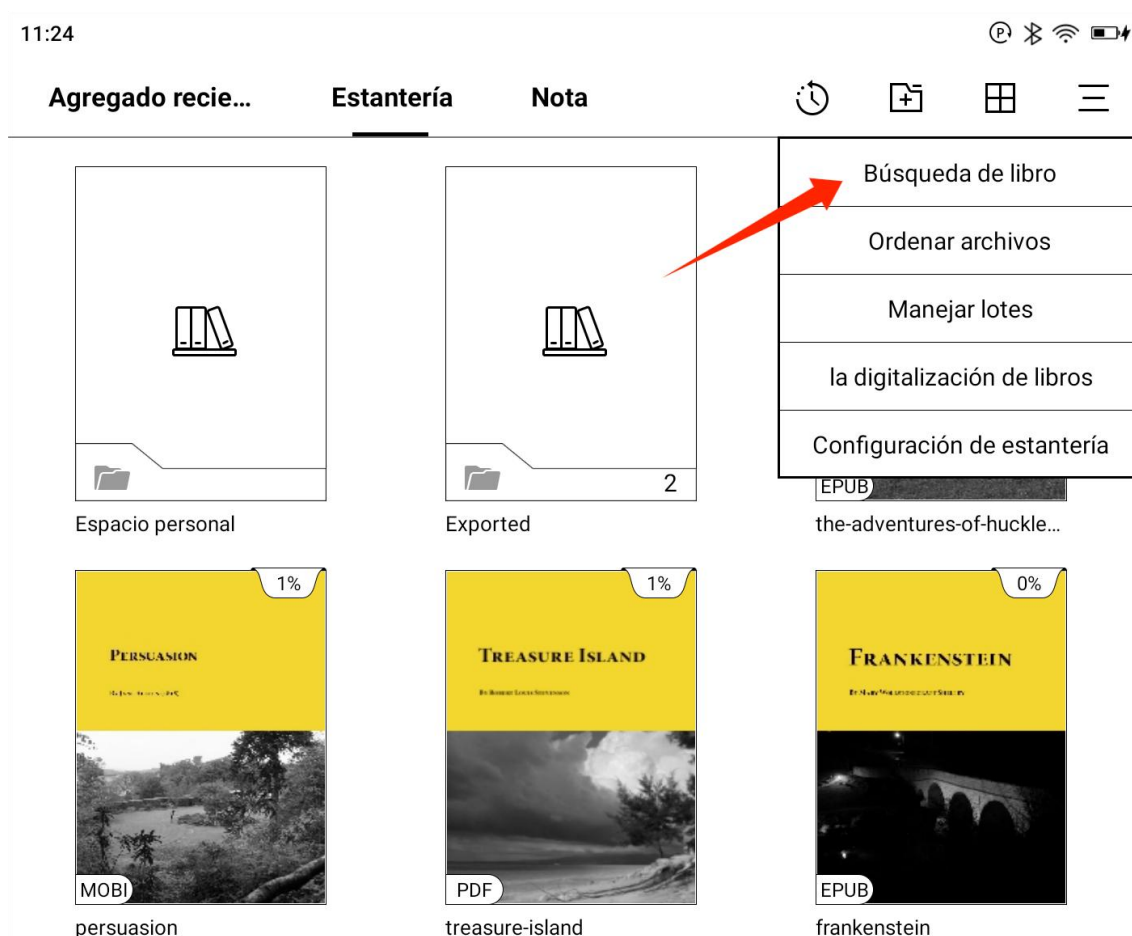

4.4. Lista de añadidos recientes

La lista de libros añadidos recientemente muestra por defecto sus libros añadidos más recientemente en la parte superior. Las carpetas no se mostrarán en esta lista. No puede copiar ni mover los libros de la lista de añadidos recientemente.

11:24
Ⓜ ⓧ 📶 🔋

Agregado reciente...
Estertería
Nota
🕒
🔍
📦
☰

1%
TREASURE ISLAND
By Robert Louis Stevenson
PDF
treasure-island

New
THE LAST OF THE MOHICANS
By James Fenimore Cooper
EPUB
the-last-of-the-mohicans

1%
THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN
By Mark Twain
EPUB
the-adventures-of-huckleberry-finn

1%
PERSUASION
By Jane Austen
MOBI
persuasion

New
OF HUMAN BONDAGE
By W. Somerset Maugham
EPUB
of-human-bondage

New
NOSTROMO: A TALE OF THE SEABOARD
By John Galsworthy
EPUB
nostromo-a-tale-of-the-seaboard

0%
FRANKENSTEIN
By Mary Shelley
EPUB
frankenstein

1/1
En total 7 libros

📖
Nota

📖
Leer


📖
App

⚙️
Configuración

4.5. Lista de estanterías


La lista de la estantería muestra todas las carpetas y todos los libros, y por defecto muestra sus libros y carpetas leídos más recientemente en la parte superior.

En la lista de la estantería, puede mover y ordenar los libros utilizando la función Gestión de lotes.

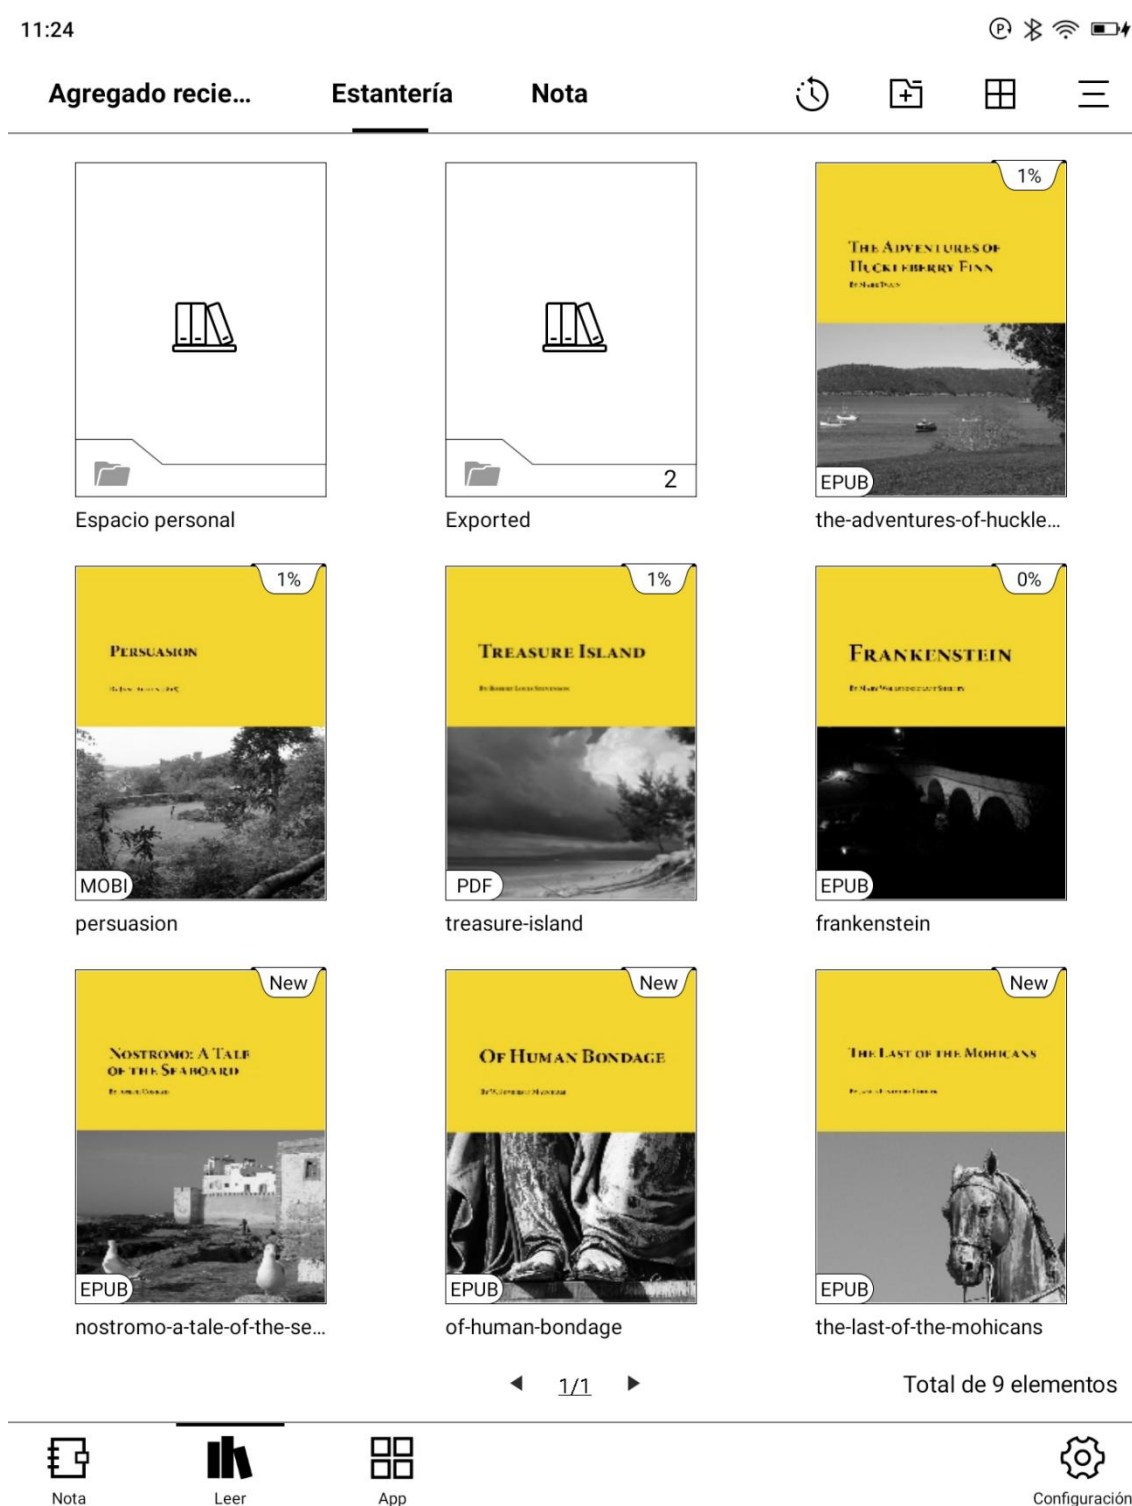

4.5.1. Gestión de lotes de libros en la estantería

Toque el botón  en la esquina superior derecha de la estantería, y seleccione "Manejar lotes" para realizar más operaciones en los libros de la estantería.

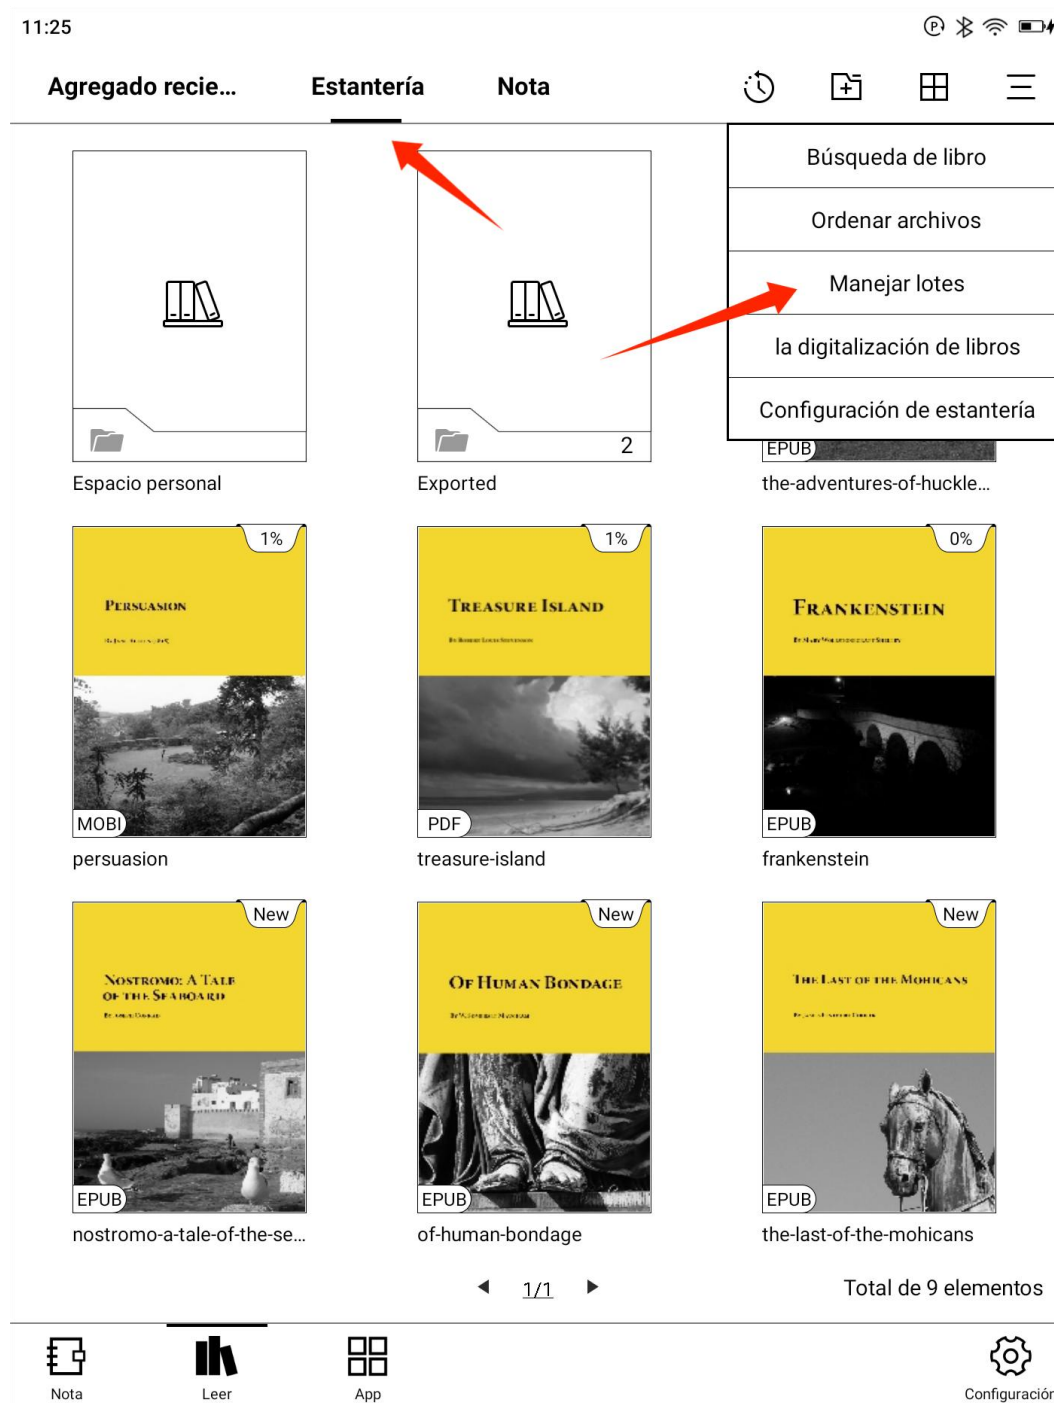


En la gestión de lotes, puede marcar libros como leídos/no leídos, copiar, cortar y borrar en bloque.

4.5.2. Mover y copiar libros

Para facilitar la clasificación de los libros, puede moverlos o copiarlos en las carpetas que haya creado.

En la interfaz de la estantería, toque el botón  en la esquina superior derecha, seleccione "Manejar lotes", seleccione los libros que desea mover, pulse el botón "Cortar" o "Copia" botón en la parte inferior, y los libros seleccionados se guardarán en el portapapeles.

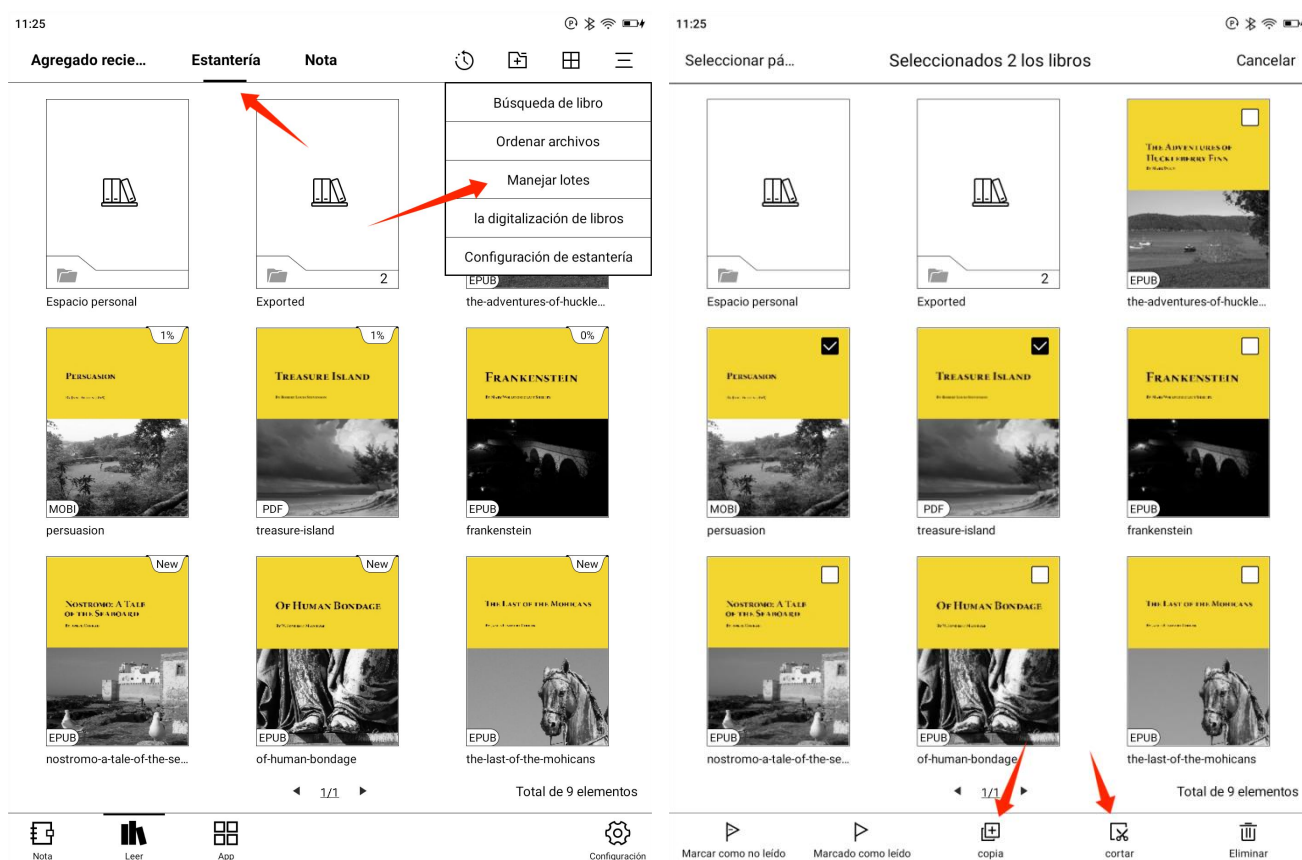


Introduzca la carpeta de destino, y apriete el botón "Pegar" de la parte inferior para mover o copiar los libros a esa carpeta.

- Debe crear una carpeta antes de mover o copiar libros.
- Mover y copiar por lotes sólo puede hacerse en la operación de gestión de lotes de la estantería; en la lista de añadidos recientes, sólo están disponibles las operaciones de marcar como leído, marcar como no leído y borrar.


4.5.3. Crear nueva carpeta

Pulse el botón "Nueva carpeta" en la parte superior de la interfaz de la estantería para crear carpetas en la estantería y categorizar sus libros.

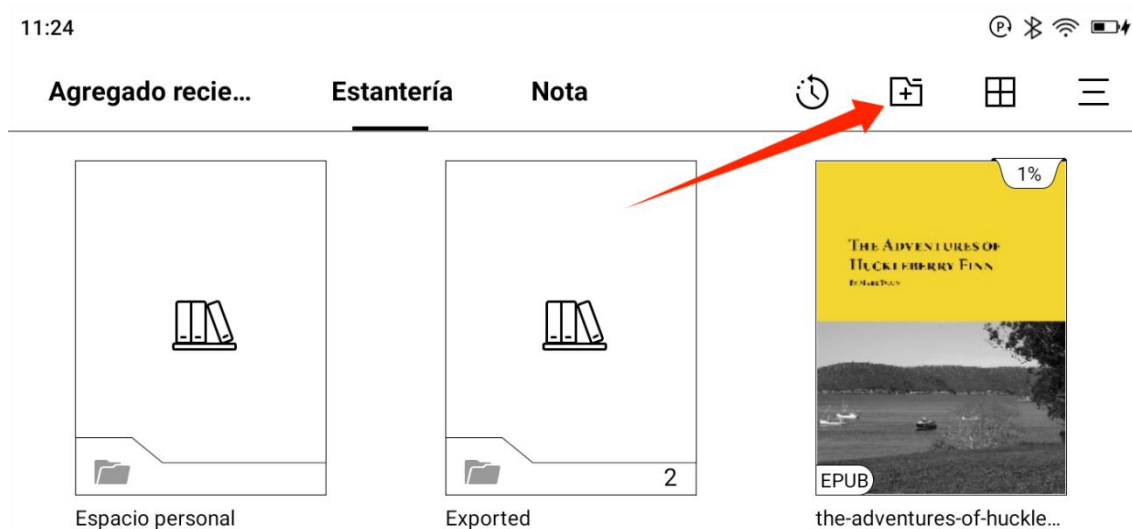


4.5.4. Método de clasificación

Toque el botón  en la esquina superior derecha de la estantería y seleccione "Ordenar archivos" para elegir el método de ordenación de los libros.

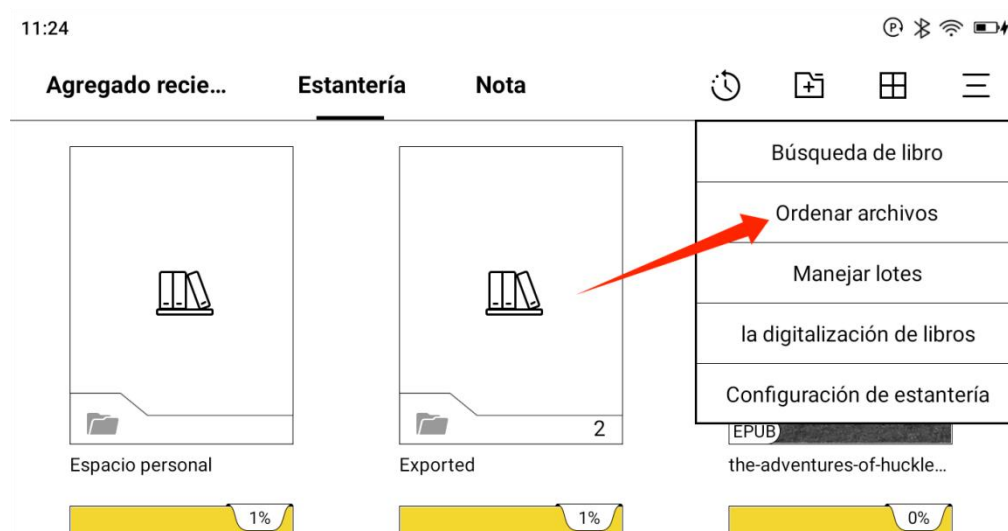

4.5.5. Método de visualización

Toque el botón  situado en la esquina superior derecha de la estantería para ajustar cómo se muestran los libros en la lista, por ejemplo, mostrándolos por portada o en vista de lista.

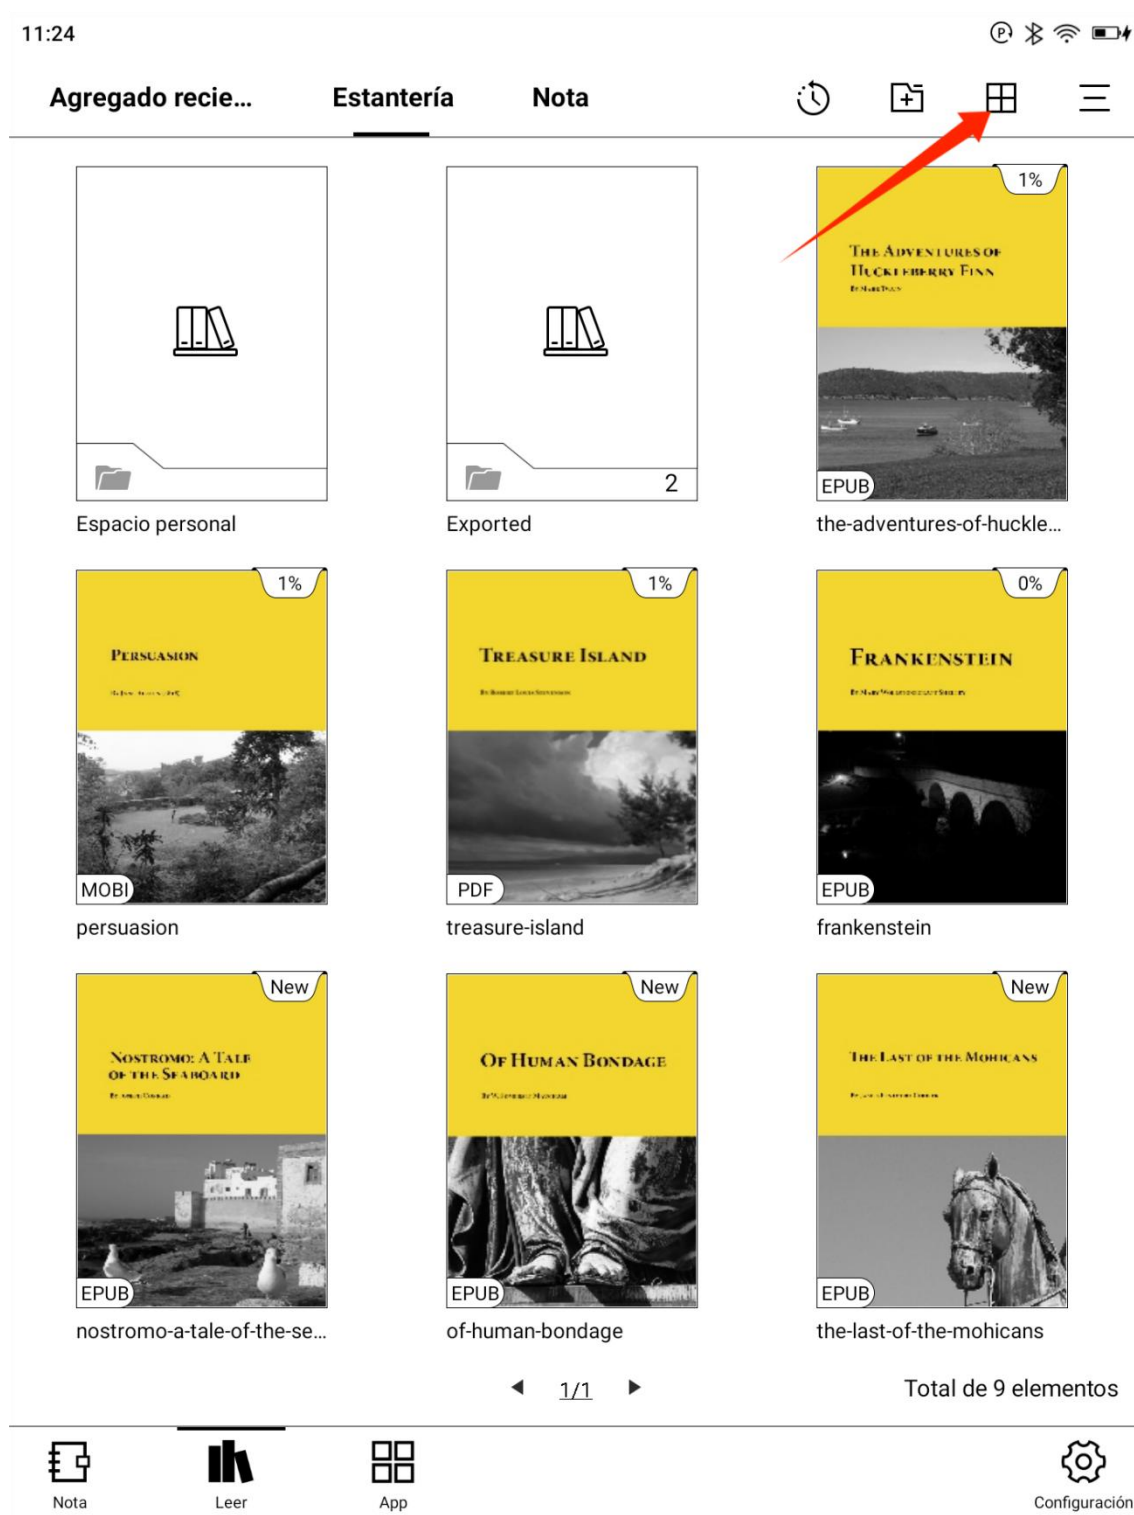

4.6. Lista de notas

Los libros en los que haya hecho anotaciones a mano mientras leía se mostrarán aquí.


En la lista de notas, puede compartir o eliminar libros con notas mediante la gestión de lotes.

11:25

P
Bluetooth
Wi-Fi
Bateria


Agregado reciente
Estantería
Nota

Reloj
Grid
Menu

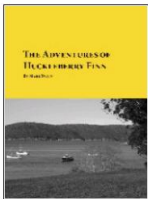

the-adventures-of-huckl...
2025-11-12 11:12


Nota línea discontinua: 2 artículo
Rubí Nota: 1 presente

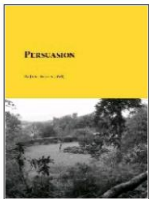

persuasion
2025-11-11 11:54

Icono de lista

Nota línea discontinua: 8 artículo
Rubí Nota: 1 presente

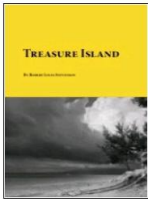

treasure-island
2025-11-04 11:52

Icono de lista

Nota línea discontinua: 0 artículo
Rubí Nota: 0 presente

◀
1/1
▶

En total 3 libros

Icono de lista
Nota


Icono de libro
Leer

Icono de app
App

Icono de configuración
Configuración


4.7. Espacio personal

En la parte superior de la estantería aparecerá una carpeta "Espacio personal". Esta carpeta puede protegerse con contraseña. Los libros colocados en esta carpeta no se mostrarán en las listas de libros añadidos recientemente y de estanterías.

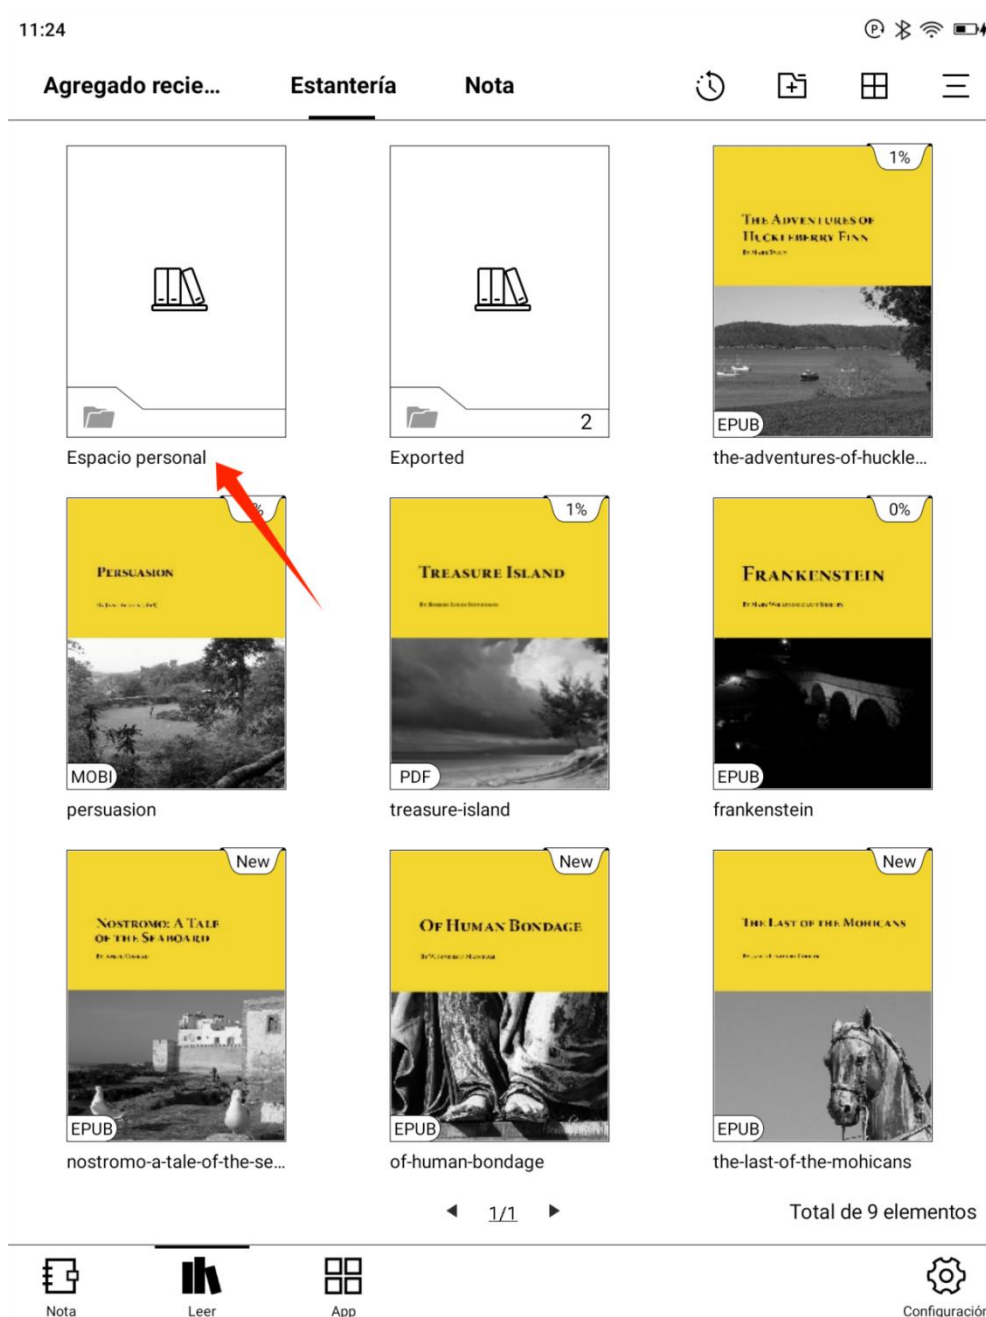

También puede tocar el botón  en la esquina superior derecha de la estantería y seleccionar "Configuración de estantería" para ocultar la carpeta Espacio personal mediante el interruptor "Ocultar espacio personal" en

Estantería". En este caso, la carpeta de espacio personal y los libros que contenga serán invisibles en las listas de estanterías, añadidos recientes y notas.

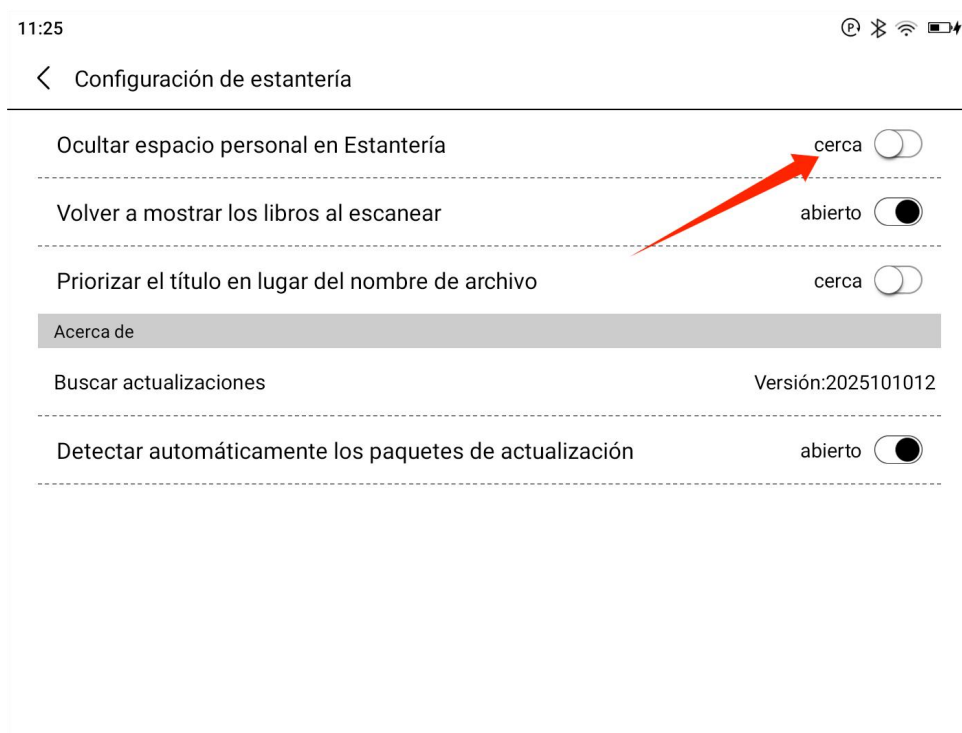


- Después de introducir la contraseña para acceder a la carpeta espacio personal, el acceso sin contraseña se mantendrá hasta la siguiente puesta en espera. La contraseña volverá a activarse después de que el aparato entre en reposo durante un minuto.

4.8. Lector

4.8.1. Tomar notas manuscritas en los libros


Puede hacer anotaciones manuscritas mientras lee. Después de tocar el centro de la interfaz de lectura con los dedos, puede cerrar o abrir la herramienta del lápiz en la barra de herramientas superior.

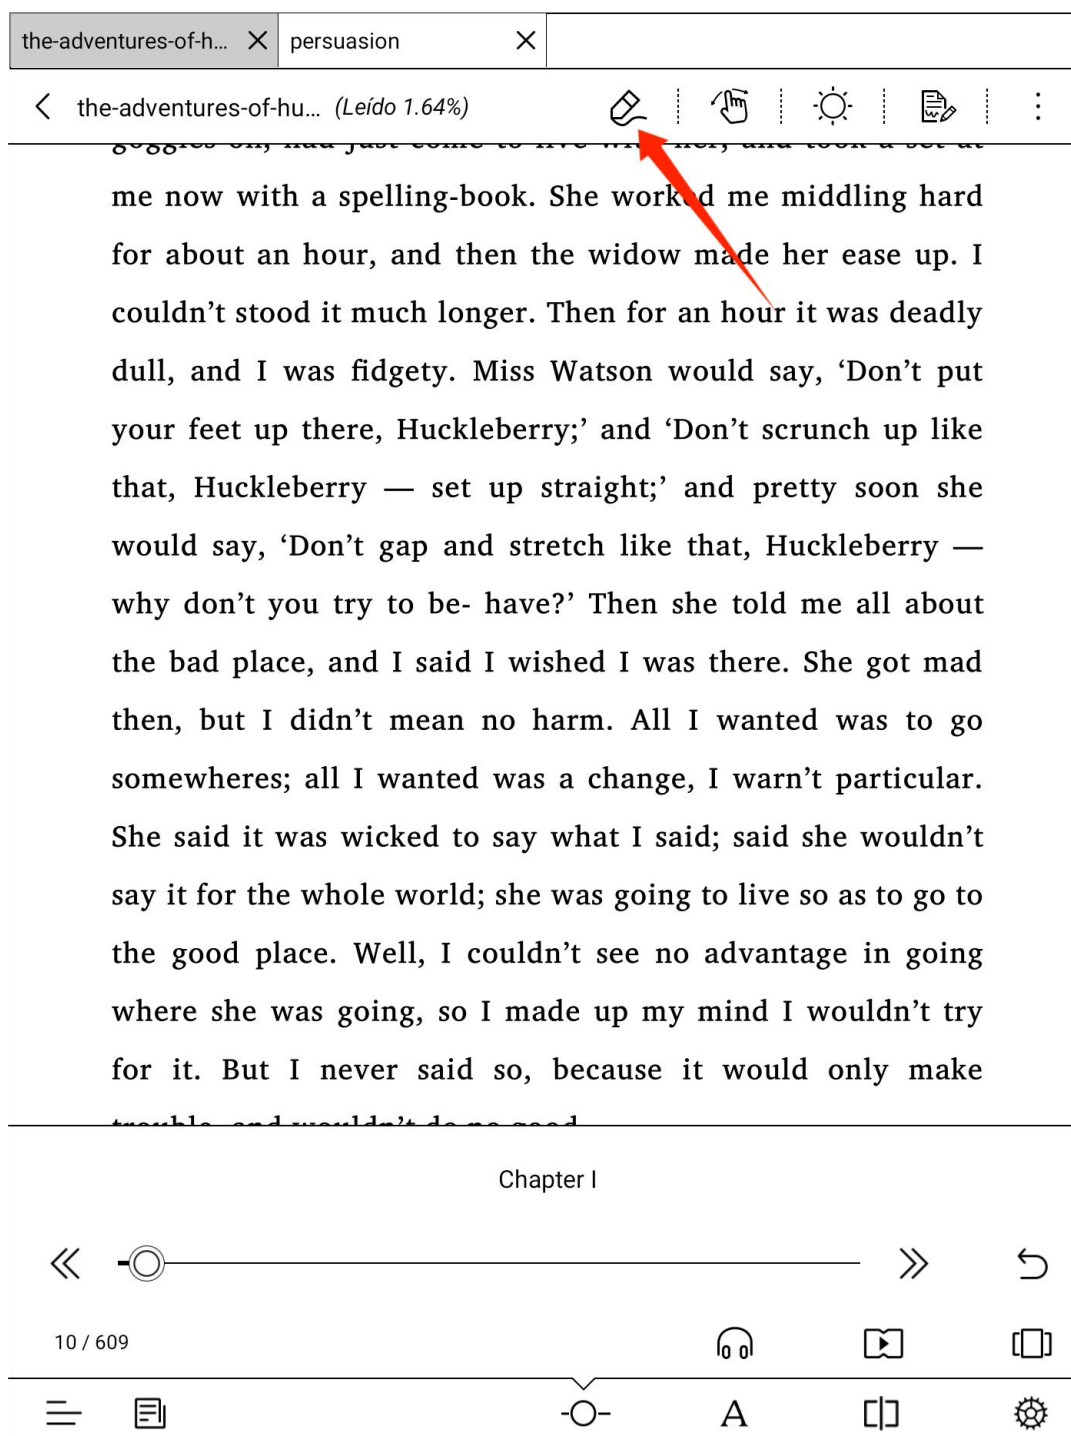

4.8.2. Borrar Notas manuscritas en los libros

Puede borrar las anotaciones escritas utilizando la goma de borrar situada en el extremo del lápiz digital.


También puede tocar el botón  situado en la esquina superior derecha de la lista de notas, seleccionar "Manejar lotes", seleccionar los libros cuyas notas desea eliminar y eliminar las notas de todo el libro.

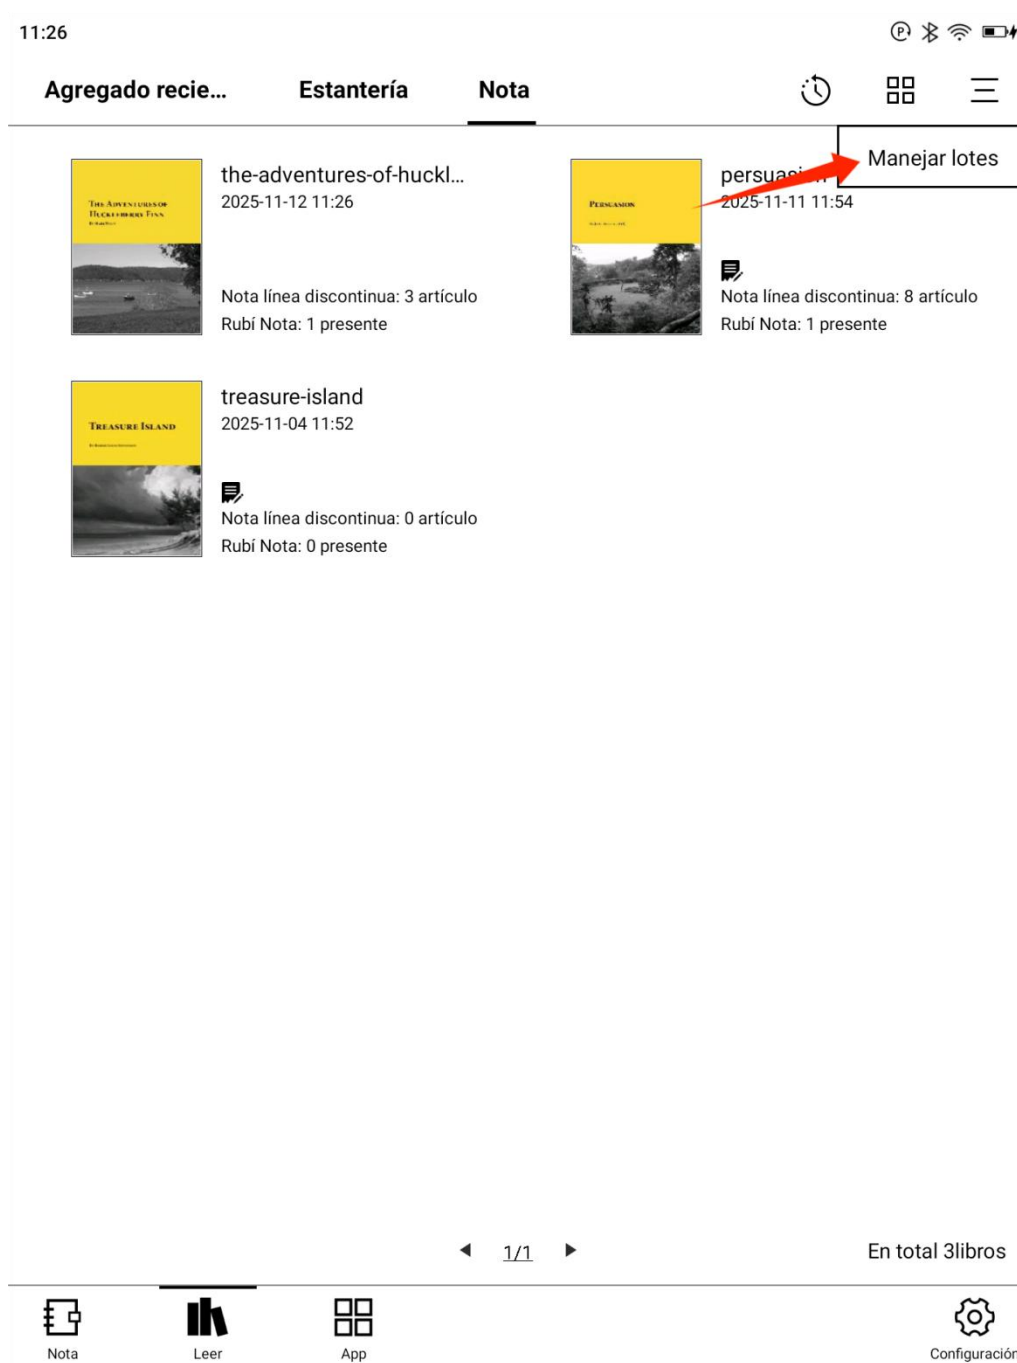

- Tenga en cuenta que las notas borradas no se pueden recuperar.


4.8.3. Agregar marcador

Después de tocar con los dedos el centro de la interfaz de lectura, puede tocar el  botón de la esquina superior derecha de la barra de herramientas superior y seleccionar "Agregar marcador" para marcar la página actual, y podrá ver las páginas marcadas en la interfaz de catálogo.

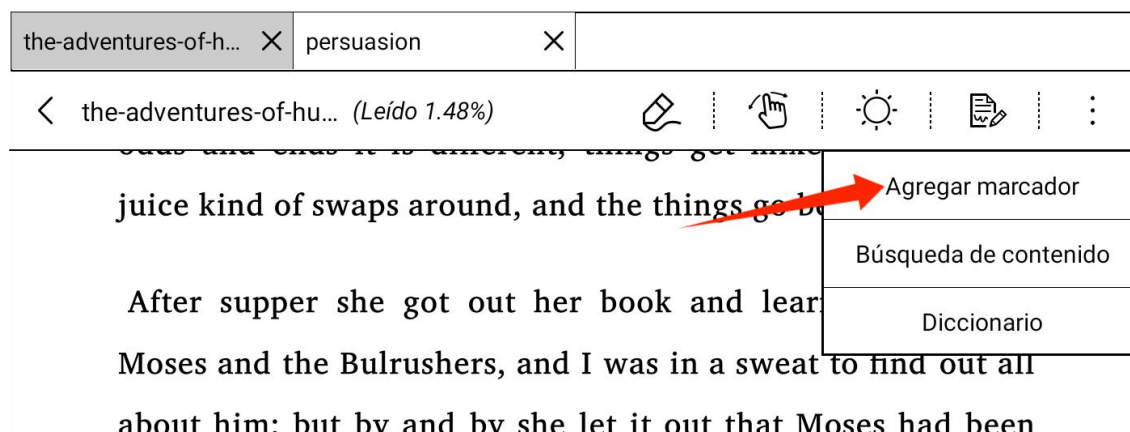


4.8.4. Catálogo

Tras tocar con los dedos el centro de la interfaz de lectura, pulse el botón "Catálogo" de la barra de herramientas inferior para acceder a la interfaz del catálogo de libros, donde podrá ver el catálogo de libros y el catálogo de favoritos.

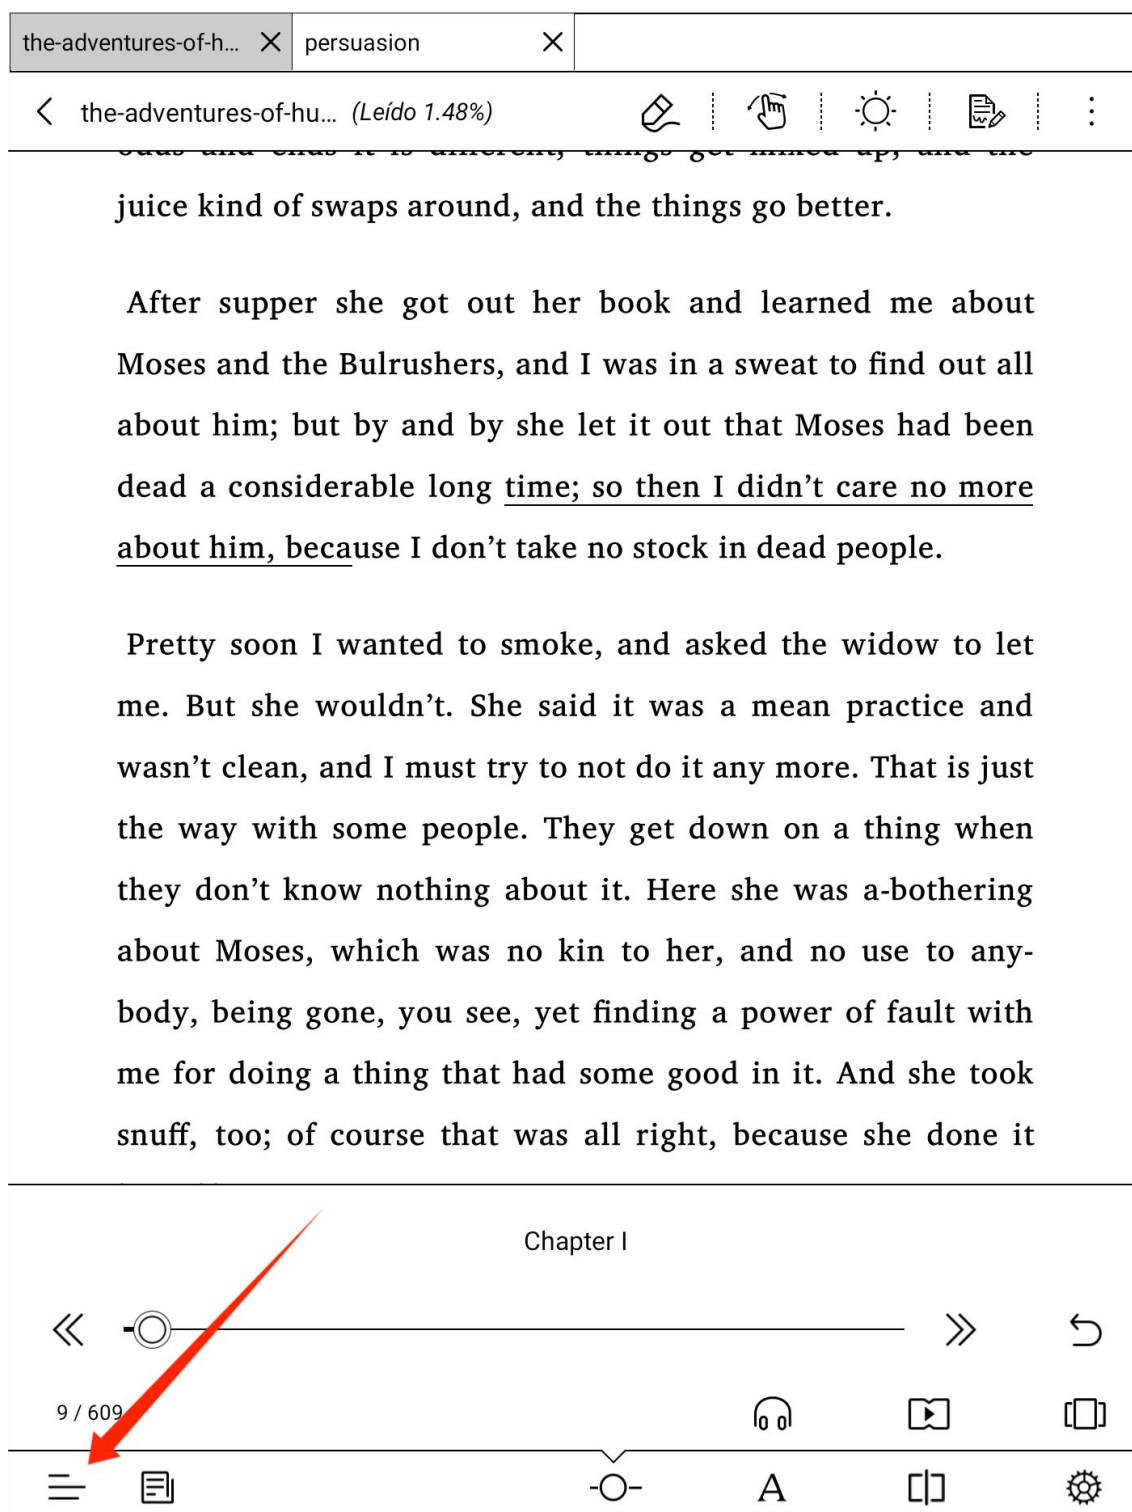

4.8.5. Notas al margen

Tras tocar el centro de la interfaz de lectura con los dedos, pulse el botón "Notas laterales" de la barra de herramientas superior para crear una nota lateral para el libro.

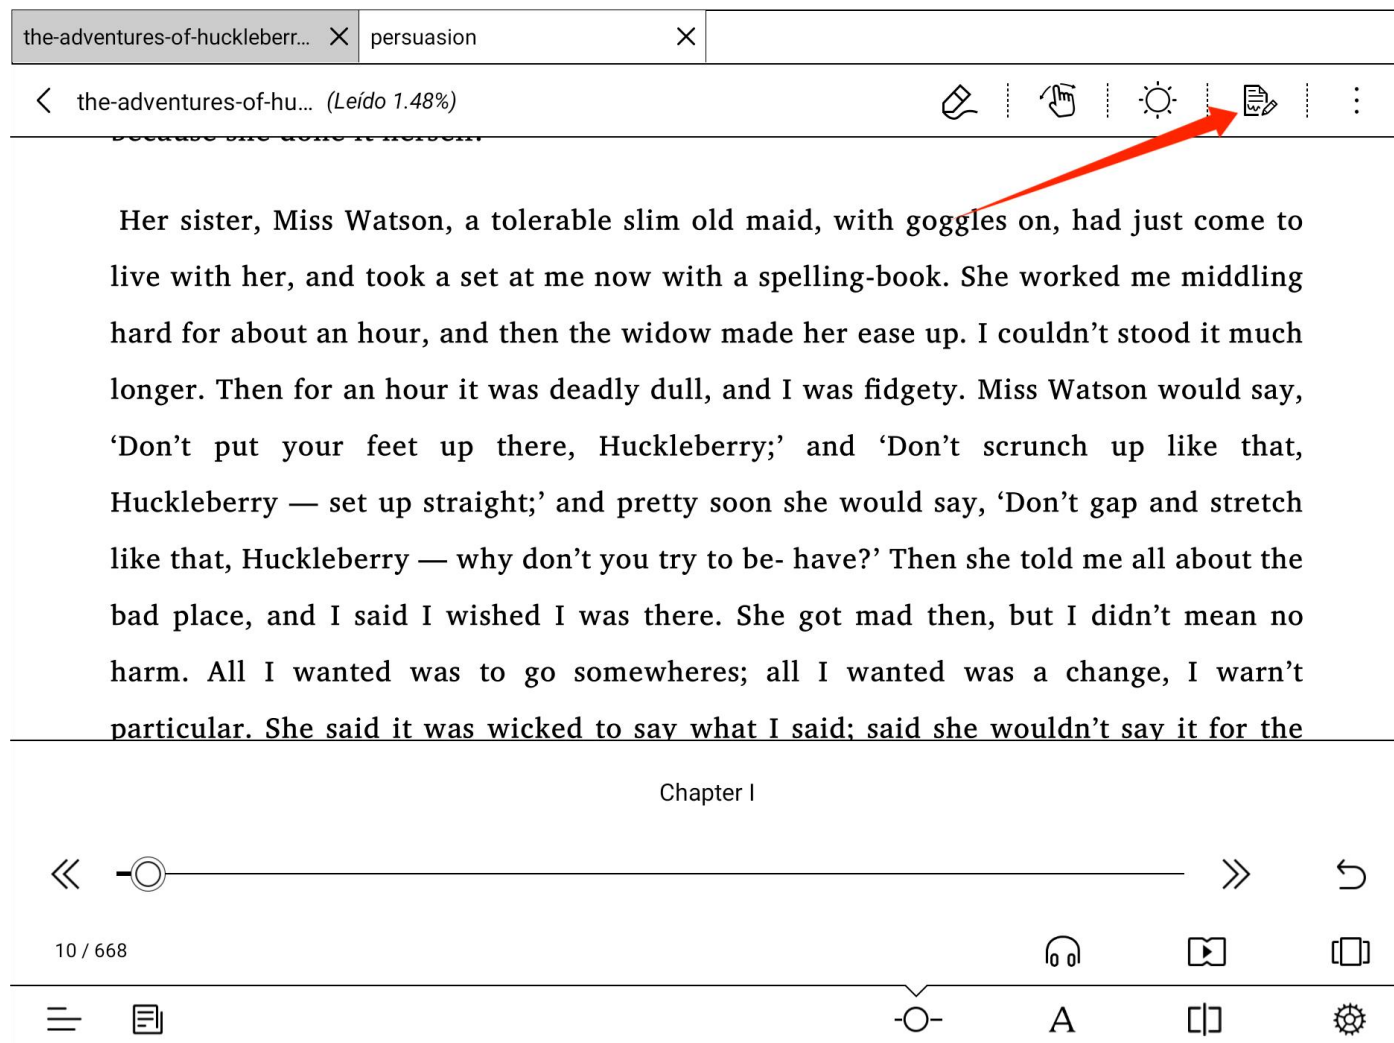

Cuando lea en modo apaisado, al abrir las notas al margen aparecerán el libro y las notas al margen en pantalla dividida, con el contenido del libro a la izquierda y las notas manuscritas a la derecha. Pulse el botón "Salir de las notas laterales" en la esquina superior izquierda de las notas laterales para salir de la interfaz de notas laterales.

must try to not do it any more. That is just the way with some people. They get down on a thing when they don't know nothing about it. Here she was a-bothering about Moses, which was no kin to her, and no use to any- body, being gone, you see, yet finding a power of fault with me for doing a thing that had some good in it. And she took snuff, too; of course that was all right, because she done it herself.

Her sister, Miss Watson, a tolerable



Chapte




1 / 1


11:27 

4.8.6. Lectura en pantalla dividida

Tras tocar con los dedos el centro de la interfaz de lectura, pulse el botón “Vista dividida del documento actual” o “Vista dividida del documento” para activar la lectura en pantalla dividida del documento actual o de dos documentos diferentes.

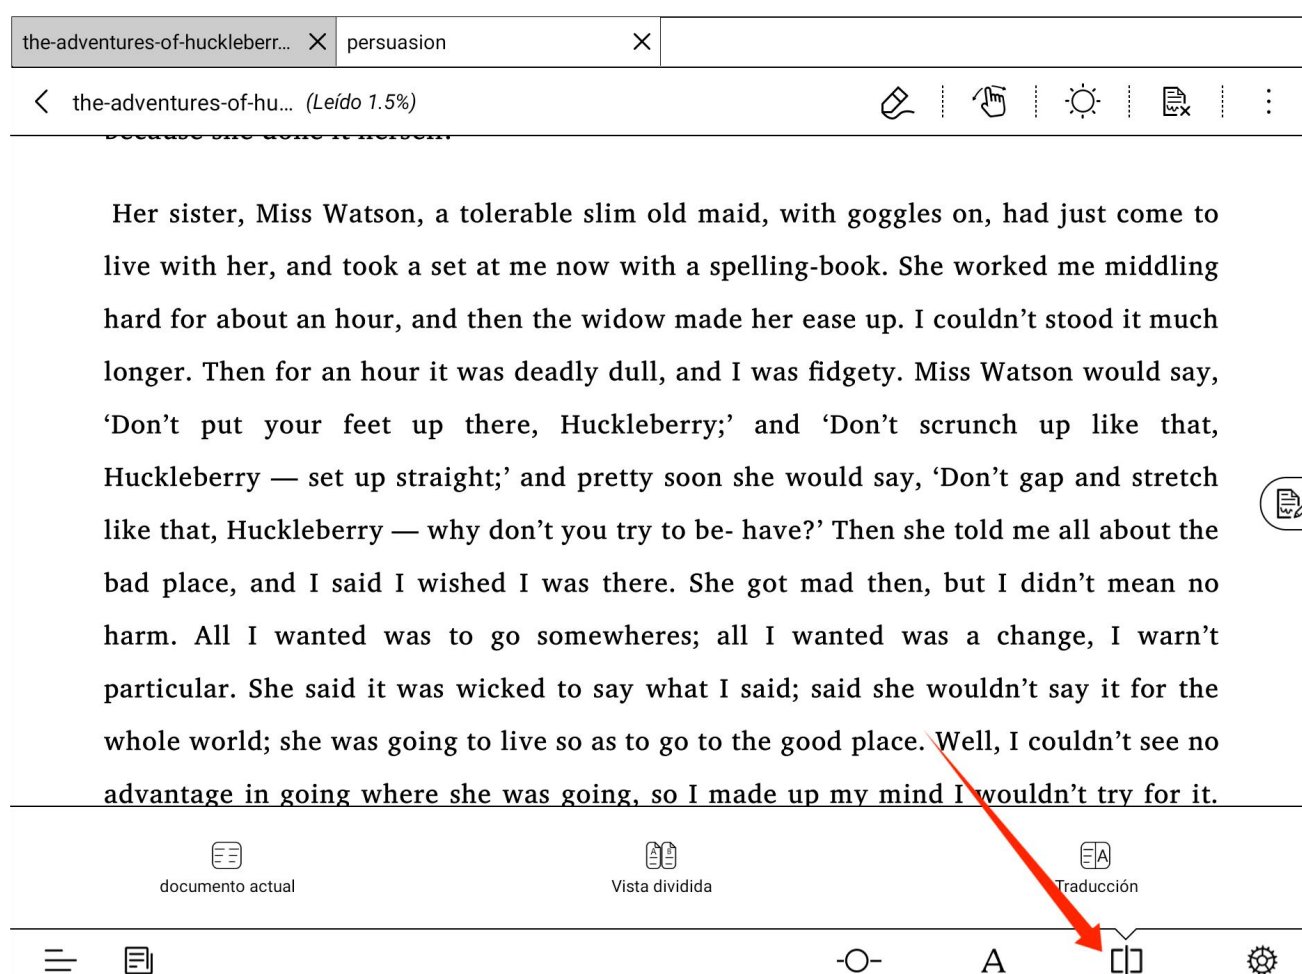

4.8.7. Traducción


- Debido a las restricciones de copyright de los diccionarios, Huion Ink no proporciona diccionarios multilingües de fábrica. Debe obtener los archivos de diccionario en formato StarDict, Mobi, Prc, Mdx u otros formatos para el idioma correspondiente y copiarlos en la carpeta Dict de su dispositivo.

4.8.7.1. Traducción destacada

Mantenga pulsada la pantalla con los dedos durante 1 segundo y, a continuación, arrastre para seleccionar un párrafo o una frase. Tras resaltarla, pulse el botón "Traducir" para traducir la frase resaltada.


because she done it herself.

Her sister, Miss Watson, a tolerable slim old maid, with goggles on, had just come to live with her, and took a set at me now with a spelling-book. She worked me middling hard for about an hour, and then the widow made her ease up. I couldn't stood it much longer. Then for an hour it was deadly dull, and I was fidgety. Miss Watson would say, 'Don't put your feet up there, Huckleberry;' and 'Don't scrunch up like that, Huckleberry;' and stretch like that, I don't want to see you no more. She was about the bad place, and I said I wished I was there. She got mad then, but I didn't mean no harm. All I wanted was to go somewheres; all I wanted was a change, I warn't particular. She said it was wicked to say what I said; said she wouldn't say it for the whole world; she was going to live so as to go to the good place. Well, I couldn't see no advantage in going where she was going, so I made up my mind I wouldn't try for it.

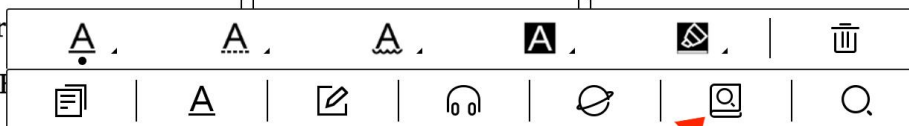

4.8.7.2. Completo Texto dividido-Pantalla Traducción

Tras tocar el centro de la interfaz de lectura con los dedos, pulse el botón “Traducción en pantalla dividida” para traducir toda la página del artículo en modo de pantalla dividida.

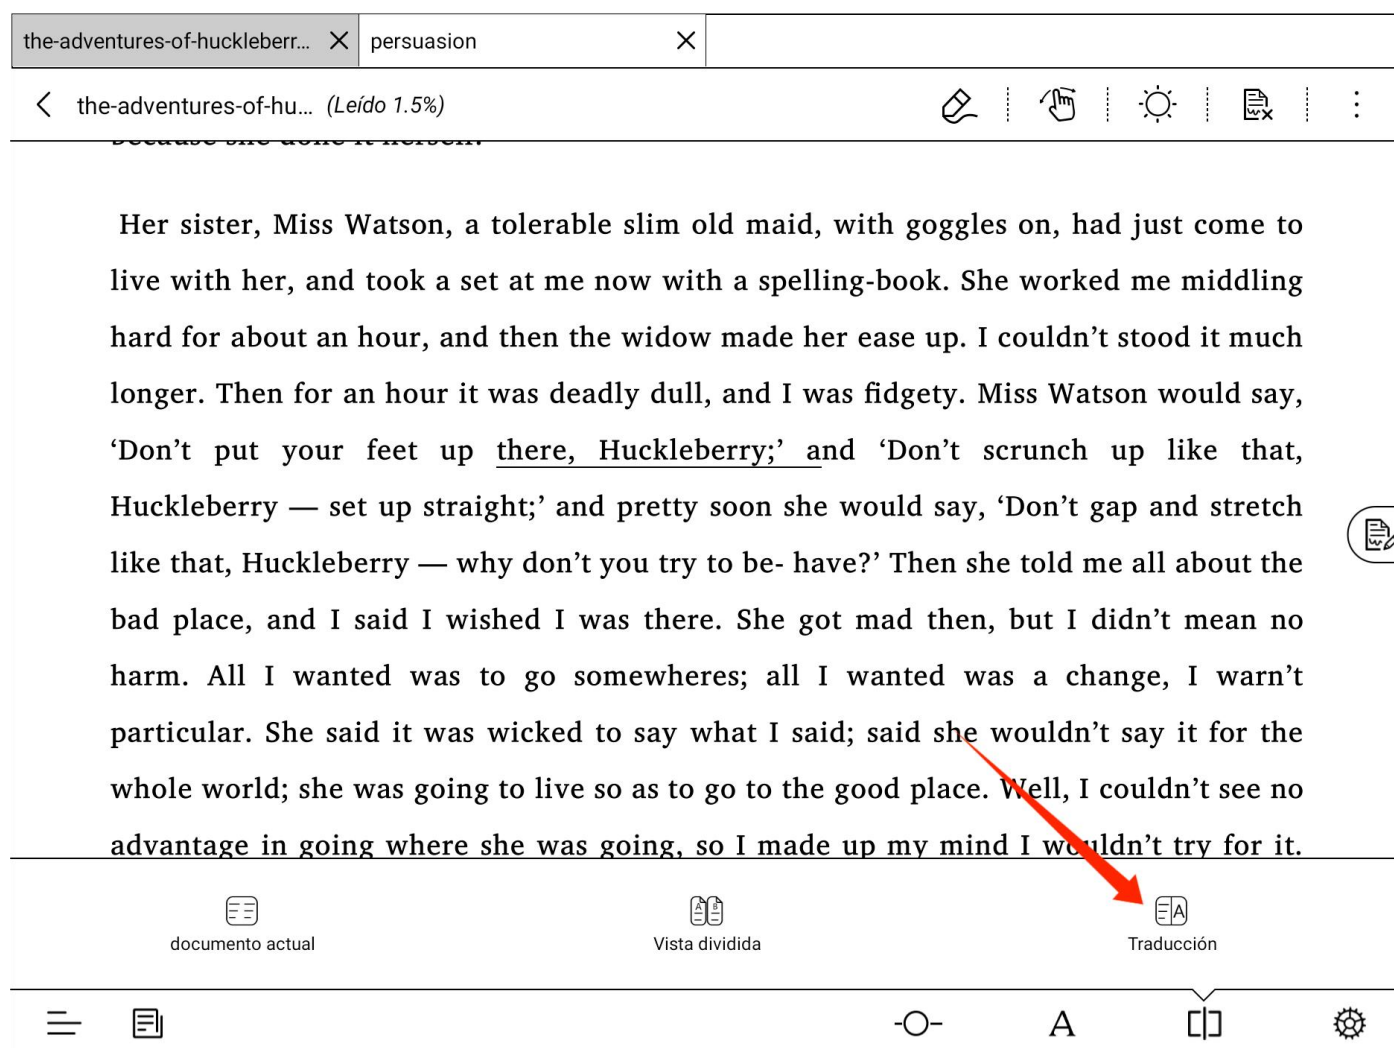

the-adventures-of-huckleberr... X persuasion X


< the-adventures-of-hu... (Leído 1.5%)

Her sister, Miss Watson, a tolerable slim old maid, with goggles on, had just come to live with her, and took a set at me now with a spelling-book. She worked me middling hard for about an hour, and then the widow made her ease up. I couldn't stood it much longer. Then for an hour it was deadly dull, and I was fidgety. Miss Watson would say, 'Don't put your feet up there, Huckleberry;' and 'Don't scrunch up like that, Huckleberry — set up straight;' and pretty soon she would say, 'Don't gap and stretch like that, Huckleberry — why don't you try to be- have?' Then she told me all about the bad place, and I said I wished I was there. She got mad then, but I didn't mean no harm. All I wanted was to go somewheres; all I wanted was a change, I warn't particular. She said it was wicked to say what I said; said she wouldn't say it for the whole world; she was going to live so as to go to the good place. Well, I couldn't see no advantage in going where she was going, so I made up my mind I wouldn't try for it.

documento actual Vista dividida Traducción

4.8.8. Formato

Después de tocar el centro de la interfaz de lectura con los dedos, toque el botón "Formato" de la barra de herramientas inferior para ajustar el tamaño de la letra del libro, la composición tipográfica, etc.

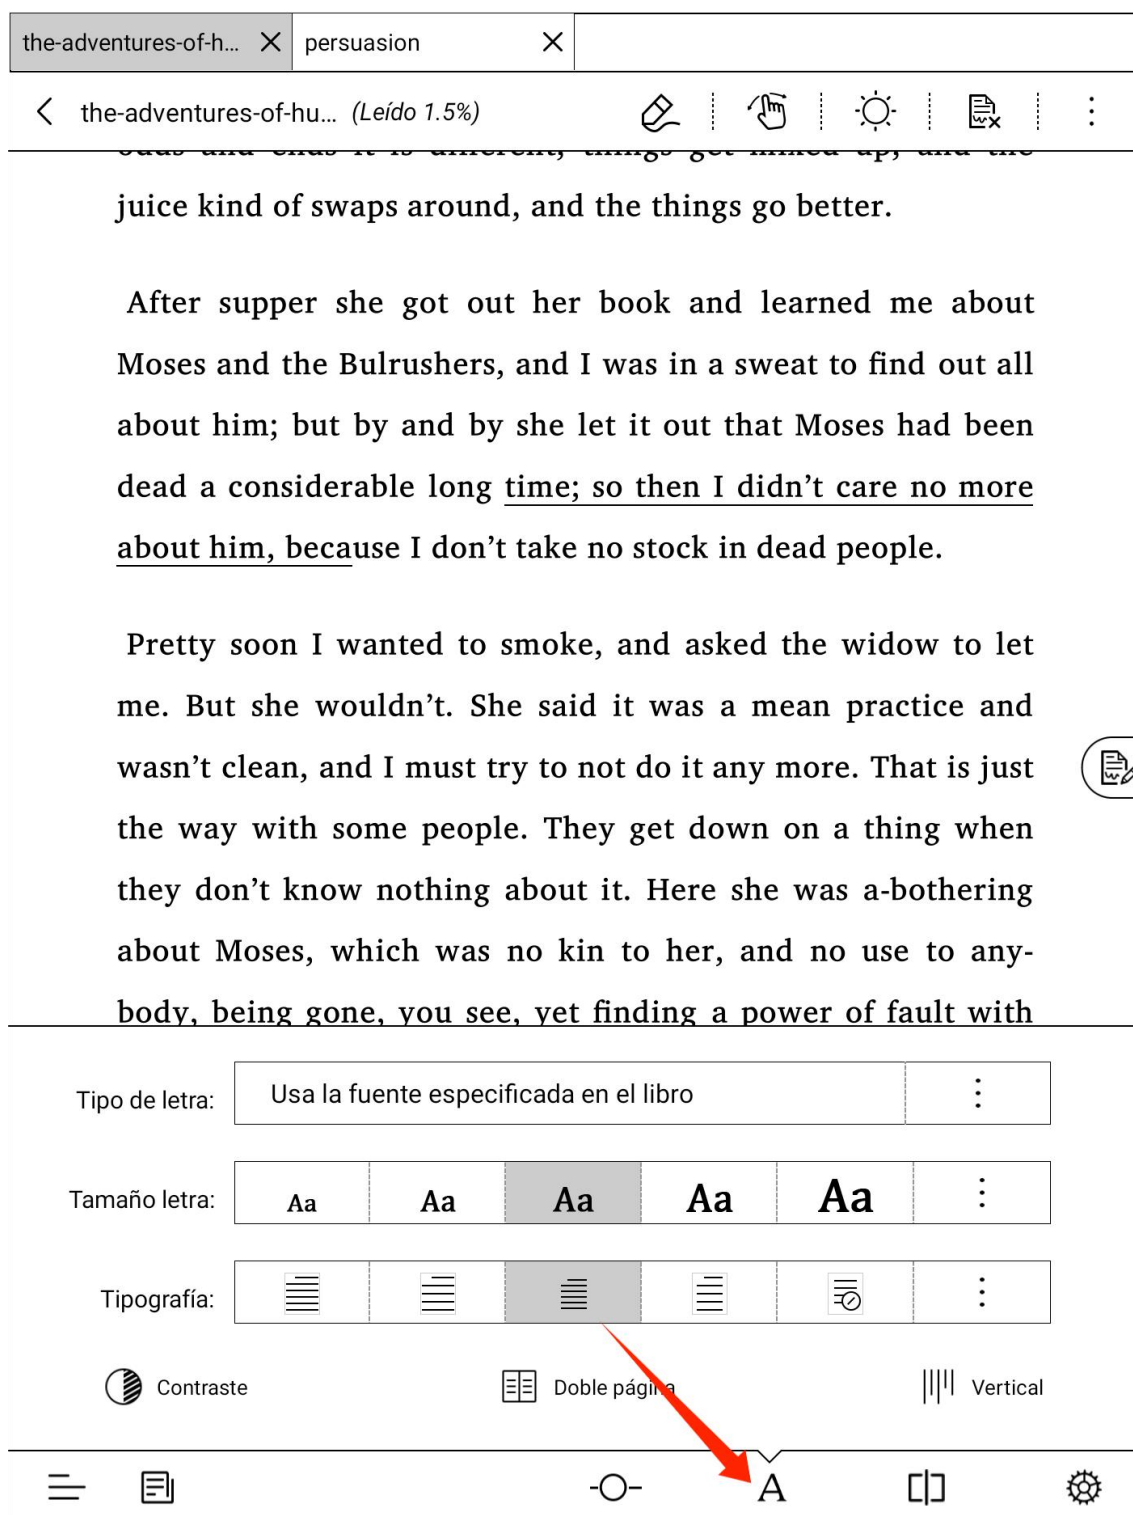

4.8.9. Configuración del libro

Tras tocar con los dedos el centro de la interfaz de lectura, pulse el botón "Configuración" de la barra de herramientas inferior para configurar los gestos de paso de página, el modo de actualización, la frecuencia de actualización a página completa, el tiempo de recordatorio de salud de lectura, etc.

the-adventures-of-h... X persuasion X

the-adventures-of-hu... (Leído 1.48%)

juice kind of swaps around, and the things go better.

After supper she got out her book and learned me about Moses and the Bulrushers, and I was in a sweat to find out all about him; but by and by she let it out that Moses had been dead a considerable long time; so then I didn't care no more about him, because I don't take no stock in dead people.

Pretty soon I wanted to smoke, and asked the widow to let me. But she wouldn't. She said it was a mean practice and wasn't clean, and I must try to not do it any more. That is just the way with some people. They get down on a thing when they don't know nothing about it. Here she was a-bothering about Moses, which was no kin to her, and no use to anybody, being gone, you see, yet finding a power of fault with me for doing a thing that had some good in it. And she took snuff, too; of course that was all right, because she done it

Chapter I

9 / 609

A

Configuración de lectura

Configuración de cambio de página

Elija el modo de cambio de página que más le convenga

< ≡ >

^ ≡ v

≡ < >

< ≡ >

> ≡ <

☐ La dirección de giro de la página permanece sin cambios en el modo de lectura vertical

Configuración de actualización de página

☒ Modo normal Modo rápido Modo Regal

Frecuencia de actualización
cada 20 Páginas, actualización completa una vez

1 5 10 15 20 25 30 40 Nunca

Configuración de página

☒ Modo de documentos múltiples

☒ Control de tamaño de fuente con zoom de dos dedos

Configuración de escritura a mano >


Leer recordatorio de salud >

Más configuraciones >


Restaurar la configuración predeterminada

4.8.10. Audiolibro

Tras tocar el centro de la interfaz de lectura con los dedos, pulse el botón "Audiolibro" de la barra de herramientas inferior para acceder al modo audiolibro.

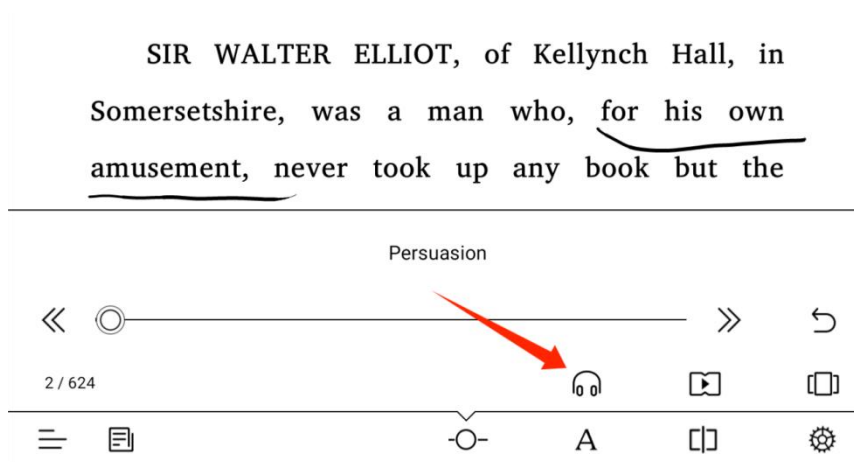

En el modo audiolibro, puede ajustar parámetros como el volumen, la velocidad de lectura y el temporizador. Pulse el botón "Cerrar lectura de voz TTS" para salir del modo audiolibro.

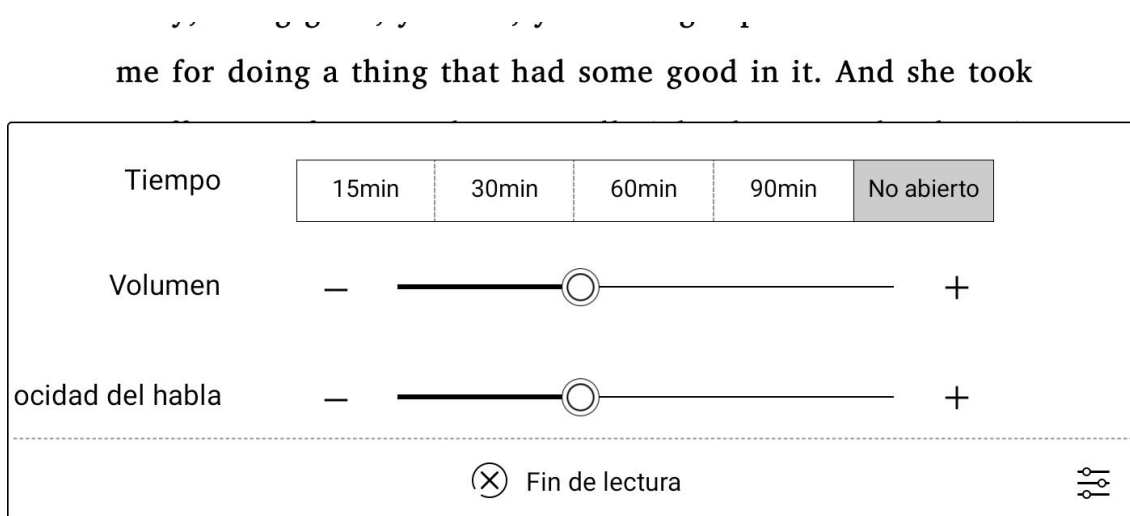


4.8.11. Mantener pulsado para seleccionar contenido

Manteniendo pulsado y arrastrando el contenido de la lectura con los dedos, puede seleccionar una sección del contenido para resaltarla, copiarla, añadir notas, buscar en Wikipedia, buscar en todo el libro, etc.

5, 1789; Mary, born November 20, 1791.'

Precisely such had the paragraph originally stood from the printer's hands; but Sir Walter had improved it by adding, for the information of himself and his family, these words, after the date of Mary's birth— 'Married, December 16, 1810, Charles, son and heir of Charles Musgrove, Esq. of

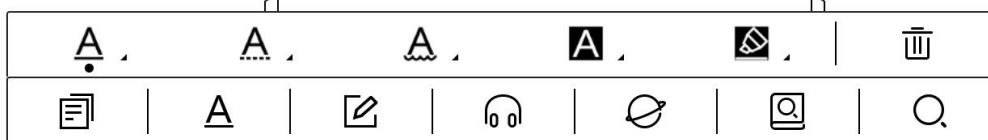

which he had lost his wife.

Then followed the history and rise of the ancient and respectable family, in the usual terms; how it had been first settled in Cheshire; how mentioned in Dugdale, serving the office of high sheriff, representing a borough in three successive parliaments, exertions of loyalty, and dignity of

4.8.12. Formatos de archivo de lectura admitidos

Huion Ink admite actualmente la lectura de archivos en formato TXT, EPUB, PDF, MOBI, AZW3, DOCX, DOC, HTML, FB2, DJVU, CBZ, CBR, CBT y RTF.

4.8.13. Gestos de lectura

Mientras lee, puede utilizar gestos como mantener pulsado para seleccionar el contenido, deslizar a izquierda y derecha o arriba y abajo para pasar de página, tocar el centro de la página para abrir el menú de funciones, deslizar hacia abajo desde la parte superior para abrir el centro de notificaciones y el centro de control, deslizar hacia arriba desde la parte inferior para abrir el gestor de tareas, deslizar hacia arriba desde la parte inferior para volver a la página de inicio, deslizar hacia arriba desde la parte inferior para actualizar, y mantener pulsado y deslizar a izquierda y derecha para ajustar la luz frontal.

5. Aplicaciones

5.1. Cómo instalar una aplicación

Instálelo a través de la App Store:

Puede seleccionar y descargar las aplicaciones que necesite del mercado de aplicaciones integrado en su dispositivo.


Instale la aplicación importando el APK a través de un cable de datos:

Puede importar el APK de la aplicación al dispositivo para su instalación a través de la transferencia USB.

- En primer lugar, conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB y seleccione el modo de transferencia de datos en el dispositivo.
- En el ordenador, coloque el archivo APK en el directorio: Este PC\EB1011\Almacenamiento interno compartido\Descargar.
- En el dispositivo, vaya a la interfaz Aplicaciones, abra la aplicación Administrador de archivos, navegue hasta la carpeta Descargas y pulse el archivo APK para completar la instalación.
- Una vez instalada la aplicación, podrá encontrar su icono de inicio en la lista de aplicaciones.
- Debido a la diferencia de principios de visualización entre las pantallas E Ink y las pantallas ordinarias, Huion Ink no garantiza el rendimiento de las aplicaciones de terceros que instale.

5.2. Cómo desinstalar una aplicación

Vaya a la interfaz Aplicaciones a través de la barra de navegación inferior, busque el icono de la aplicación que desea desinstalar, mantenga pulsado el icono de la aplicación para que aparezca la ventana emergente de operación y seleccione "Desinstalar" para eliminar la aplicación.

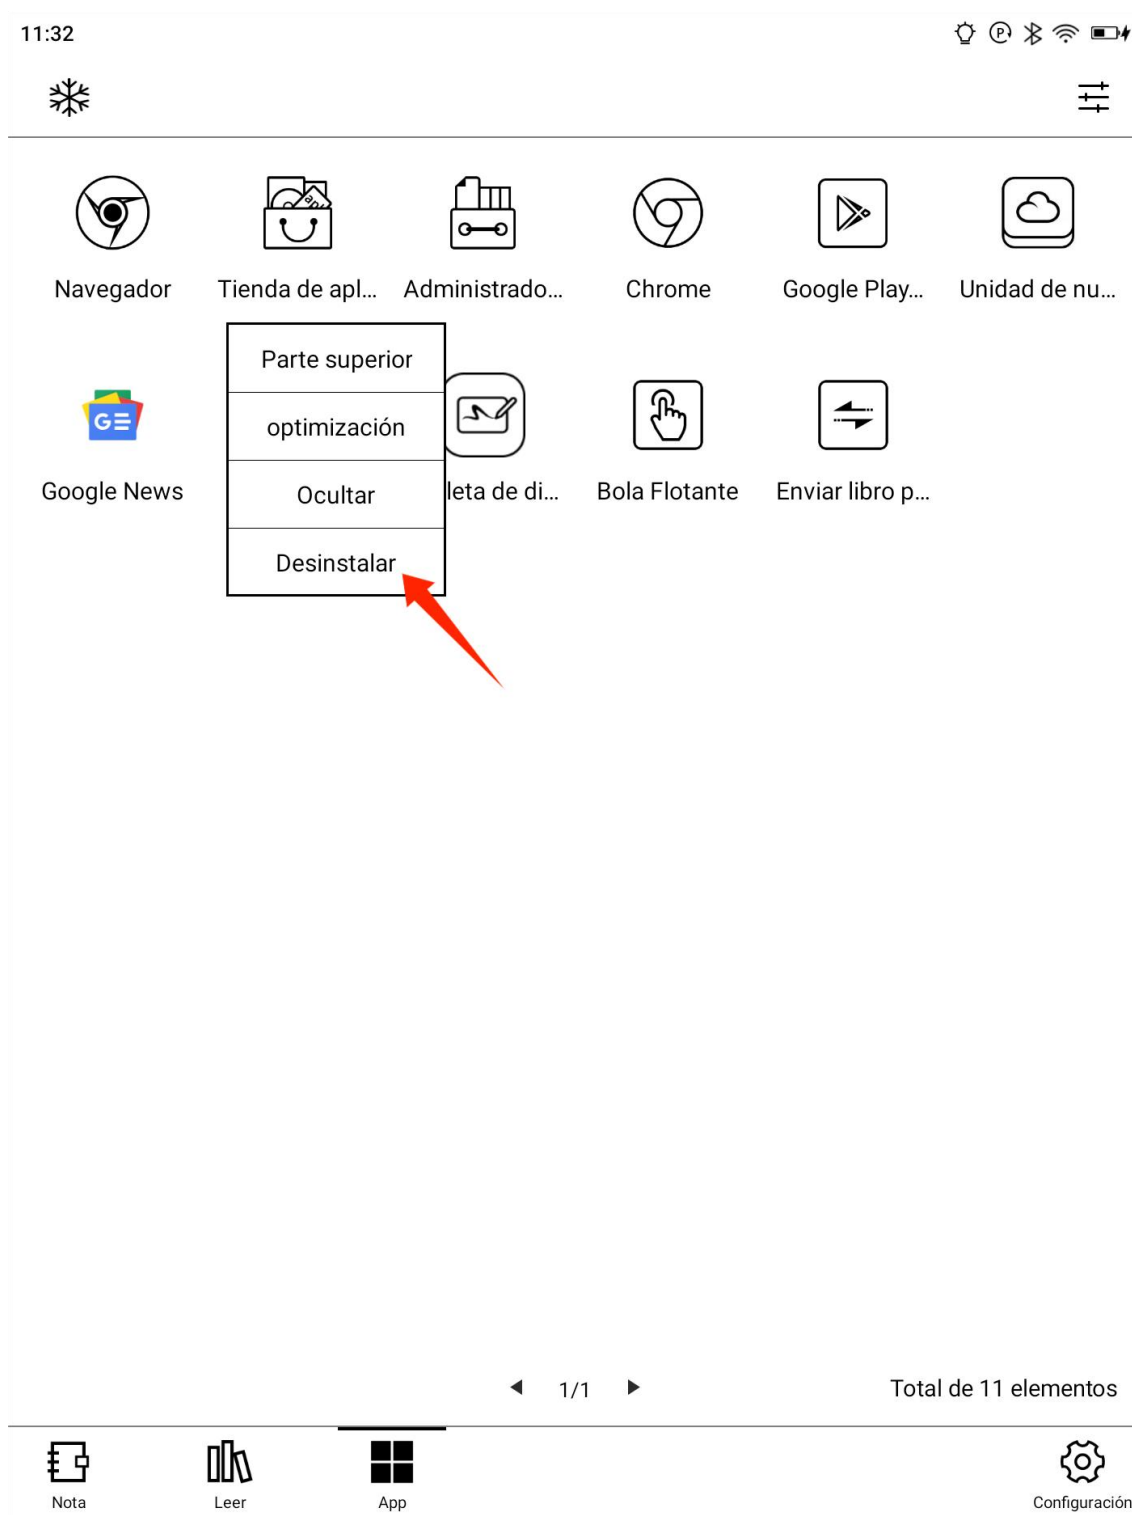

5.3. Gestor de archivos

Vaya a la interfaz de aplicaciones, abra la aplicación Administrador de archivos y podrá gestionar los archivos de imagen, audio, vídeo y los descargados en el dispositivo.


5.4. Diccionario

En la aplicación Diccionario, puede buscar palabras y traducirlas.

- Esta aplicación también ofrece funciones de traducción para el lector; deberá descargar e importar usted mismo los archivos del diccionario.

5.5. Gestión de aplicaciones

En Gestión de aplicaciones, puede restringir las aplicaciones para que no se inicien ni se ejecuten en segundo plano, y también puede ocultar los iconos de las aplicaciones de la lista de aplicaciones.

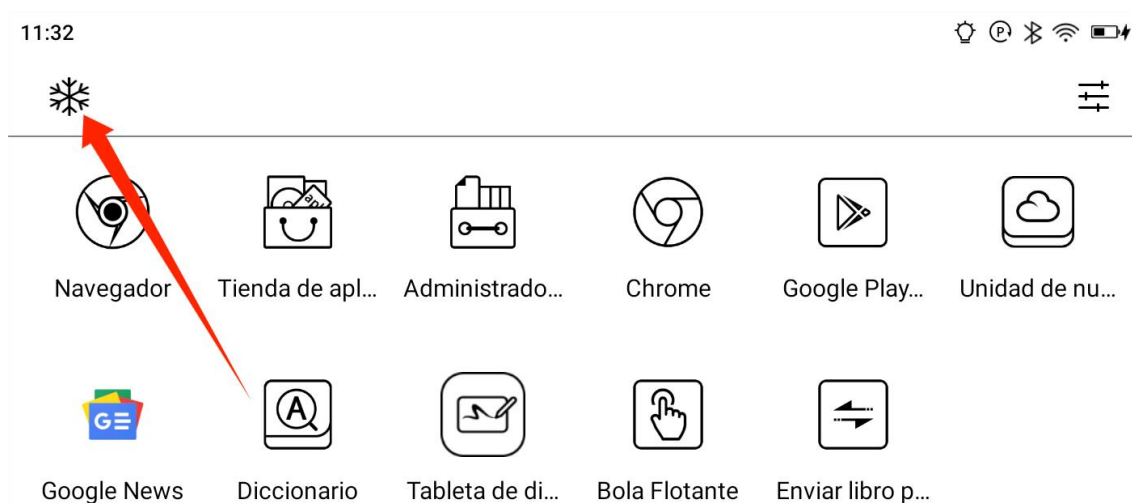

6. Configuración

6.1. Configuración inalámbrica

Puede activar/desactivar WLAN, Bluetooth y el modo avión, y cambiar entre dispositivos conectados por WLAN y Bluetooth.

También puede realizar estas operaciones en el Centro de Control.

6.2. Gestión de cuentas

Gestione las cuentas conectadas a aplicaciones de terceros.

6.3. Configuración del usuario

Configure el modo de visualización del escritorio, la frecuencia de actualización del escritorio y los módulos de la página de inicio del escritorio.

6.4. Gestión de la energía

Establezca el tiempo de reposo, el tiempo de apagado automático, la política de apagado automático Wi-Fi, la política de apagado automático Bluetooth, active/desactive el modo de ahorro de energía y vea el uso de la batería.

6.5. Configuración del dispositivo

Configure el idioma del dispositivo, la fecha y la hora, el teclado, los gestos, active el marco de Google, active/desactive el modo de reposo del caso y establezca la contraseña de la pantalla de bloqueo.

- **Recuerde la contraseña de la pantalla de bloqueo. No podrá recuperarlo si lo olvida.**

6.6. Sustitución de fuentes

Puede copiar su fuente favorita en la carpeta "Fuentes" de su dispositivo y, a continuación, seleccionar esa fuente en la configuración de fuentes para cambiar el estilo de fuente predeterminado de todo el sistema.

6.7. Actualización del sistema

Si hay alguna actualización disponible para el sistema, recibirá una notificación. Haga clic en el mensaje de notificación e inicie la actualización del sistema; también puede comprobar las versiones más recientes del sistema en "Configuración" - "Actualización del sistema" y completar la actualización. Por favor, asegúrese de que el dispositivo tiene suficiente batería o se está cargando antes de actualizar el sistema.


6.8. Restablecer configuración de fábrica

Puede ir a la interfaz de configuración, tocar el botón  situado junto a la información del dispositivo y seleccionar "Borrar todos los datos" para restaurar el dispositivo a la configuración de fábrica.

11:32



← User Settings

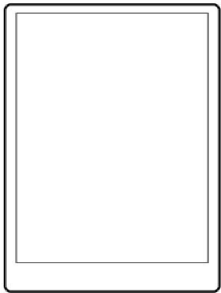


EB1011

 Versión del Sistema
EB1011_V1.0.0-2025101017

 Información de la configuración
4.0 GB RAM + 64 GB ROM

 Número de serie
MBM103YL25D0338

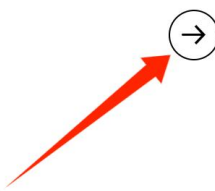



Configuración inalámbrica



Administrar cuentas




Configuración de usuario


Tras el restablecimiento de fábrica, el dispositivo se reiniciará y borrará todos los datos, incluidos: notas, libros, archivos, datos del usuario, datos del sistema y de las aplicaciones, parámetros de ajuste, aplicaciones descargadas.

7. Modo tableta con lápiz

Primero, conecte el ordenador Windows y el dispositivo Huion Ink con un cable de datos, y abra la "Tableta digitalizadora" en la lista de aplicaciones.

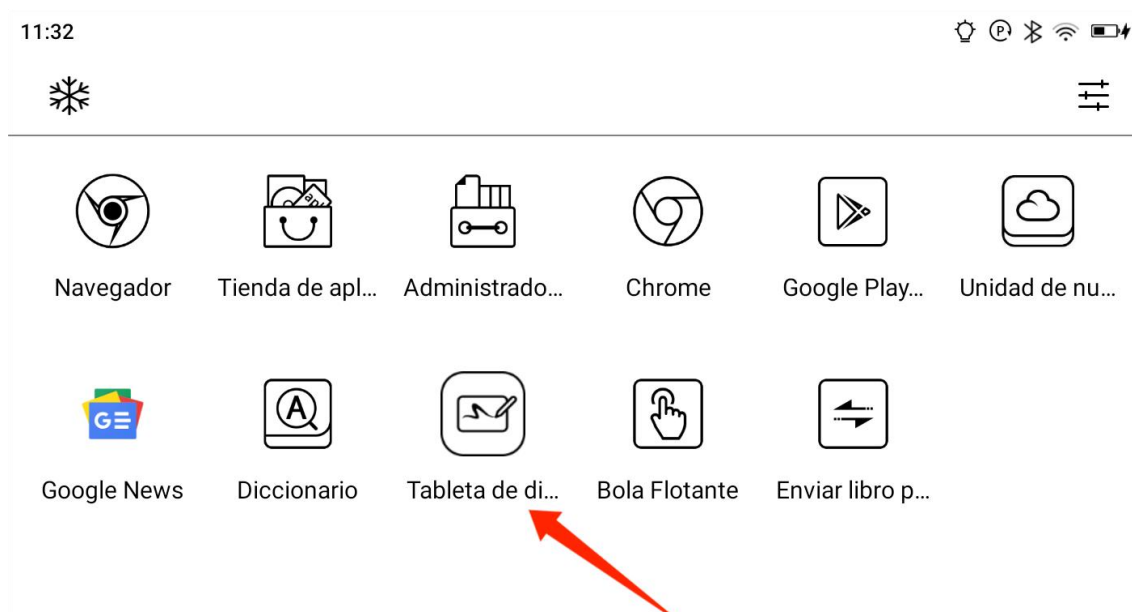


Tras entrar en el modo tableta con lápiz, puede dibujar en la pantalla utilizando el software de dibujo del PC con Windows; pulse el botón "Atrás" en la esquina superior izquierda de la interfaz del modo tableta con lápiz para salir del modo tableta con lápiz.

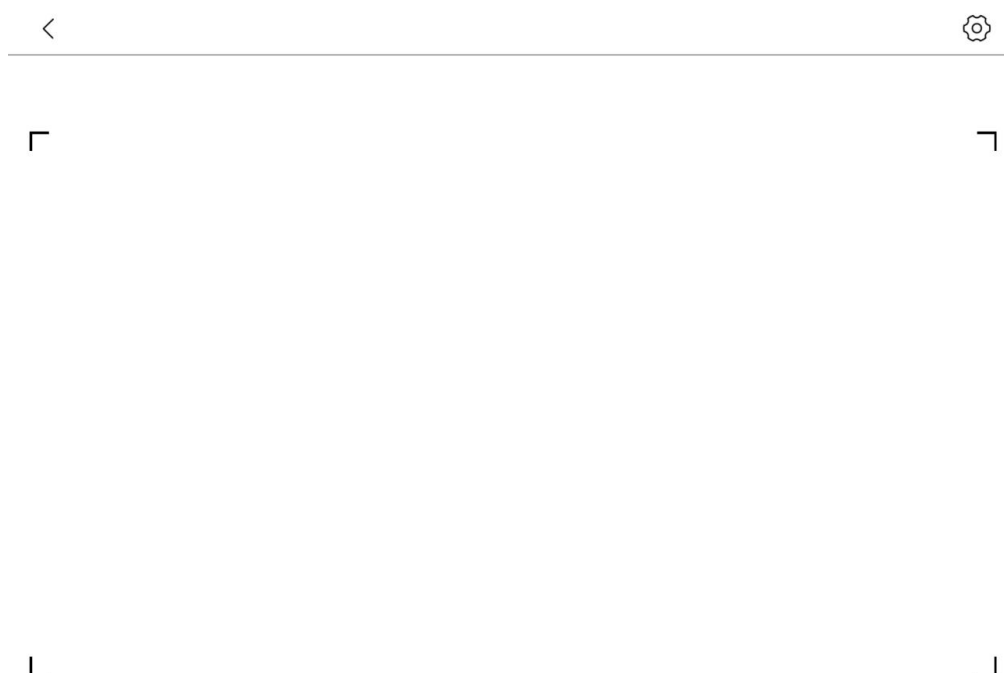


8. Gestos del sistema

A continuación se indican los gestos predeterminados para el dispositivo, que puede cambiar en "Configuración".


Volver al paso anterior: Deslice el dedo hacia dentro desde la izquierda o la derecha de la pantalla para volver al paso anterior.

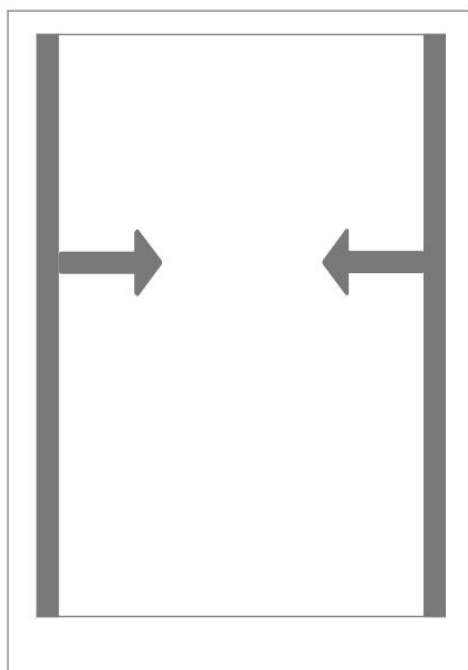


Refrescar: Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior derecha de la pantalla para refrescarla.

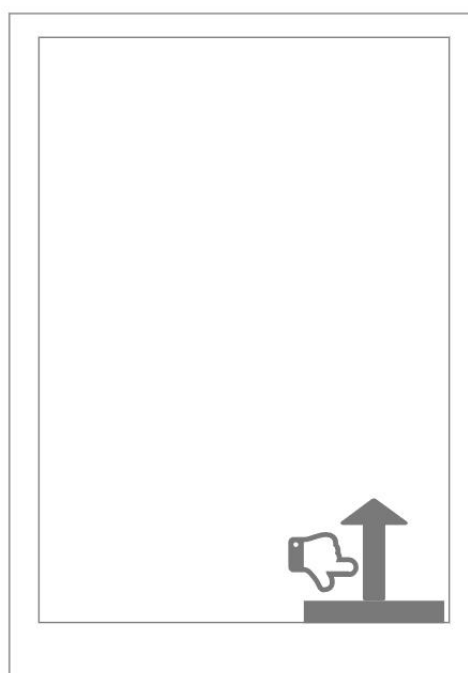

Gestión de tareas: Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior izquierda de la pantalla para que aparezca el gestor de tareas.

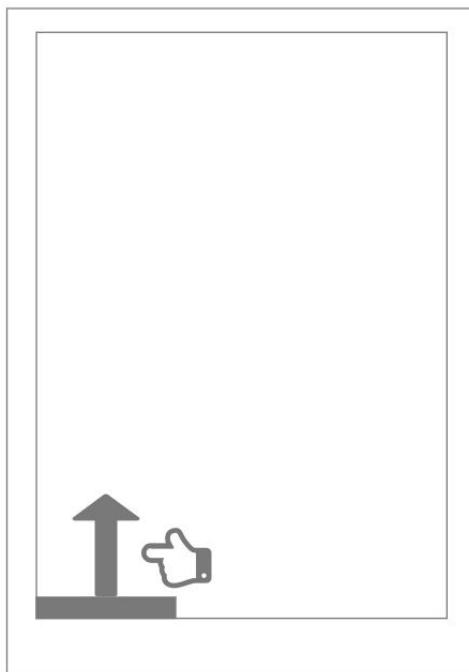


Volver a la página de inicio: Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior central de la pantalla para volver a la página de inicio.

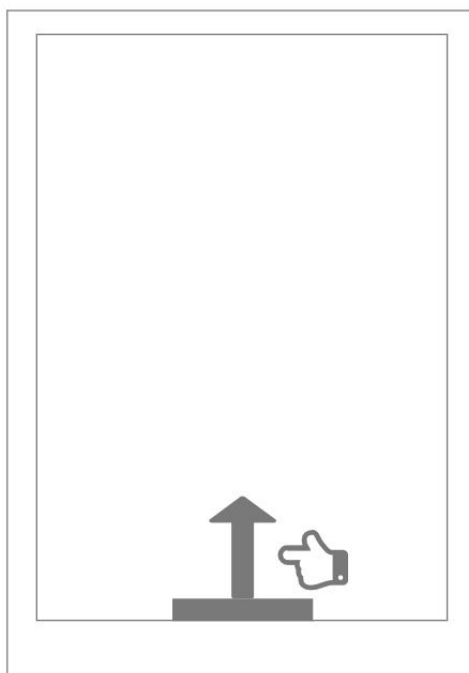


Centro de notificaciones: Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior


izquierda de la pantalla para que aparezca el centro de notificaciones.

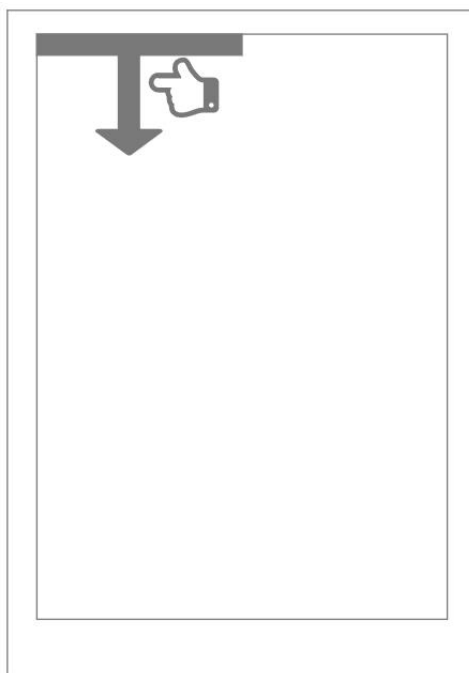

Centro de control: Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para que aparezca el centro de control.

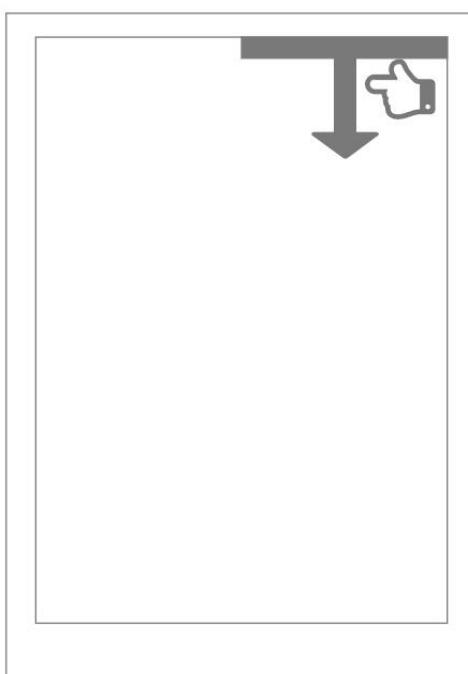

Ajuste frontal derecha: Pulse y mantenga pulsado en cualquiera de los lados de la pantalla y, a continuación, deslice hacia arriba y hacia abajo para ajustar el brillo respectivo de la luz frontal fría y cálida.

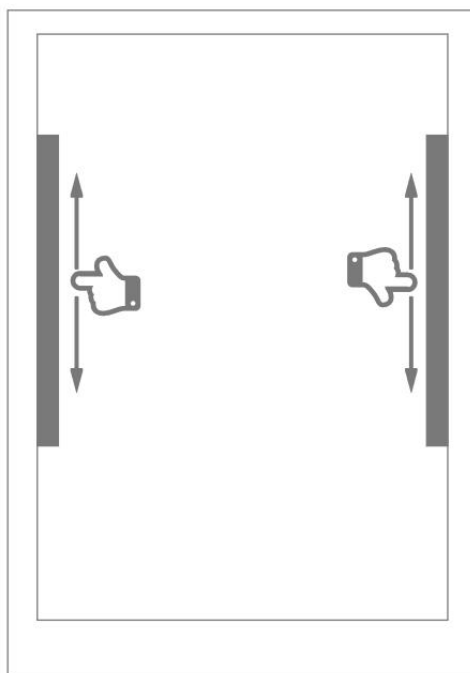

9. Preguntas frecuentes (FAQ)

P1. ¿Por qué el dispositivo responde más lentamente que una tableta o un smartphone?

Compuesta por pequeñas cápsulas que contienen diminutas partículas de tinta blanca y negra, una pantalla E Ink renderizará una imagen moviendo las partículas y disponiéndolas en patrones a través de la sobrecarga de energía. Por lo tanto, la velocidad a la que se mueven las partículas afecta a la velocidad de visualización de las imágenes.

Las tabletas y los teléfonos inteligentes adoptan pantallas LCD. La pantalla LCD modifica la transmitancia de la luz para mostrar imágenes cambiando la dirección de las moléculas de cristal líquido mediante un campo eléctrico.

Debido al hecho de que las moléculas de cristal líquido cambian de dirección a mayor velocidad que las partículas que se mueven sobre una pantalla E Ink, las tabletas y los smartphones responden más rápido que las pantallas E Ink.

P2. ¿Por qué aparecen imágenes fantasma en la pantalla de E Ink después de cambiar de página?

Compuesta por pequeñas cápsulas que contienen diminutas partículas de tinta blanca y negra, una pantalla E Ink renderizará una imagen moviendo las partículas a la superficie de la pantalla y disponiéndolas en patrones. Una vez que las partículas están en su lugar, no se moverán hasta que la siguiente carga eléctrica las reorganice en otro patrón - incluso si no hay energía que vaya hacia la pantalla. Pero como las partículas son estáticas hasta que una subida de tensión las mueve, a veces la sombra de la imagen anterior puede permanecer visible después de refrescar partes de la pantalla. Este efecto se denomina "ghosting".

P3. ¿Cómo puedo solucionar el efecto fantasma en la pantalla?

Para resolver el problema del efecto fantasma, puede pulsar el botón Actualizar en el Centro de control o en el menú Bola de ayuda para forzar una actualización, o pulsar el botón de encendido para poner el dispositivo en reposo y despertarlo de nuevo.

Si la operación anterior no resuelve el problema, póngase en contacto con nosotros a través de Configuración del sistema > Ayuda y Comentarios para

obtener más ayuda.a.

P4. ¿Cuál es la temperatura de funcionamiento de la pantalla E Ink?

Debido al principio de funcionamiento de la pantalla de tinta electrónica, que consiste en reproducir una imagen moviendo las partículas y organizándolas en patrones, el intervalo de temperatura de funcionamiento de la pantalla de tinta electrónica es de 0 ° C a 50 ° C, y el intervalo de temperatura de funcionamiento óptimo es de 0°C a 35°C. Cuando la pantalla E Ink se utiliza más allá de este rango de temperatura, el cambio de página puede ser más lento de lo habitual, y las imágenes fantasma pueden ser más graves de lo normal.

P5. ¿Por qué no funciona la transferencia Wi-Fi?

La transferencia Wi-Fi se realiza a través de la red de área local. El lector y el dispositivo de transferencia (teléfono móvil u ordenador) deben estar en la misma red para lograr la transferencia de archivos. Si tras introducir la URL que aparece en la interfaz de la Wi-Fi Book Transfer app en el dispositivo de transferencia, la página web no se puede abrir, compruebe si la dirección IP del lector y la dirección IP del dispositivo de transferencia se encuentran en el mismo segmento de red (los tres primeros bytes de la dirección IP deben ser iguales). Si no puede seleccionar los libros tras abrir la página web en el dispositivo de transferencia, pruebe con otro navegador.

P6. ¿Por qué no funciona la función de traducción?

Debido a las restricciones de copyright de los diccionarios, el dispositivo no viene preinstalado con un diccionario de traducción. Puede descargar usted mismo los archivos de diccionario (compatibles con StarDict, mobi, prc, mdx, BlueDict, etc.) y colocarlos en la carpeta "Dict" del directorio raíz (si esta carpeta no existe, puede crearla manualmente).

P7. ¿Por qué no aparecen los libros copiados en la estantería?

Tanto si se copian en el almacenamiento interno del dispositivo como en la tarjeta SD, los libros deben colocarse en una carpeta llamada "Libros" para que el sistema los reconozca.

10. Comentarios

Puede proporcionar sus comentarios en Configuración - Ayuda y Comentarios si se encuentra con algún problema o tiene alguna sugerencia al utilizar Huion Ink. Sus comentarios son valiosos para nosotros y trabajaremos para mejorar el producto.

11. Aviso de copyright

Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd. se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones del producto y otros contenidos de la *Guía del usuario de Huion Ink* sin previo aviso.

12. Descargo de responsabilidad

Este manual sólo pretende ser una guía de uso. Nos hemos esforzado por asegurar la exactitud del contenido al escribir, pero no garantizamos que el contenido esté completamente libre de errores u omisiones. La información contenida en este manual no constituye ninguna garantía expresa o implícita.

Guida utente Huion Ink

(Per EB1011)

Dichiarazione: gli schemi contenuti in questo manuale utente sono solo a titolo di riferimento; fa fede il prodotto reale. Se alcuni contenuti del manuale esulano dall' ambito del prodotto, si prega di omettere la lettura.

Contenuto

1. Istruzioni di sicurezza	381
2. Panoramica del prodotto	382
3. Note	384
4. Libreria	413
5. Applicazioni	439
6. Impostazioni	442
7. Modalità Tablet grafico	445
8. Gesto di sistema	446
9. Domande Frequenti (FAQ)	449
10. Commenti / Feedback	453
11. Avviso di copyright	453
12. Dichiarazione di non responsabilità (Disclaimer)	453

1. Istruzioni di sicurezza

● Temperatura di esercizio

Non collocare questo prodotto in un ambiente con temperatura troppo alta o troppo bassa per non causare guasti al circuito del dispositivo. Si prega di utilizzarlo entro l'intervallo di temperatura di esercizio ottimale, compreso tra 0°C e 35°C.

● Protezione dello schermo

Il dispositivo è dotato di un schermo fragile E-Ink. Non lanciare, urtare o premere eccessivamente lo schermo. Se lo schermo è rotto, interrompere l'utilizzo e contattare un rappresentante Huion o altri professionisti qualificati per la sostituzione. Non smontare e sostituire lo schermo da soli.

● Utilizzare accessori certificati


Utilizzare un adattatore certificato da 5 V/2 A insieme al cavo USB-C incluso per la ricarica.

La batteria di questo prodotto non può essere sostituita. Non smontare o sostituire la batteria senza autorizzazione. L'utilizzo di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosione. Tutte le conseguenze derivanti da uno smontaggio non autorizzato saranno a vostro carico.

● Evitare liquidi e sostanze chimiche

Questo prodotto non è impermeabile. Non esporre il dispositivo a un ambiente umido né utilizzarlo sotto la pioggia. Tenere lontano da liquidi corrosivi e non utilizzare sostanze chimiche potenti, detergenti o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.

2. Panoramica del prodotto

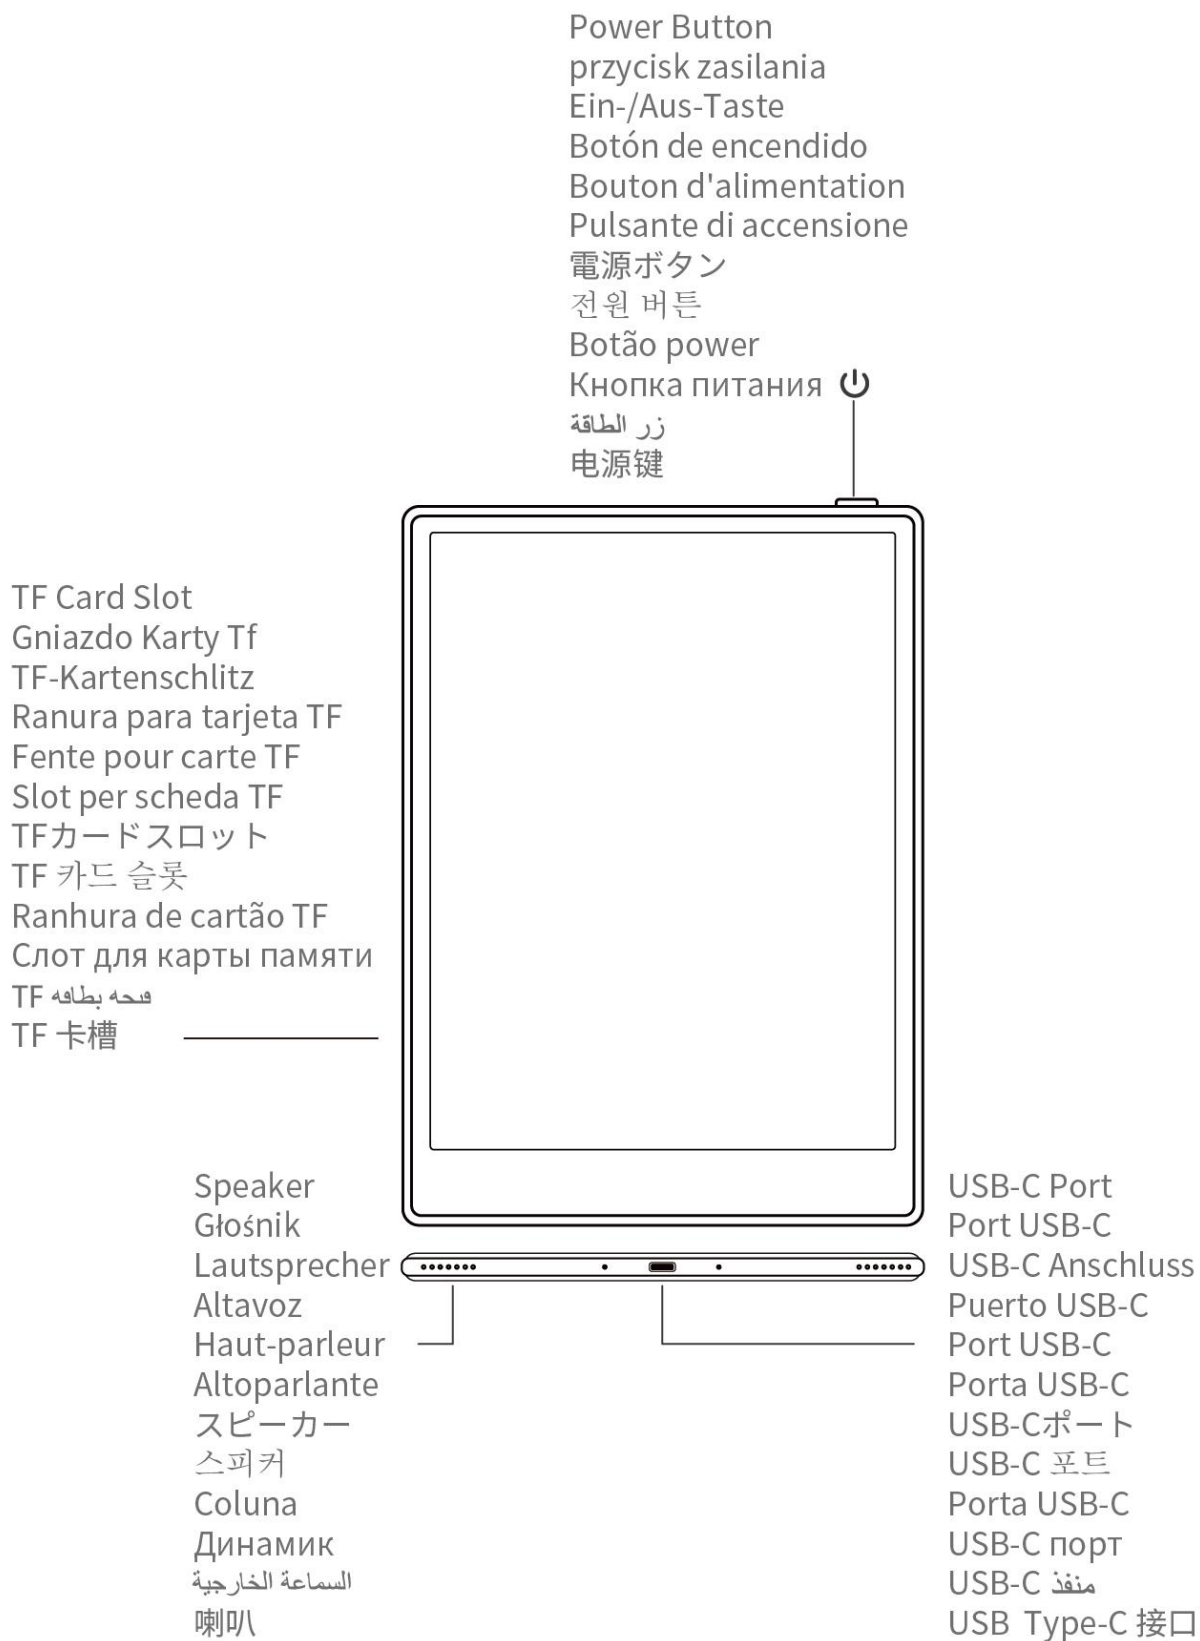


2.1. Funzione dei pulsanti

Pulsante di accensione/sospensione	● Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo ● Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi e toccare "Spegni" nel menu per spegnere il dispositivo ● Premere il pulsante di accensione e rilasciarlo immediatamente: il dispositivo entrerà in modalità sospensione ● Durante la modalità sospensione, premere il pulsante di accensione e rilasciarlo immediatamente per riattivare il dispositivo ● Tenere premuto per 10 secondi per forzare lo spegnimento
Porta USB-C	● Carica il dispositivo tramite un cavo USB-C ● Accedi alla modalità Tablet con penna tramite un cavo USB-C ● Trasferisci file tramite un cavo USB-C
Slot per scheda TF	● La memoria può essere espansa fino a 2TB tramite scheda TF

3. Note


3.1. Tutte le note

L'elenco delle note mostrerà tutte le note che hai creato. Puoi visualizzare il numero di note nell'angolo in basso a destra, scorrere verso sinistra/destra o verso l'alto/il basso, oppure toccare i pulsanti delle pagine per navigare tra le pagine. Puoi anche toccare il numero di pagina in basso per inserire un numero di pagina e andare a una pagina specifica.

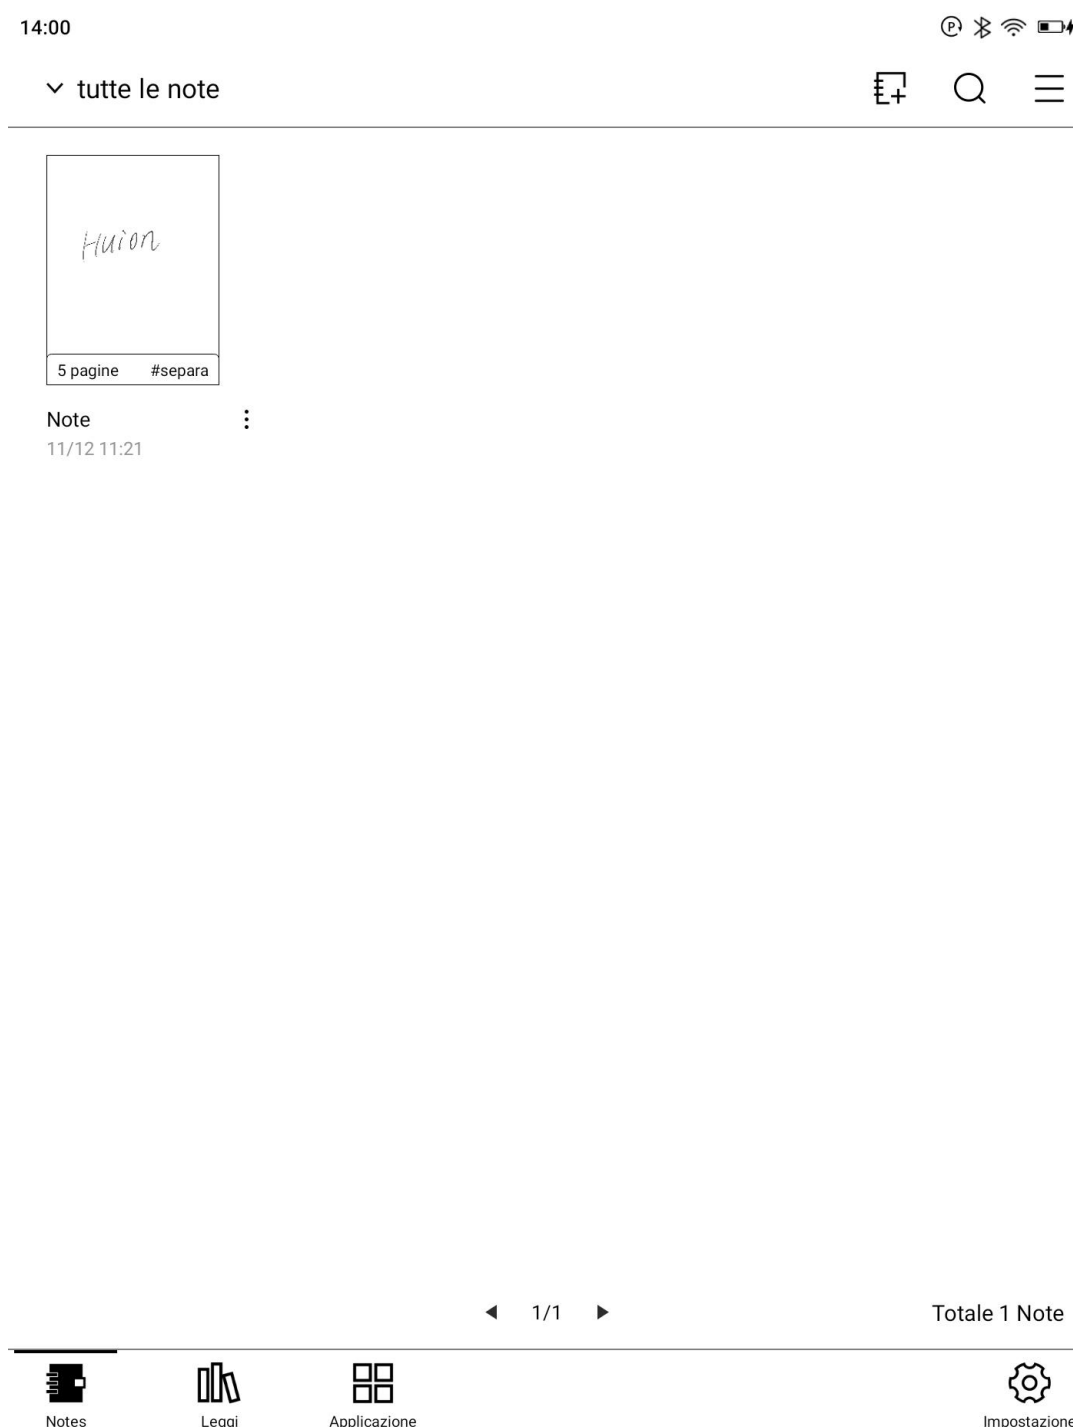


3.1.1. Cerca note

Puoi toccare il pulsante “Cerca” in alto a destra dell’ interfaccia dell’ elenco dei quaderni (notebook) e inserire le parole chiave del nome del notebook nell’ interfaccia di ricerca per trovare le note.

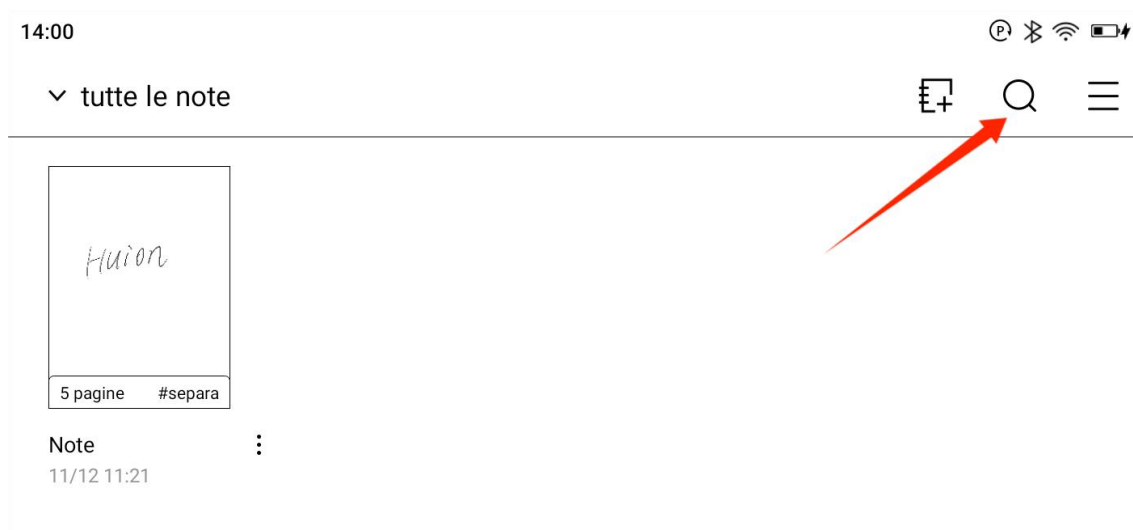

È possibile cercare le note desiderate cercando il testo scritto a mano all'interno del notebook o tramite il nome del notebook.

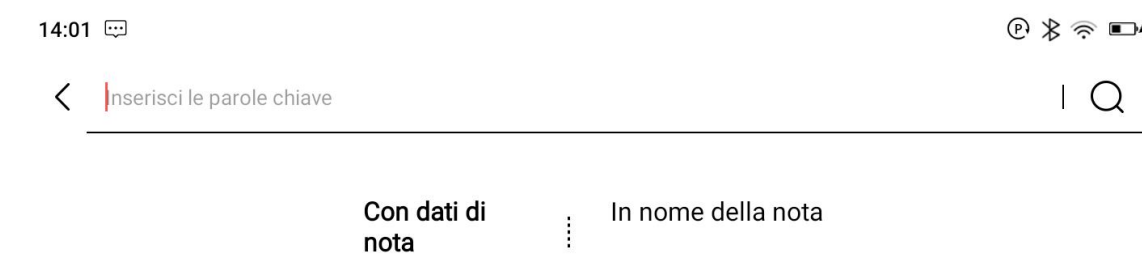


3.1.2. Gestione dei batch di notebook

Puoi condividere, raggruppare o eliminare i tuoi quaderni (notebooks) in blocco  toccando il pulsante nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia dell'elenco dei taccuini e selezionando "la gestione dei lotti".



3.1.3. Gestione batch di notebook

Puoi aggiungere, rinominare o eliminare i gruppi che hai creato toccando il pulsante  nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia dell'elenco dei notebook e selezionando "Gestione gruppo".

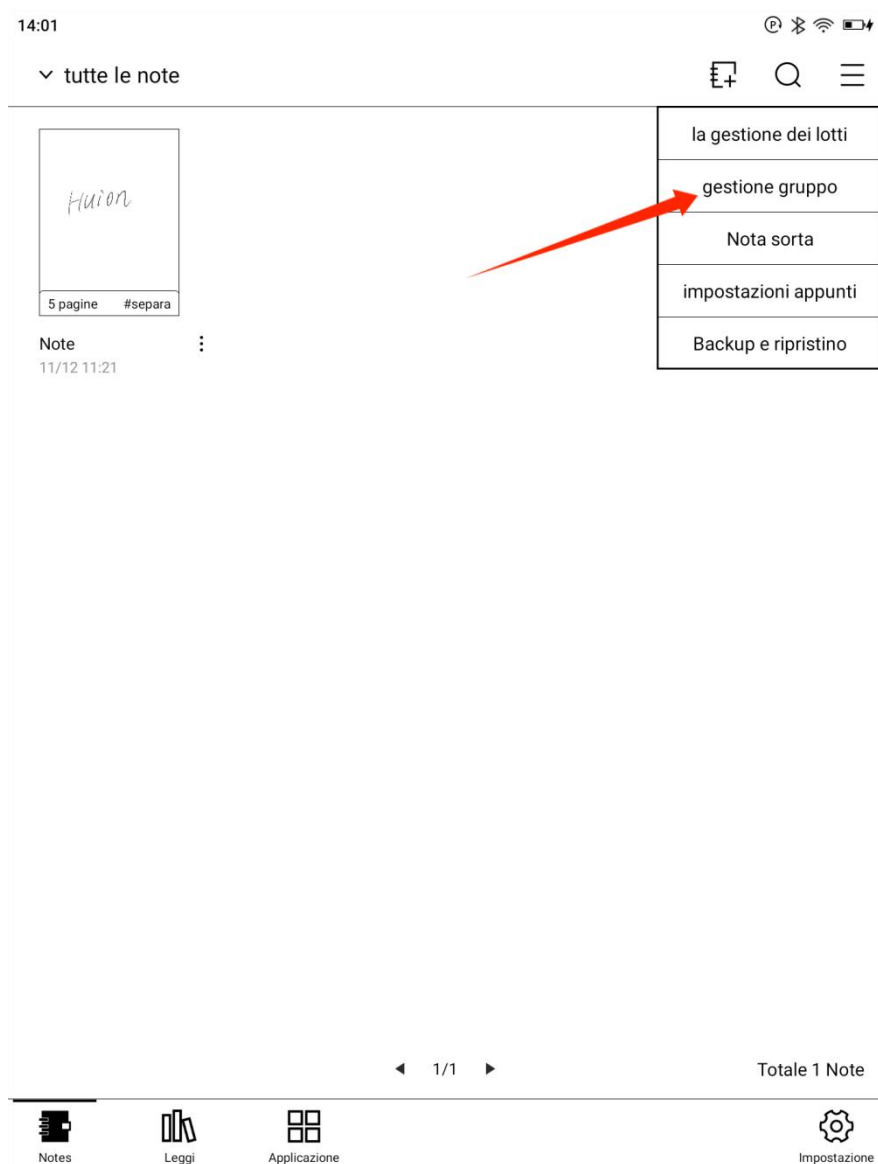

3.1.4. Imposta metodo di ordinamento del notebook

Puoi scegliere il metodo di ordinamento per i tuoi quaderni toccando il pulsante  nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia dell'elenco dei quaderni e selezionando "Nota sorta".




È possibile ordinare i notebook in ordine crescente o decrescente in base all'ora di creazione, all'ora di modifica o al nome del file.




3.2. Crea un nuovo notebook

Tocca il pulsante "Nuova nota" nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia dell'elenco dei notebook per creare un nuovo notebook.

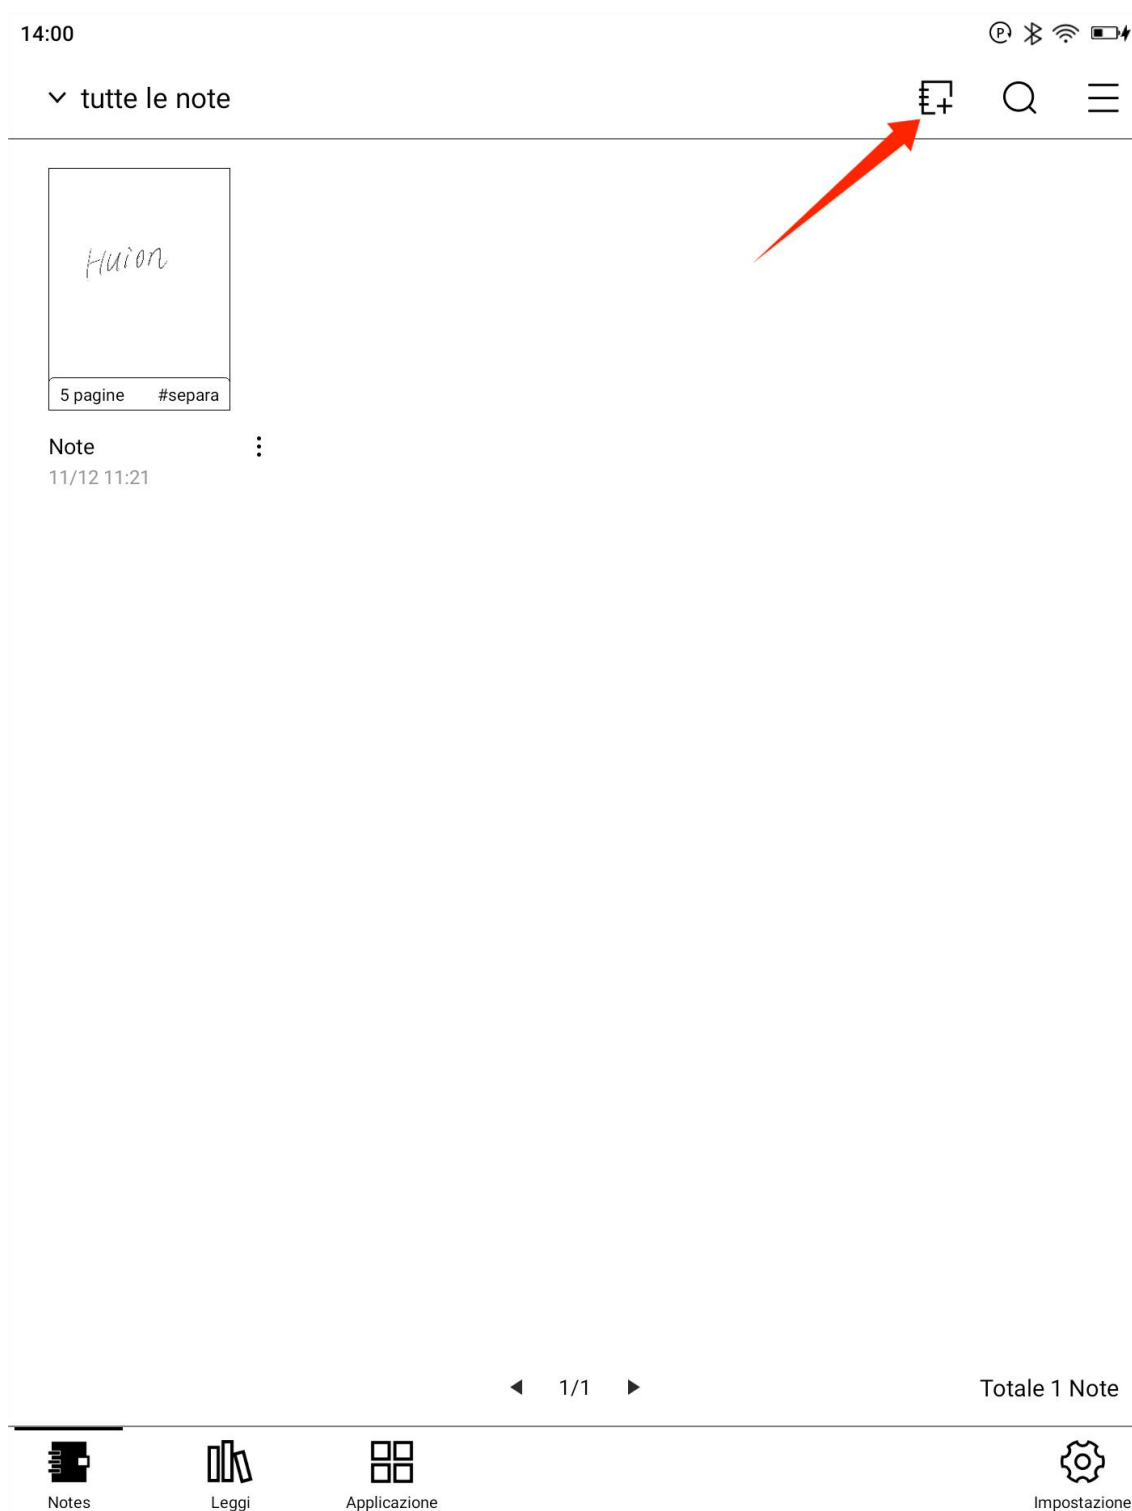


3.3. Cambia nome del notebook

Nell'interfaccia dell'elenco dei notebook, tocca il pulsante " ⋮ " in basso a destra del notebook e, nella finestra pop-up, seleziona il pulsante "rinomina" per rinominare il notebook.

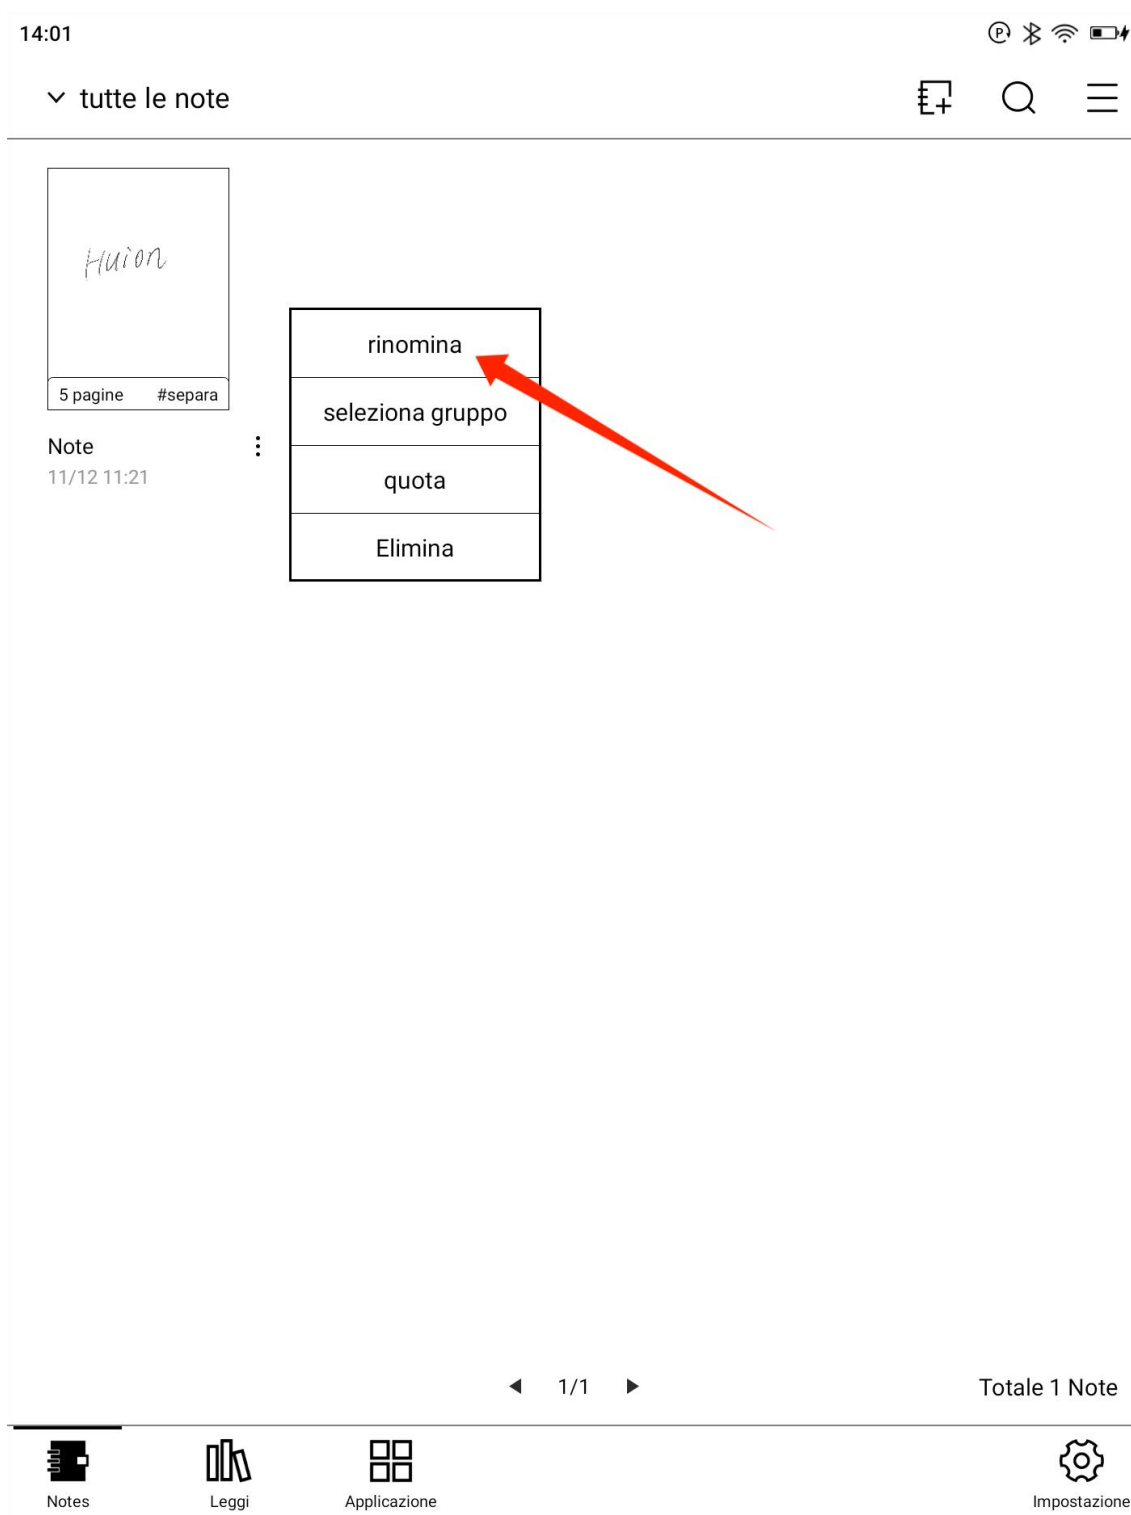

3.4. Condividi note

Puoi toccare il pulsante "⋮" in basso a destra del notebook e toccare il pulsante "Quota" per condividere la nota tramite codice QR o Google Drive.

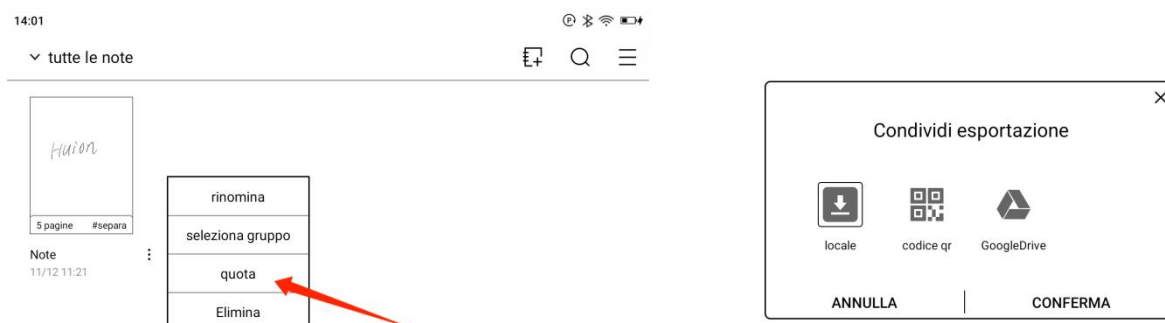

Puoi anche toccare il pulsante "≡" nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia dell'elenco dei blocchi appunti, toccare il pulsante "Gestione dei batch" e selezionare più note da condividere (la condivisione di più file supporta attualmente solo Google Drive).

3.5. Esporta note in locale

Puoi toccare il pulsante "⋮" in basso a destra del notebook nell'interfaccia dell'elenco dei notebook, toccare "Condividi" e selezionare "Locale" per convertire la nota in formato PDF/HTML/PNG e salvarla localmente.



14:02




▼ tutte le note



5 pagine #separ

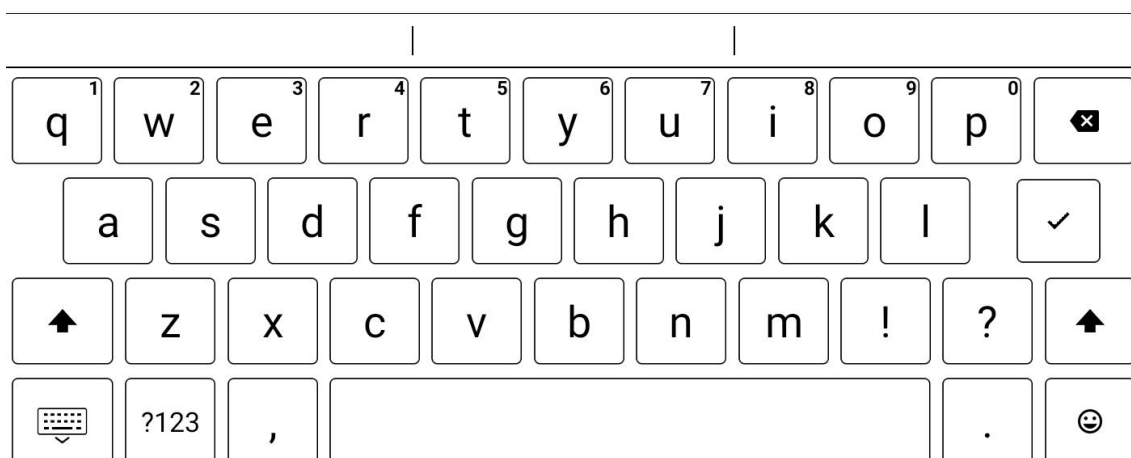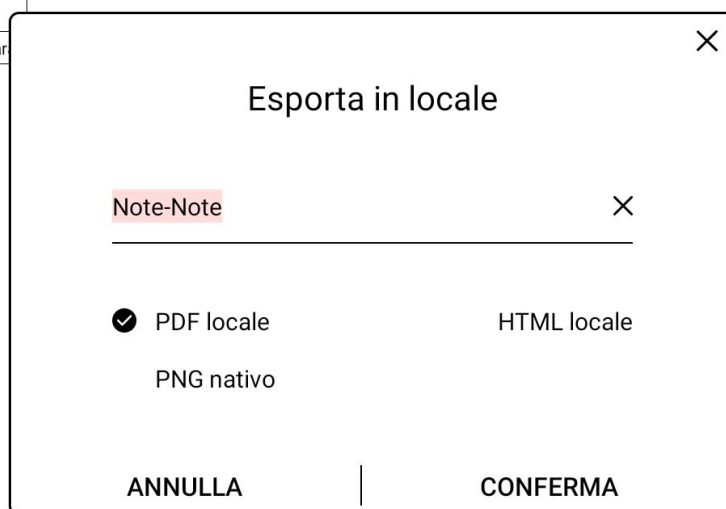Note
11/12 11:21


Puoi anche toccare il pulsante  nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia di scrittura delle note, toccare il pulsante "Condividi esportazione" e salvare localmente le pagine delle note richieste.

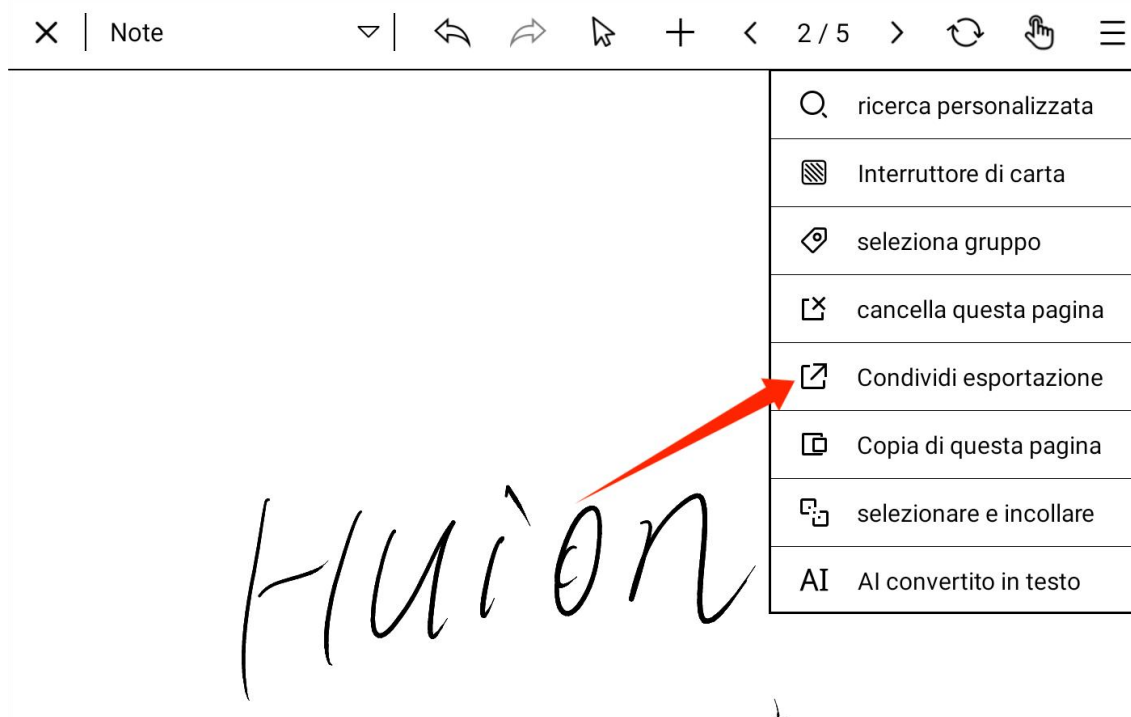

Le note esportate verranno memorizzate nella cartella locale "Esportati" . Le note in formato PDF e HTML verranno visualizzate in modo sincronizzato sulla libreria.


3.6. Trasferisci le note esportate su un computer

Per prima cosa, è necessario esportare una nota in formato PDF/HTML/PNG sul dispositivo Huion Ink. Quando Huion Ink è collegato al computer tramite il cavo dati, trova le note esportate nella cartella "Esportati" nello spazio di archiviazione di Huion Ink, quindi copia o sposta i file sul computer.

3.7. Scrittura delle note

Dopo aver creato una nuova nota, accederai all'interfaccia di scrittura della nota, dove potrai iniziare a crearla.


Tocca il pulsante "Chiudi" nell'angolo in alto a sinistra della barra degli strumenti superiore per uscire dall'interfaccia di scrittura della nota. Puoi anche tornare alla homepage predefinita utilizzando i gesti di sistema. Le note verranno salvate automaticamente quando esci.

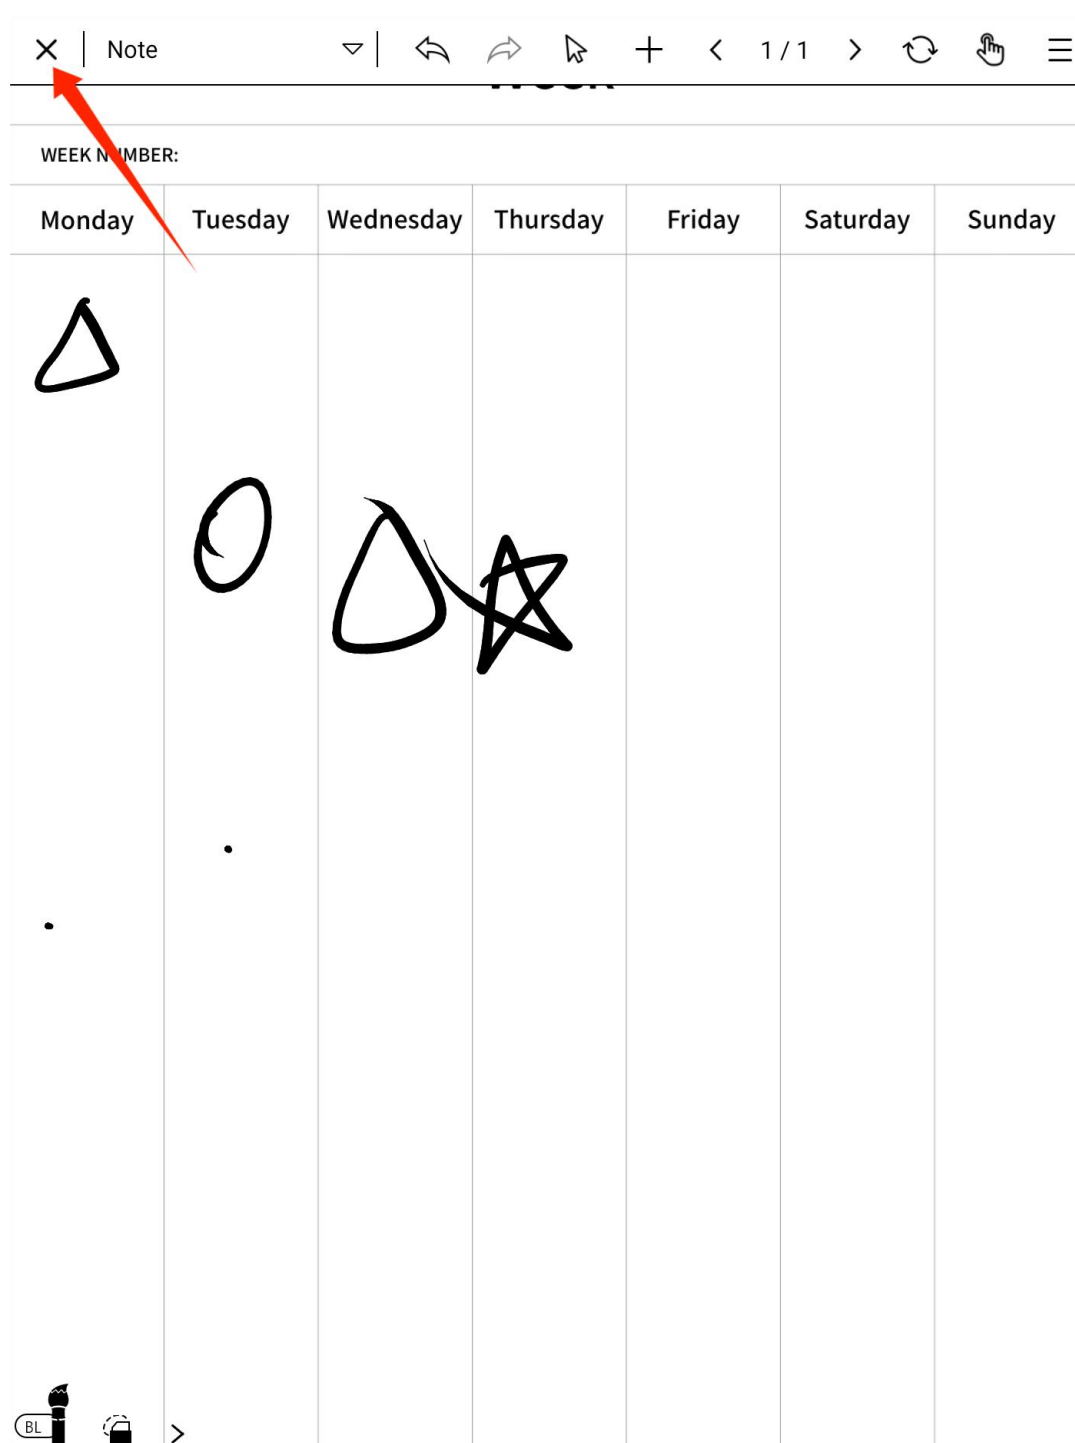

3.7.1. Tipo di penna


Huion Ink supporta 5 tipi di penna: penna stilografica, penna a sfera, matita, pennarello e pennello. È possibile fare clic sullo strumento penna in fondo alla pagina di scrittura degli appunti per passare ad altri tipi di penna.

Ogni tipo di penna supporta 10 opzioni di colore: nero, rosso, blu, verde, bianco, grigio scuro, grigio chiaro, arancione, viola e giallo e consente 20 livelli di regolazione della larghezza della linea.

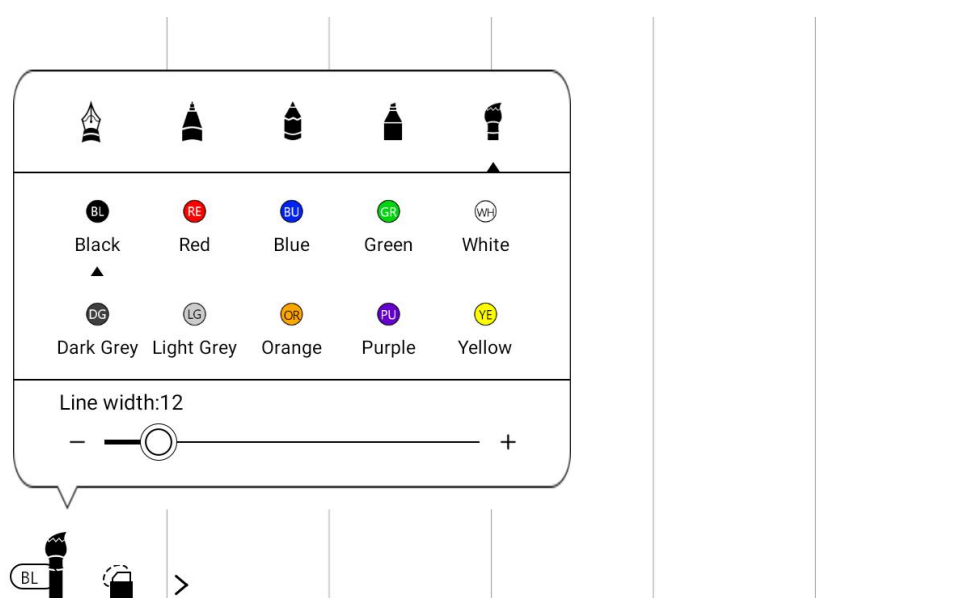

3.7.2. Gomma

Supporta cinque tipi di gomma: gomma, cancella nell' area selezionata, gomma per tratto e cancella tutto. È possibile fare clic sullo strumento Gomma in fondo alla pagina di scrittura delle note per passare da un metodo di cancellazione all'altro.

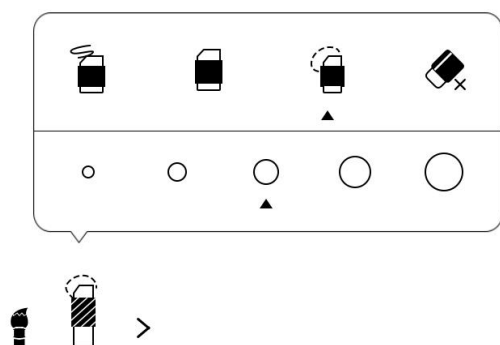

Gomma: cancella i segni nei punti in cui entra in contatto con la punta della penna.


Cancella nell' area selezionata: cancella i tratti all'interno dell'area selezionata.

Gomma per tratto: cancella l'intera linea nel punto in cui entra in contatto con la punta della penna.

Cancella tutto: cancella tutto il contenuto della pagina corrente.

3.7.3. Annulla e Ripristina


Tocca i pulsanti "Annulla" e "Ripristina" nella barra degli strumenti in alto per annullare o ripristinare l'azione precedente.

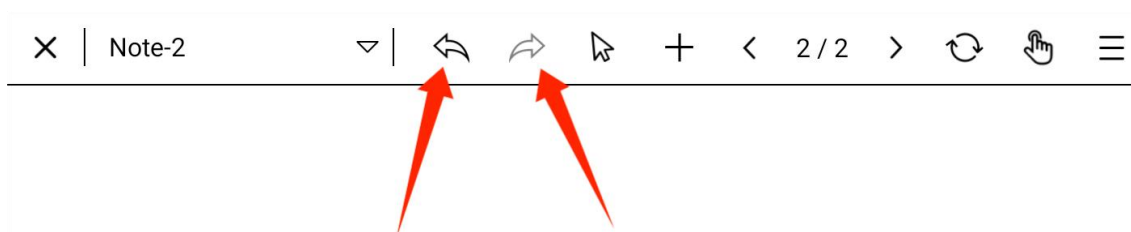

3.7.4. Schermo intero

Nell'interfaccia di scrittura, tocca due volte lo schermo con il dito per nascondere la barra degli strumenti e scrivere a schermo intero.

Tocca di nuovo due volte lo schermo o tocca il pulsante "Schermo intero" per uscire dalla modalità a schermo intero ed espandere la barra degli strumenti.

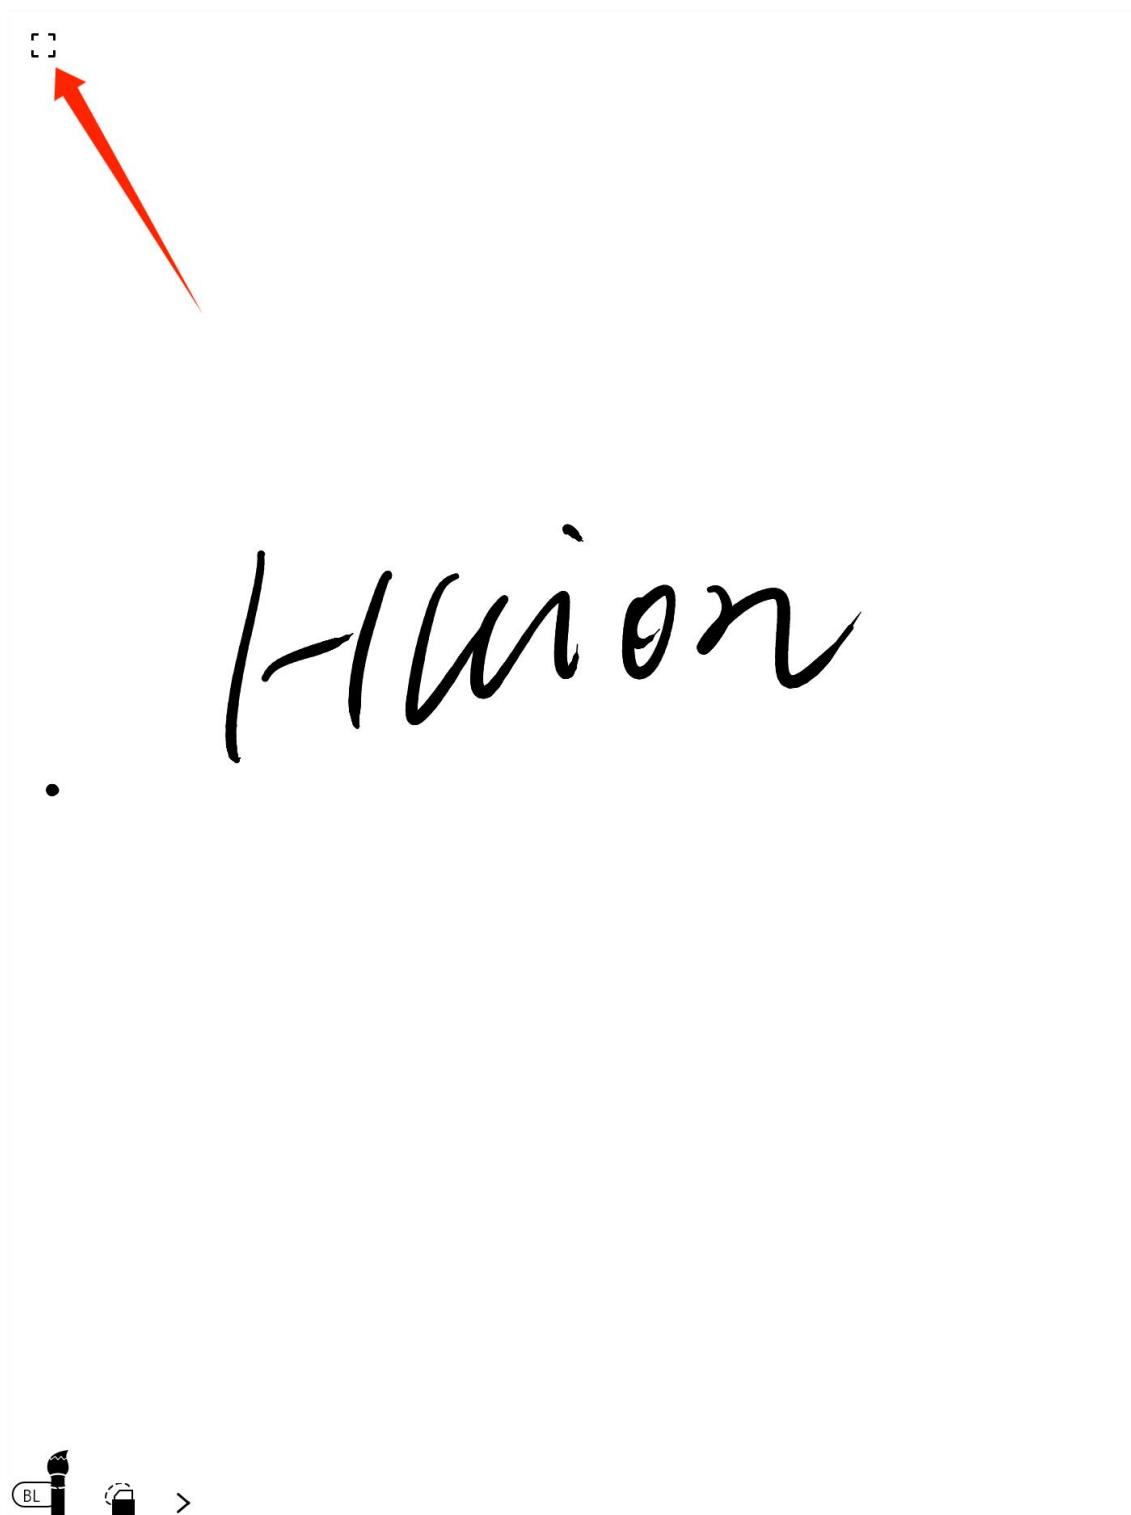


3.7.5. Aggiungi pagina

Tocca il pulsante della pagina nella barra degli strumenti in alto. Se la pagina corrente è l'ultima, verrà aggiunta automaticamente una nuova pagina. Puoi anche aggiungere una nuova pagina scorrendo il dito verso sinistra (la lunghezza dello scorrimento deve essere maggiore della metà della larghezza dello schermo).



3.7.6. Cancella pagina


Tocca il pulsante  nella barra degli strumenti in alto e seleziona "Cancella questa pagina" per eliminare la pagina corrente.

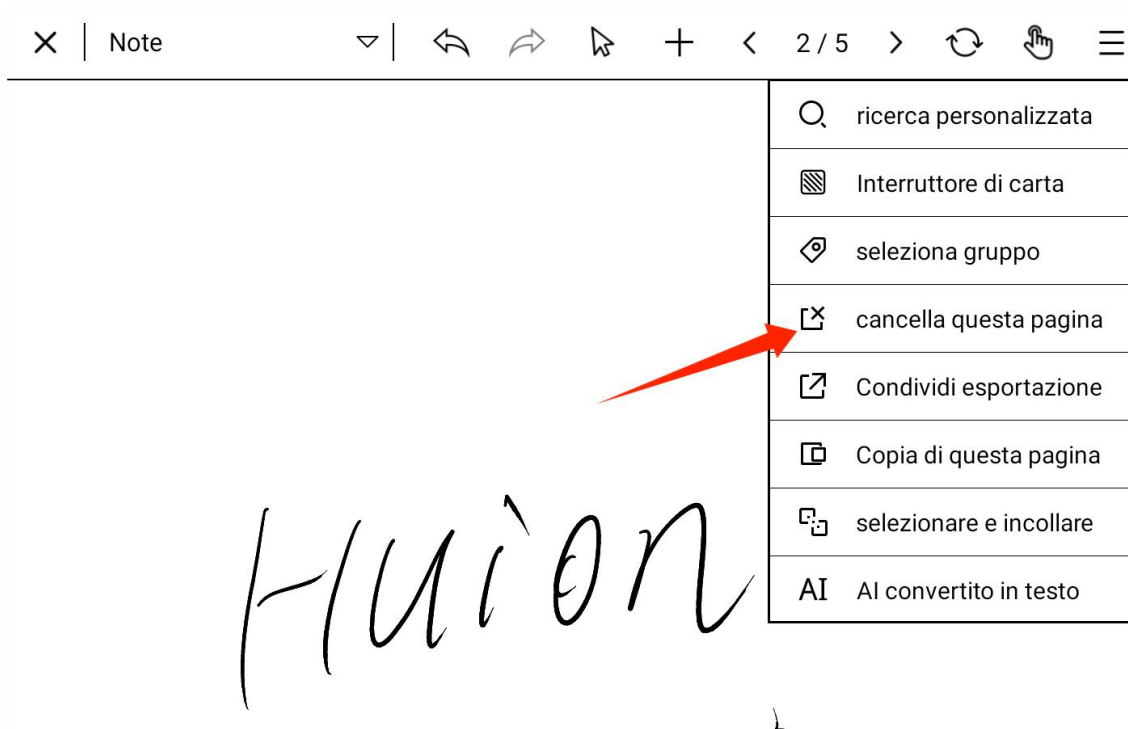

Puoi anche toccare il numero di pagina nella barra degli strumenti in alto per accedere all'interfaccia di gestione delle pagine.




Fare clic sul pulsante "Modifica pagina" per selezionare più pagine da eliminare.

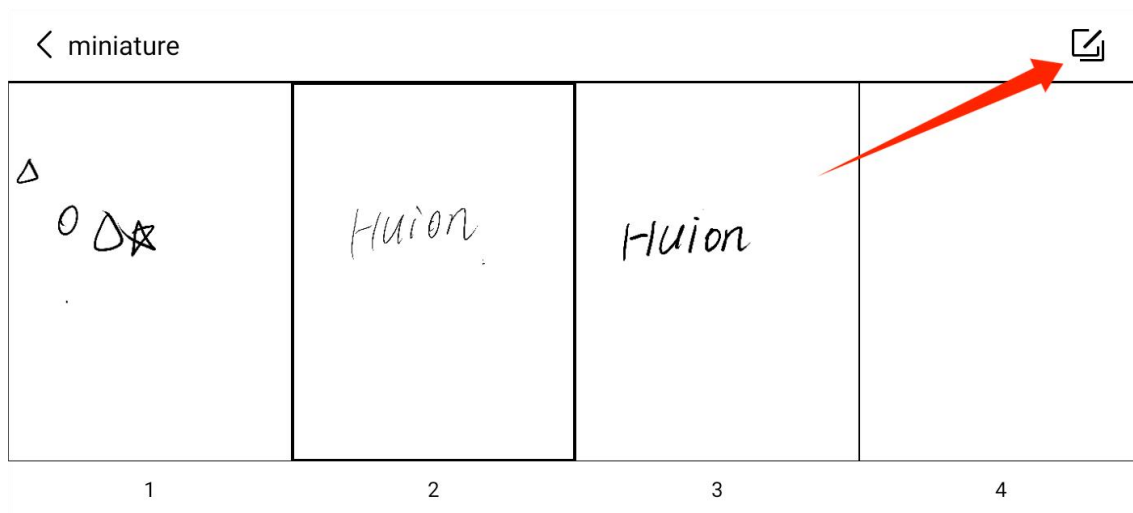


- L'eliminazione della pagina è irreversibile, si prega quindi di procedere con cautela.

3.7.7. Voltare pagina

Usa il tocco delle dita per voltare pagina: fai scorrere il dito da sinistra a destra sulla pagina di scrittura per voltare pagina in avanti e fai scorrere il dito da destra a sinistra per voltare pagina indietro (assicurati che la funzione tocco delle dita sia abilitata).

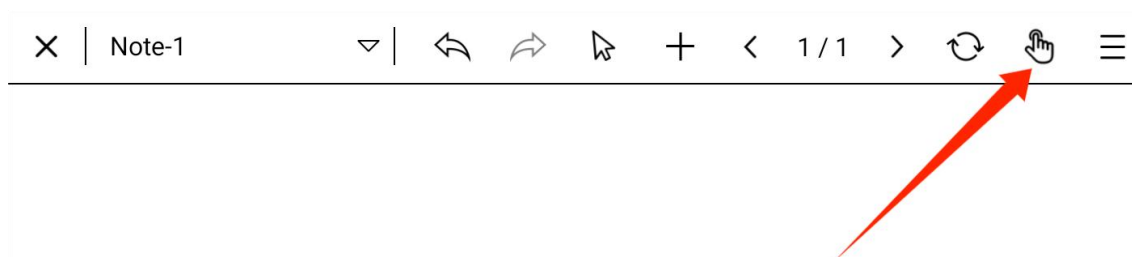


Tocca il pulsante per voltare la pagina: tocca i pulsanti “Pagina avanti” e “Pagina indietro” nella barra degli strumenti in alto per voltare pagina.

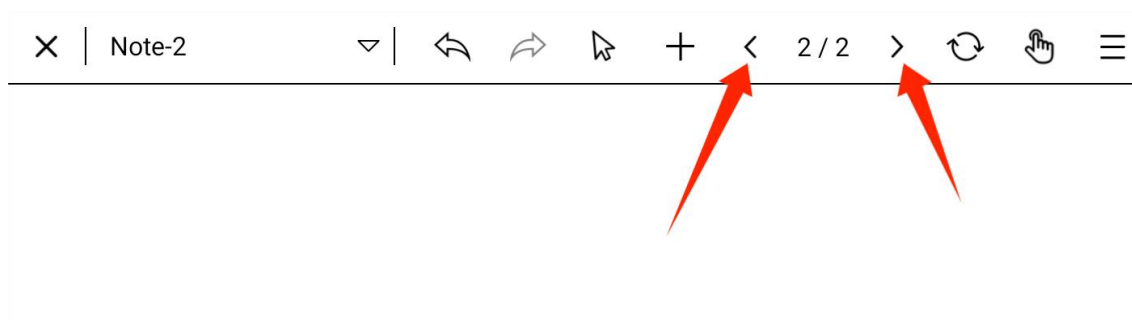


3.7.8. Riconoscimento OCR della scrittura a mano

La funzione di riconoscimento OCR della scrittura a mano aiuta a convertire i testi scritti a mano in testi digitati.

Dopo aver scritto, tocca il pulsante  nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti superiore e seleziona la funzione "Al convertito in testo" per convertire la tua scrittura a mano in testo digitato.

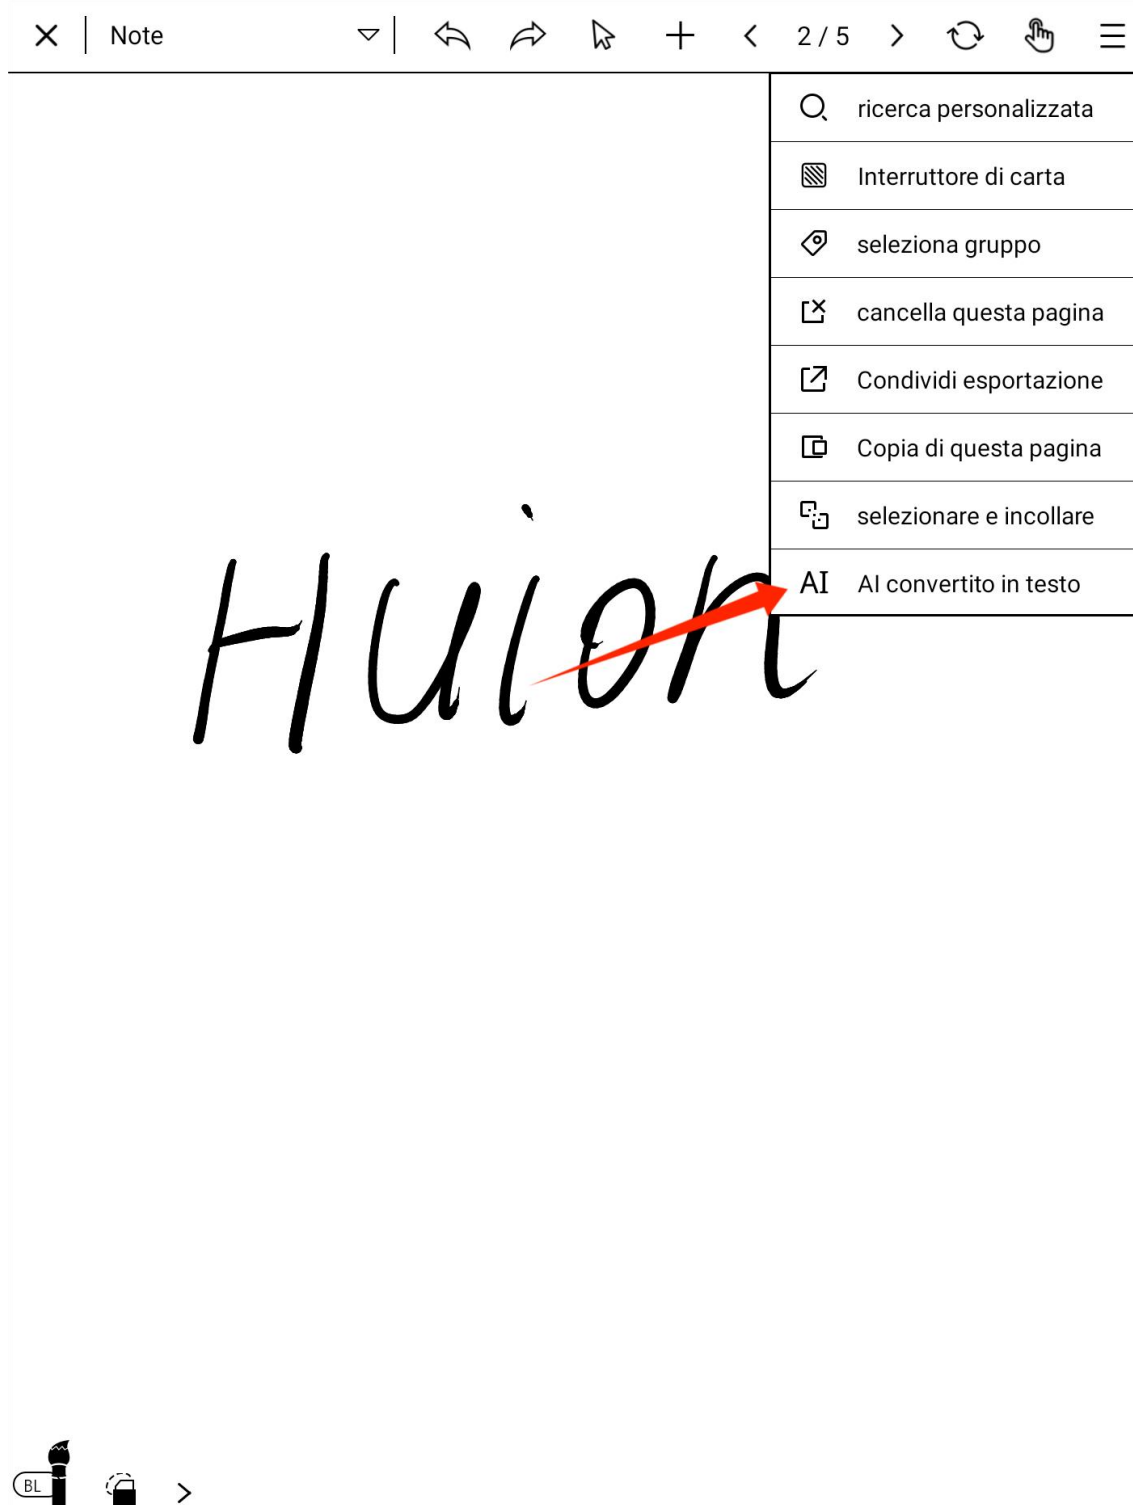

Nella pagina di conversione OCR, è possibile modificare il testo convertito. Dopo la modifica, toccare il pulsante "Esporta e condividi" per esportare il testo riconosciuto in formato PDF/TXT o condividerlo con altri tramite codice QR.

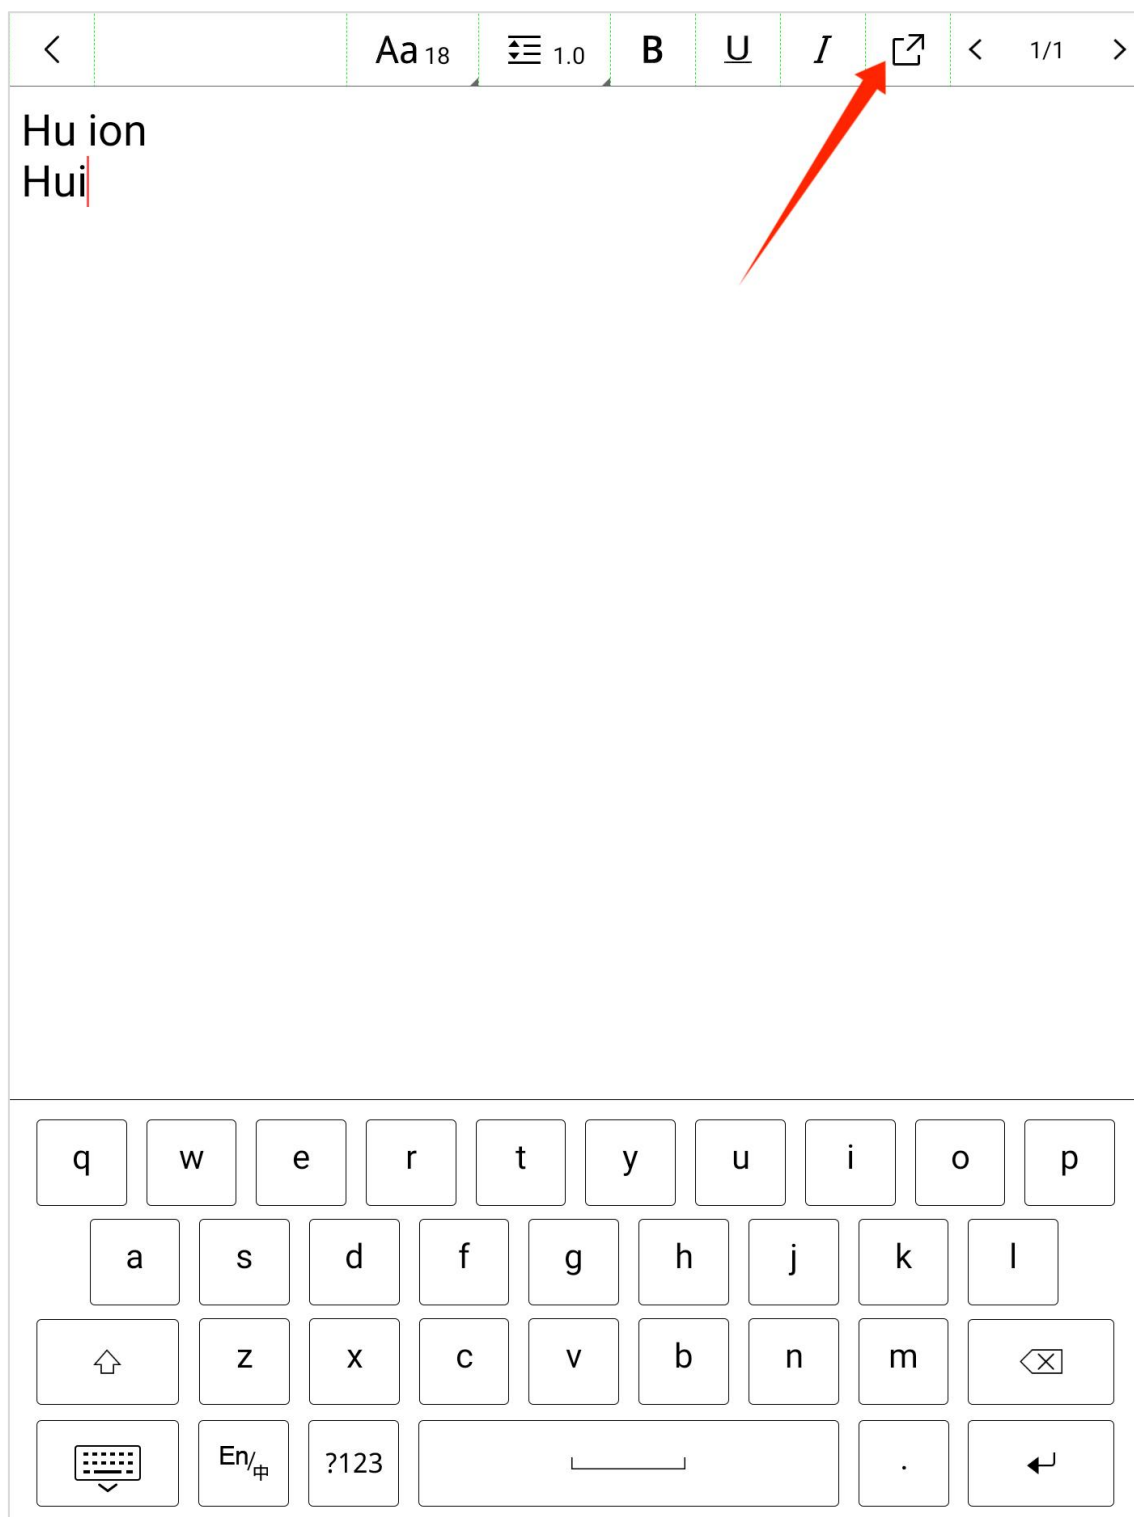

- Scrivere in modo standardizzato aiuta a migliorare l'accuratezza dell'identificazione.


3.7.8.1. Lingue supportate dall'OCR e Impostazioni della lingua

L'OCR supporta il riconoscimento della scrittura a mano nelle seguenti lingue: Cinese (Cina), Cinese (Taiwan), Cinese (Hong Kong), Inglese (Stati Uniti), Giapponese (Giappone), Afrikaans (Sudafrica), Azero (Azerbaijan), Bielorusso (Bielorussia), Bulgaro (Bulgaria), Bosniaco (Bosnia ed Erzegovina), Catalano (Spagna), Cebuano (Filippine), Ceco (Repubblica Ceca), Danese (Danimarca), Tedesco (Austria), Tedesco (Germania), Inglese (Canada), Inglese (Regno Unito), Inglese (Filippine), Inglese (Sudafrica), Spagnolo (Colombia), Spagnolo (Messico), Estone (Estonia), Basco (Spagna), Finlandese (Finlandia), Filipino (Filippine), Francese (Canada), Francese (Francia), Irlandese (Irlanda), Galiziano (Spagna), Ebraico (Israele), Croato (Croazia), Ungherese (Ungheria), Armeno (Armenia), Indonesiano (Indonesia), Islandese (Islanda), Italiano (Italia), Georgiano (Georgia), Kazako (Kazakistan), Coreano (Corea del Sud), Lituano (Lituania), Latgaliano (Lettonia), Malgascio (Madagascar), Macedone (Macedonia del Nord), Mongolo (Mongolia), Malese (Malesia), Olandese (Belgio), Olandese (Paesi Bassi), Norvegese (Norvegia), Polacco (Polonia), Portoghese (Brasile), Portoghese (Portogallo), Rumeno (Romania), Russo (Russia), Slovacco (Slovacchia), Sloveno (Slovenia), Albanese (Albania), Serbo (Serbia), Svedese (Svezia), Swahili (Tanzania), Turco (Turchia), Tataro (Russia), Ucraino (Ucraina), Vietnamita (Vietnam).


- Prima di utilizzare la funzione OCR, assicurarsi di aver selezionato la lingua corretta in "Impostazioni" - "Impostazioni dispositivo" - "Impostazioni di conversione da scrittura a mano a testo tramite IA".

3.7.9. Visualizza tutte le pagine della nota

Tocca l'area di visualizzazione del numero di pagina nella barra degli strumenti in alto per accedere all'interfaccia di gestione delle pagine, dove potrai visualizzare tutte le pagine della nota.

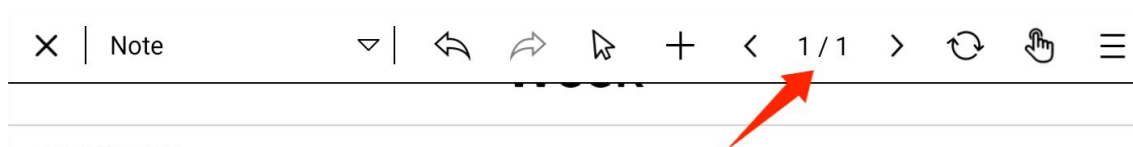


Nell'interfaccia di gestione delle pagine, tocca il pulsante "Gestisci" nell'angolo in alto a destra per spostare ed eliminare le pagine.

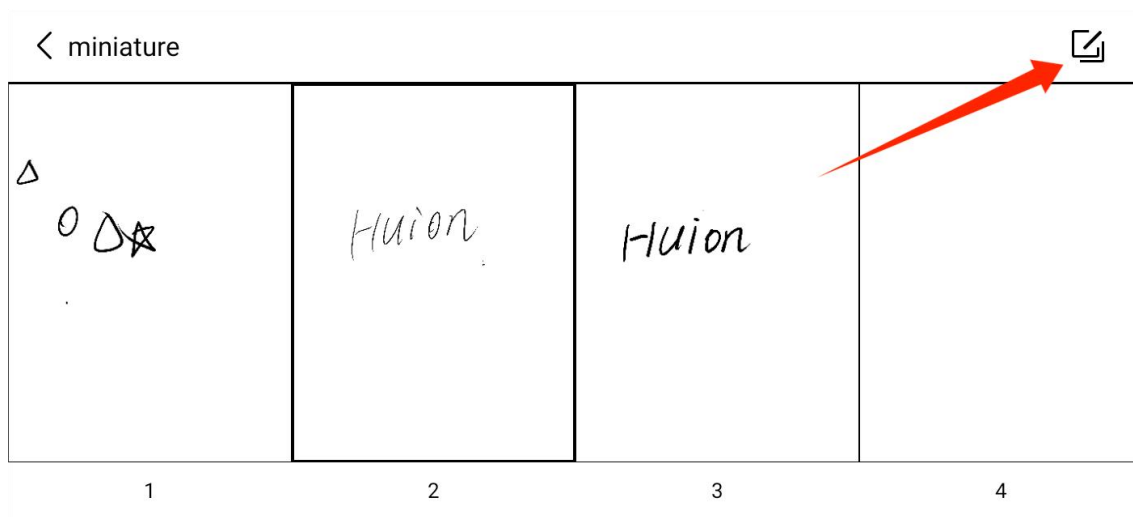

3.7.10. Copia pagina

Tocca il pulsante  nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti superiore e seleziona "Copia di questa pagina" per creare una copia della pagina corrente e posizionarla come ultima pagina del blocco note.

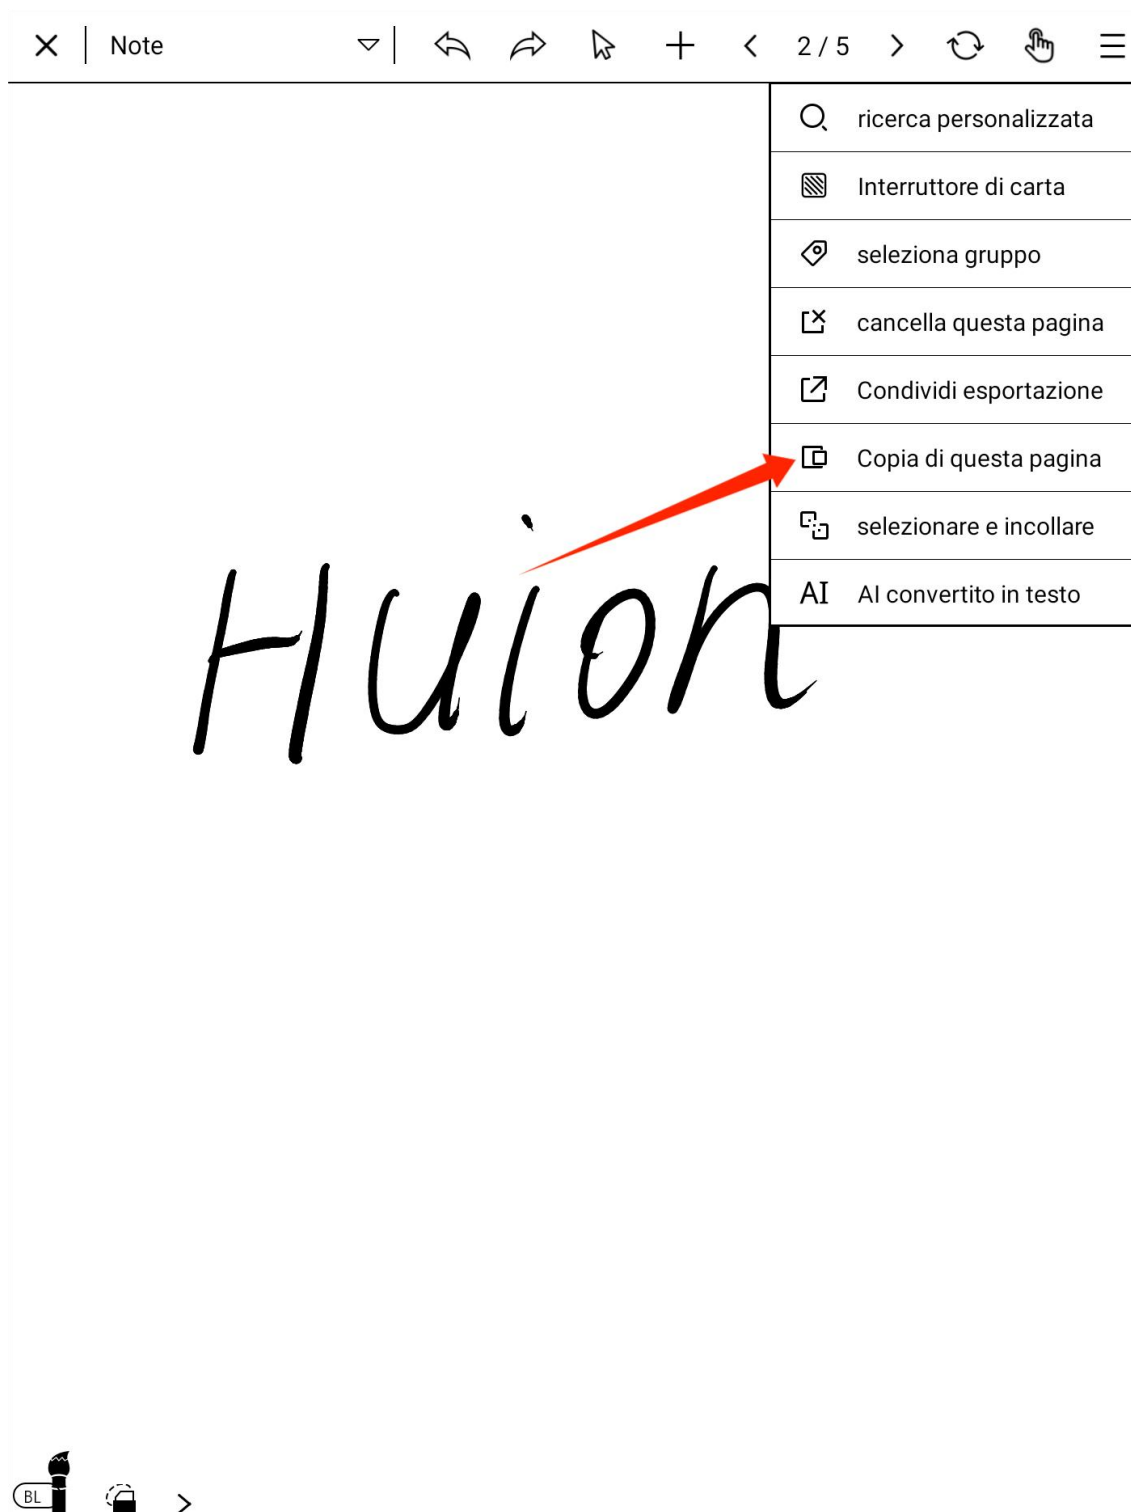


3.7.11. Strumento di selezione

Fare clic sul pulsante "Seleziona" nella barra degli strumenti in alto per selezionare la scrittura a mano ed eseguire operazioni sulla scrittura a mano selezionata.




Dopo aver selezionato la scrittura a mano, puoi ruotarla, ridimensionarla,

copiarla ed eliminarla.

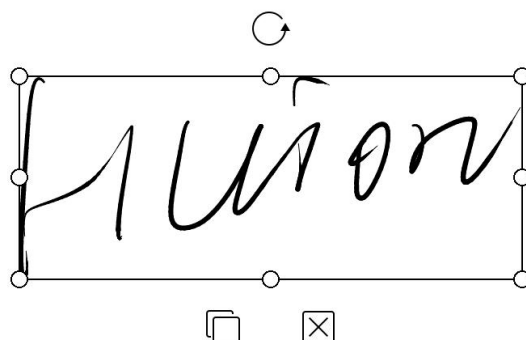


Dopo aver selezionato "Copia", la scrittura a mano verrà salvata negli appunti. Tocca il pulsante  nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia di scrittura e seleziona "Selezionare e incollare" per incollare la scrittura a mano copiata in quella pagina.

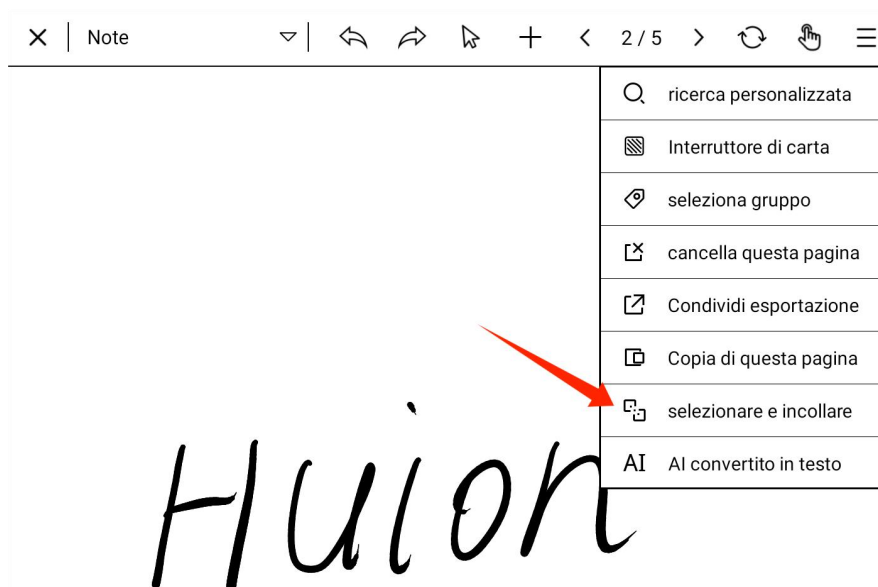

3.7.12. Strumento di inserimento

Tocca il pulsante "Inserisci" nella barra degli strumenti in alto per inserire pagine, forme, testo o immagini nella pagina delle note.

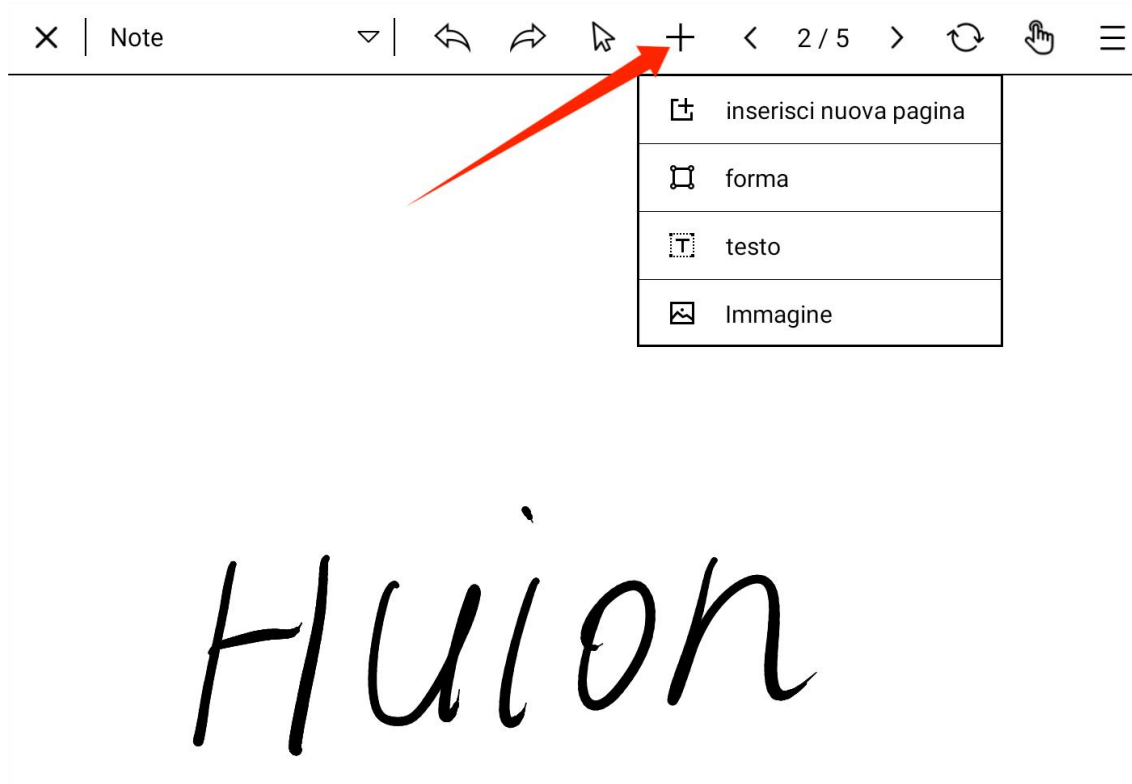

Inserisci pagina: tocca "Inserisci nuova pagina" per inserire una pagina vuota dopo la pagina corrente.


Inserisci forma: tocca "Forma" per inserire linee, rettangoli, cerchi e triangoli. Seleziona la forma che desideri inserire e fai scorrere la punta della penna sull'interfaccia di scrittura. La forma verrà visualizzata nella dimensione corrispondente in base alla distanza di scorrimento della punta della penna.

Inserisci testo: tocca "Testo" e inserisci il testo desiderato utilizzando la tastiera.








Inserisci immagini: tocca "Immagine" per selezionare le immagini dal tuo dispositivo e inserirle nell'interfaccia di scrittura.

3.7.13. Sostituire la carta della pagina

Tocca il pulsante  nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti superiore e seleziona "Interruttore di carta" per rilesionare la carta della pagina.

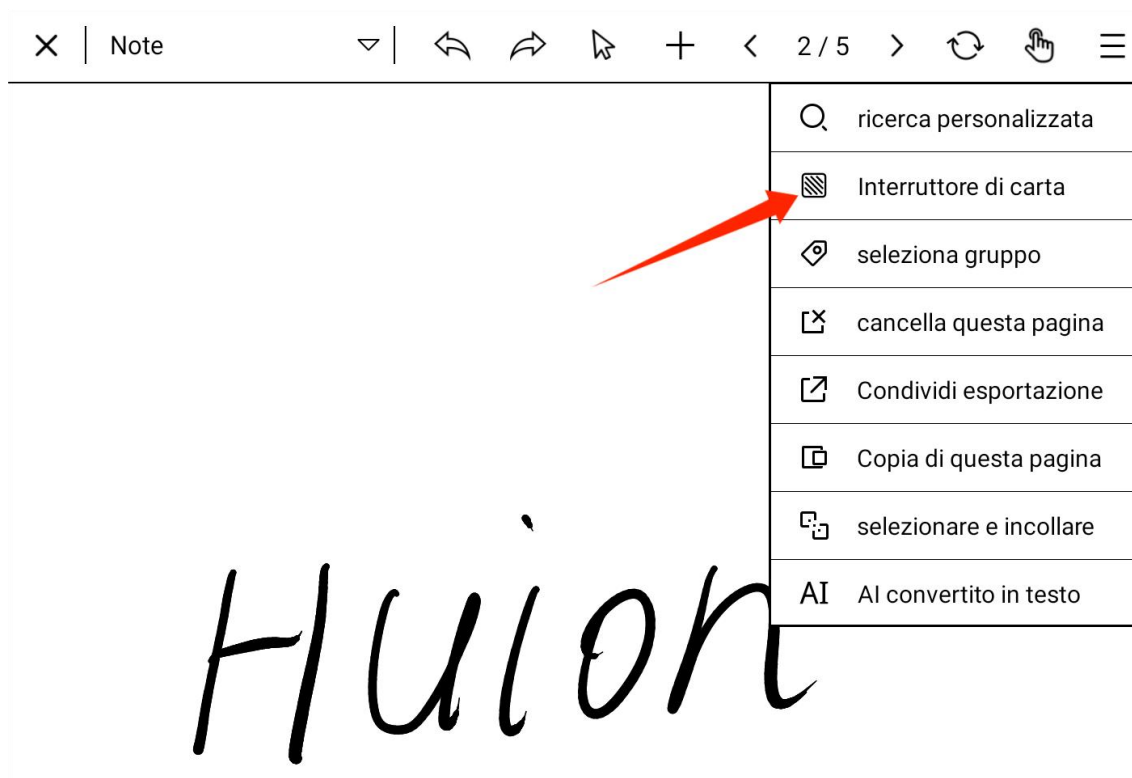

Sono disponibili 47 tipi di carta comune.

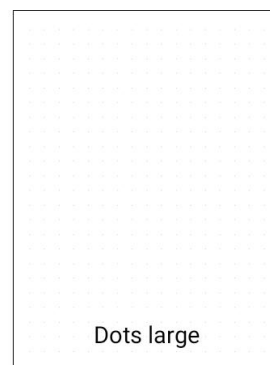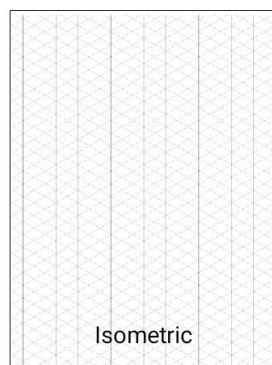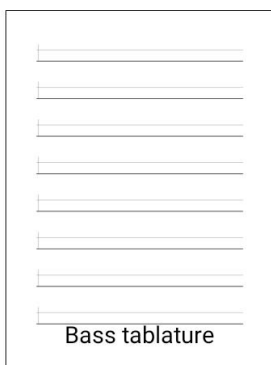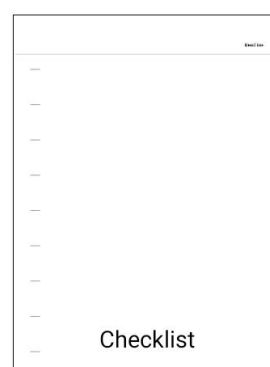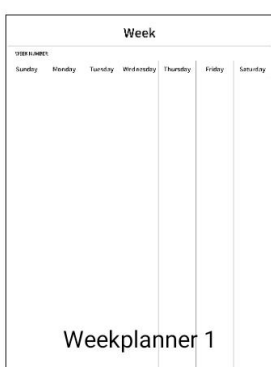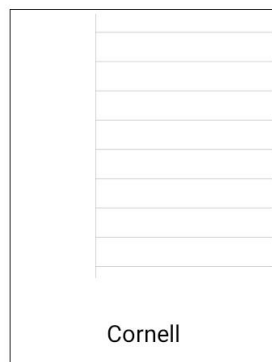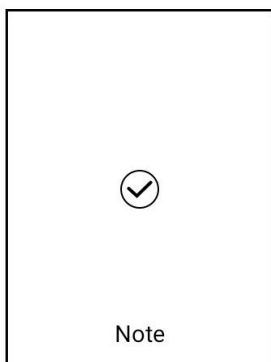

3.7.14. Tocco dita

Fare clic sul pulsante "Tocco delle dita" per abilitare/disabilitare la funzione Tocco delle dita. Quando il Tocco dita è disabilitato, non è possibile sfogliare le pagine con i gesti tattili.



3.8. Condividi pagine di note

Tocca il pulsante  nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti superiore, seleziona "Condividi esportazione" e condividi le pagine di note desiderate tramite codice QR o Google Drive.




 quota

- Per condividere Google Drive è necessario prima aggiungere un account Google Drive nell'app " Archiviazione cloud ".

4. Libreria

4.1. Elenco libri

Tutti i tuoi libri verranno visualizzati nella libreria e potrai voltare pagina scorrendo verso sinistra o verso destra con i gesti oppure toccando il pulsante per voltare pagina in basso.

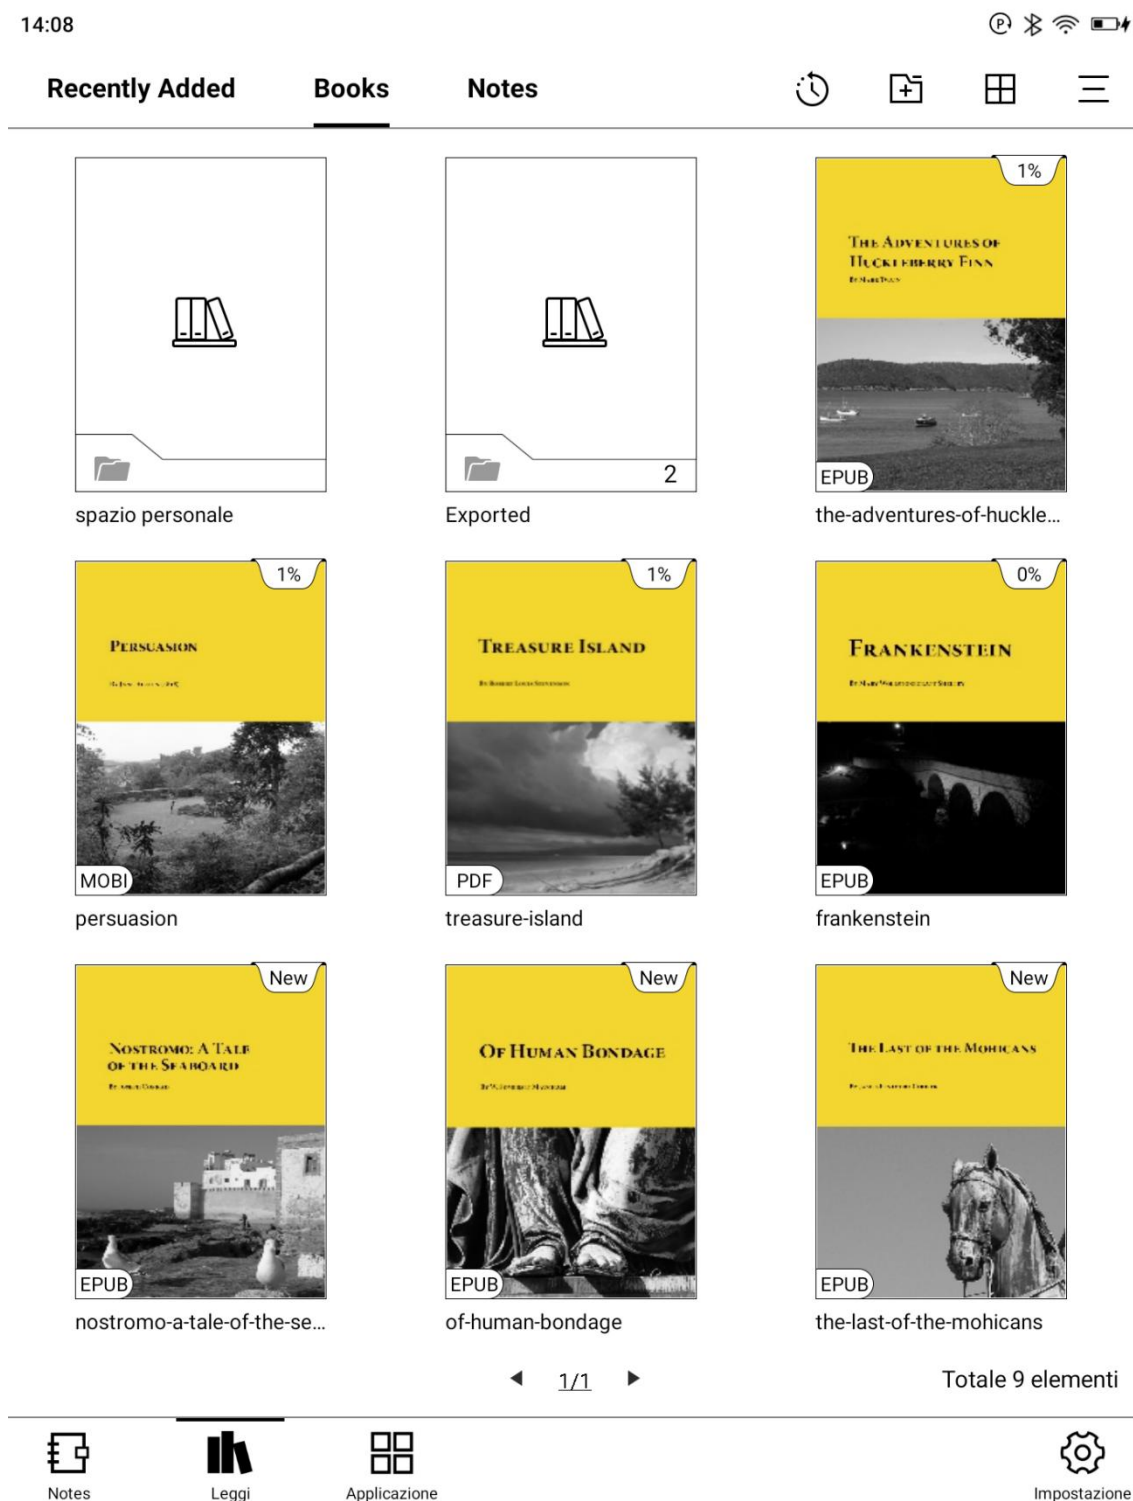

4.2. Importa libri

4.2.1. Trasferimento libri tramite Wi-Fi

Trova e apri l'app "Trasmissione dei libri tramite WiFi" nell'elenco delle app.



Inserisci e accedi all'indirizzo di trasferimento visualizzato da Huion Ink nel browser del tuo computer, oppure utilizza il browser del tuo dispositivo mobile per scansionare il codice QR di trasferimento e accedere all'interfaccia di trasferimento Wi-Fi. Tocca il pulsante di caricamento per caricare i file di lettura dal tuo computer o telefono cellulare su Huion Ink.

- Quando utilizzi il trasferimento libri tramite Wi-Fi, assicurati che il computer o il dispositivo mobile e Huion Ink siano sulla stessa rete Wi-Fi.


4.2.2. Importazione di libri tramite USB

Collega Huion Ink al computer tramite un cavo dati. A questo punto, il dispositivo Huion Ink verrà riconosciuto dal computer come dispositivo di archiviazione.

Per importare un libro, è sufficiente spostarlo nella cartella "Libri" e apparirà nella libreria.

4.3. Cerca libri

Tocca il pulsante  nell'angolo in alto a destra della libreria e seleziona "Ricerca di libro" nel menu a comparsa per cercare libri per titolo, autore o editore.

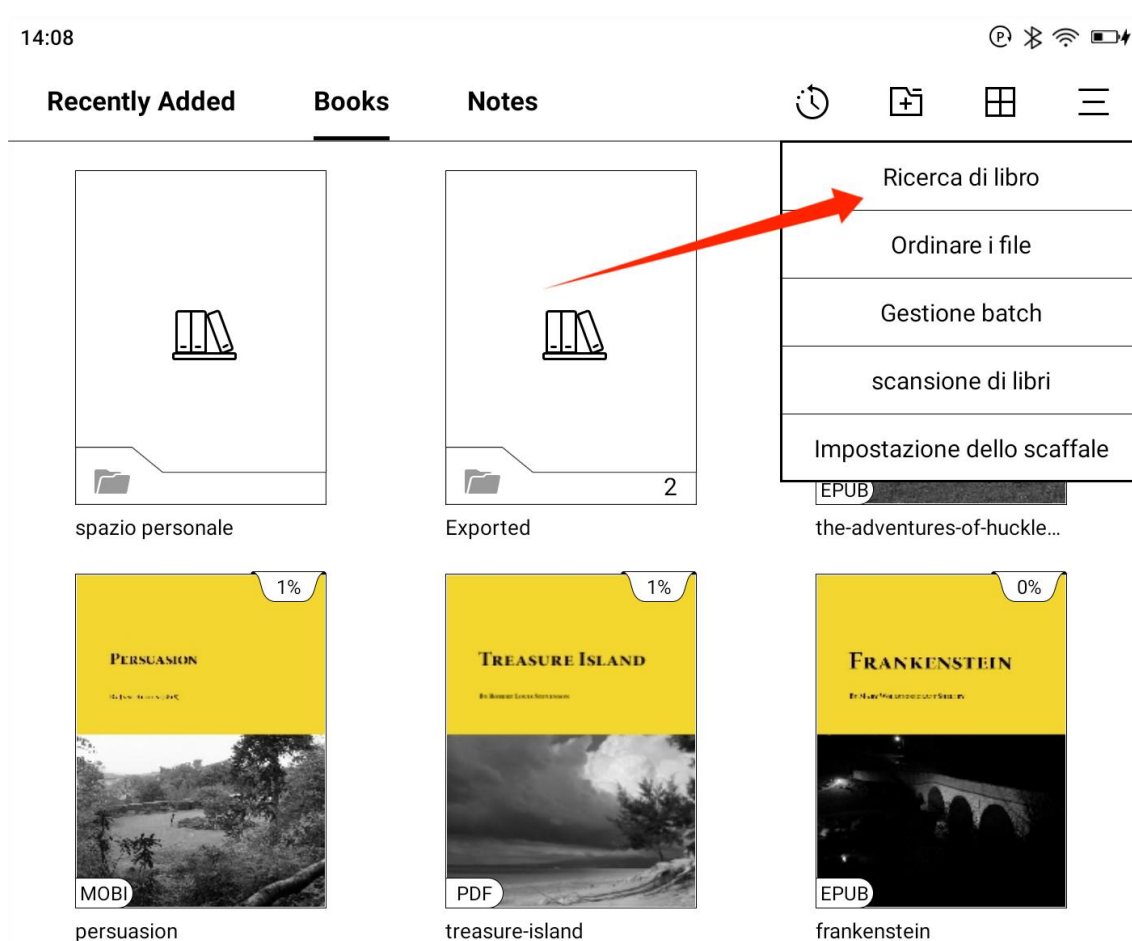

4.4. Elenco degli aggiunti di recente

Per impostazione predefinita, l'elenco degli ultimi libri aggiunti mostra in alto i libri aggiunti di recente. Le cartelle non verranno visualizzate in questo elenco. Non è possibile copiare o spostare libri nell'elenco degli ultimi libri aggiunti di recente.

14:09

P
Bluetooth
Wi-Fi
Batteria

Recently Added
Books
Notes

Clock
Filter
Grid
Menu

1%

TREASURE ISLAND

By Robert Louis Stevenson



PDF

treasure-island

New

THE LAST OF THE MOHICANS

By James Fenimore Cooper



EPUB

the-last-of-the-mohi
cans

1%

THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN

By Mark Twain



EPUB

the-adventures-of-h
uckleberry-finn

1%

PERSUASION

By Jane Austen



MOBI

persuasion

New

OF HUMAN BONDAGE

By W. Somerset Maugham



EPUB

of-human-bondage

New

NOSTROMO: A TALE OF THE SEABOARD

By Umberto Eco



EPUB

nostromo-a-tale-of-t
he-seaboard

0%

FRANKENSTEIN

By Mary Shelley



EPUB

frankenstein

◀ 1/1 ▶

7 libri in totale

Notes

Leggi


Applicazione

Impostazione

4.5. Elenco della libreria


L'elenco della libreria mostra tutte le cartelle e tutti i libri e, per impostazione predefinita, mostra in alto i libri e le cartelle letti più di recente.

Nell'elenco della libreria, puoi spostare e ordinare i libri utilizzando la funzione "Gestione dei batch" .

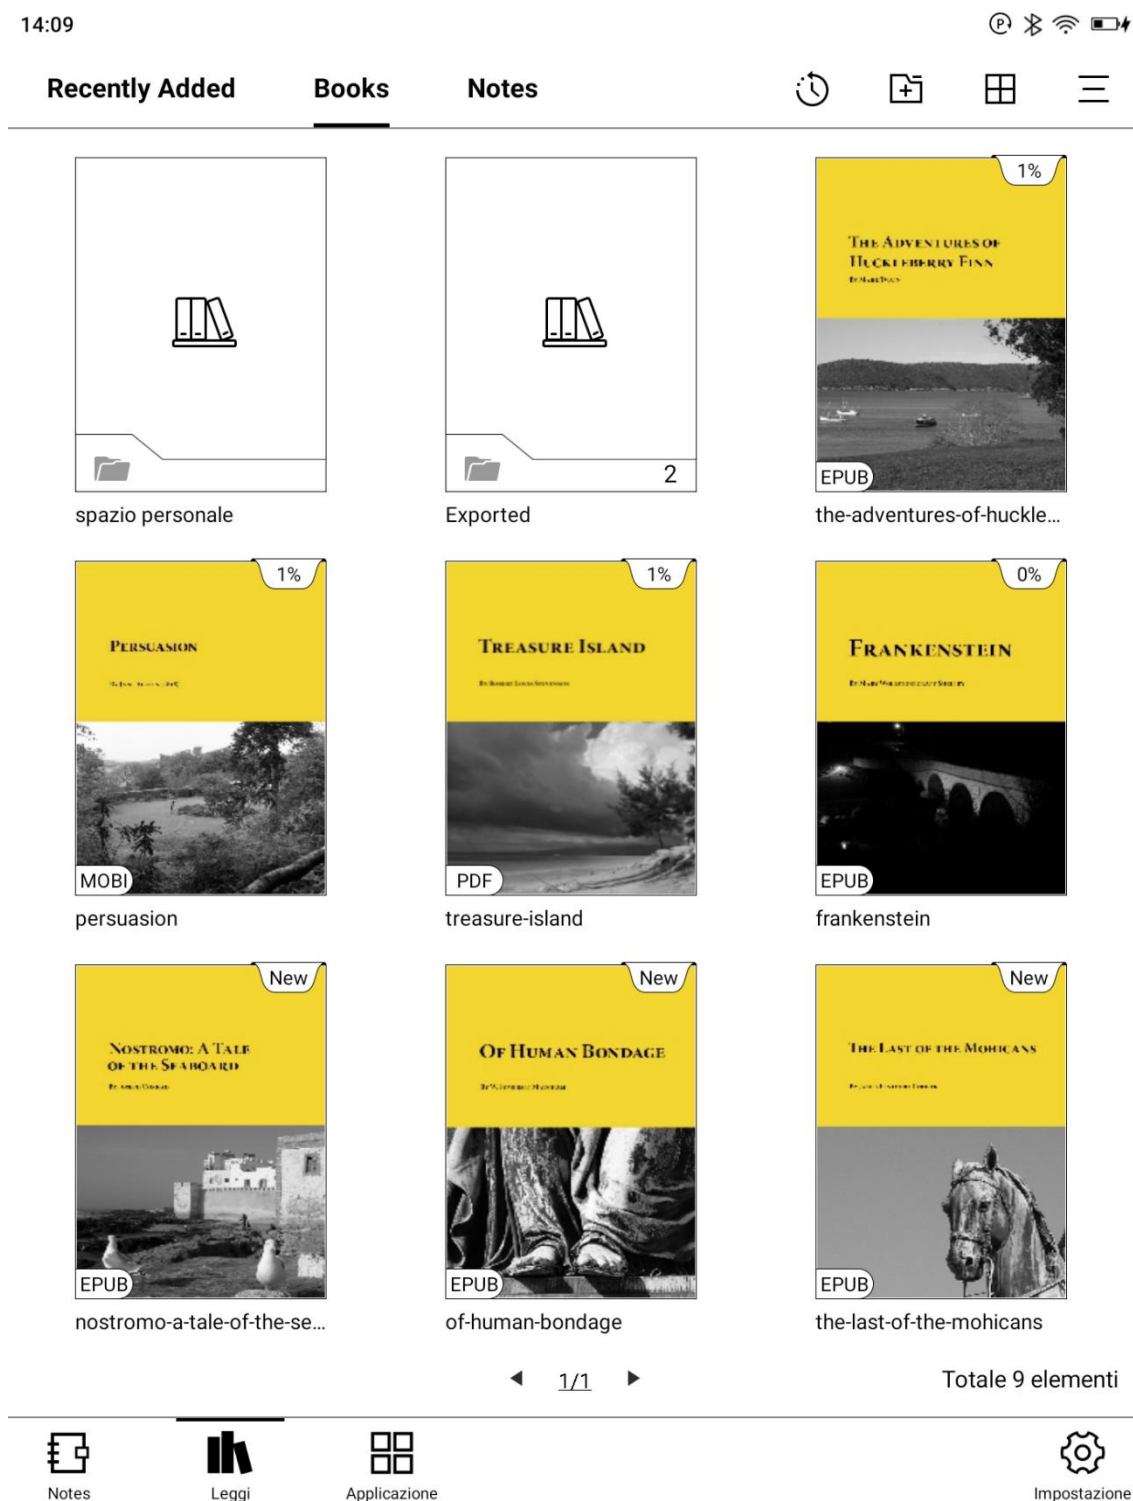

4.5.1. Gestione batch dei libri nella libreria

Tocca il pulsante  nell'angolo in alto a destra della libreria e seleziona "Gestione batch" per eseguire altre operazioni sui libri presenti nella libreria.

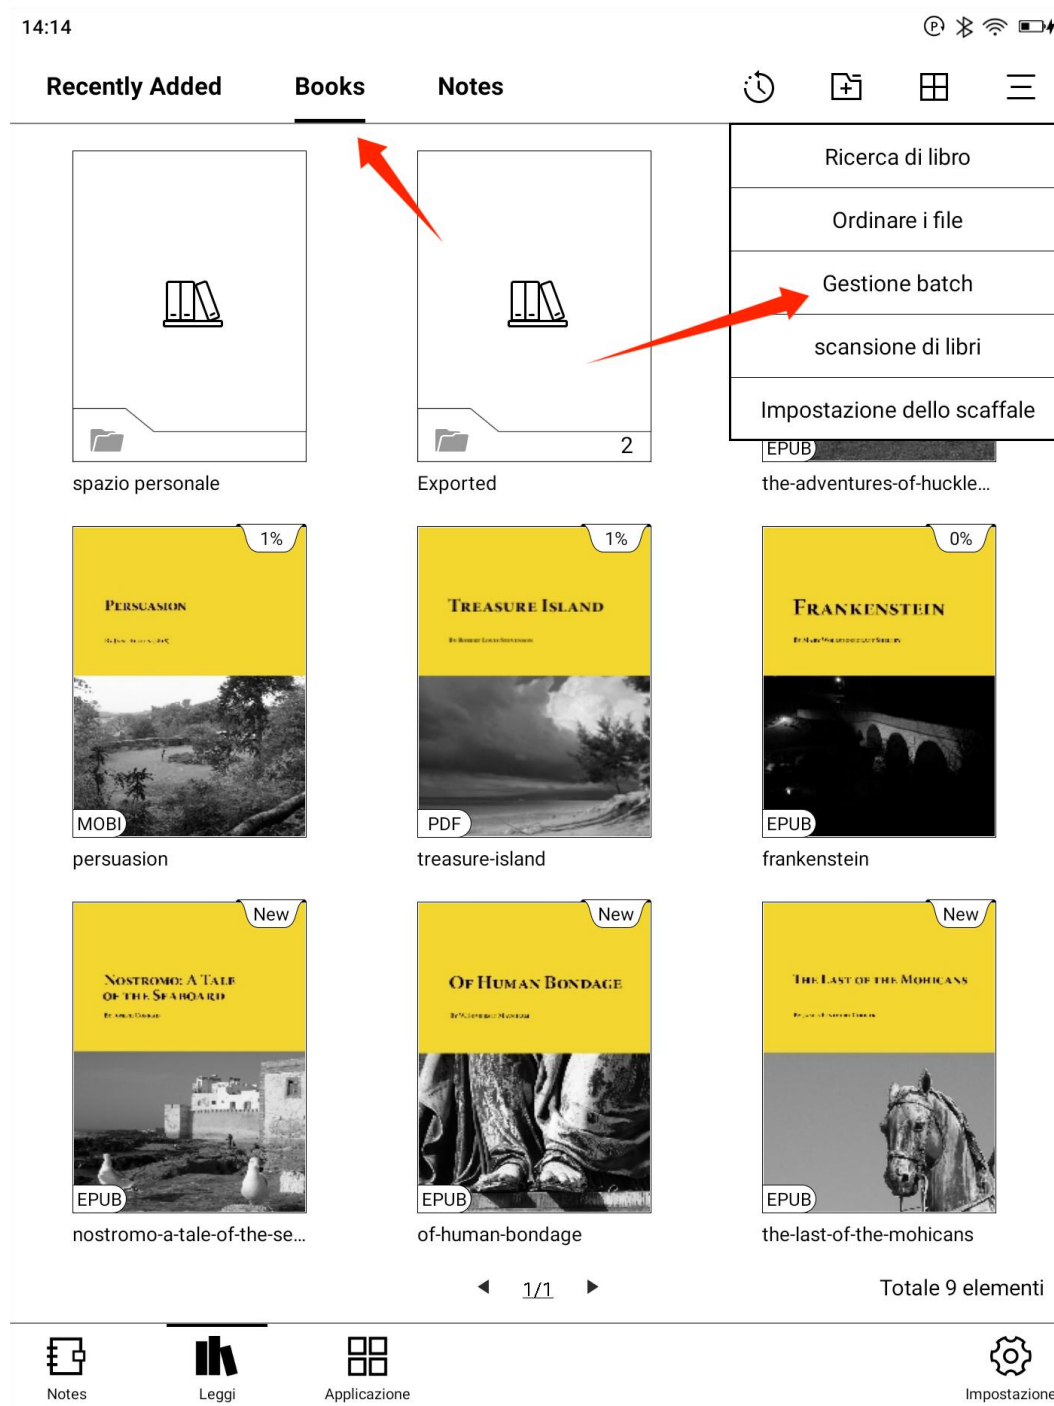


Nella gestione batch, puoi contrassegnare i libri come letti/non letti, copiarli, tagliarli ed eliminarli in blocco.

4.5.2. Sposta e copia i libri

Per facilitare la classificazione dei libri, puoi spostarli o copiarli nelle cartelle che hai creato.

Nell'interfaccia della libreria, tocca il pulsante  nell'angolo in alto a destra, seleziona "Gestione batch", seleziona i libri che desideri spostare, tocca il pulsante "Taglio" o "copia" in basso e i libri selezionati verranno salvati negli appunti.

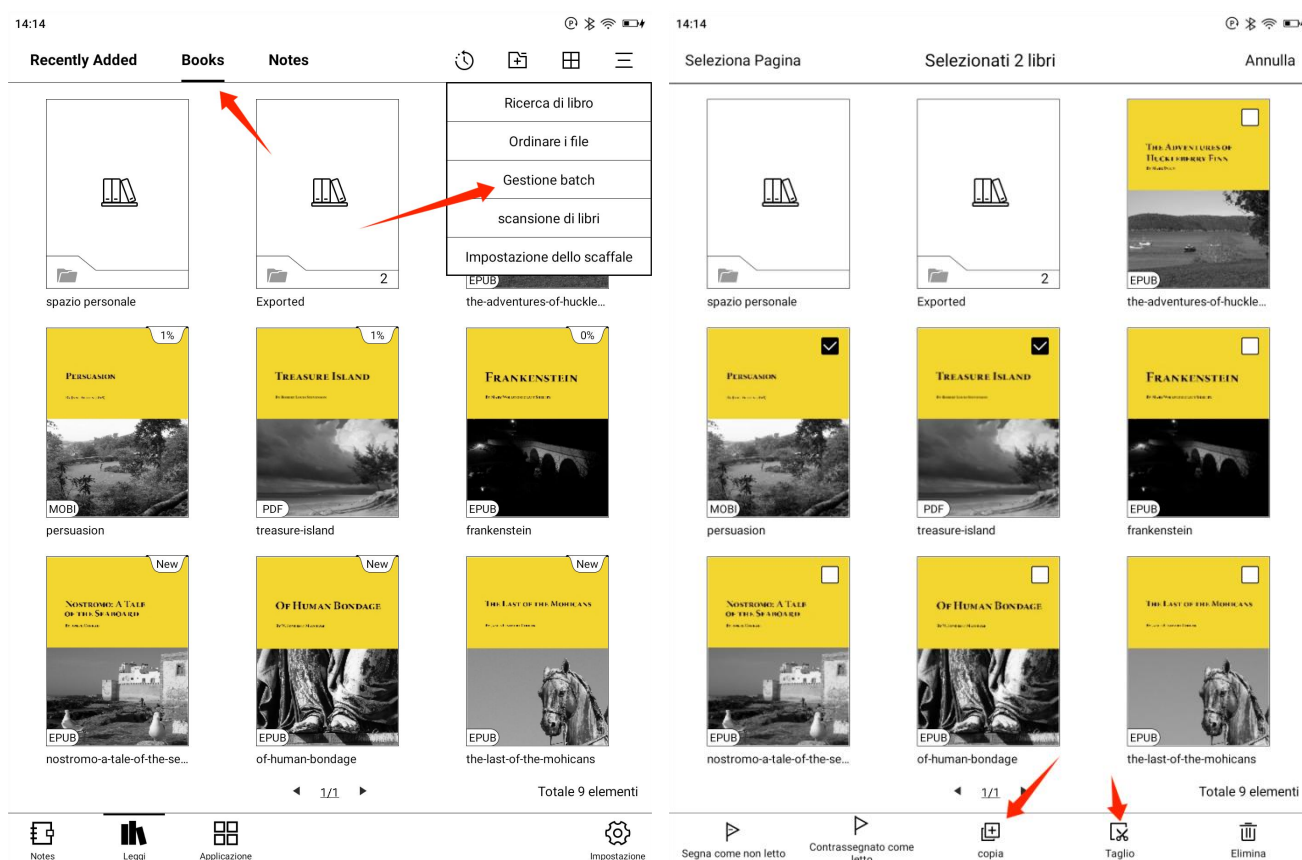


Inserisci la cartella di destinazione e tocca il pulsante "Incolla" in basso per spostare o copiare i libri in quella cartella.

- È necessario creare una cartella prima di spostare o copiare i libri.
- Lo spostamento e la copia in batch possono essere eseguiti solo nell'operazione di gestione batch sulla libreria; nell'elenco aggiunto di recente sono disponibili solo le operazioni di marcatura come letto, marcatura come non letto ed eliminazione.


4.5.3. Crea nuova cartella

Tocca il pulsante "Nuova cartella" nella parte superiore dell'interfaccia della libreria per creare cartelle sulla libreria e categorizzare i tuoi libri.

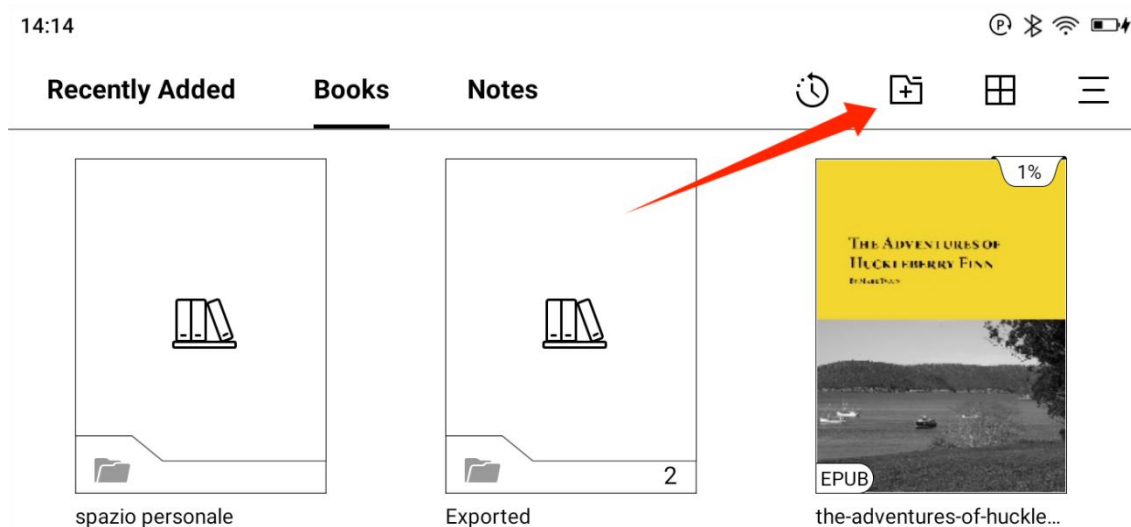


4.5.4. Metodo di ordinamento

Tocca il pulsante  nell'angolo in alto a destra della libreria e seleziona "Ordinare i file" per scegliere il metodo di ordinamento per i libri.

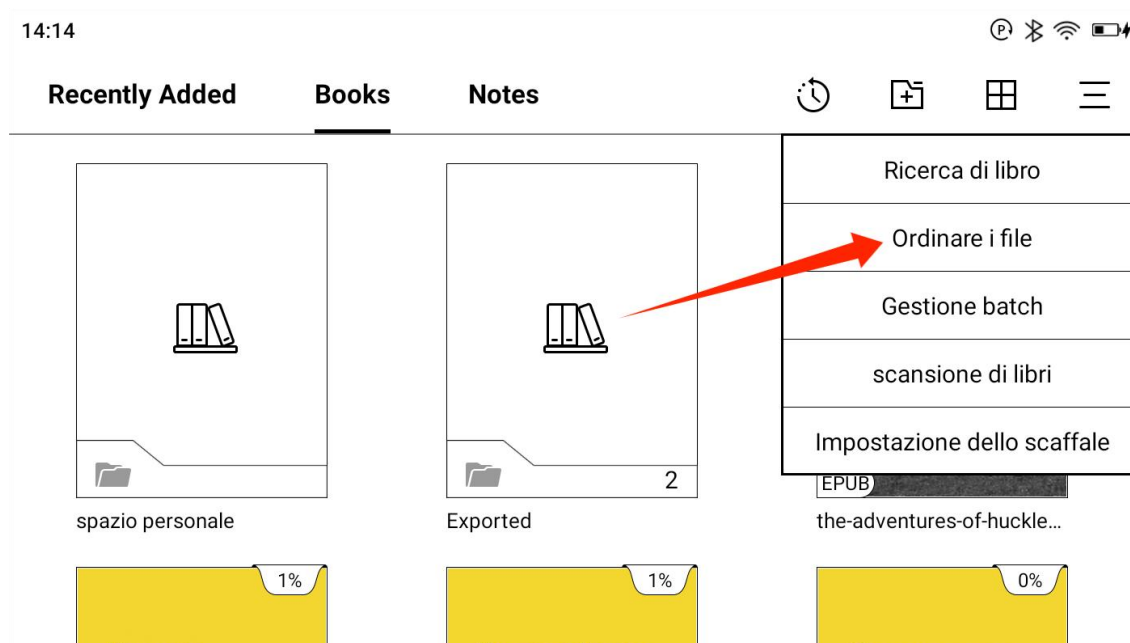

4.5.5. Metodo di visualizzazione

Tocca il pulsante  nell'angolo in alto a destra della libreria per modificare la modalità di visualizzazione dei libri nell'elenco, ad esempio visualizzazione per copertina o in visualizzazione elenco.

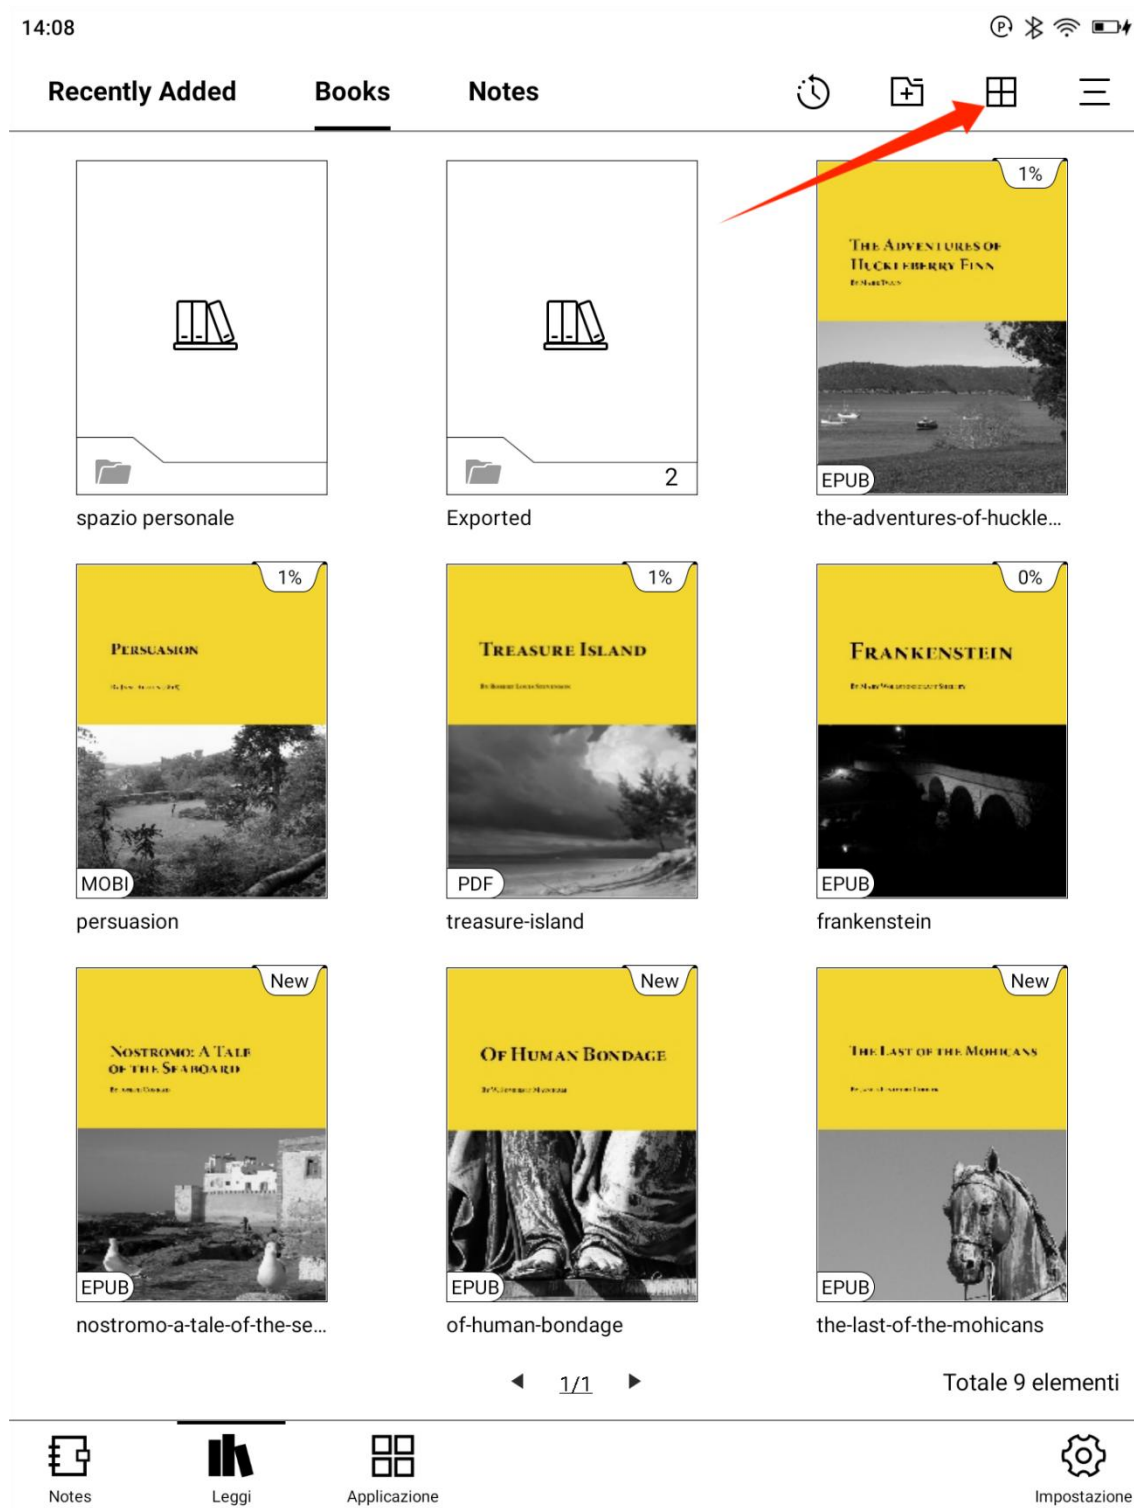

4.6. Elenco Note

I libri su cui hai scritto annotazioni a mano durante la lettura verranno visualizzati qui.

Nell'elenco delle note, puoi condividere o eliminare i libri con note utilizzando la gestione batch.

14:14

P
Bluetooth
Wi-Fi
Batteria

Recently Added


Books

Notes

🕒


🗪

☰

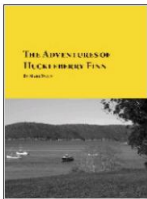


the-adventures-of-huckl...
2025-11-12 14:08

Note incrociate: 4
Note a margine: 1 pagina

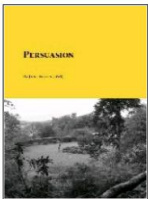

persuasion
2025-11-11 11:54

🗨️
Note incrociate: 8
Note a margine: 1 pagina

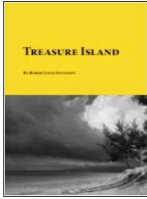

treasure-island
2025-11-04 11:52

🗨️
Note incrociate: 0
Note a margine: 0 pagina

◀ 1/1 ▶

3 libri in totale

📖
Notes


ik
Leggi

🗪
Applicazione


⚙️
Impostazione

4.7. Spazio personale

Una cartella "spazio Personale" verrà visualizzata nella parte superiore della libreria. Questa cartella può essere protetta da password. I libri inseriti in questa cartella non verranno visualizzati nei libri aggiunti di recente e negli elenchi della libreria.

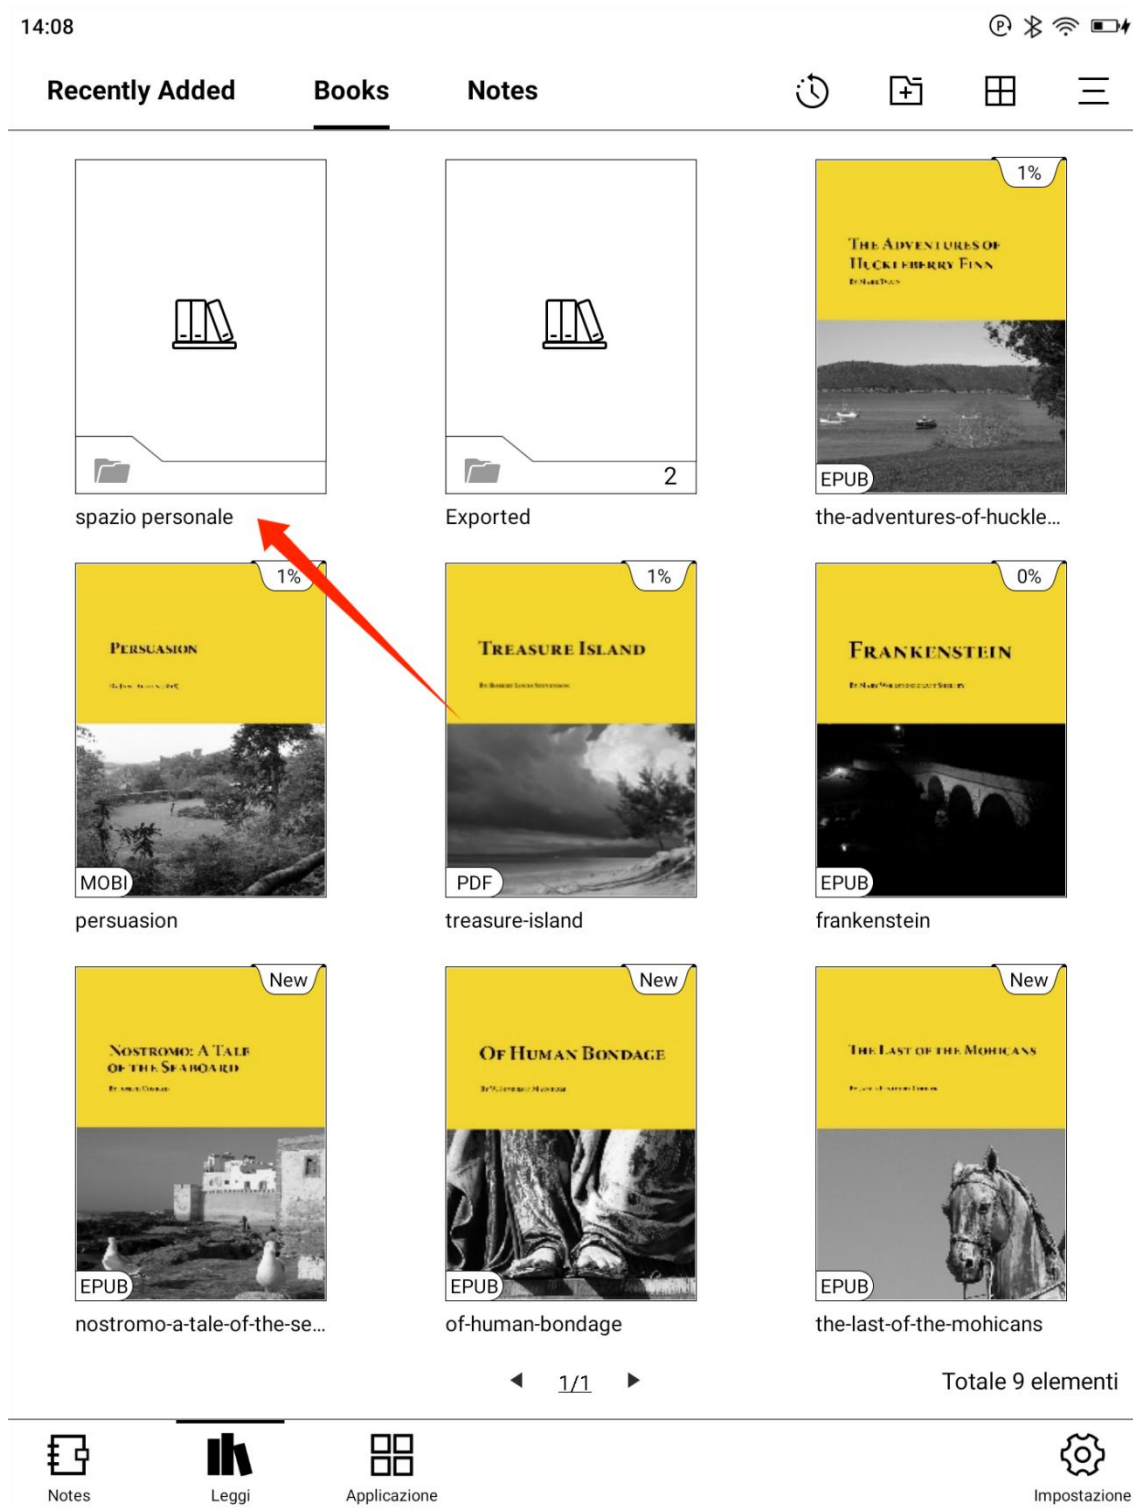

Puoi anche toccare il pulsante  nell'angolo in alto a destra della libreria e selezionare "Impostazione dello scaffale" per nascondere la cartella "spazio personale" utilizzando l'interruttore "Gli scaffali nascondono lo spazio personale". In questo caso, la cartella Spazio personale e i libri in essa contenuti saranno invisibili negli elenchi "libreria" , "aggiunti di recente" e "note" .

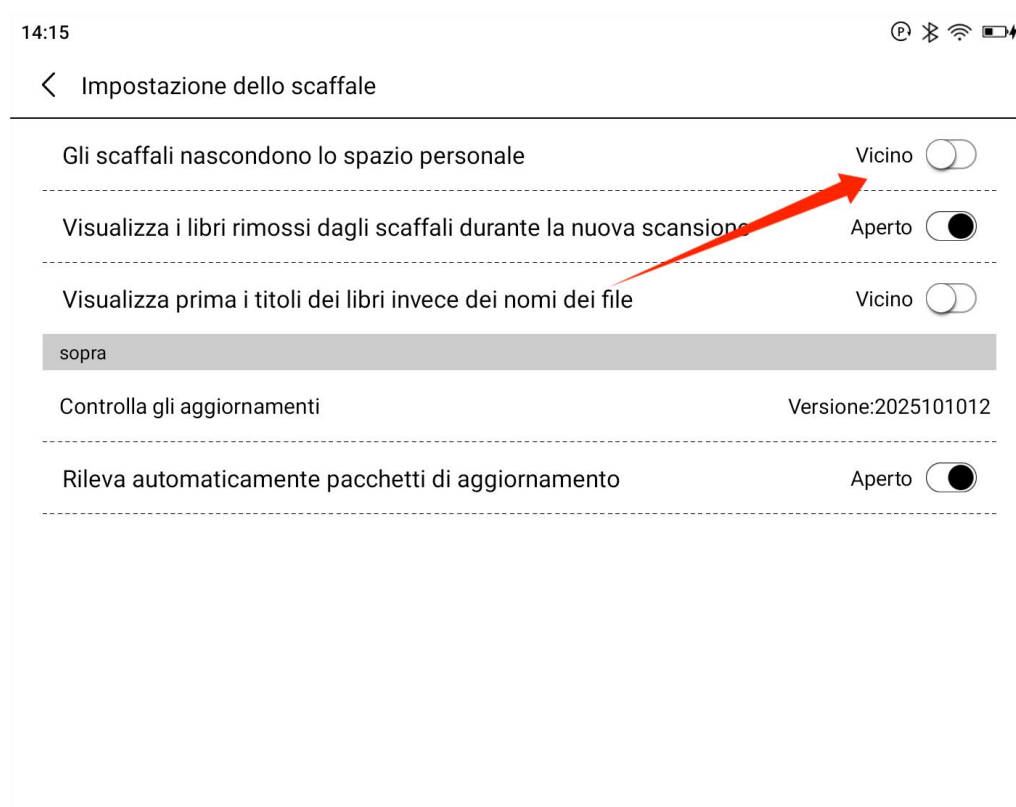


- Dopo aver inserito la password per accedere alla cartella "Spazio Personale" , l'accesso senza password verrà mantenuto fino alla successiva sospensione. La password verrà riattivata dopo che il dispositivo sarà entrato in modalità sospensione per un minuto.

4.8. Lettore

4.8.1. Prendere appunti a mano sui libri


È possibile prendere appunti a mano durante la lettura. Dopo aver toccato il centro dell'interfaccia di lettura con le dita, è possibile chiudere o aprire lo strumento penna nella barra degli strumenti in alto.

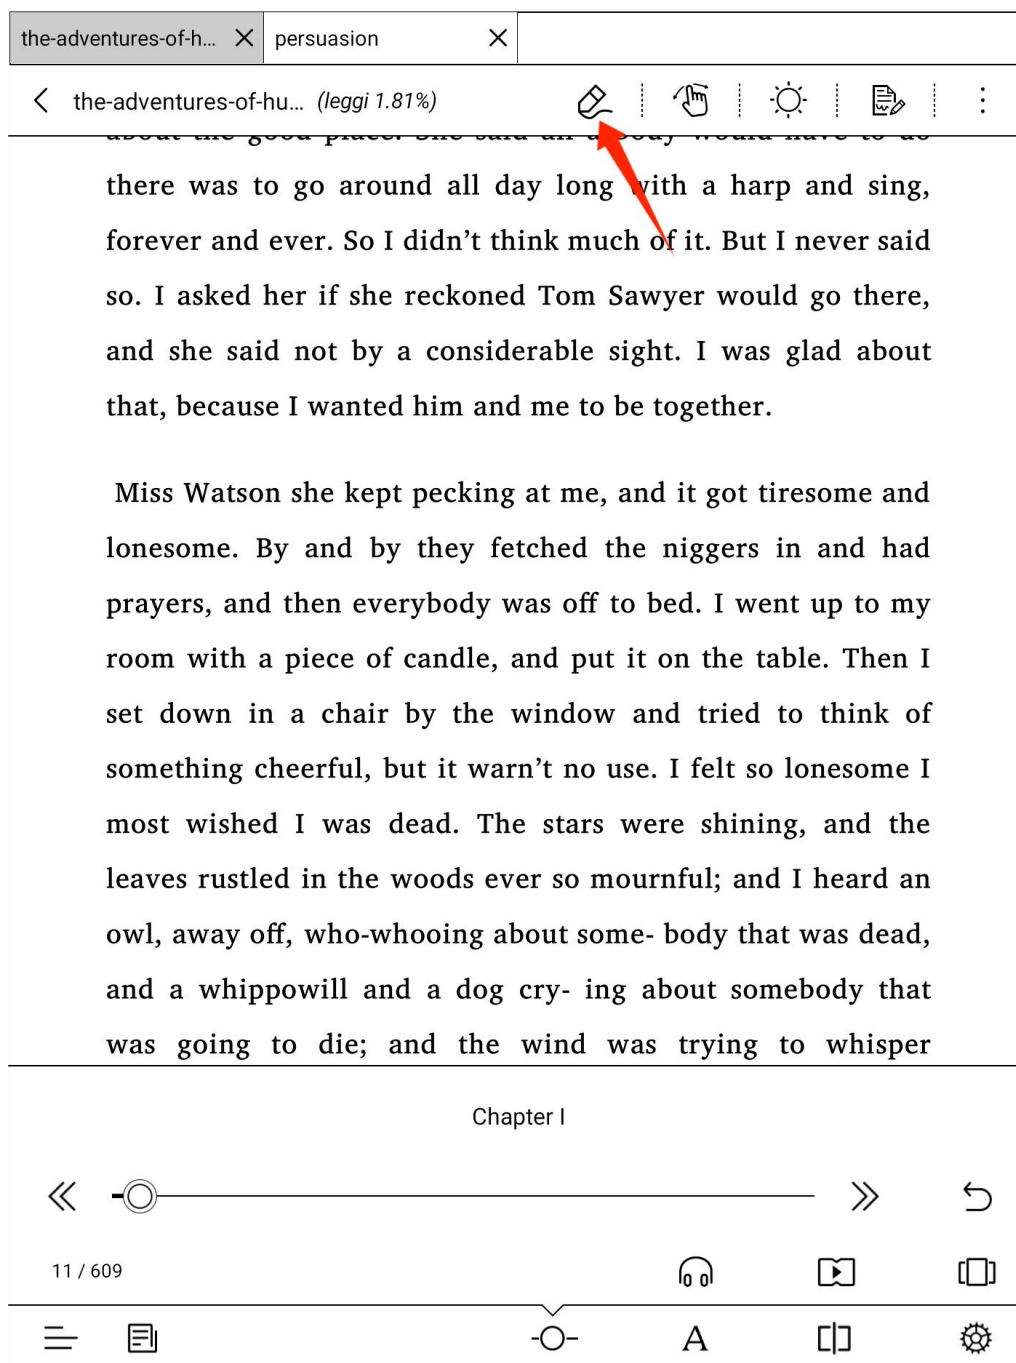

4.8.2. Eliminare le note scritte a mano nei libri

Puoi cancellare le annotazioni scritte utilizzando la gomma all'estremità della penna digitale.


Puoi anche toccare il pulsante  nell'angolo in alto a destra dell'elenco delle note, selezionare "Gestione batch", selezionare i libri di cui desideri eliminare le note ed eliminare le note per l'intero libro.

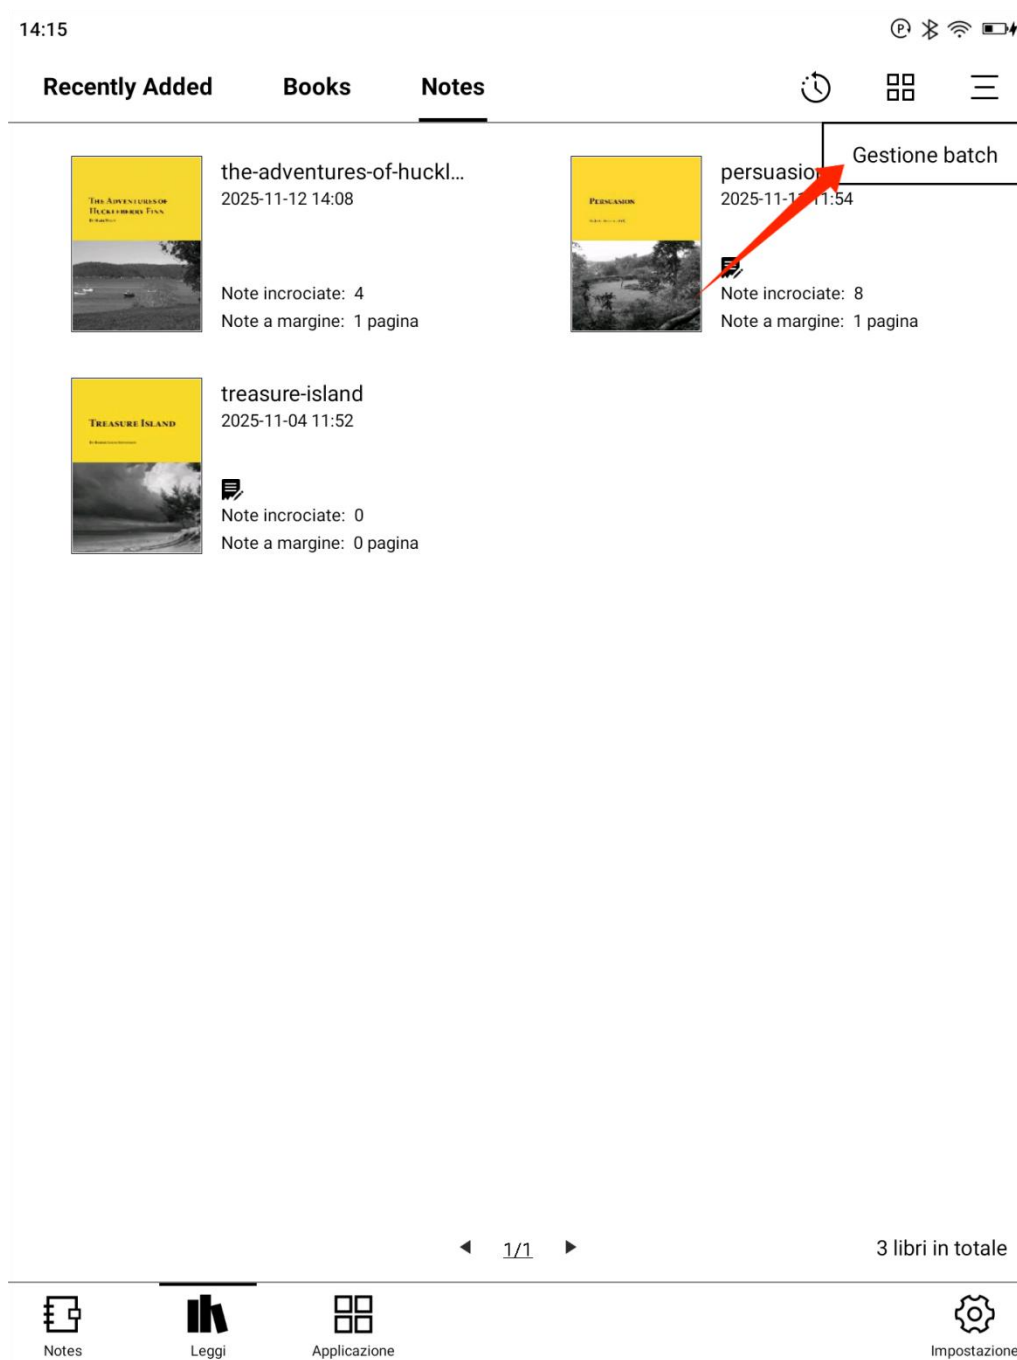

- Attenzione: le note eliminate non possono essere recuperate!


4.8.3. Aggiungi segnalibro

Dopo aver toccato il centro dell'interfaccia di lettura con le dita, puoi toccare il pulsante  nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti superiore e selezionare "Aggiungi segnalibro" per aggiungere ai preferiti la pagina corrente e visualizzare le pagine aggiunte ai preferiti nell'interfaccia del catalogo.

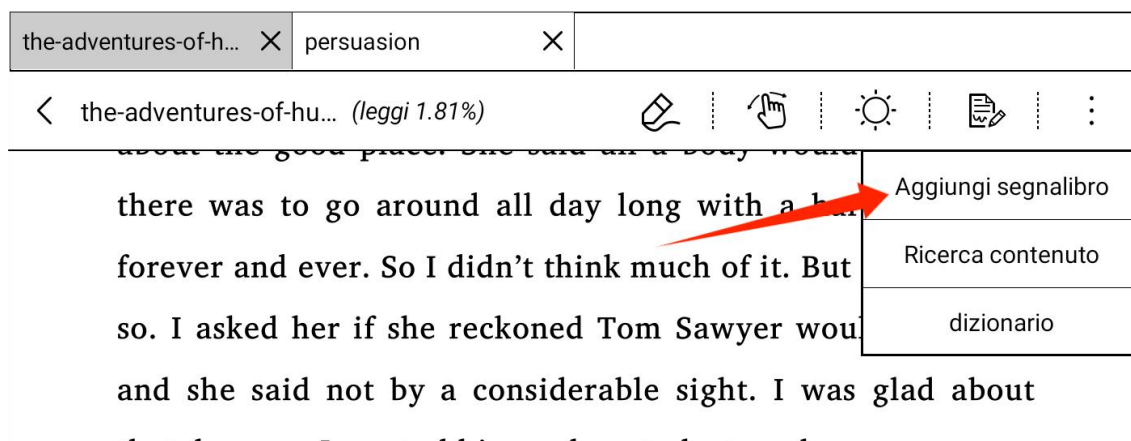


4.8.4. Catalogo

Dopo aver toccato il centro dell'interfaccia di lettura con le dita, tocca il pulsante "Catalogo" nella barra degli strumenti in basso per accedere all'interfaccia del catalogo dei libri, dove puoi visualizzare il catalogo dei libri e il catalogo dei segnalibri.

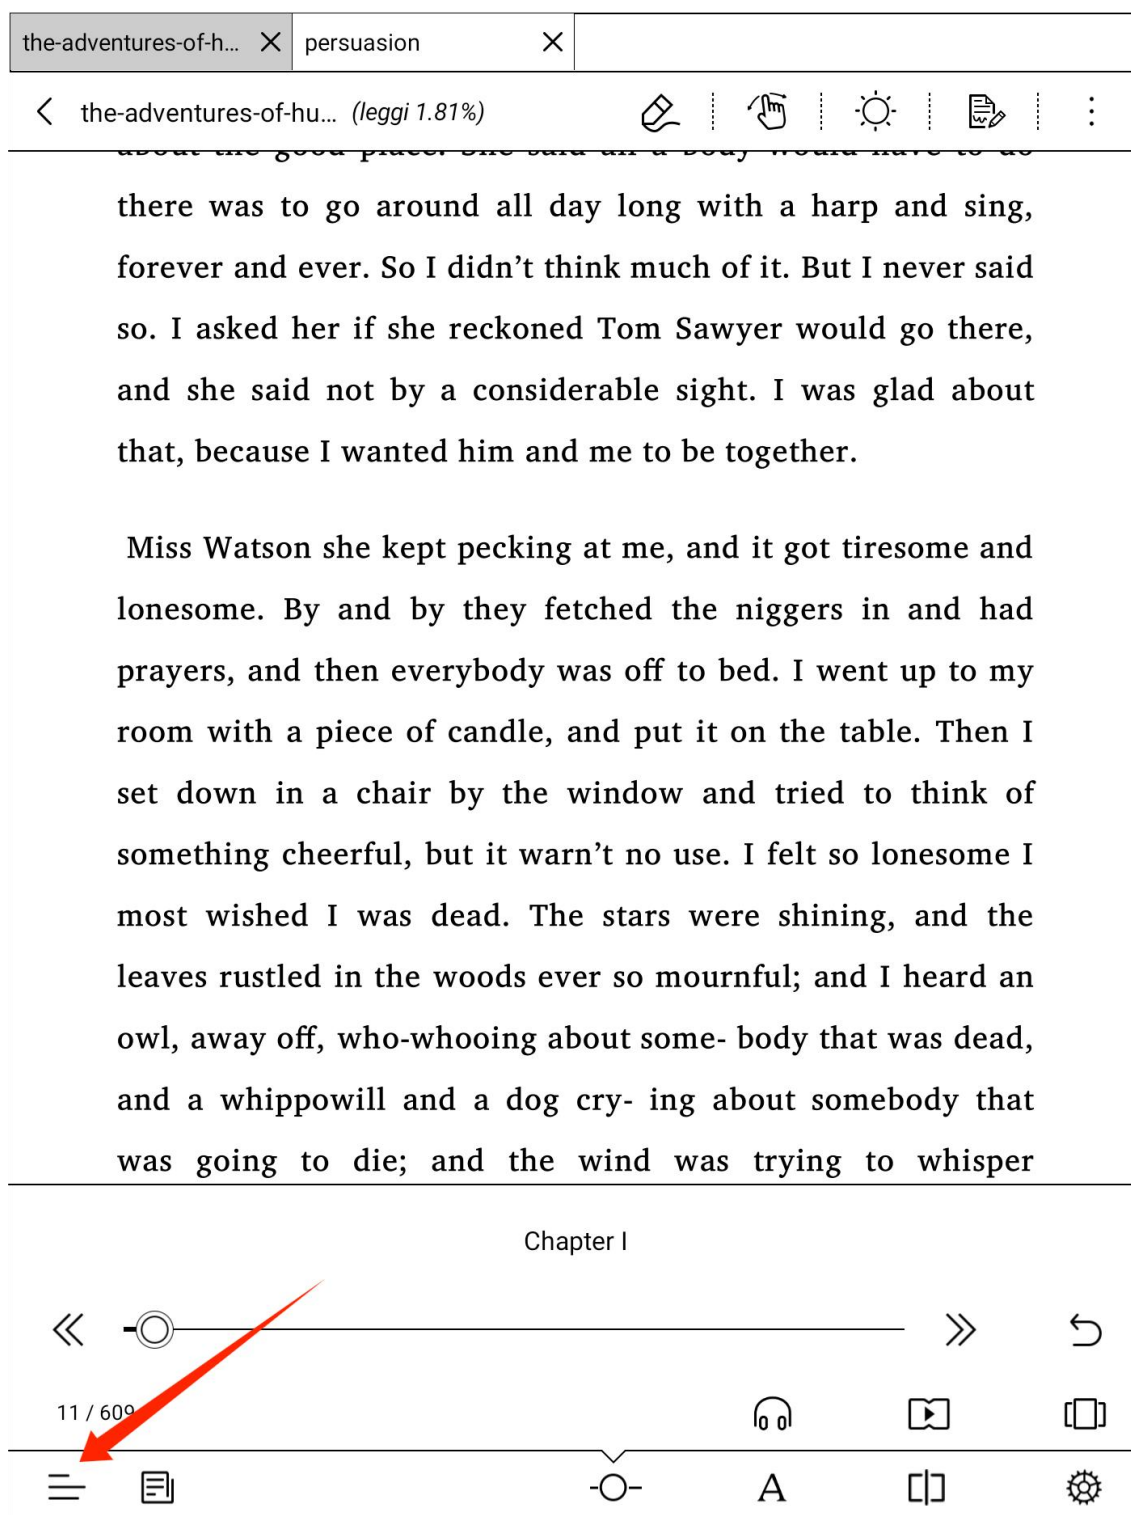

4.8.5. Note a margine

Dopo aver toccato il centro dell'interfaccia di lettura con le dita, tocca il pulsante "Note a margine" nella barra degli strumenti in alto per creare delle note a margine per il libro.

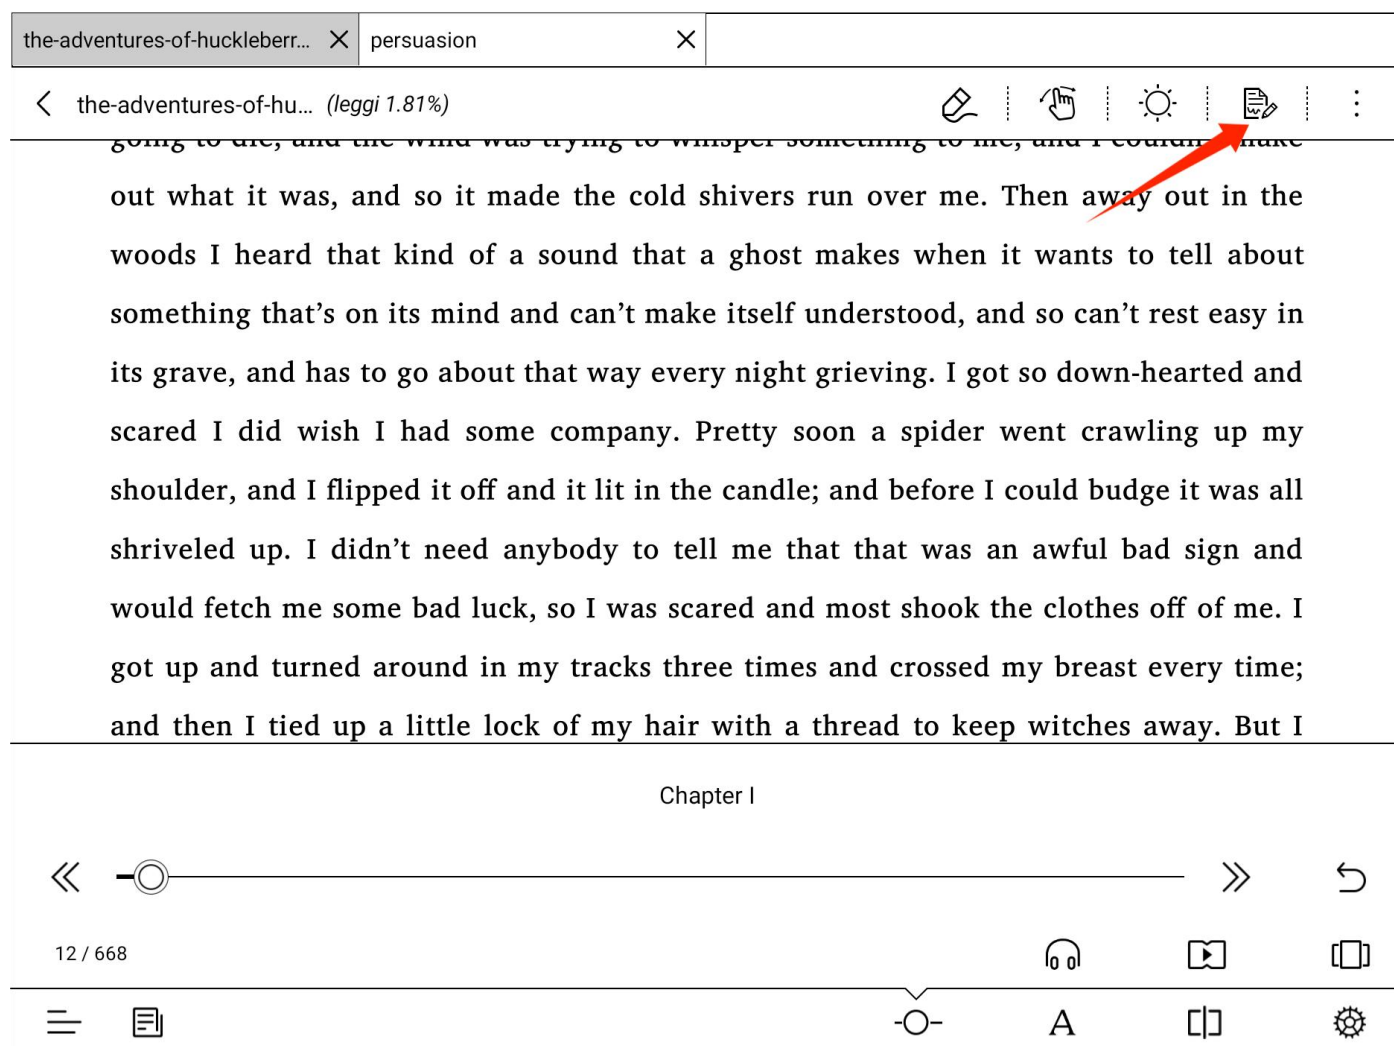


Durante la lettura in modalità orizzontale, l'apertura delle note a margine mostrerà il libro e le note a margine in modalità schermo diviso, con il contenuto del libro a sinistra e le note scritte a mano a destra. Tocca il pulsante "Esci dalle note a margine" nell'angolo in alto a sinistra delle note a margine per uscire dall'interfaccia delle note a margine.

dead. The stars were shining, and the leaves rustled in the woods ever so mournful; and I heard an owl, away off, who-whooping about somebody that was dead, and a whippowill and a dog crying about somebody that was going to die; and the wind was trying to whisper something to me, and I couldn't make out what it was, and so it made the cold shivers run over me. Then away out in the woods I heard that kind of a sound that a ghost makes when it wants to tell about



4.8.6. Lettura a schermo diviso

Dopo aver toccato il centro dell'interfaccia di lettura con le dita, tocca il pulsante "Schermo diviso" nella barra degli strumenti in basso per selezionare "Visualizzazione a schermo diviso del documento corrente" o "Visualizzazione a schermo diviso del documento" per abilitare la lettura a schermo diviso del documento corrente o di due documenti diversi.

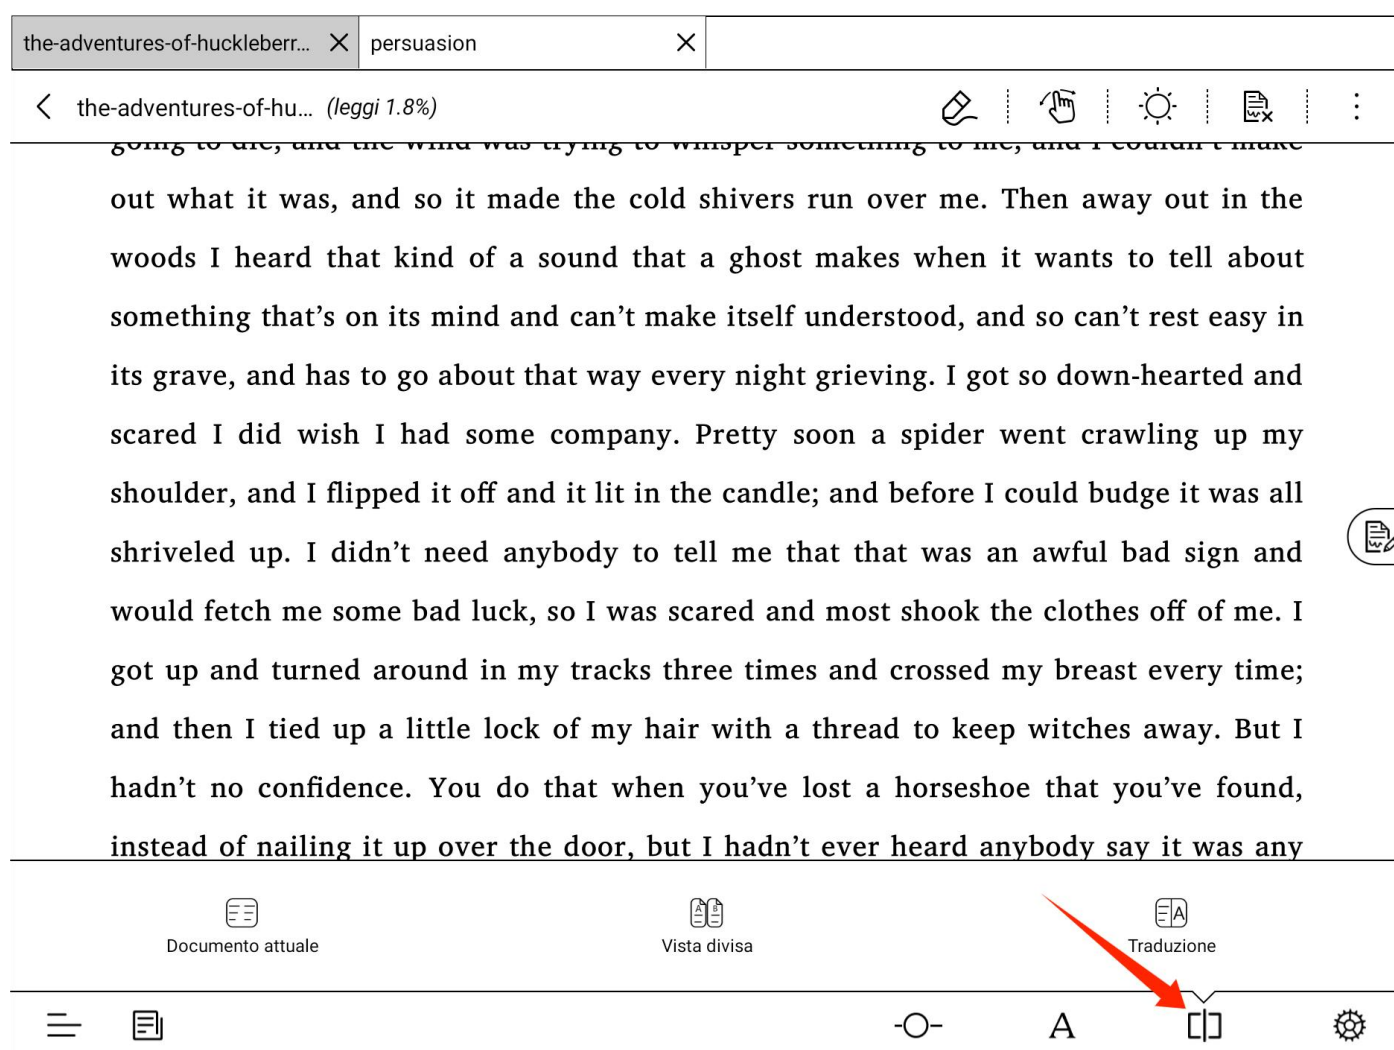

4.8.7. Traduzione

- A causa delle restrizioni sul copyright dei dizionari, Huion Ink non fornisce dizionari multilingue pronti all'uso. È necessario ottenere i file del dizionario in StarDict, Mobi, Prc, Mdx o altri formati per la lingua corrispondente e copiarli nella cartella Dict del dispositivo.

4.8.7.1. Traduzione evidenziata

Tieni premuto lo schermo con le dita per 1 secondo, quindi trascina per selezionare un paragrafo o una frase. Dopo aver evidenziato, tocca il pulsante "Traduci" per tradurre la frase evidenziata.

Baronetage; there he found occupation for an idle hour, and consolation in a distressed one; there his faculties were roused into admiration and respect, by contemplating the limited remnant of the earliest patents; there any unwelcome sensations, arising from domestic affairs changed naturally into pity and contempt as he turned over the almost endless creations of the last century; and there, if every other leaf were powerless

failed. T

ch never


pened:

"ELLIOT OF KELLYNCH HALL.

'Walter Elliot, born March 1, 1760, married, July 15, 1784, Elizabeth, daughter of James Stevenson, Esq. of South Park, in the county of


4.8.7.2. Traduzione a schermo diviso del testo completo

Dopo aver toccato il centro dell'interfaccia di lettura con le dita, tocca il pulsante "Schermo diviso" nella barra degli strumenti in basso e seleziona "Traduzione con visualizzazione divisa" per tradurre l'intera pagina dell'articolo in modalità schermo diviso.

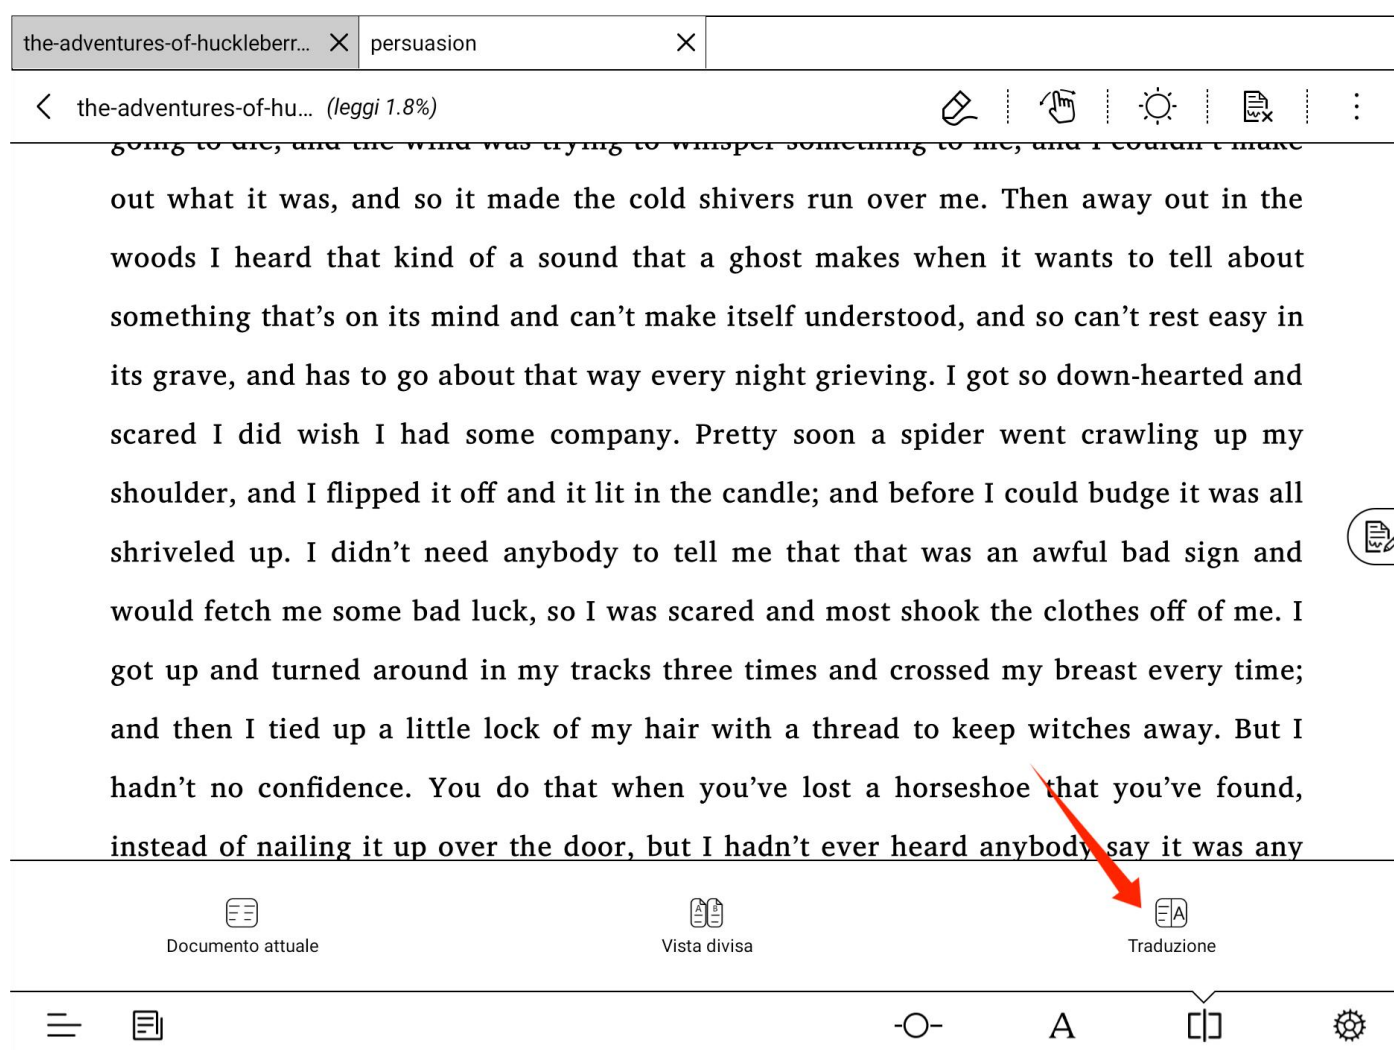



4.8.8. Formato

Dopo aver toccato il centro dell'interfaccia di lettura con le dita, tocca il pulsante "Formato" nella barra degli strumenti in basso per regolare la dimensione del carattere del libro, la composizione, ecc.

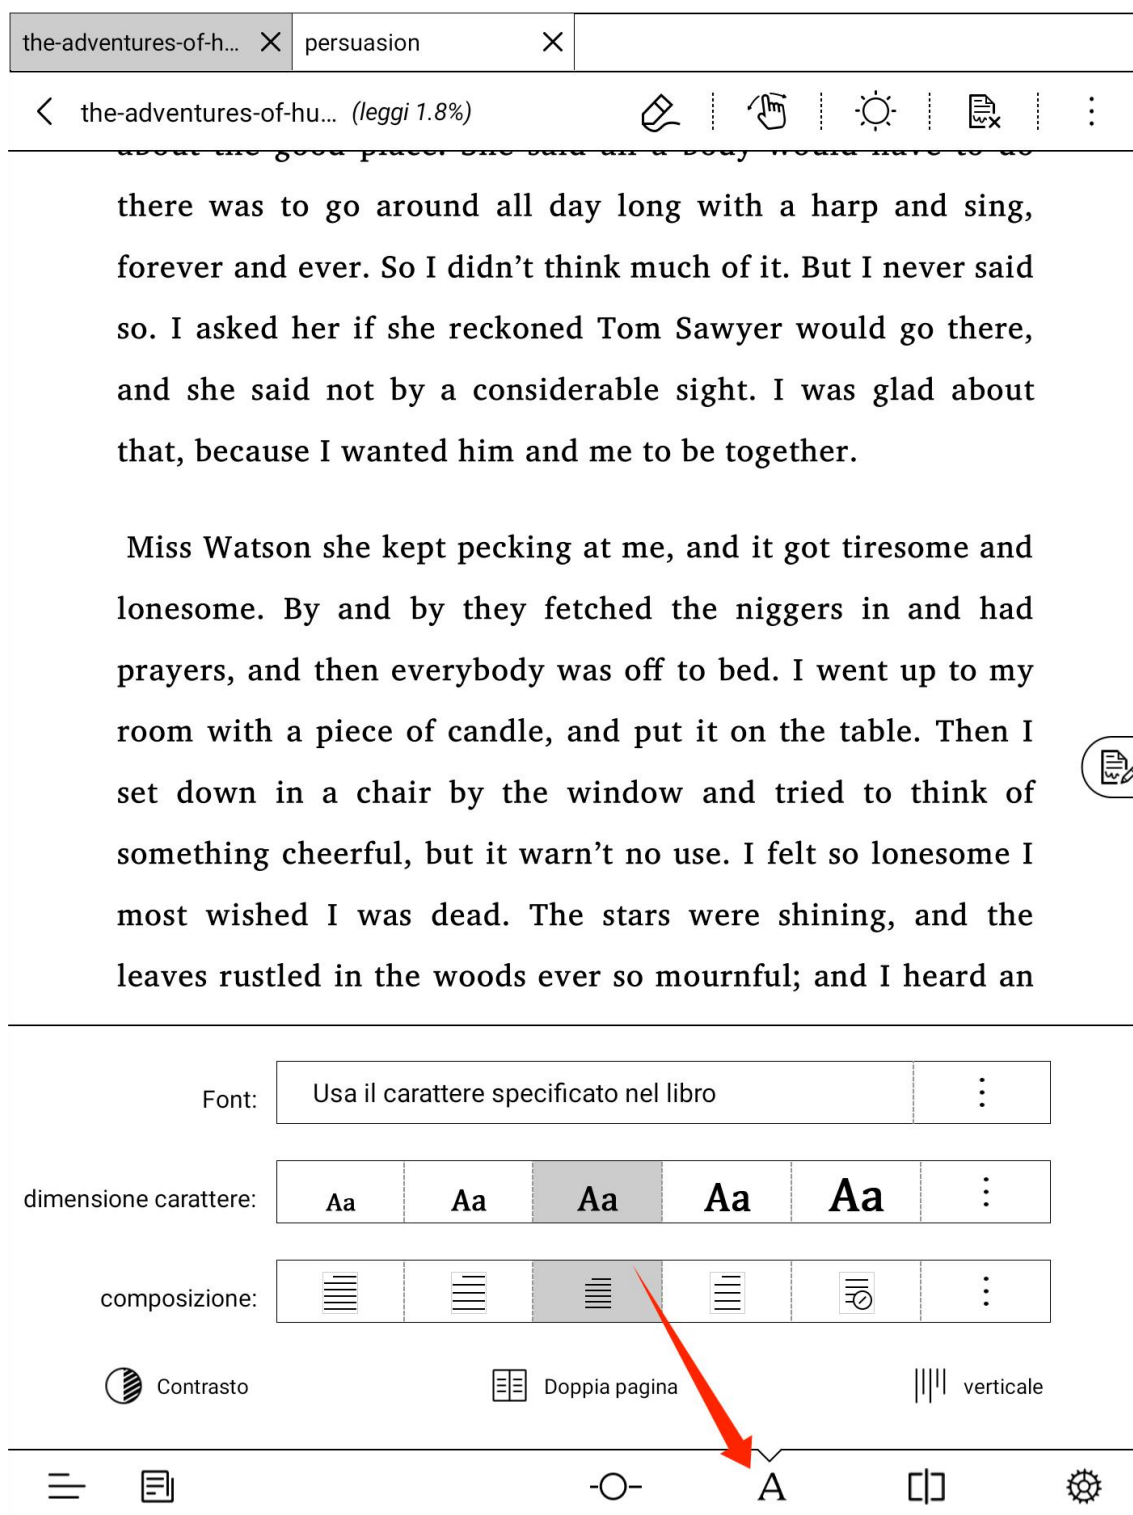


4.8.9. Impostazioni del libro

Dopo aver toccato il centro dell'interfaccia di lettura con le dita, tocca il pulsante "Impostazioni" nella barra degli strumenti in basso per impostare i gesti per voltare pagina, la modalità di aggiornamento, la frequenza di aggiornamento dell'intera pagina, l'orario del promemoria per la salute della lettura, ecc.

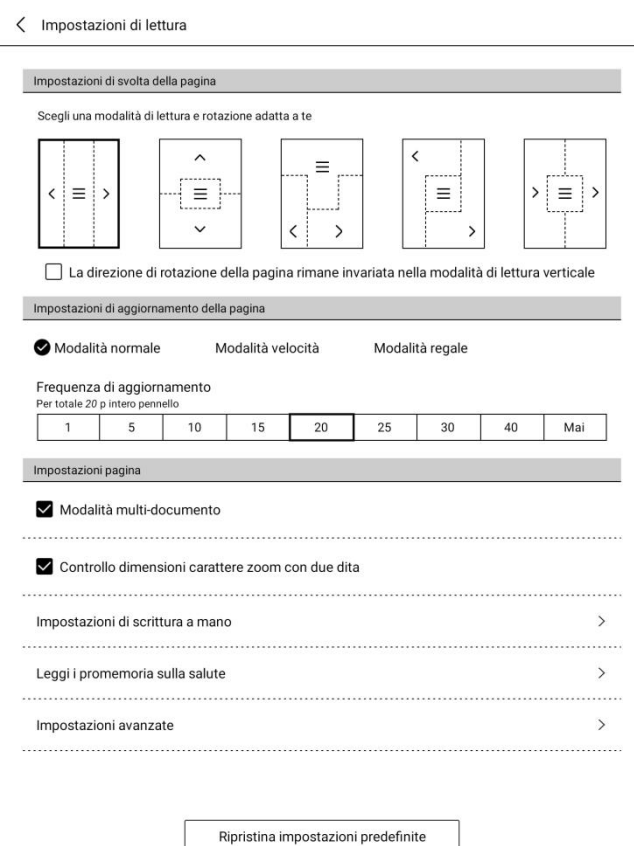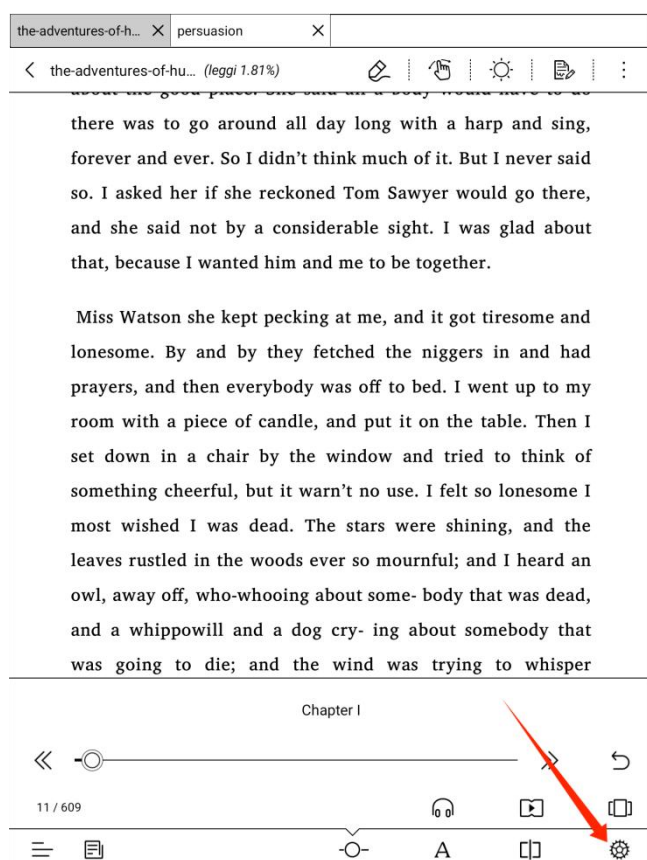


4.8.10. Audiolibro

Dopo aver toccato con le dita il centro dell'interfaccia di lettura, tocca il pulsante "Audiolibro" nella barra degli strumenti in basso per accedere alla modalità audiolibro.

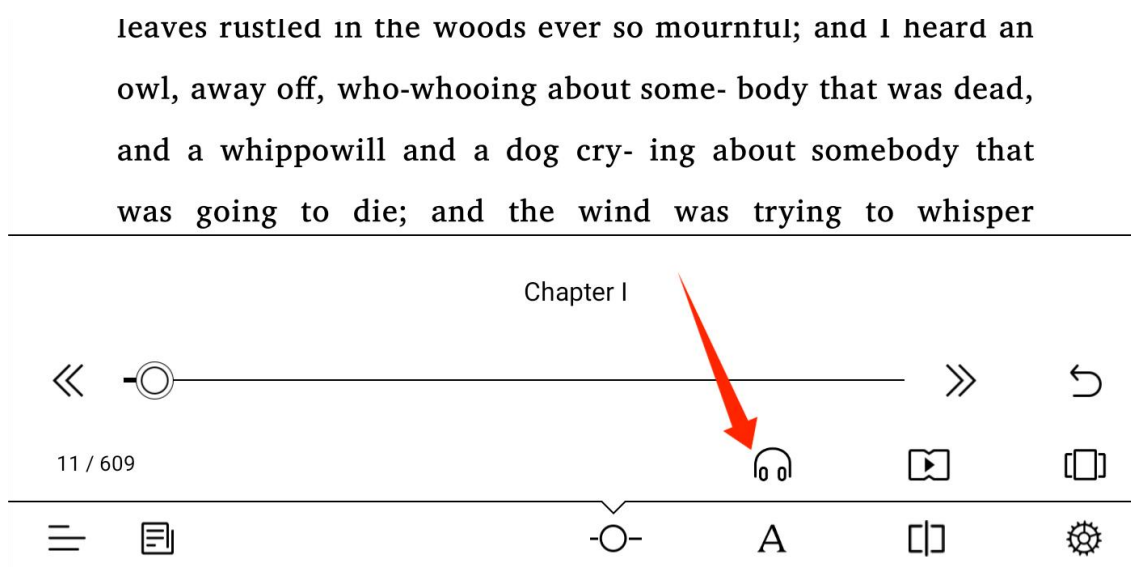

In modalità audiolibro, puoi regolare parametri come volume, velocità di lettura e timer. Tocca il pulsante "Chiudi lettura vocale TTS" per uscire dalla modalità audiolibro.

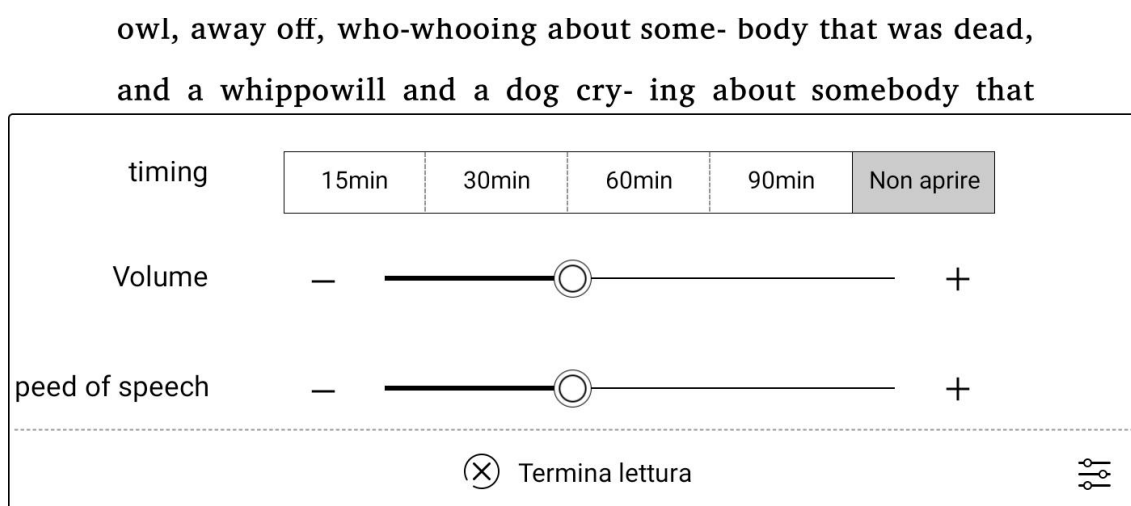


4.8.11. Tieni premuto per selezionare il contenuto

Tenendo premuto e trascinando il contenuto di lettura con le dita, è possibile selezionare una sezione del contenuto per evidenziarla, copiarla, aggiungere note, effettuare ricerche su Wikipedia, ricerche nell'intero libro, ecc.

5, 1789; Mary, born November 20, 1791.'

Precisely such had the paragraph originally stood from the printer's hands; but Sir Walter had improved it by adding, for the information of himself and his family, these words, after the date of Mary's birth— 'Married, December 16, 1810, Charles, son and heir of Charles Musgrove, Esq. of

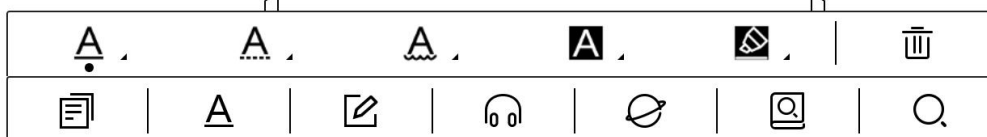

which he had lost his wife.

Then followed the history and rise of the ancient and respectable family, in the usual terms; how it had been first settled in Cheshire; how mentioned in Dugdale, serving the office of high sheriff, representing a borough in three successive parliaments, exertions of loyalty, and dignity of

4.8.12. Formati di file di lettura supportati

Huion Ink attualmente supporta la lettura di file nei formati TXT, EPUB, PDF, MOBI, AZW3, DOCX, DOC, HTML, FB2, DJVU, CBZ, CBR, CBT e RTF.

4.8.13. Gestì di lettura

Durante la lettura, puoi usare gesti come tenere premuto per selezionare il contenuto, scorrere verso sinistra e destra o verso l'alto e verso il basso per voltare pagina, toccare il centro della pagina per visualizzare il menu delle funzioni, scorrere dall'alto verso il basso per visualizzare il centro notifiche e il centro di controllo, scorrere dal basso verso l'alto per visualizzare il task manager, scorrere dal basso verso l'alto per tornare alla home page, scorrere dal basso verso l'alto per aggiornare e tenere premuto e scorrere sui lati sinistro e destro per regolare la luce anteriore.

5. Applicazioni

5.1. Come installare le applicazioni

Installa tramite l'App Store:

Puoi selezionare e scaricare le app di cui hai bisogno dall'app market integrato nel tuo dispositivo.

Installa l'applicazione importando l'APK tramite un cavo dati:


È possibile importare l'APK dell'app sul dispositivo per l'installazione tramite trasferimento USB.

- Innanzitutto, collega il dispositivo al computer tramite un cavo USB e seleziona la modalità di trasferimento dati sul dispositivo.
- Sul computer, posiziona il file APK nella directory: Questo PC\EB1011\Archiviazione condivisa interna\Download.
- Sul dispositivo, accedi all'interfaccia App, apri l'app Gestione file, vai alla cartella Download e tocca il file APK per completare l'installazione.
- Dopo l'installazione dell'applicazione, la sua icona di avvio si trova nell'elenco delle applicazioni.
- A causa delle differenze nei principi di visualizzazione tra gli schermi E Ink e quelli normali, Huion Ink non garantisce le prestazioni delle applicazioni di terze parti installate.

5.2. Come disinstallare un'applicazione

Vai all'interfaccia App tramite la barra di navigazione in basso, trova l'icona dell'app che vuoi disinstallare, tieni premuta a lungo l'icona dell'app per

visualizzare il popup dell'operazione e seleziona "Disinstallare" per rimuovere l'app.

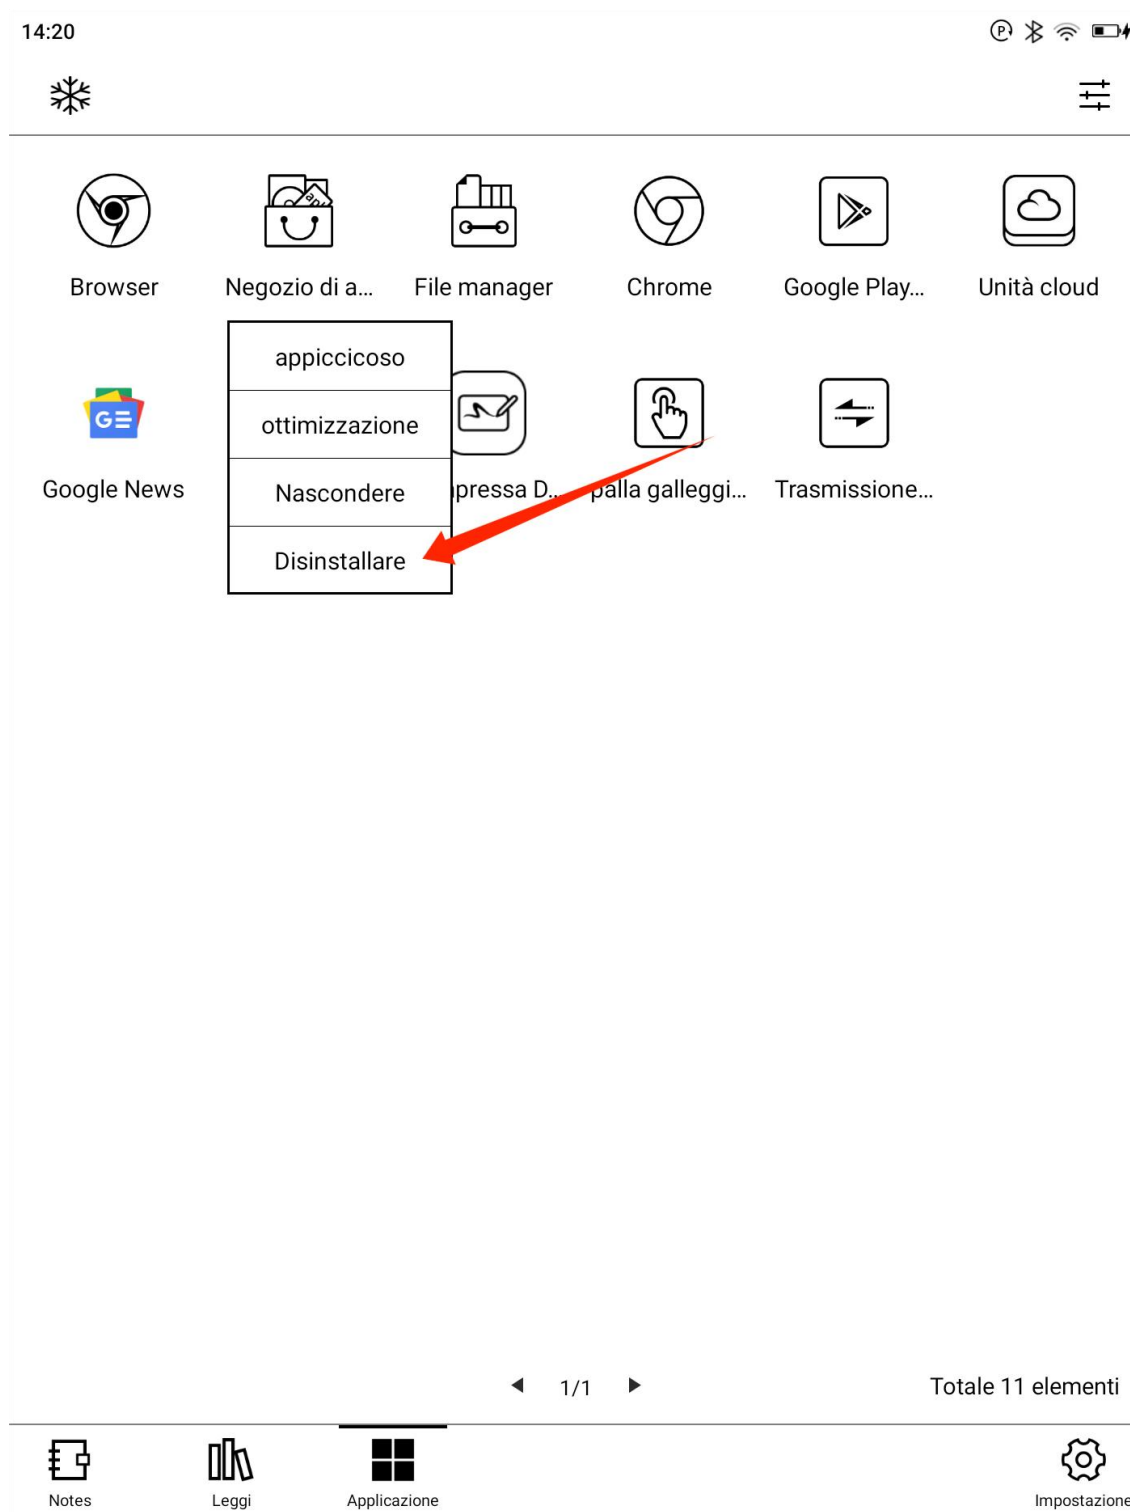

5.3. Gestione file

Vai all'interfaccia App, apri l'app Gestione file e potrai gestire file immagine, file audio, file video e file scaricati sul dispositivo.

5.4. Dizionario

Nell'app Dizionario puoi cercare le parole e tradurle.

- Questa app fornisce anche funzioni di traduzione per il lettore; è necessario scaricare e importare autonomamente i file del dizionario.

5.5. Gestione applicazioni

In Gestione applicazioni, puoi impedire alle app di avviarsi automaticamente e di funzionare in background, e puoi anche nascondere le icone delle app dall'elenco delle applicazioni.



6. Impostazioni

6.1. Impostazioni wireless

È possibile abilitare/disabilitare la modalità WLAN, Bluetooth e aereo, nonché passare da un dispositivo connesso alla rete WLAN a uno connesso tramite Bluetooth.

È possibile eseguire queste operazioni anche nel Centro di Controllo.

6.2. Gestione dell'account

Gestisci gli account a cui si è effettuato l'accesso tramite app di terze parti.

6.3. Impostazioni utente

Imposta la modalità di visualizzazione del desktop, la frequenza di aggiornamento del desktop e i moduli della home page del desktop.

6.4. Gestione dell'alimentazione

Imposta il tempo di sospensione, il tempo di spegnimento automatico, la regola di spegnimento automatico del Wi-Fi, la regola di spegnimento automatico del Bluetooth, abilita/disabilita la modalità di risparmio energetico e visualizza l'utilizzo della batteria.

6.5. Impostazioni del dispositivo

Imposta la lingua del dispositivo, la data e l'ora, la tastiera, i gesti, abilita Google Framework, abilita/disabilita la modalità sospensione e imposta la password della schermata di blocco.

- **Ricordati la password della schermata di blocco. Se la dimentichi, non potrai recuperarla.**

6.6. Sostituzione del carattere

Puoi copiare il tuo font preferito nella cartella "Font" del tuo dispositivo, quindi selezionarlo nelle impostazioni del font per modificare lo stile del font predefinito dell'intero sistema.


6.7. Aggiornamento del sistema

Se sono disponibili aggiornamenti per il sistema, riceverai una notifica. Clicca sul messaggio di notifica e avvia l'aggiornamento del sistema; puoi anche verificare le versioni più recenti del sistema in "Impostazioni" - "Aggiornamento di sistema" e completare l'aggiornamento.

Assicurati che il dispositivo abbia una carica sufficiente della batteria o che sia in carica prima di aggiornare il sistema.

6.8. Ripristino delle impostazioni di fabbrica


Puoi andare all'interfaccia Impostazioni, toccare il pulsante  accanto alle informazioni del dispositivo e selezionare "Cancella tutti i dati" per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

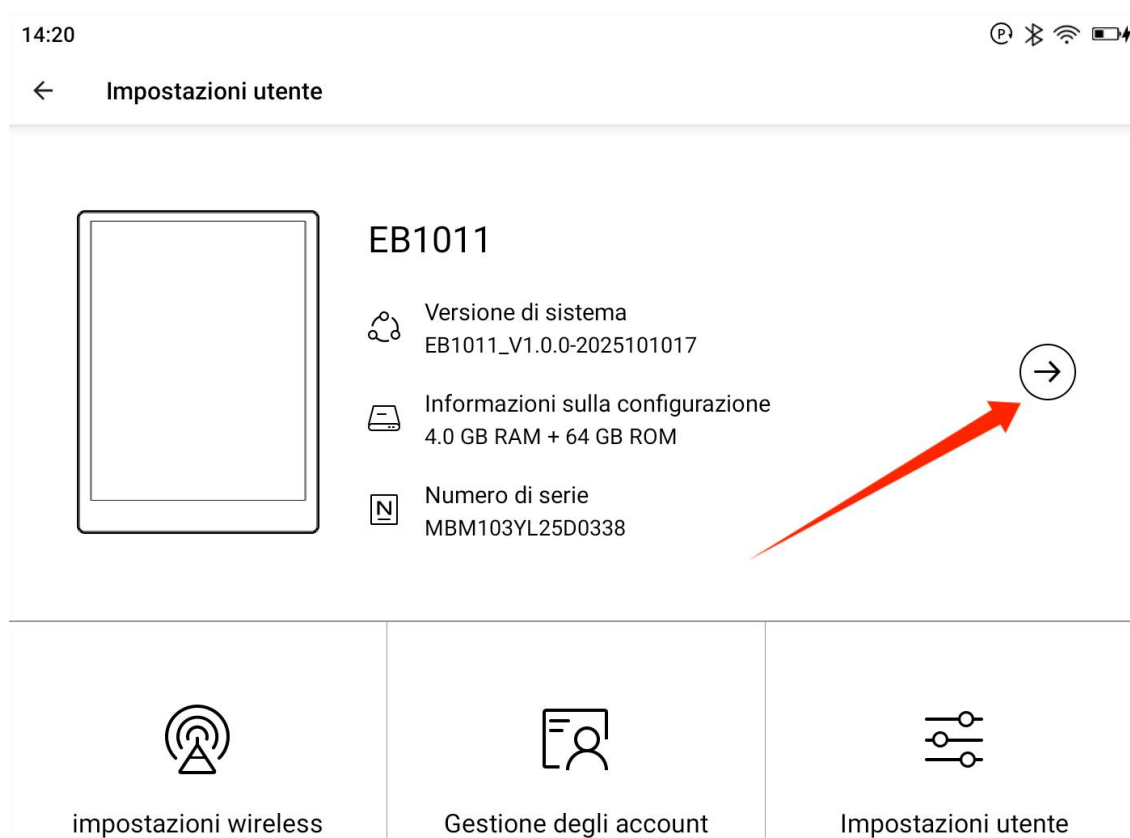


Dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica, il dispositivo si riavvierà e cancellerà tutti i dati, tra cui: note, libri, file, dati utente, dati di sistema e delle applicazioni, parametri di impostazione, applicazioni scaricate.

7. Modalità Tablet grafico

Per prima cosa, collega il computer Windows e il dispositivo Huion Ink con un cavo dati e apri l'app "Tavoletta digitalizzatrice" nell'elenco delle app.

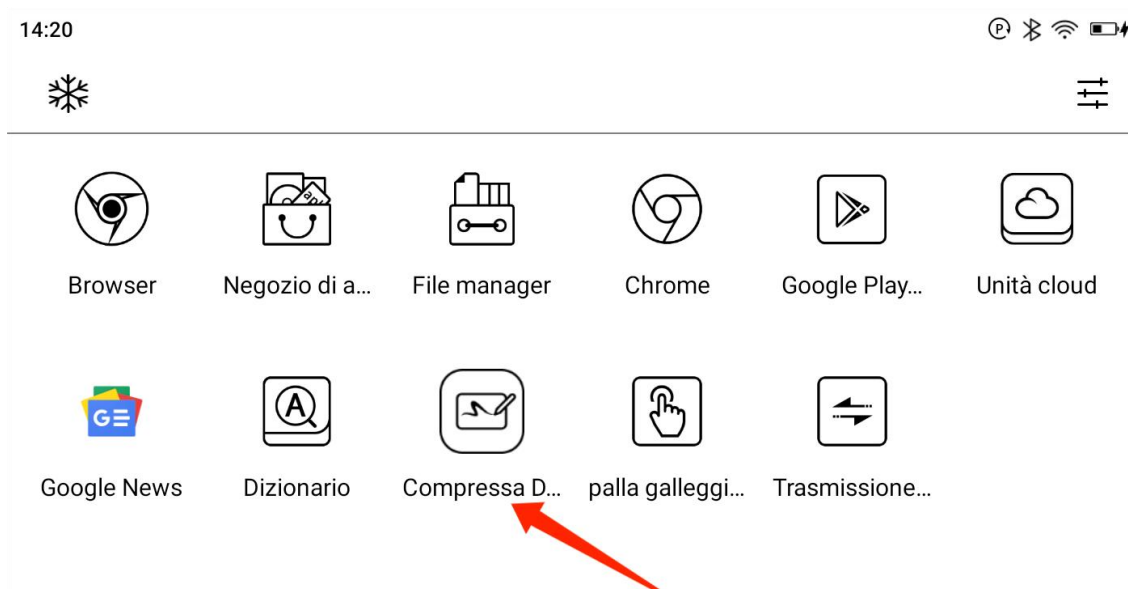


Dopo essere entrati nella modalità tablet grafico, è possibile disegnare sullo schermo utilizzando il software di disegno sul PC Windows; toccare il pulsante "Indietro" nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia della modalità tablet grafico per uscire dalla modalità tablet grafico.

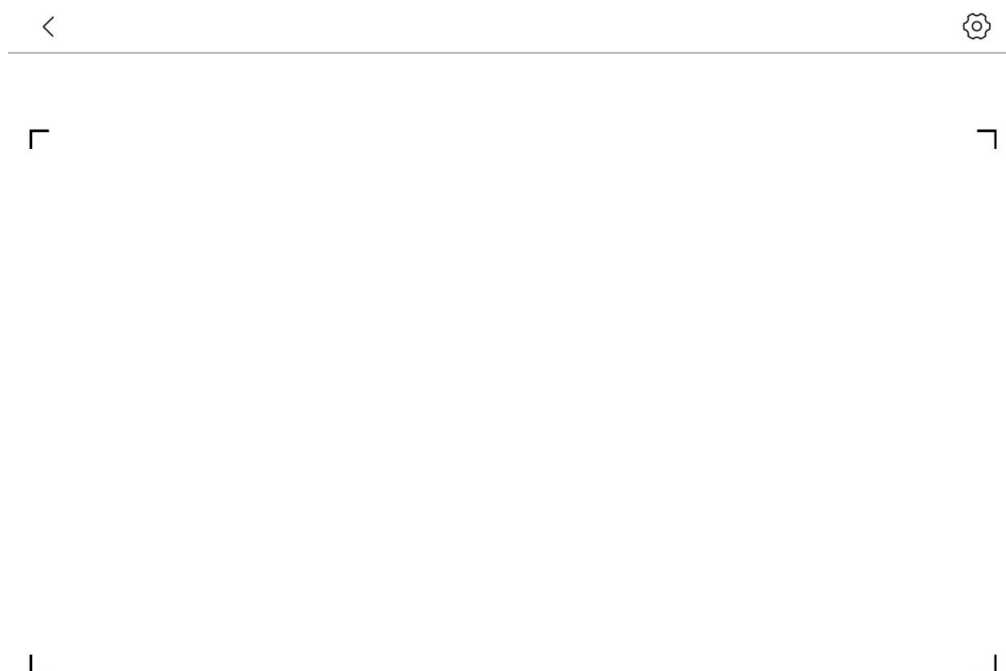


8. Gesto di sistema

Di seguito sono riportati i gesti predefiniti per il dispositivo, che puoi modificare in "Impostazioni".


Torna al passaggio precedente: scorri verso l'interno da sinistra o da destra dello schermo per tornare al passaggio precedente.

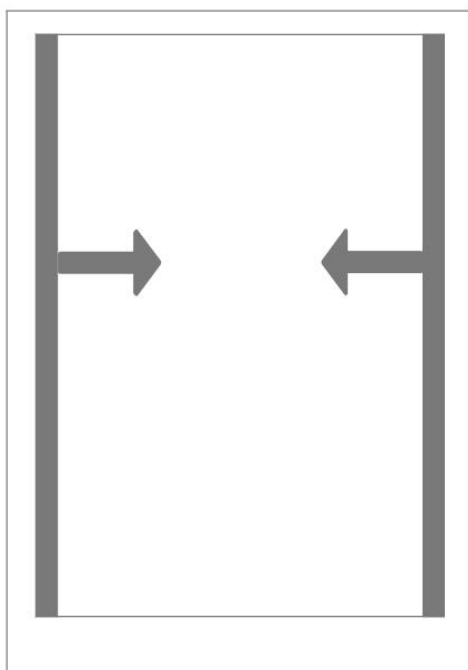


Aggiorna: scorri verso l'alto partendo dal basso a destra dello schermo per aggiornare la schermata.

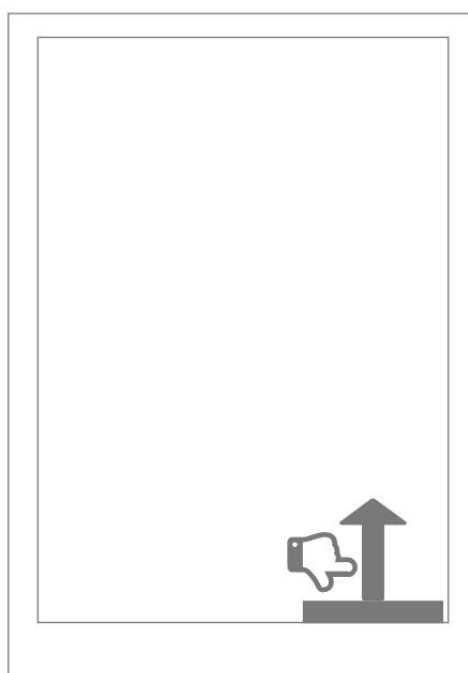


Gestione attività: scorri verso l' alto dall' angolo in basso a sinistra dello schermo per aprire il gestore delle attività.

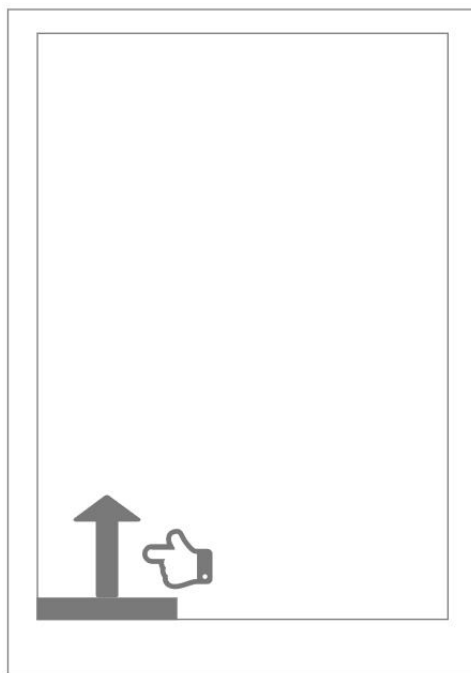


Torna alla home page: scorri verso l'alto dal centro in basso dello schermo per tornare alla home page.

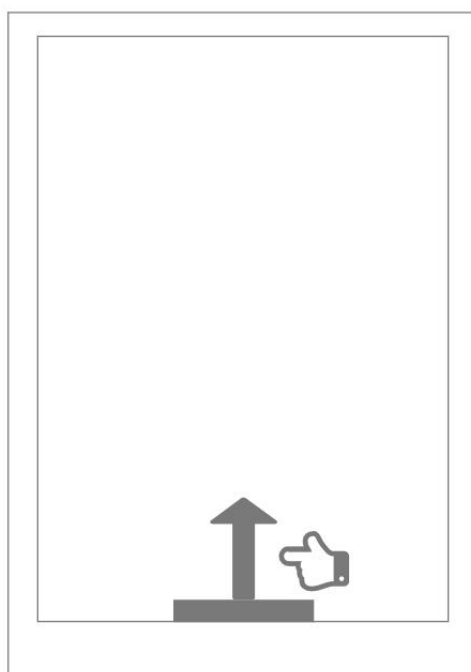


Centro notifiche: scorri verso il basso dall'angolo in alto a sinistra dello schermo per visualizzare il centro notifiche.

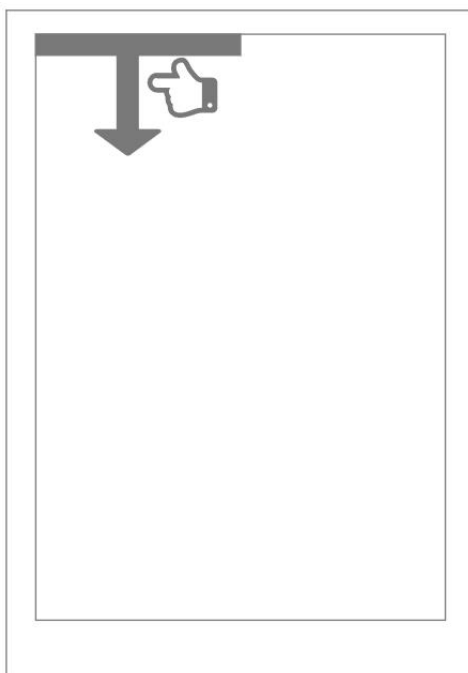

Centro di controllo: scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per visualizzare il centro di controllo.

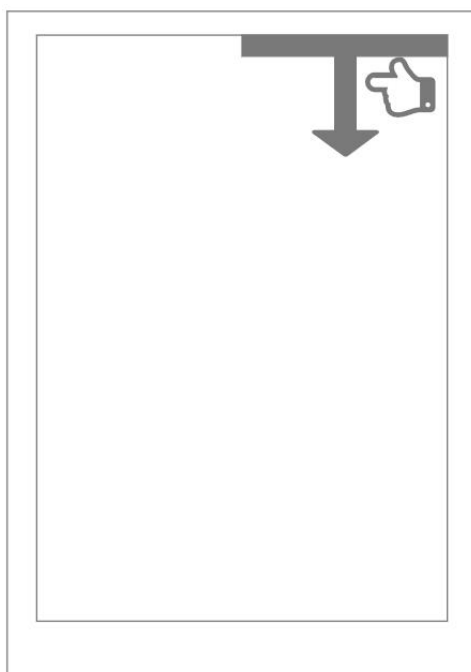

Regolazione della luce anteriore: tenere premuto uno dei lati dello schermo, quindi scorrere verso l'alto e verso il basso per regolare la luminosità della luce anteriore fredda e calda.

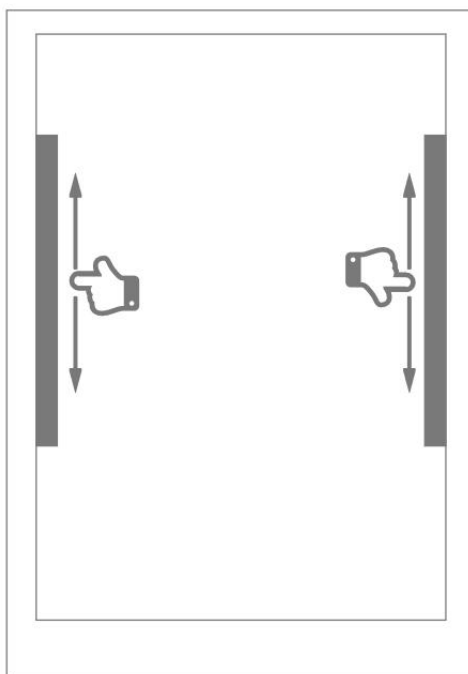

9. Domande Frequenti (FAQ)

D1. Perché il dispositivo risponde più lentamente di un tablet o di uno smartphone?

Composto da piccole capsule contenenti minuscole particelle di inchiostro bianco e nero, un display E-Ink riproduce un'immagine muovendo le particelle e disponendole in schemi attraverso la sovratensione. Pertanto, la velocità di movimento delle particelle influenza la velocità di visualizzazione delle immagini.

Tablet e smartphone adottano schermi LCD. Lo schermo LCD modifica la

trasmissione della luce per visualizzare le immagini modificando la direzione delle molecole di cristalli liquidi attraverso un campo elettrico.

Dato che le molecole di cristalli liquidi cambiano direzione a una velocità maggiore rispetto alle particelle che si muovono su uno schermo E Ink, tablet e smartphone rispondono più velocemente degli schermi E Ink.

D2. Perché sullo schermo E Ink appare un effetto ghosting dopo aver cambiato pagina?

Composto da piccole capsule contenenti minuscole particelle di inchiostro bianco e nero, un display E-Ink riproduce un'immagine spostando le particelle sulla superficie del display e disponendole in schemi. Una volta posizionate, le particelle non si muoveranno finché la successiva carica elettrica non le riorganizzerà in un altro schema, anche in assenza di alimentazione allo schermo. Tuttavia, poiché le particelle sono statiche finché non vengono spostate da una sovratensione, l'ombra dell'immagine precedente può talvolta rimanere visibile dopo aver aggiornato parti dello schermo. Questo effetto è chiamato "ghosting".

D3. Come posso risolvere l'effetto ghosting sullo schermo?

Per risolvere il problema di ghosting, puoi toccare il pulsante "aggiorna" nel Centro di Controllo o nel menu Assistive Ball per forzare un aggiornamento, oppure premere il pulsante di accensione per mettere il dispositivo in modalità sospensione e riattivarlo.

Se l'operazione sopra descritta non risolve il problema, contattaci tramite

Impostazioni di Sistema > Guida e Feedback per ulteriore assistenza.

D4. Qual è la temperatura di funzionamento dello schermo E Ink?

A causa del principio di funzionamento dello schermo E Ink, che riproduce un'immagine spostando le particelle e disponendole in schemi, l'intervallo di temperatura di funzionamento per lo schermo E Ink è compreso tra 0 °C e 50 °C, mentre l'intervallo di temperatura di funzionamento ottimale è compreso tra 0 °C e 35 °C. Quando lo schermo E Ink viene utilizzato oltre questo intervallo di temperatura, il cambio pagina potrebbe essere più lento del solito e l'effetto ghosting potrebbe essere più evidente del solito.

D5. Perché il trasferimento Wi-Fi non funziona?

Il trasferimento Wi-Fi avviene tramite la rete locale. Il lettore e il dispositivo di trasferimento (telefono cellulare o computer) devono essere connessi sulla stessa rete per poter trasferire i file. Se, dopo aver inserito l'URL visualizzato nell'interfaccia dell'app "Trasferimento libri Wi-Fi" sul dispositivo di trasferimento, non è possibile aprire la pagina web, verificare che l'indirizzo IP del lettore e quello del dispositivo di trasferimento si trovino nello stesso segmento di rete (i primi tre byte dell'indirizzo IP devono essere identici). Se non è possibile selezionare i libri dopo aver aperto la pagina web sul dispositivo di trasferimento, provare un altro browser.

D6. Perché la funzione di traduzione non funziona?

A causa delle restrizioni sul copyright dei dizionari, il dispositivo non è dotato di un dizionario di traduzione preinstallato. È possibile scaricare autonomamente i file del dizionario (che supportano StarDict, mobi, prc, mdx, BlueDict, ecc.) e salvarli nella cartella "Dict" nella directory principale (se questa cartella non esiste, è possibile crearla manualmente).

D7. Perché i libri copiati non compaiono nella libreria?

Indipendentemente dal fatto che vengano copiati nella memoria interna del dispositivo o nella scheda SD, i libri devono essere inseriti in una cartella denominata "Libri" affinché il sistema li riconosca.

10. Commenti / Feedback

Puoi fornire il tuo feedback in Impostazioni - Aiuto e Feedback se riscontri problemi o hai suggerimenti durante l'utilizzo di Huion Ink. Il tuo feedback è prezioso per noi e lavoreremo per migliorare il prodotto.

11. Avviso di copyright

Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche del prodotto e ad altri contenuti della Guida per l'utente di Huion Ink senza preavviso.

12. Dichiarazione di non responsabilità (Disclaimer)

Questo manuale è inteso solo come guida all'uso. Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire l'accuratezza del contenuto durante la stesura, ma non possiamo garantire che sia completamente privo di errori o omissioni. Le informazioni contenute in questo manuale non costituiscono alcuna garanzia, espressa o implicita.

Huion Ink 取扱説明書

(EB1011 向け)

声明：本取扱説明書の図は参考用であり、実際の製品が優先されます。説明書の内容に製品の範囲を超えて記載されている部分がある場合は、その部分はお読みになる必要はありません。

目次

1. 安全に関する注意事項.....	456
2. 製品の外観.....	457
3. ノート	459
4. 本棚.....	489
6. 設定.....	518
7. ペンタブレットモード	521
8. システムジェスチャー	522
9. よくあるご質問 (FAQ)	525
10. フィードバック	528
11. 著作権に関するお知らせ	528
12. 免責事項.....	528

1. 安全に関する注意事項

● 動作温度

製品は、高温または低温の環境に置かないでください。回路故障の原因となります。最適な動作温度範囲である 0℃～35℃の範囲内でご使用ください。

● スクリーン保護

本製品は割れやすい E Ink スクリーンを搭載しています。スクリーンを投げたり、叩いたり、強く押し付けたりしないでください。スクリーンにひびが入った場合は、使用 を中止し、Huion 公式またはその他の正規専門業者に交換を依頼してください。スクリーンを分解したり、ご自身で交換したりしないでください。


● 認定済アクセサリーを使用してください。

充電には、付属の USB-C ケーブルと認証済 5V/2A アダプターを使用してください。本製品のバッテリーは交換できません。許可なく分解またはバッテリー交換を行わないでください。誤ったタイプのバッテリーを使用すると破裂する恐れがあります。許可なく分解したことに起因する一切の結果については、お客様自身が責任を負うものとさせていただきます。

● 液体や化学薬品は避けてください

本製品は防水仕様ではありません。湿気の多い環境での使用や雨天時の使用はお控えください。腐食性のある液体には近づけず、強力な化学薬品、洗剤、または強力な洗剤を使用して本製品を洗淨しないでください。

2. 製品の外観

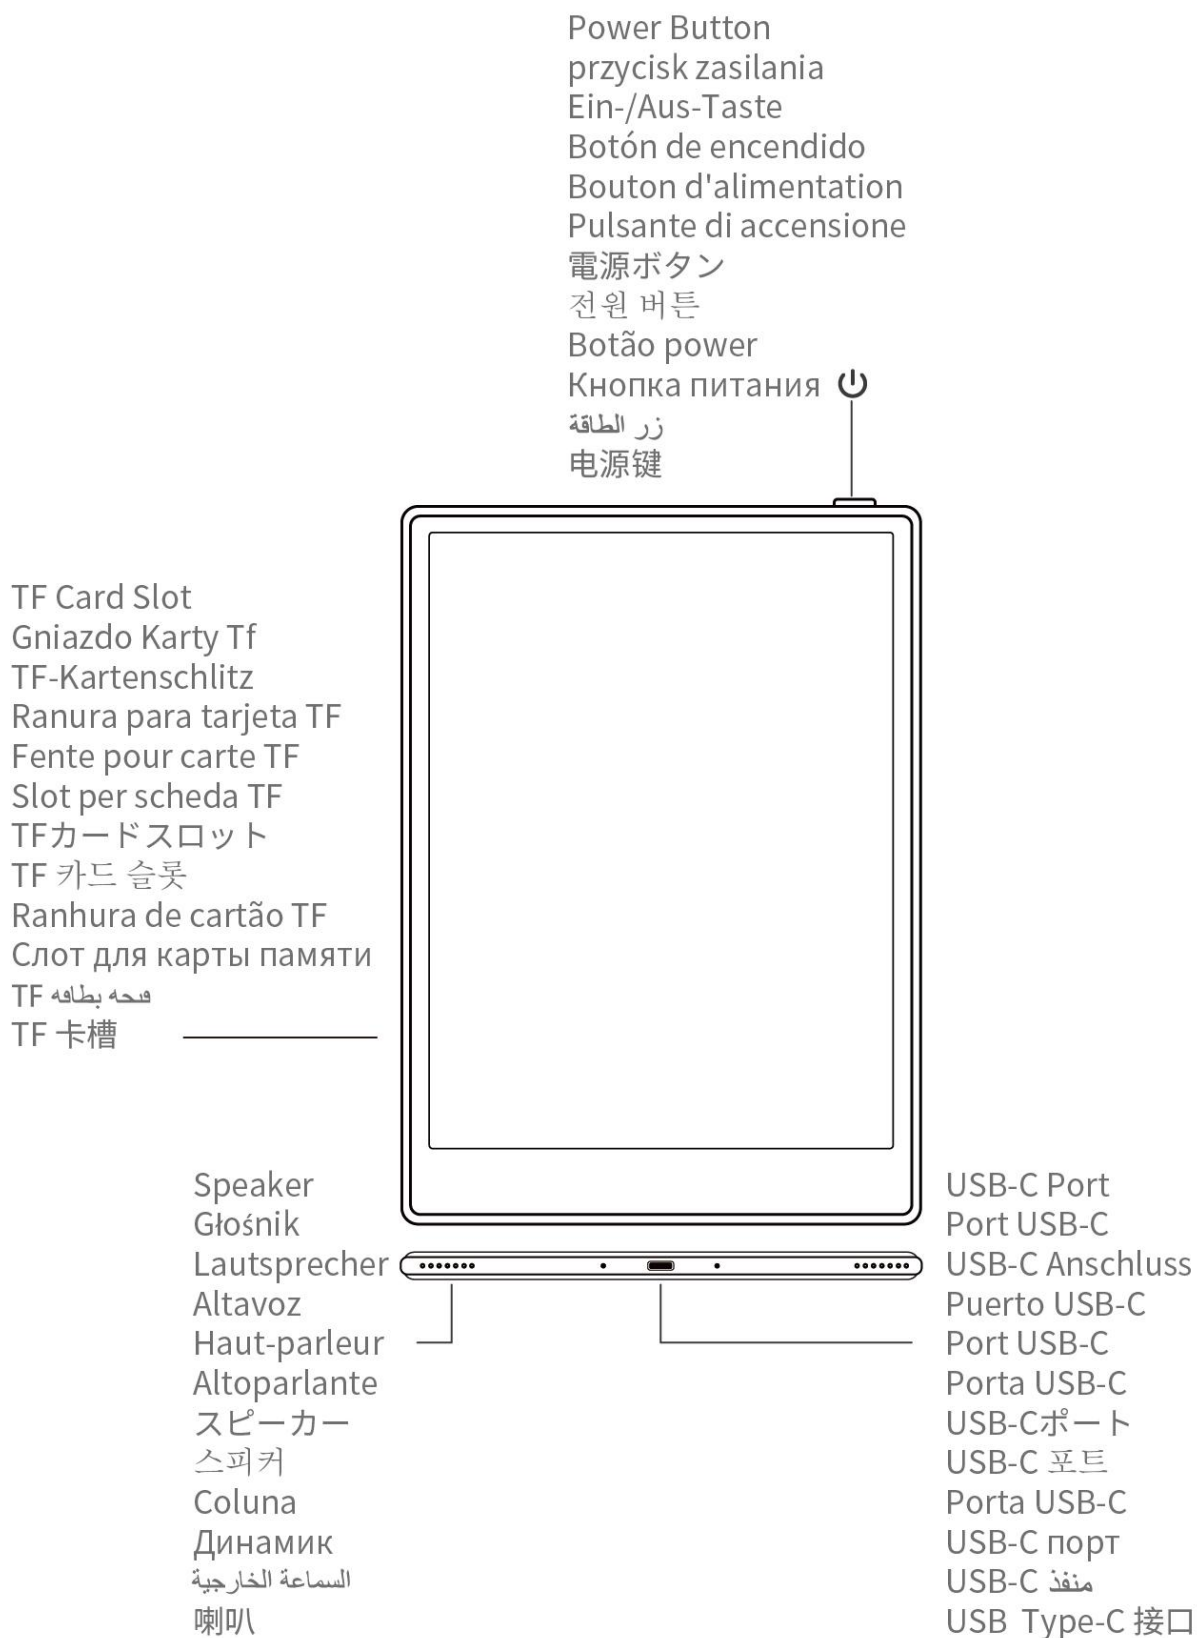


2.1. ボタンの機能

電源/スリープボタン	● 電源ボタンを押してデバイスを起動します。 ● 電源ボタンを 2 秒間長押しし、メニューの「電源を切る」をタップしデバイスをシャットダウンします。 ● 電源ボタンを押し、ただちに離すとデバイスはスリープモードに入ります。 ● スリープモード中に電源ボタンを押し、ただちに離すとデバイスが起動します。 ● 10 秒間長押しすると強制的に電源が切れます。
USB-C ポート	● USB-C ケーブルでデバイスを充電します。 ● USB-C ケーブルでペンタブレットモードに入ります。 ● USB-C ケーブルでファイルを転送します。
TF カードスロット	● ストレージは TF カードにより最大 2TB まで拡張することができます。

3. ノート


3.1. 全部のノートブック

ノート一覧には作成したすべてのノートが表示されます。右下でノート数を確認することができ、左右または上下にスワイプすることや、ページボタンをタップしてページ間を移動することができます。また、下部にあるページ番号をタップし、ページ番号を入力し、特定のページに移動することも可能です。

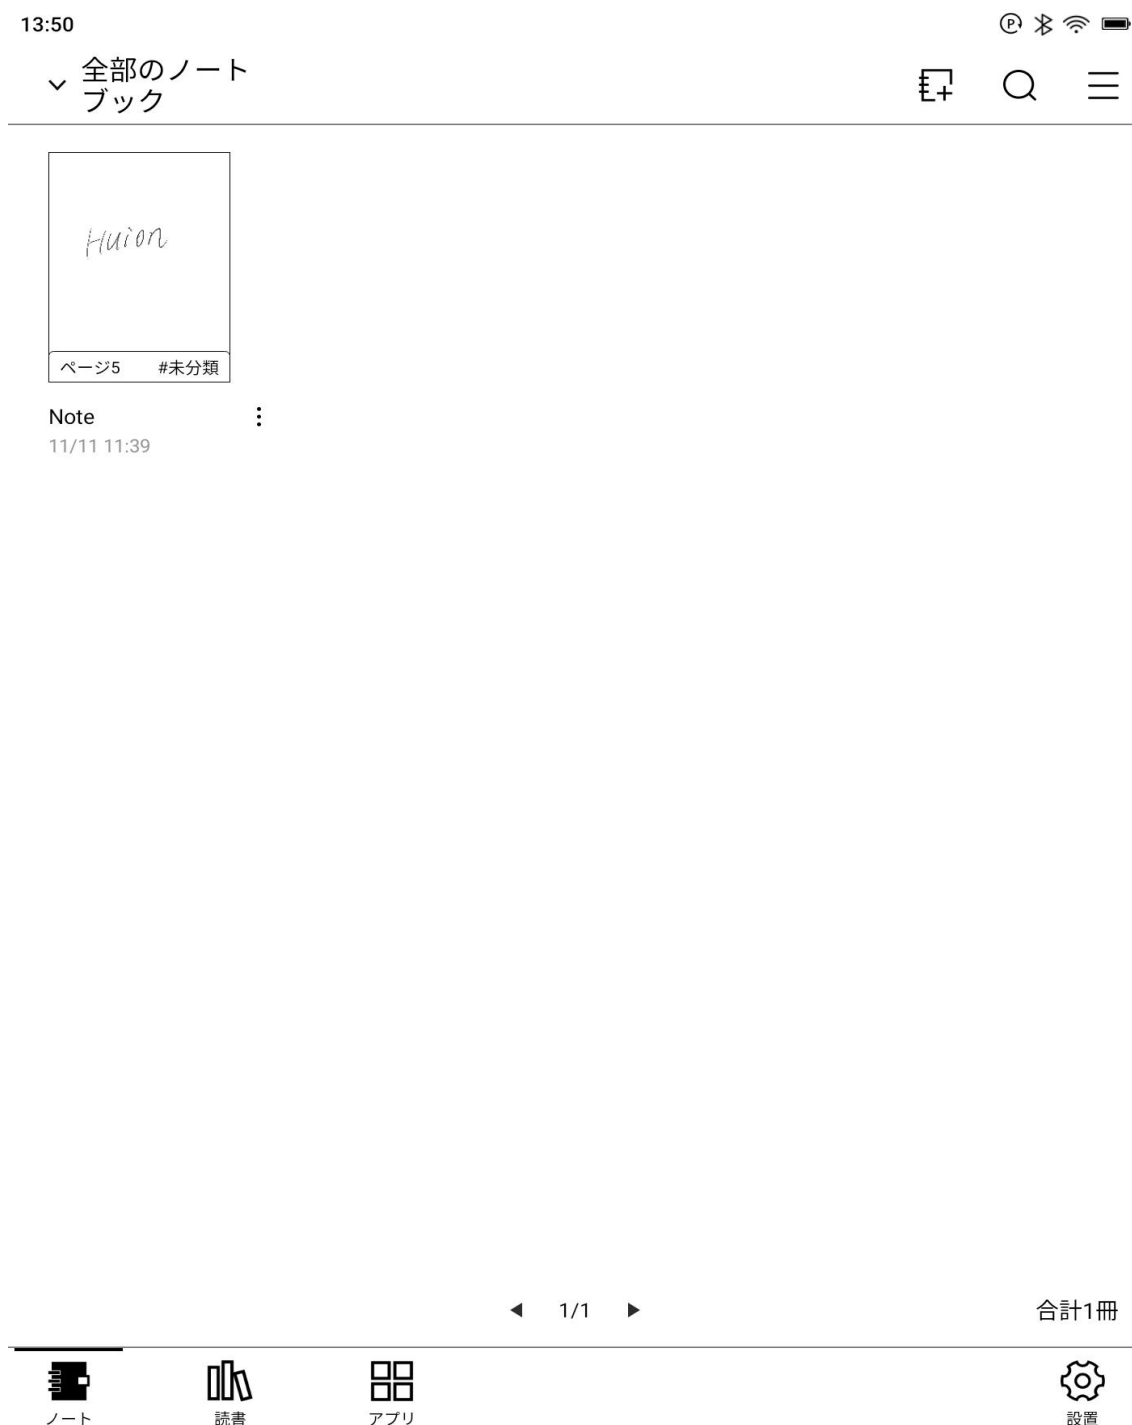


3.1.1. ノート検索

ノートブック一覧画面の右上にある「検索」ボタンをタップし、検索画面でノート名に関連するキーワードを入力すると、該当するノートを検索できます。

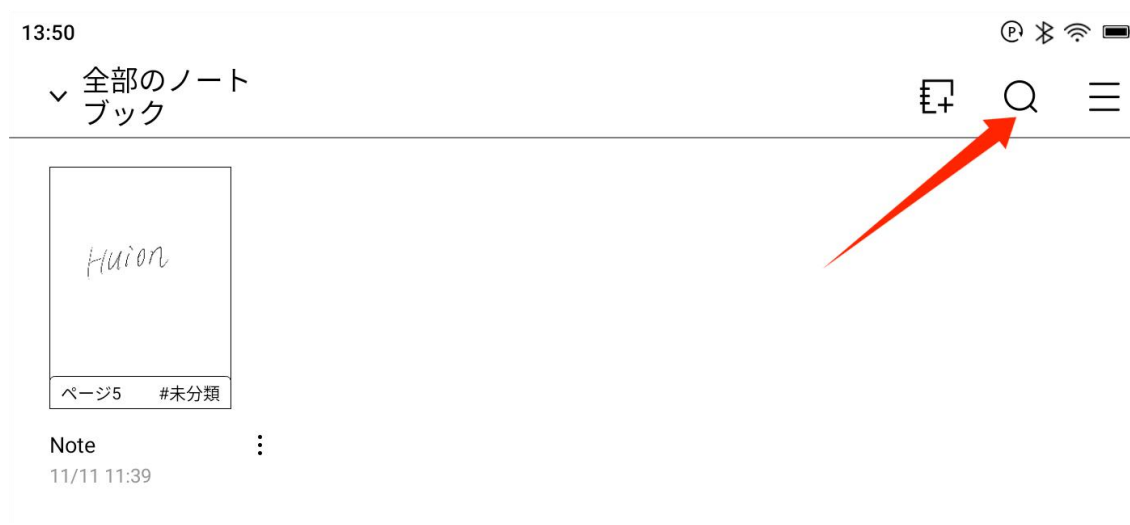


ノート内の手書き文字で検索するか、ノート名で検索したりすることで、目的のノートを見つけることができます。

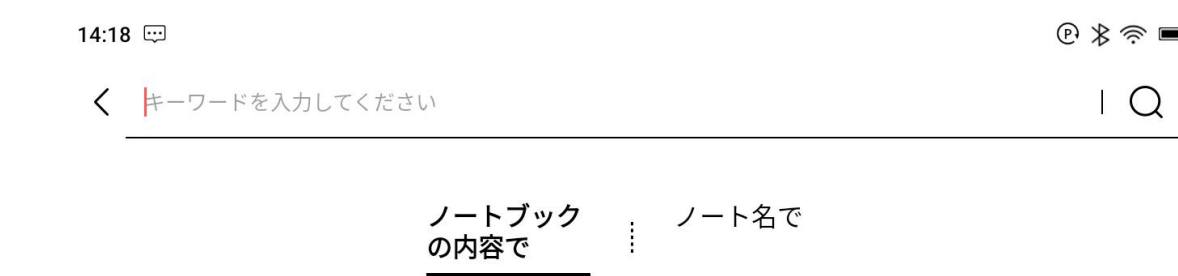


3.1.2. ノート一括管理

ノート一覧画面の右上にある  ボタンをタップし、「ロット管理」を選択すると、ノートを一括で共有、グループ分け、または削除できます。

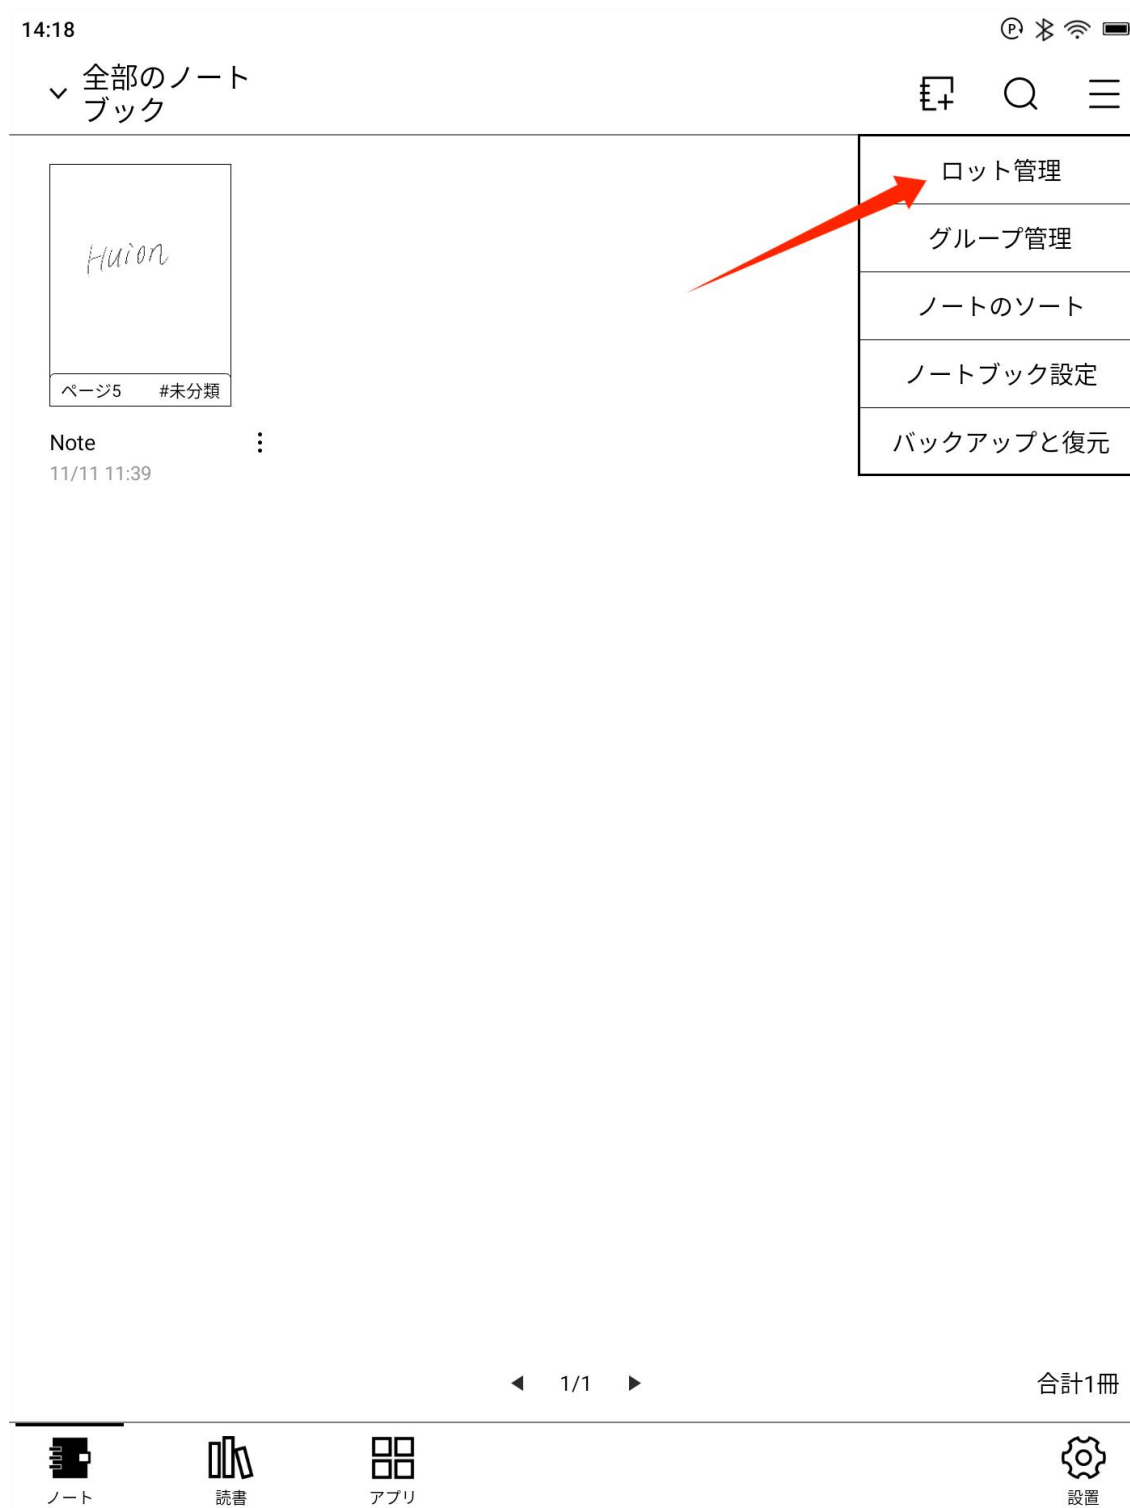


3.1.3. ノートのグループ管理

ノートのリスト画面右上の  ボタンをタップし、「グループ管理」を選択することで、作成したグループを追加、名前変更、削除できます。

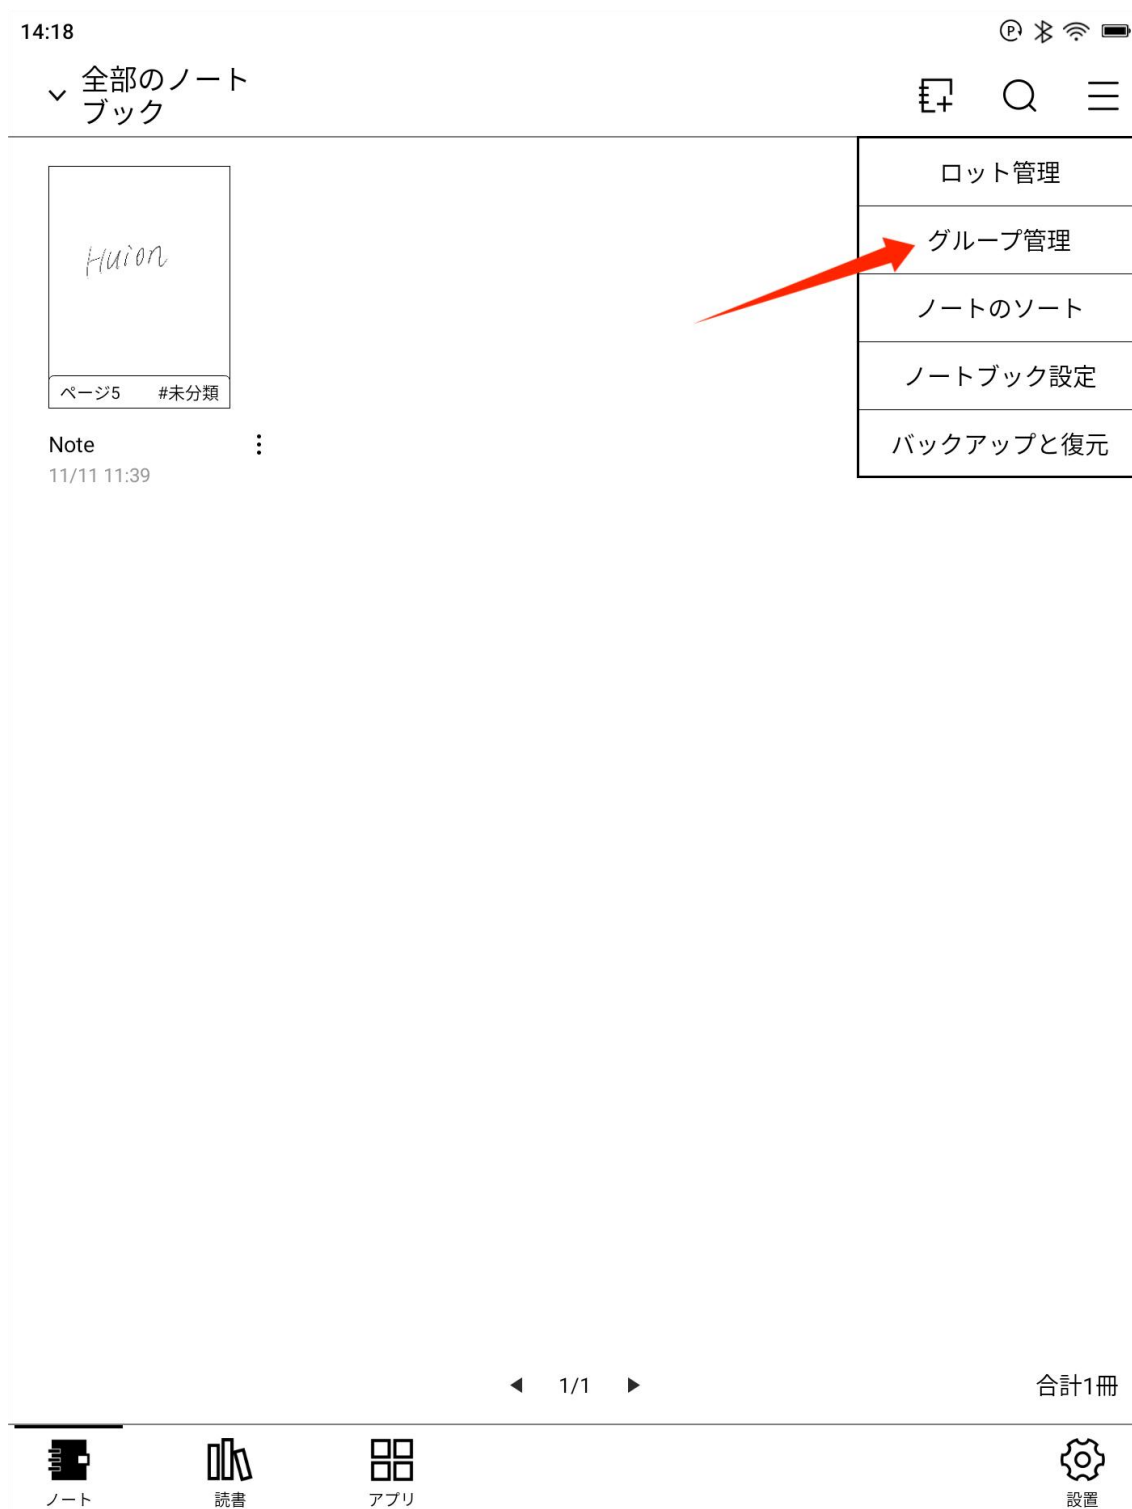

3.1.4. ノートのソート方法の設定

ノート一覧画面の右上にある  ボタンをタップし、「ノートのソート」を選択することで、ノートのソート方法を選択できます。

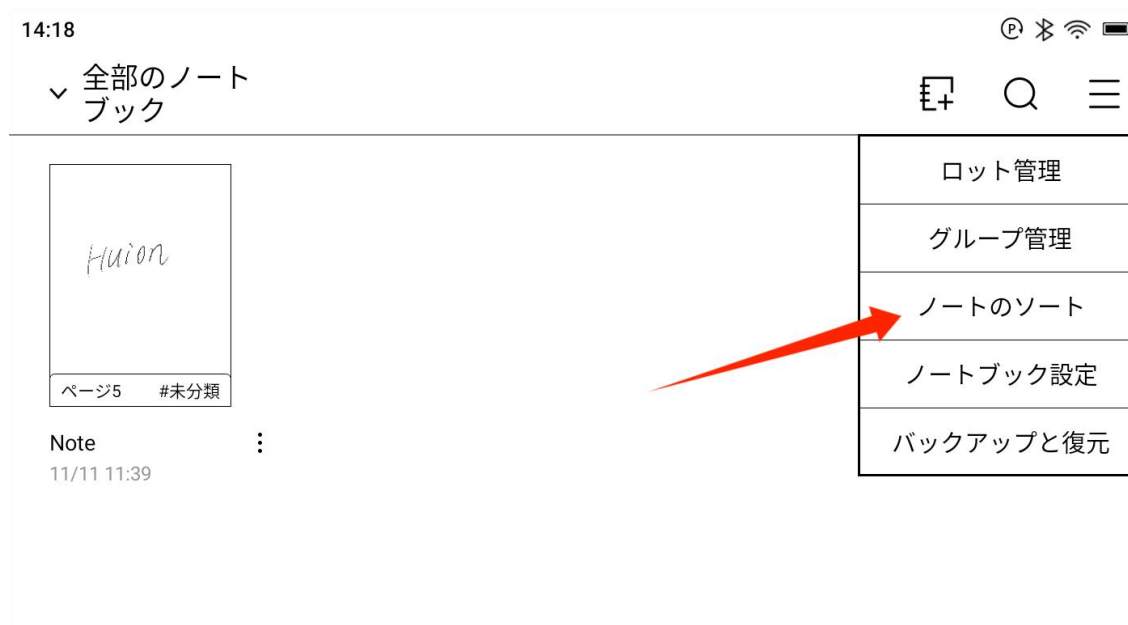


ノートは、作成時間、修正時間、またはファイル名の昇順もしくは降順でソートすることができます。




3.2. 新しいノートを作成

ノート一覧画面の右上にある「新規ノート」ボタンをタップし、新しいノートを作成します。

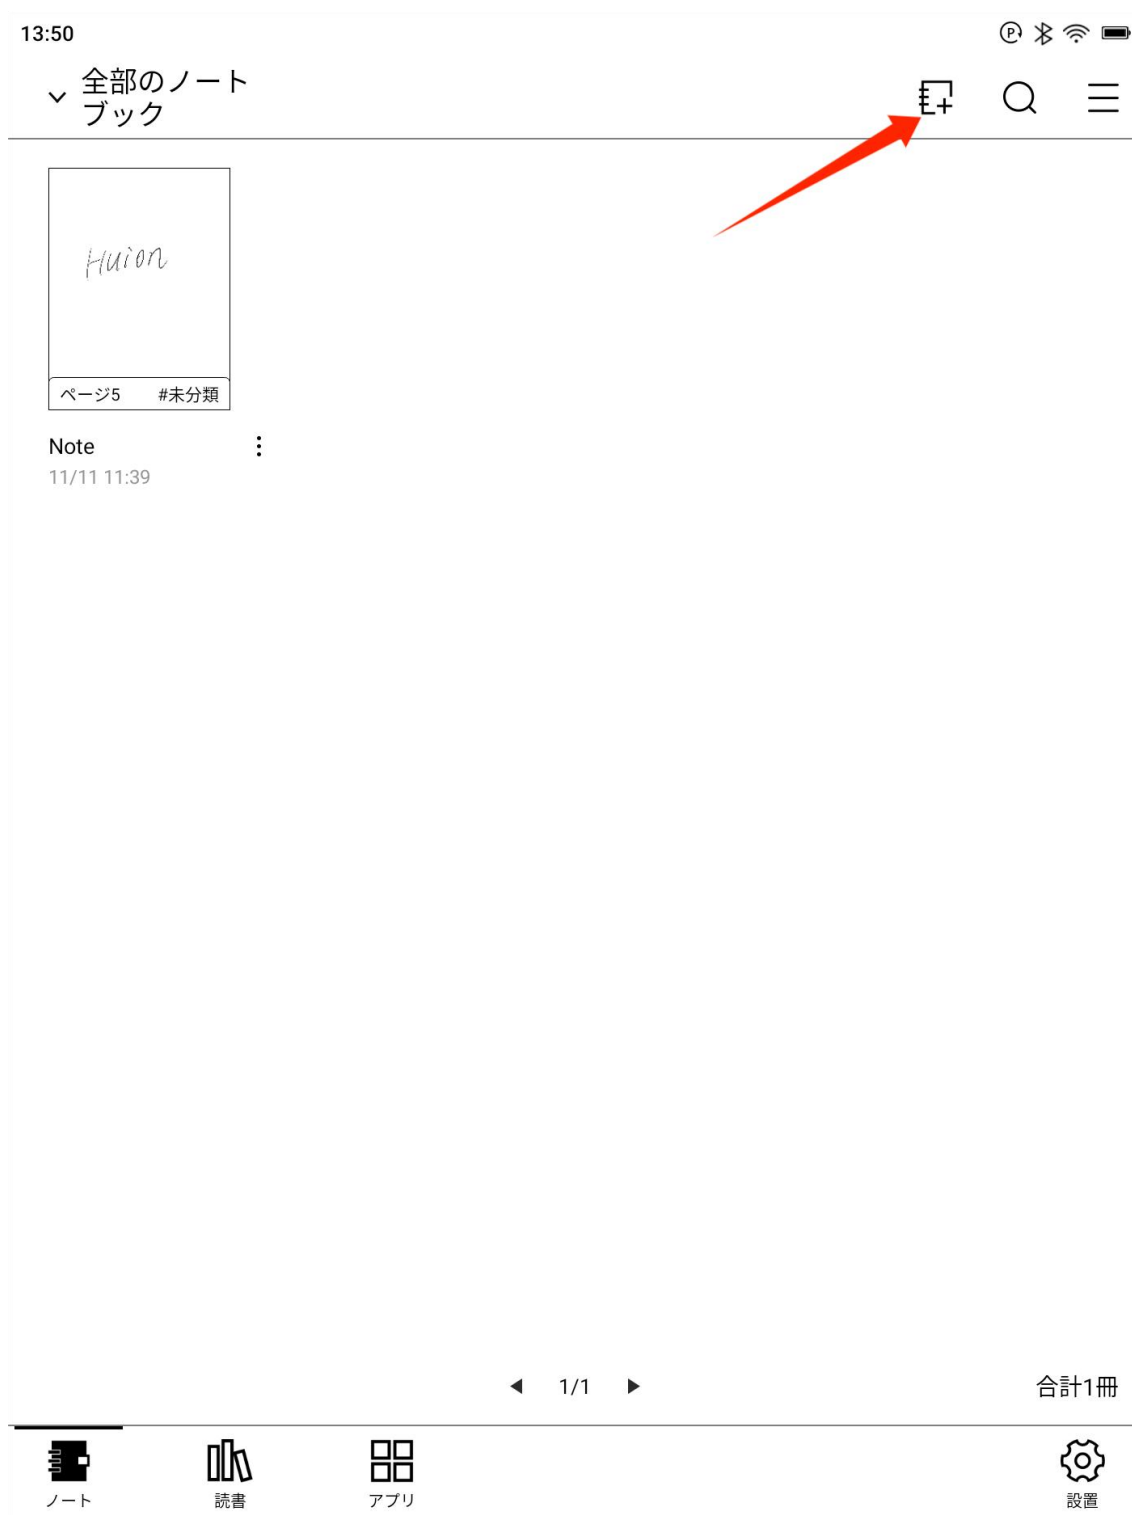


3.3. ノート名の変更

ノート一覧画面で、ノートの右下にある  ボタンをタップし、表示されるポップアップウィンドウで「名前変更」ボタンを選択すると、ノートの名前を変更できます。

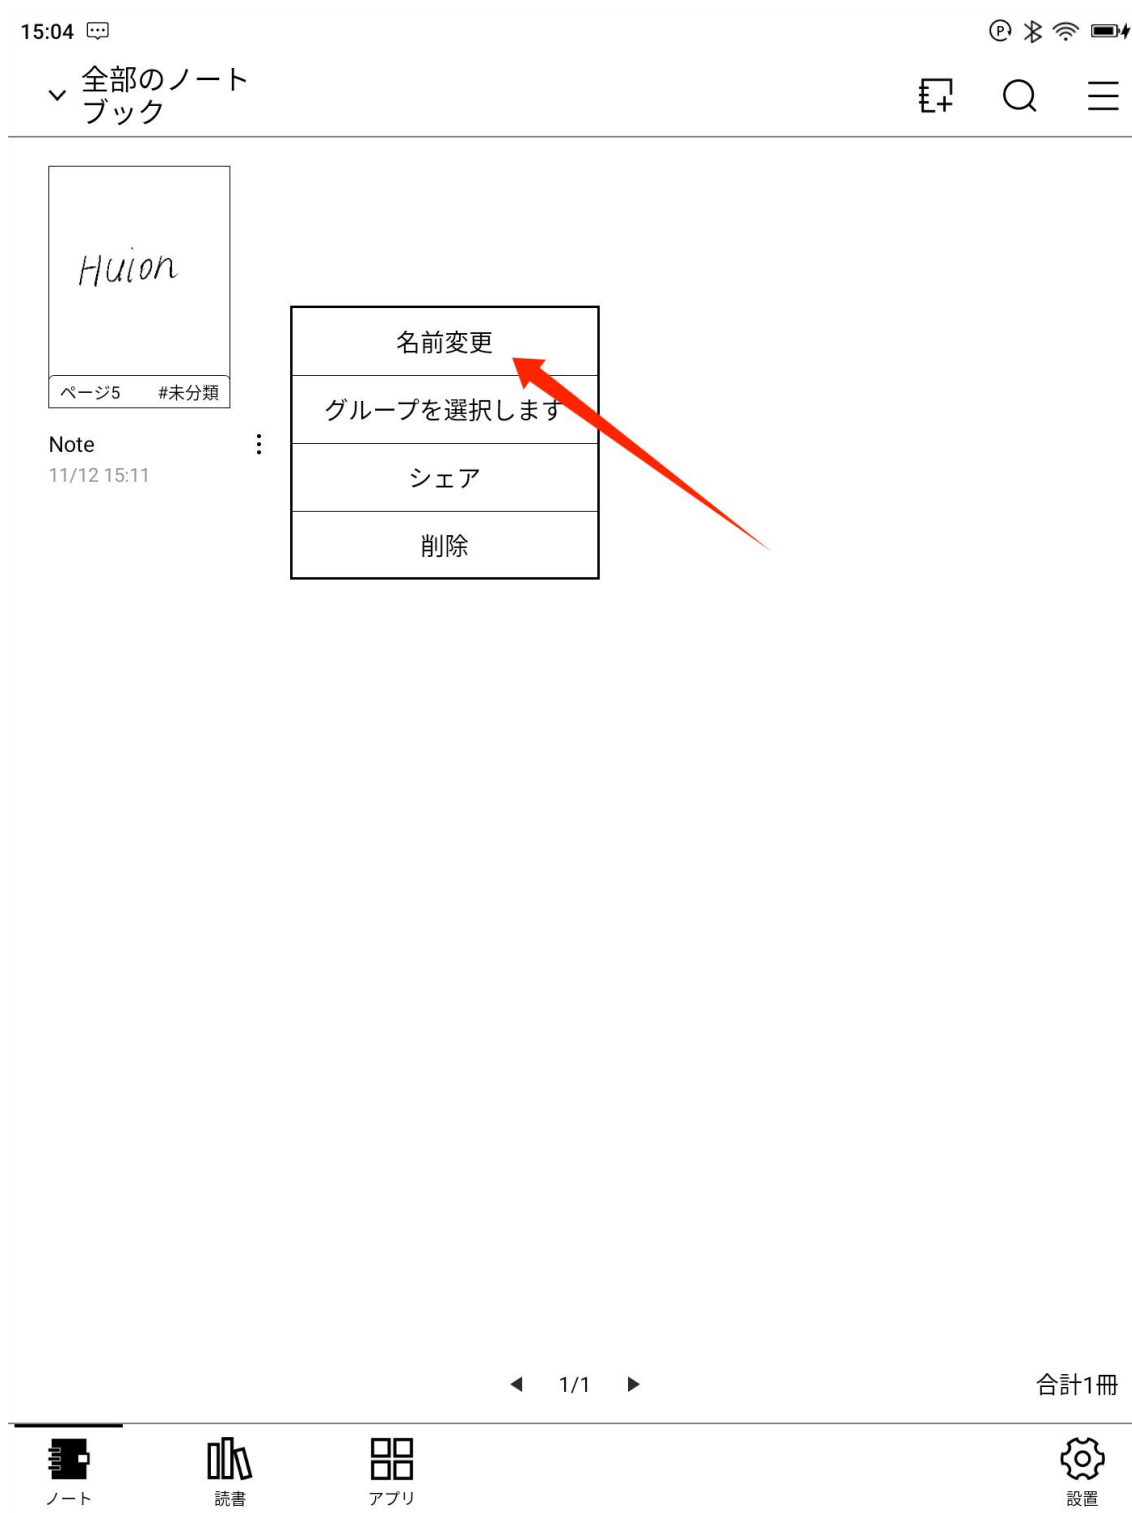

3.4. ノートの共有

ノートの右下にある  ボタンをタップし、「シェア」ボタンをタップすると、QRコードまたは Google ドライブ経由でノートを共有できます。

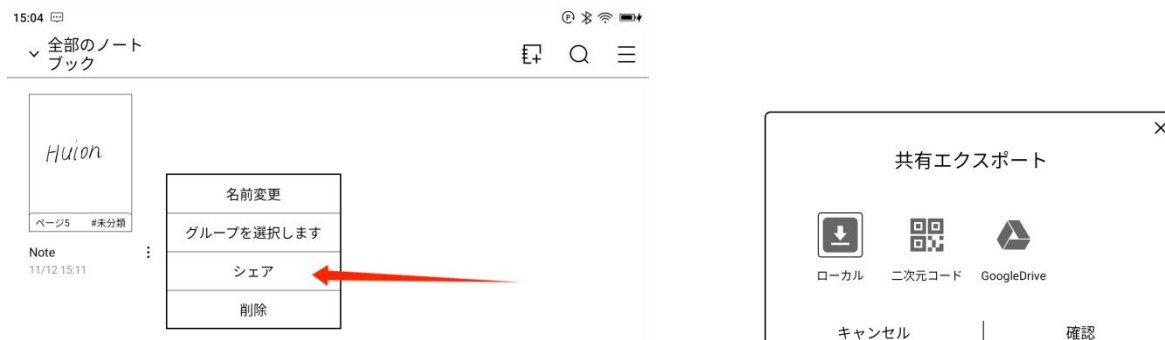

ノート一覧画面の右上にある  ボタンをタップし、「一括管理」ボタンをタップし、共有する複数のノートを選択することもできます（複数ファイルの共有は現在 Google Drive のみ対応しています）。

3.5. ノートをローカルにエクスポート

ノート一覧画面でノート右下の  ボタンをタップし、「共有」を選択後「ローカル」を選ぶと、ノートが PDF/HTML/PNG 形式に変換されローカルに保存されます。

15:07





✓ 全部のノート
ブック




ページ5 #未分類

Note
11/12 15:11

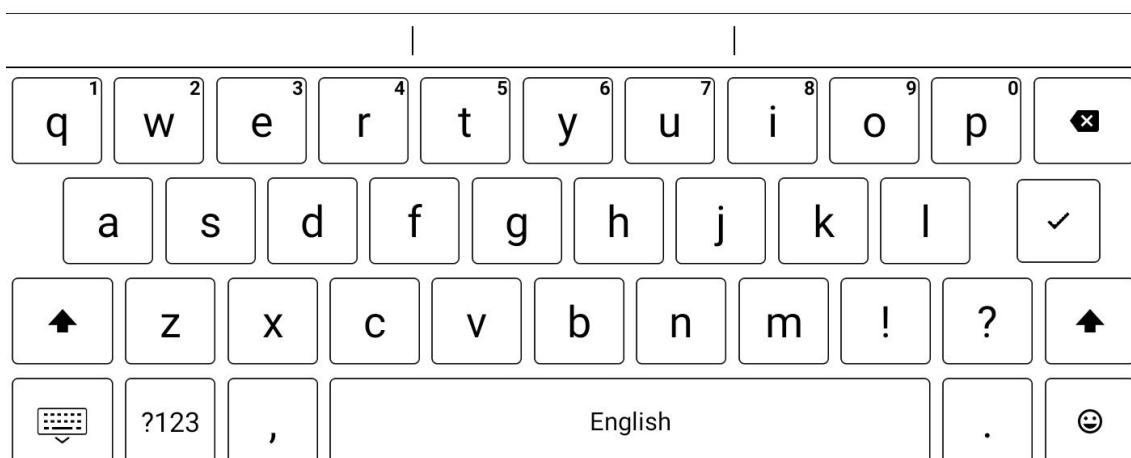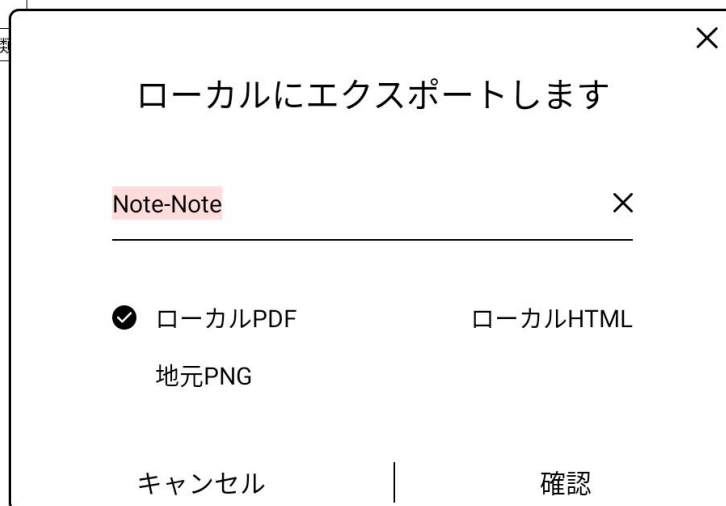

ノート作成画面の右上にある  ボタンをタップし、「共有エクスポート」ボタンを
 タップして、必要なノートページをローカルに保存することもできます。

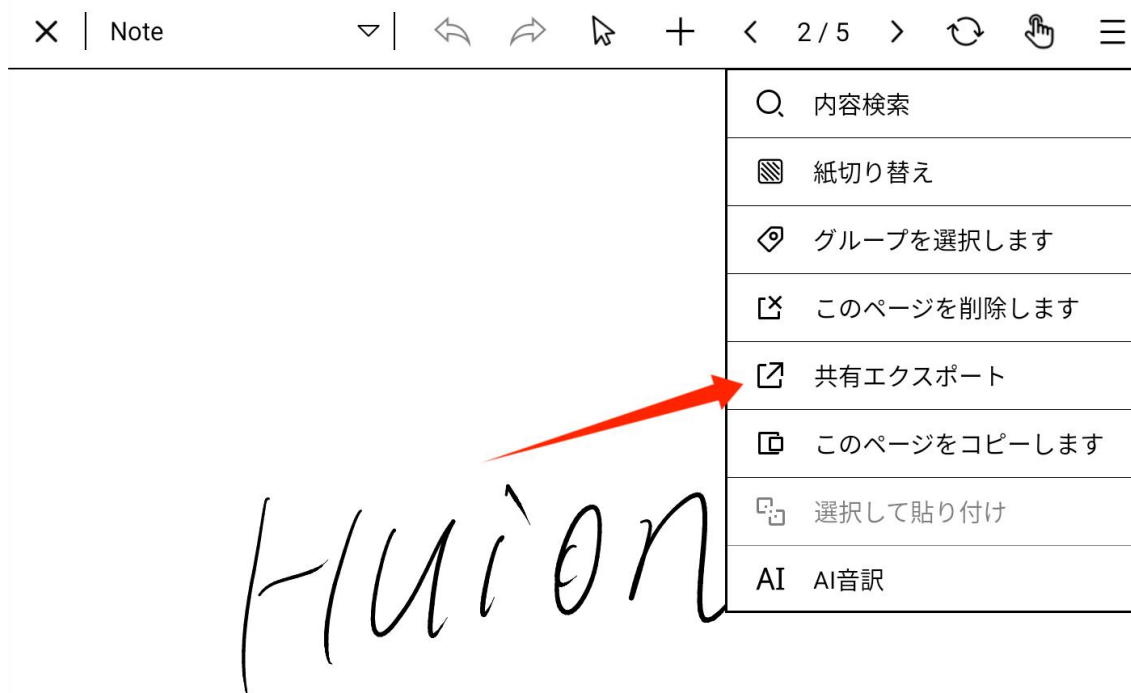

エクスポートされたノートはローカルの「エクスポート済み」フォルダに保存されます。PDF および HTML 形式のノートは本棚に同期し、表示されます。


3.6. エクスポートしたノートをコンピューターに転送する

まず、Huion Ink デバイス上で PDF/HTML/PNG 形式のノートをエクスポートする必要があります。Huion Ink をデータケーブル経由でコンピューターに接続したら、Huion Ink のストレージ領域内にある「エクスポート済み」フォルダからエクスポートしたノートを探し、ファイルをコンピューターにコピーまたは移動してください。

3.7. ノート書き込み

新しいノートを作成すると、ノート書き込み画面が表示され、作成を開始することができます。


上部ツールバーの左上にある「閉じる」ボタンをタップすると、ノート書き込み画面を終了できます。システムジェスチャーを使用し、デフォルトのホーム画面に戻ることもできます。終了時にノートは自動的に保存されます。

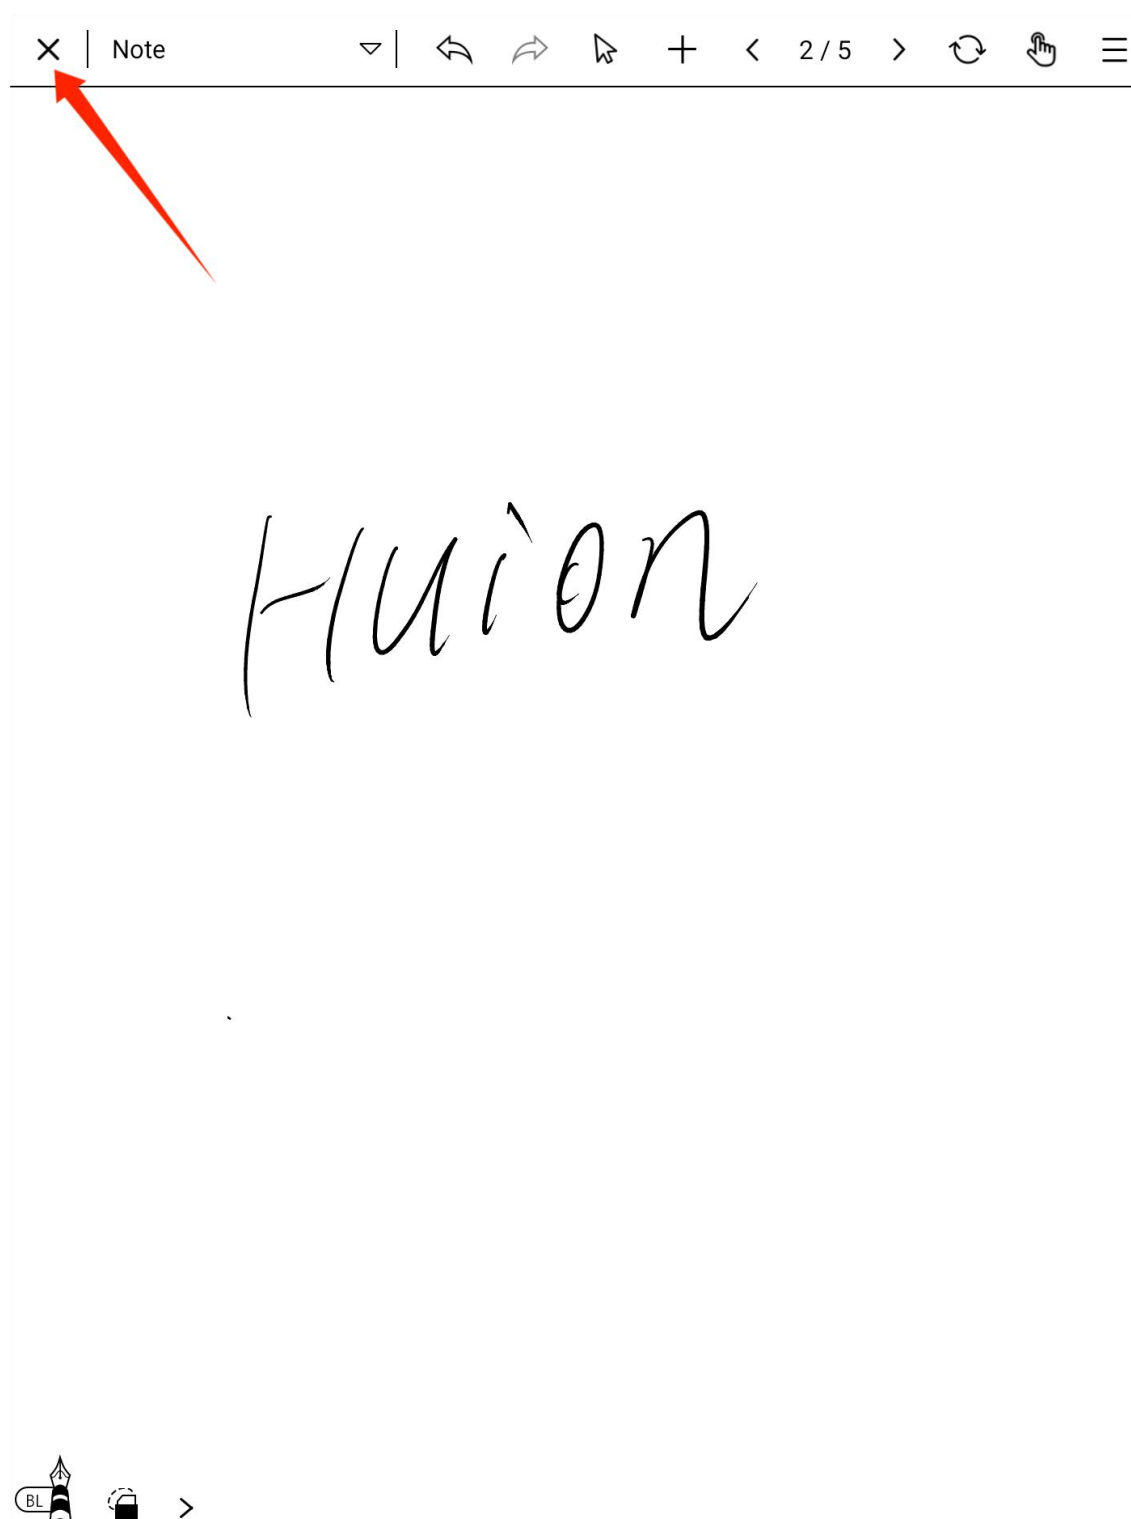

3.7.1. ペンタイプ


Huion Ink は 5 種類のペンタイプに対応しています万年筆、ボールペン、鉛筆、マーカー、筆です。ノート書き込みページ下部のペントoolをクリックすると、他のペンタイプに切り替えることができます。

各ペンタイプは 10 色のカラーオプションに対応しています。黒、赤、青、緑、白、濃灰色、薄灰色、オレンジ、紫、黄色、さらに 20 段階の線の太さ調整が可能です。

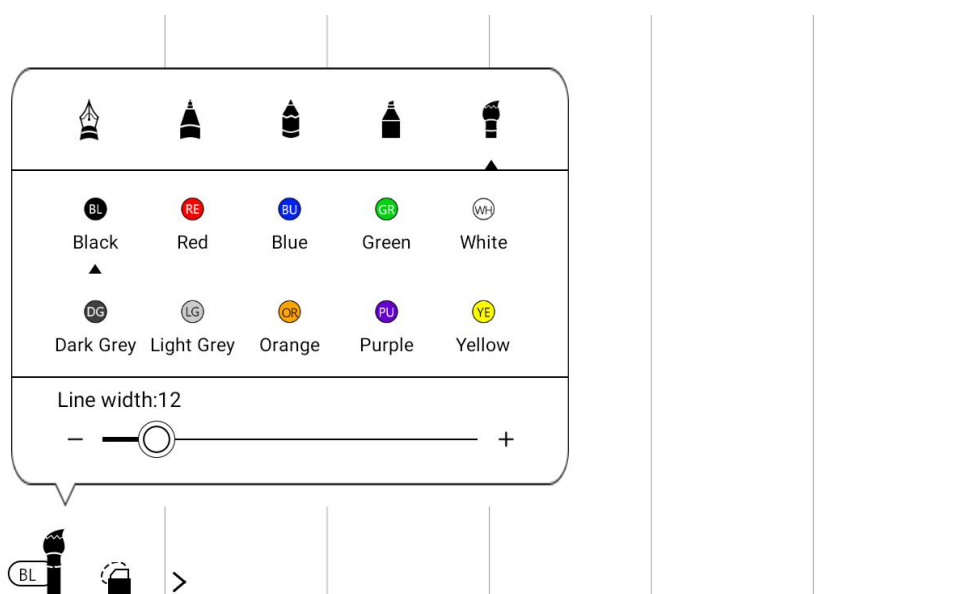

3.7.2. 消しゴム

5 つの消去方法に対応しています。消しゴム、範囲内消去、ストローク消しゴム、すべて消去、です。ノート作成ページ下部の消しゴムツールをクリックすると、消去方法を切り替えることができます。

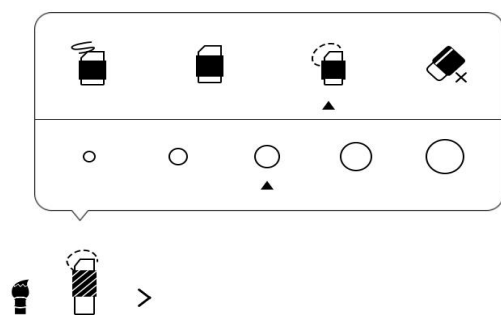

消しゴム: ペン先が接触した箇所のマークを消去します。


範囲内消去: 選択範囲内のストロークを消去します。

ストローク消しゴム: ペン先が接触した線全体を消去します。

すべて消去: 現在のページ内のすべての内容を消去します。

3.7.3. 元に戻すおよびやり直し


上部ツールバーの「元に戻す」と「やり直し」ボタンをタップすると、直前の操作を元に戻すこと、またはやり直すことができます。

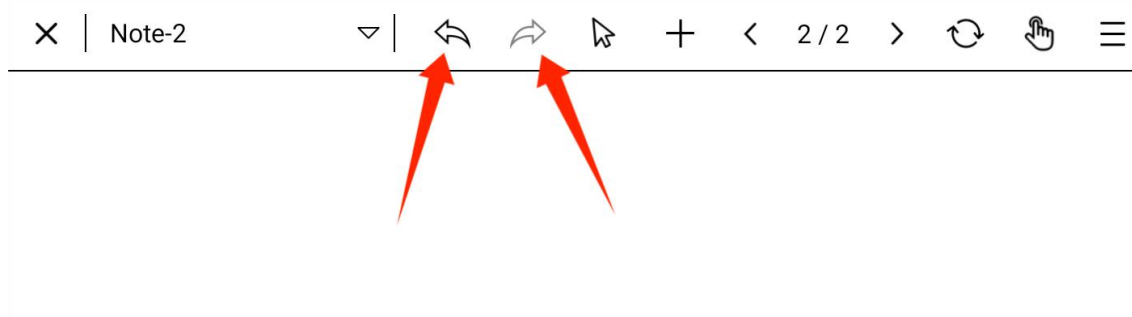

3.7.4. フルスクリーン

書き込み画面で、スクリーンをダブルタップするとツールバーが非表示になり、フルスクリーンで書き込むことができます。

再度スクリーンをダブルタップするか、「フルスクリーン」ボタンをタップすると、フルスクリーンモードを終了しツールバーが表示されます。

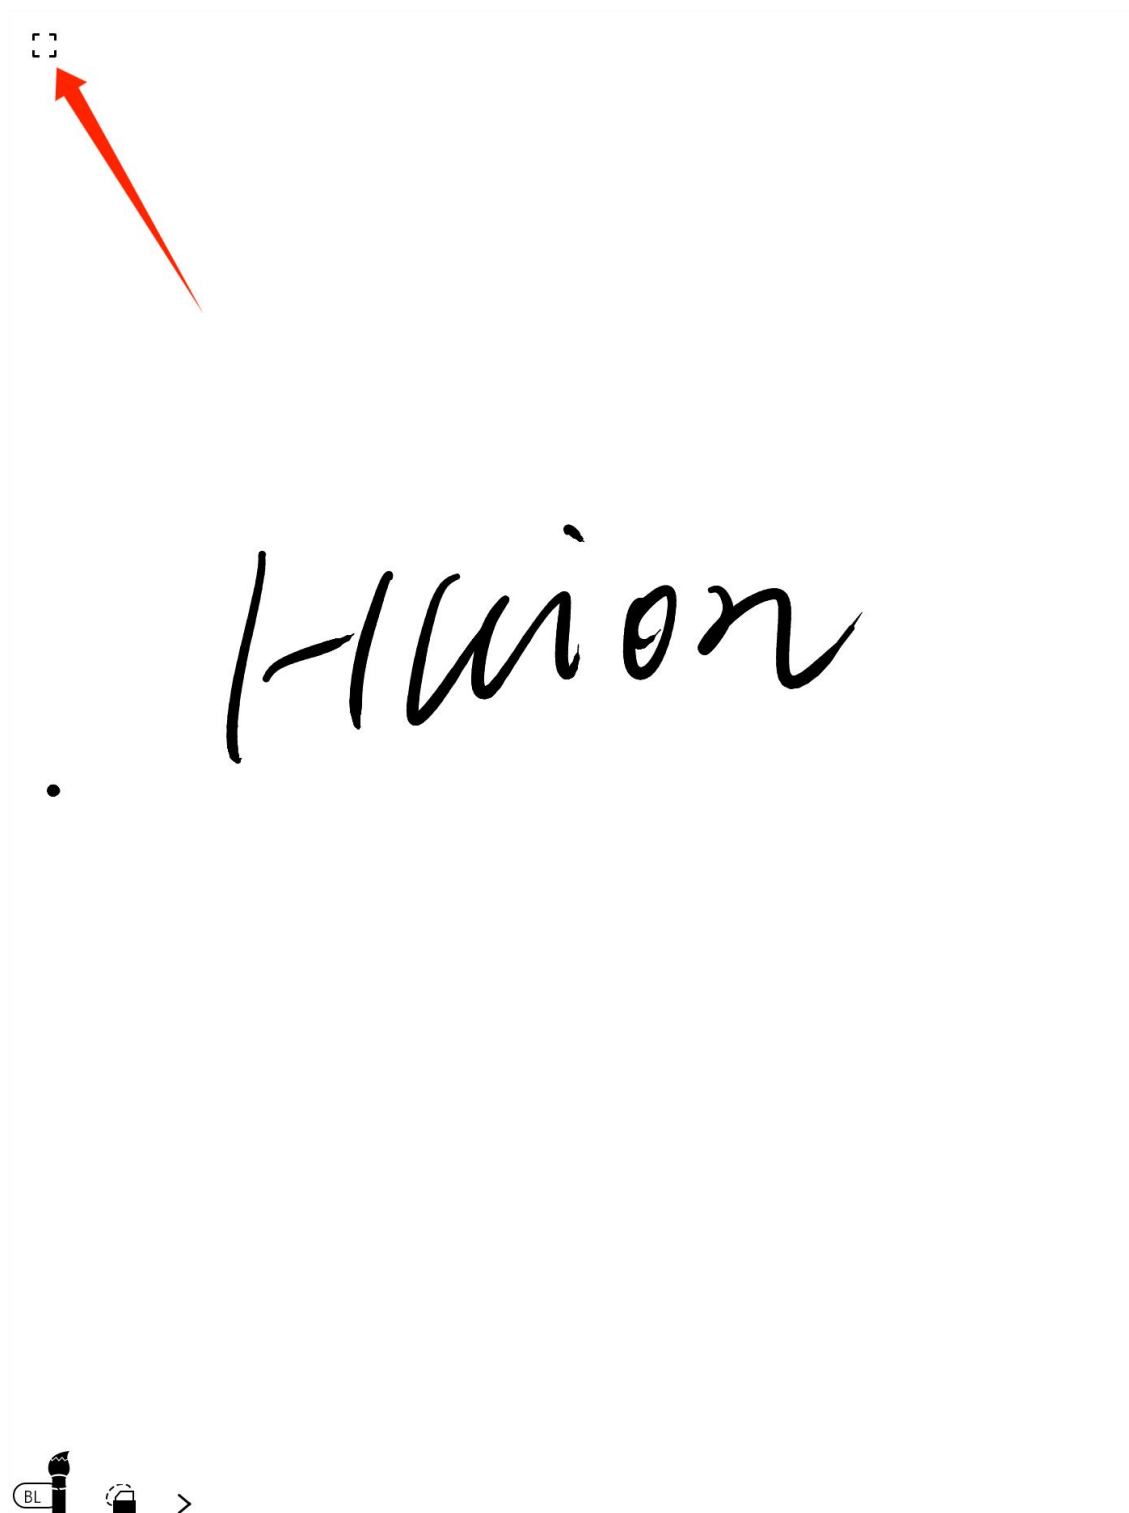


3.7.5. ページの追加

上部ツールバーのページボタンをタップします。現在のページが最後のページの場合、新しいページが自動的に追加されます。また、指を左にスワイプし、新しいページを追加することもできます（スワイプの長さは画面幅の半分以上である必要があります）。



3.7.6. ページの削除

上部ツールバーの  ボタンをタップし、「このページを削除します」を選択すると、現在のページが削除されます。

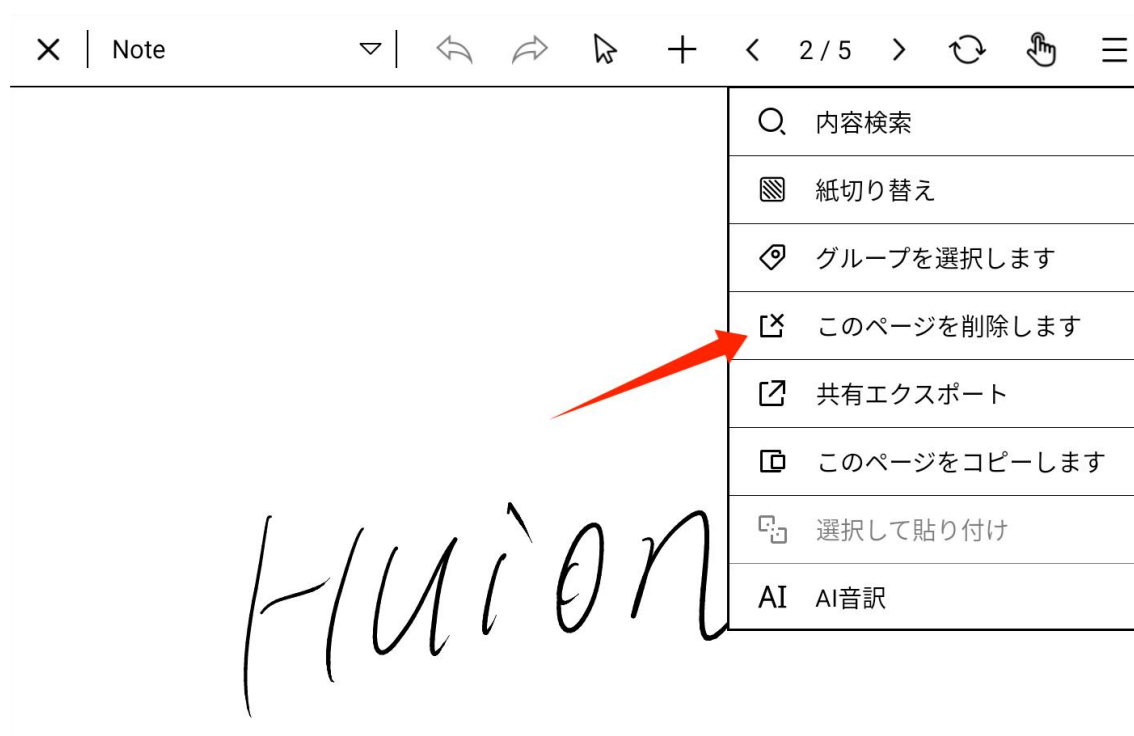

ページ番号をタップすると、ページ管理画面に入ることができます。



「ページ編集」ボタンをクリックし、削除する複数のページを選択してください。



- ページ削除は取り消すことができませんので、注意して行ってください。

3.7.7. ページの移動

指でページを移動する: 書き込みページ上で指を左から右へスワイプすると 1 ページ先に進み、右から左へスワイプすると 1 ページ戻ります（指での操作が有効になっていることを確認してください）。




ボタンをタップしてページを移動する: 上部ツールバーの「ページを進む」ボタンと「ページを戻る」ボタンをタップしてページを移動します。



3.7.8. OCR 手書き文字認識

OCR 手書き文字認識機能は、手書きテキストをタイピングされたテキストに変換するのに役立ちます。

書き終わったら、上部ツールバーの右上にある  ボタンをタップし、「AI 音訳」機能を選択し、手書き文字をタイピングされたテキストに変換します。

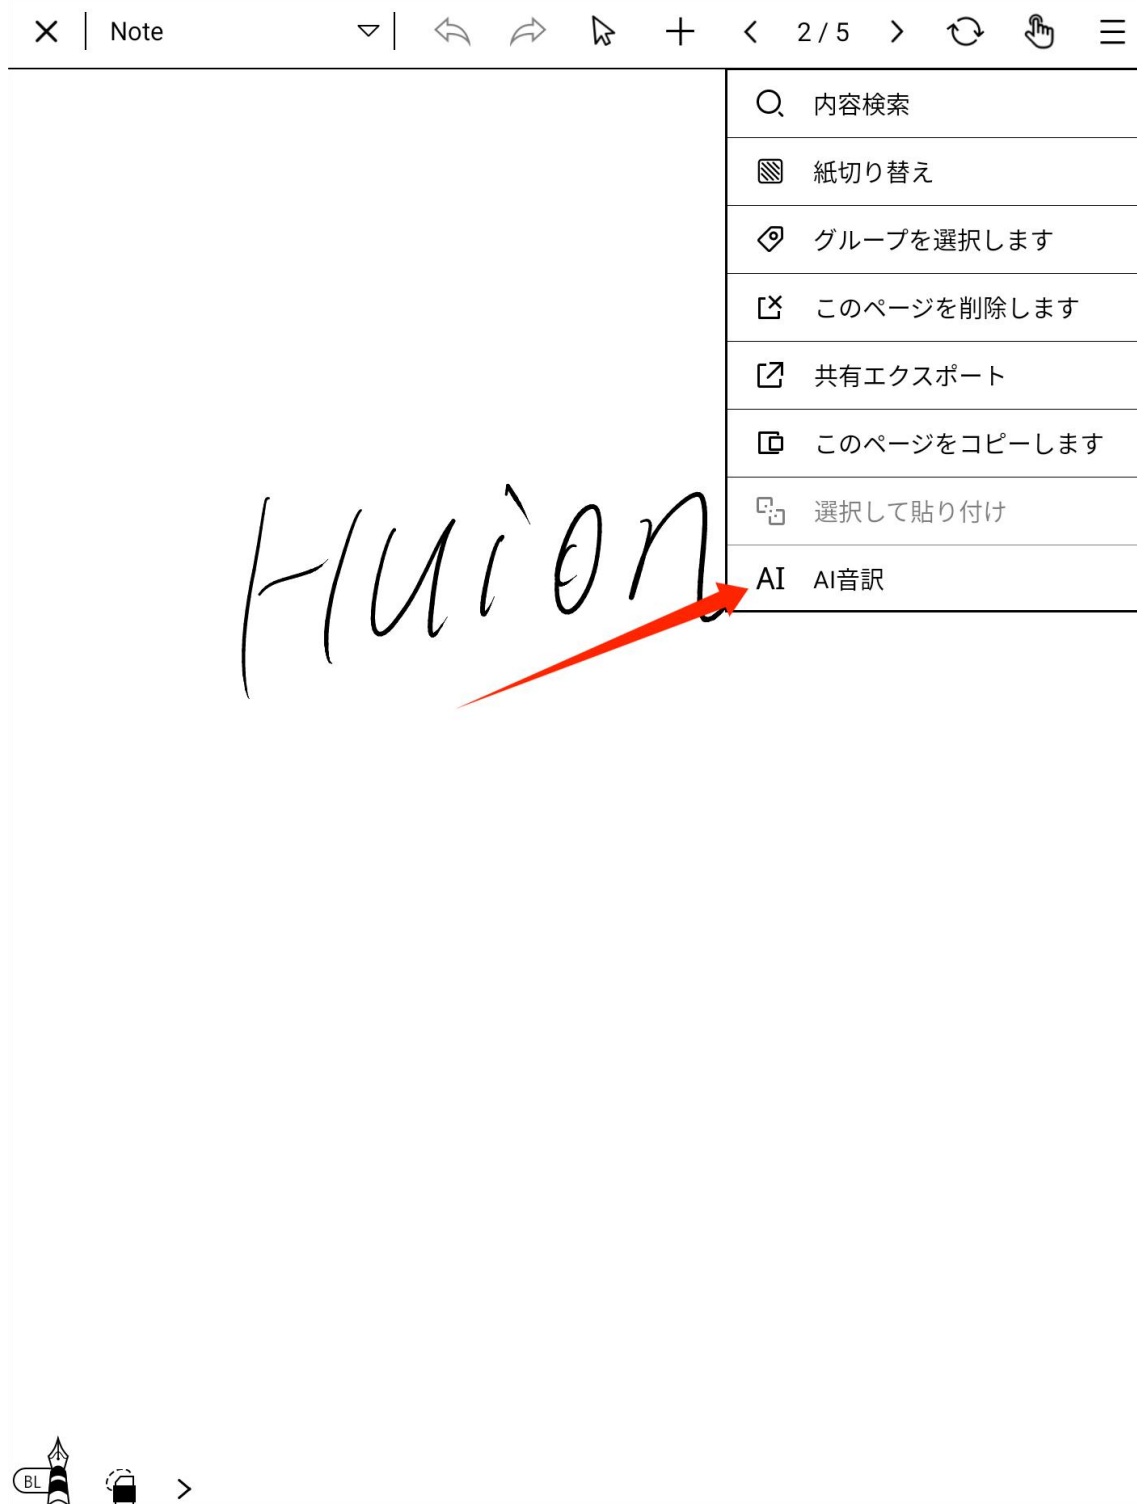

OCR 変換ページでは、変換されたテキストを編集することができます。編集後、「エクスポートと共有」ボタンをタップすると、認識されたテキストを PDF/TXT 形式でエクスポートすることや、QR コードで他の人と共有することができます。

<
Aa 18
≡
B
U
I
↗
< 2/5 >

Huion

Guión				Huion				Huían			
q ¹	w ²	e ³	r ⁴	t ⁵	y ⁶	u ⁷	i ⁸	o ⁹	p ⁰	✖	
a	s	d	f	g	h	j	k	l	ñ	←	
↑	z	x	c	v	b	n	m	!	?	↑	
🗣️	?123	,							.	😊	

- 標準化された方法で書き込むことで、識別精度が向上します。

3.7.8.1. OCR 対応言語と言語設定


中国語（中国）、中国語（台湾）、中国語（香港）、英語（アメリカ合衆国）、日本語（日本）、アフリカーンス語（南アフリカ）、アゼルバイジャン語（アゼルバ

イジャン)、ベラルーシ語(ベラルーシ)、ブルガリア語(ブルガリア)、ボスニア語(ボスニア・ヘルツェゴビナ)、カタロニア語(スペイン)、セブアノ語(フィリピン)、チェコ語(チェコ共和国)、デンマーク語(デンマーク)、ドイツ語(オーストリア)、ドイツ語(ドイツ)、英語(カナダ)、英語(イギリス)、英語(フィリピン)、英語(南アフリカ)、スペイン語(コロンビア)、スペイン語(メキシコ)、エストニア語(エストニア)、バスク語(スペイン)、フィンランド語(フィンランド)、フィリピン語(フィリピン)、フランス語(カナダ)、フランス語(フランス)、アイルランド語(アイルランド)、ガリシア語(スペイン)、ヘブライ語(イスラエル)、クロアチア語(クロアチア)、ハンガリー語(ハンガリー)、アルメニア語(アルメニア)、インドネシア語(インドネシア)、アイスランド語(アイスランド)、イタリア語(イタリア)、グルジア語(ジョージア)、カザフ語(カザフスタン)、韓国語(韓国)、リトアニア語(リトアニア)、ラトガリア語(ラトビア)、マダガスカル語(マダガスカル)、マケドニア語(北マケドニア)、モンゴル語(モンゴル)、マレー語(マレーシア)、オランダ語(ベルギー)、オランダ語(オランダ)、ノルウェー語(ノルウェー)、ポーランド語(ポーランド)、ポルトガル語(ブラジル)、ポルトガル語(ポルトガル)、ルーマニア語(ルーマニア)、ロシア語(ロシア)、スロバキア語(スロバキア)、スロベニア語(スロベニア)、アルバニア語(アルバニア)、セルビア語(セルビア)、スウェーデン語(スウェーデン)、スワヒリ語(タンザニア)、トルコ語(トルコ)、タタール語(ロシア)、ウクライナ語(ウクライナ)、ベトナム語(ベトナム)。


- OCR 機能を使用する前に、「設定」-「デバイス設定」-「AI 手書き文字認識設定」で正しい言語が選択されていることを確認してください。

3.7.9. ノート内の全ページを表示

上部のツールバーにあるページ番号表示エリアをタップすると、ページ管理画面に移動します。ここではノートの全ページを確認できます。

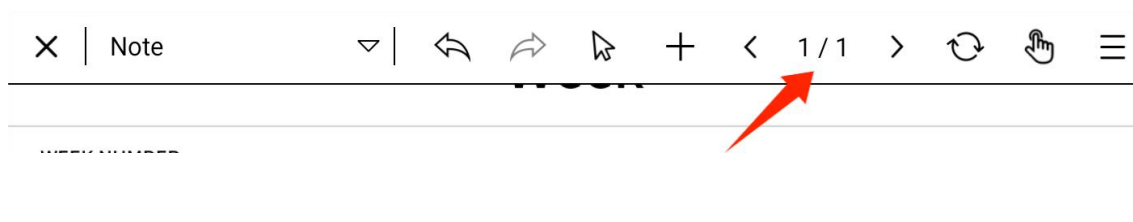

ページ管理画面では、右上の「管理」ボタンをタップすると、ページの移動や削除ができます。

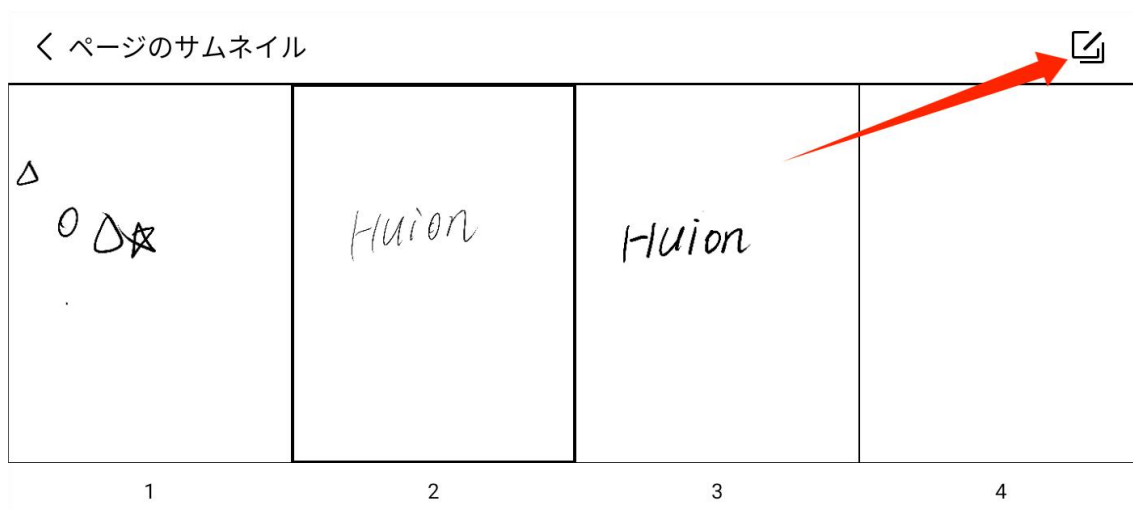

3.7.10. ページのコピー

右上のツールバーにある  ボタンをタップし、「このページをコピーします」を選択すると、現在のページのコピーが作成され、ノート最後のページとして追加されます。




3.7.11. 選択ツール

上部ツールバーの「選択」ボタンをクリックすると、手書き文字を選択し、選択した手書き文字に対して操作を実行できます。



手書き文字の選択後、選択した手書き文字を回転、拡大縮小、コピー、削除できます。

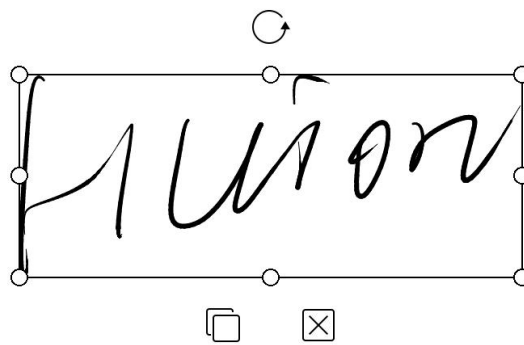

コピーを選択すると、手書き文字がクリップボードに保存されます。書き込み画面の右上にある☰ボタンをタップし、「選択して貼り付け」を選択すると、コピーした手書き文字をそのページに貼り付けることができます。

X | Note

2 / 5

内容検索

紙切り替え

グループを選択します

このページを削除します

共有エクスポート

このページをコピーします

選択して貼り付け


AI

AI音訳

BL

3.7.12. 挿入ツール

ノートページにページ、図形、テキスト、または画像を挿入するには、上部ツールバーの「挿入」ボタンをタップします。

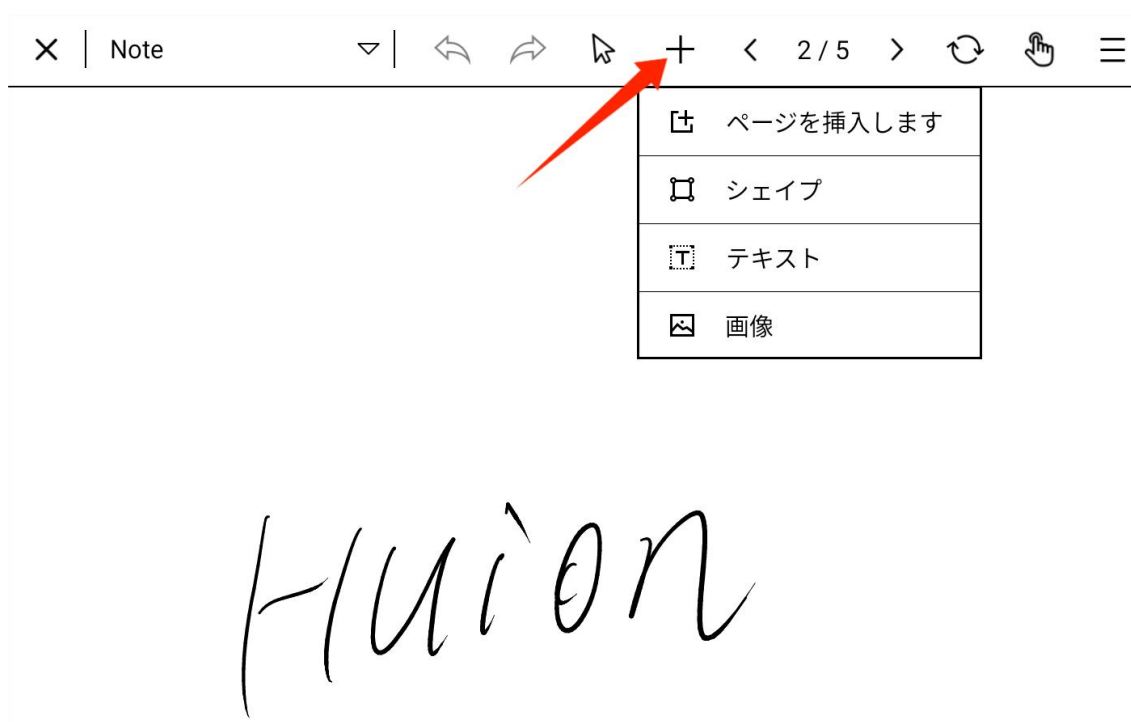

ページを挿入: 「ページを挿入します」をタップすると、現在のページの後に空白ページが挿入されます。


図形の挿入: 「シェイプ」をタップすると、線、長方形、円、三角形を挿入できます。挿入したい図形を選択し、ペン先を書き込み画面上でスライドさせます。ペン先のスライド距離に応じて、対応するサイズの図形が表示されます。

テキストを挿入: 「テキスト」をタップし、キーボードを使用して必要なテキストを入力してください。








画像の挿入: 「画像」をタップし、デバイスから画像を選択し、編集画面に挿入します。

3.7.13. ページ用紙の交換

上部ツールバーの右上にある  ボタンをタップし、「紙切り替え」を選択し、ページ用紙を再選択します。

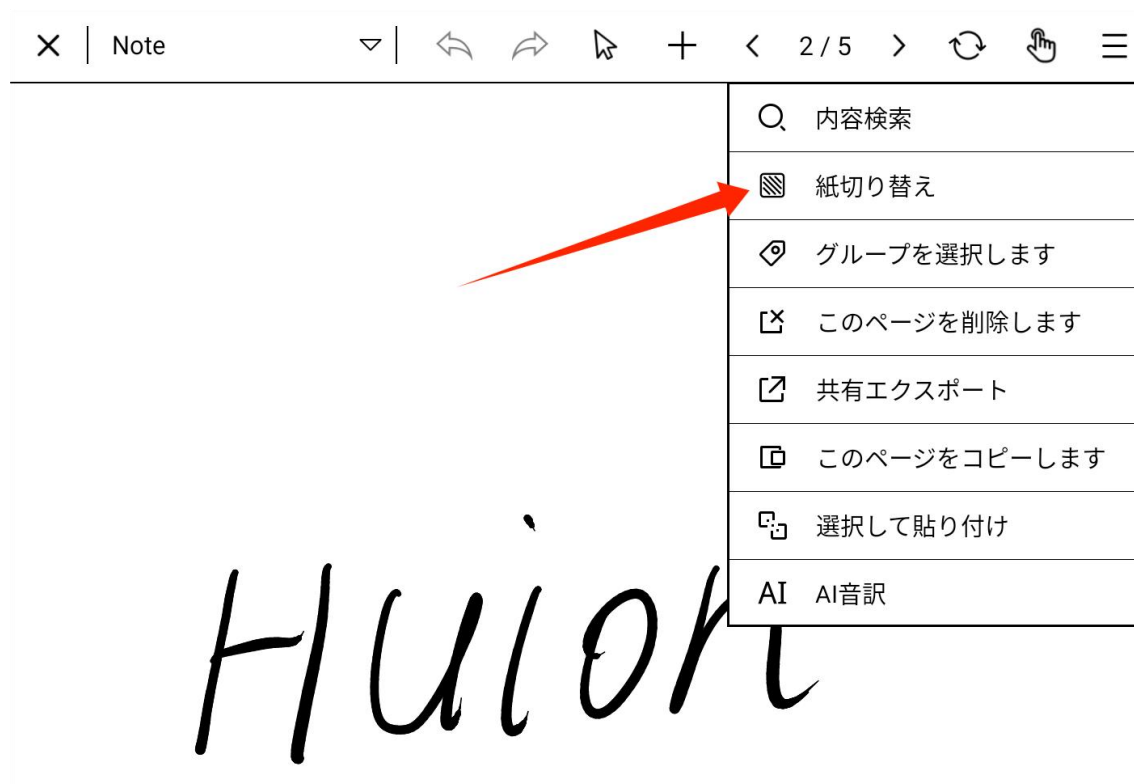

使用可能な一般的な用紙の種類は 47 種類あります。

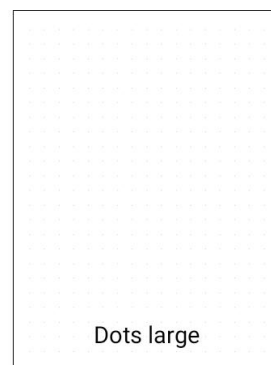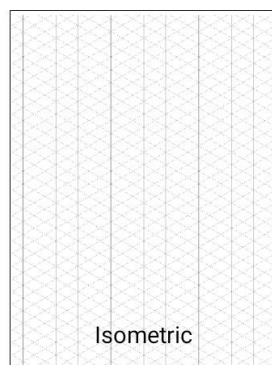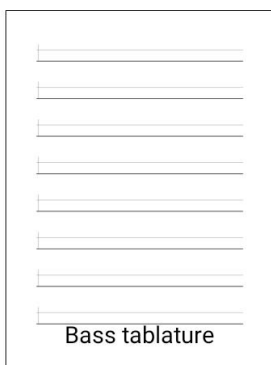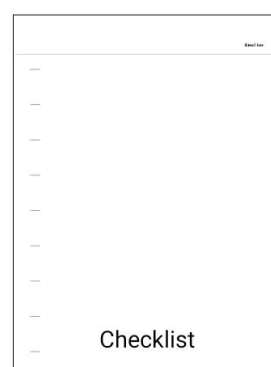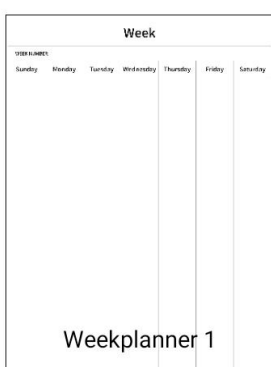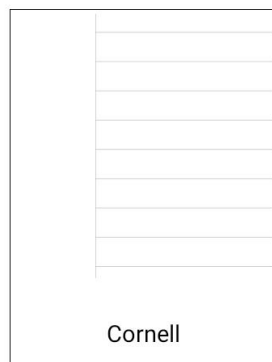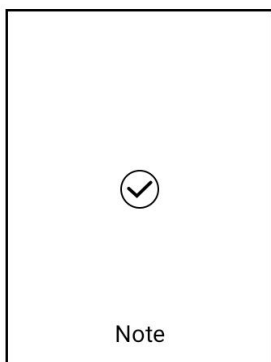

3.7.14. フィンガータッチ

「フィンガータッチ」ボタンをクリックすると、フィンガータッチ機能を有効/無効にできます。フィンガータッチが無効の場合、タッチ操作でページをめくることはできません。



3.8.ノートページの共有

上部ツールバーの右上にある  ボタンをタップし、「共有エクスポート」を選択します。QRコードまたは Google ドライブ経由で、目的のノートページを共有できます。




 シェア

- Google ドライブの共有には、事前に「クラウドストレージ」アプリで Google ドライブアカウントを追加する必要があります。

4. 本棚

4.1. 書籍リスト

すべての書籍が本棚に表示されます。本棚のページは、ジェスチャーで左右にスワイプするか、下部のページ移動ボタンをタップすることでめくることができます。

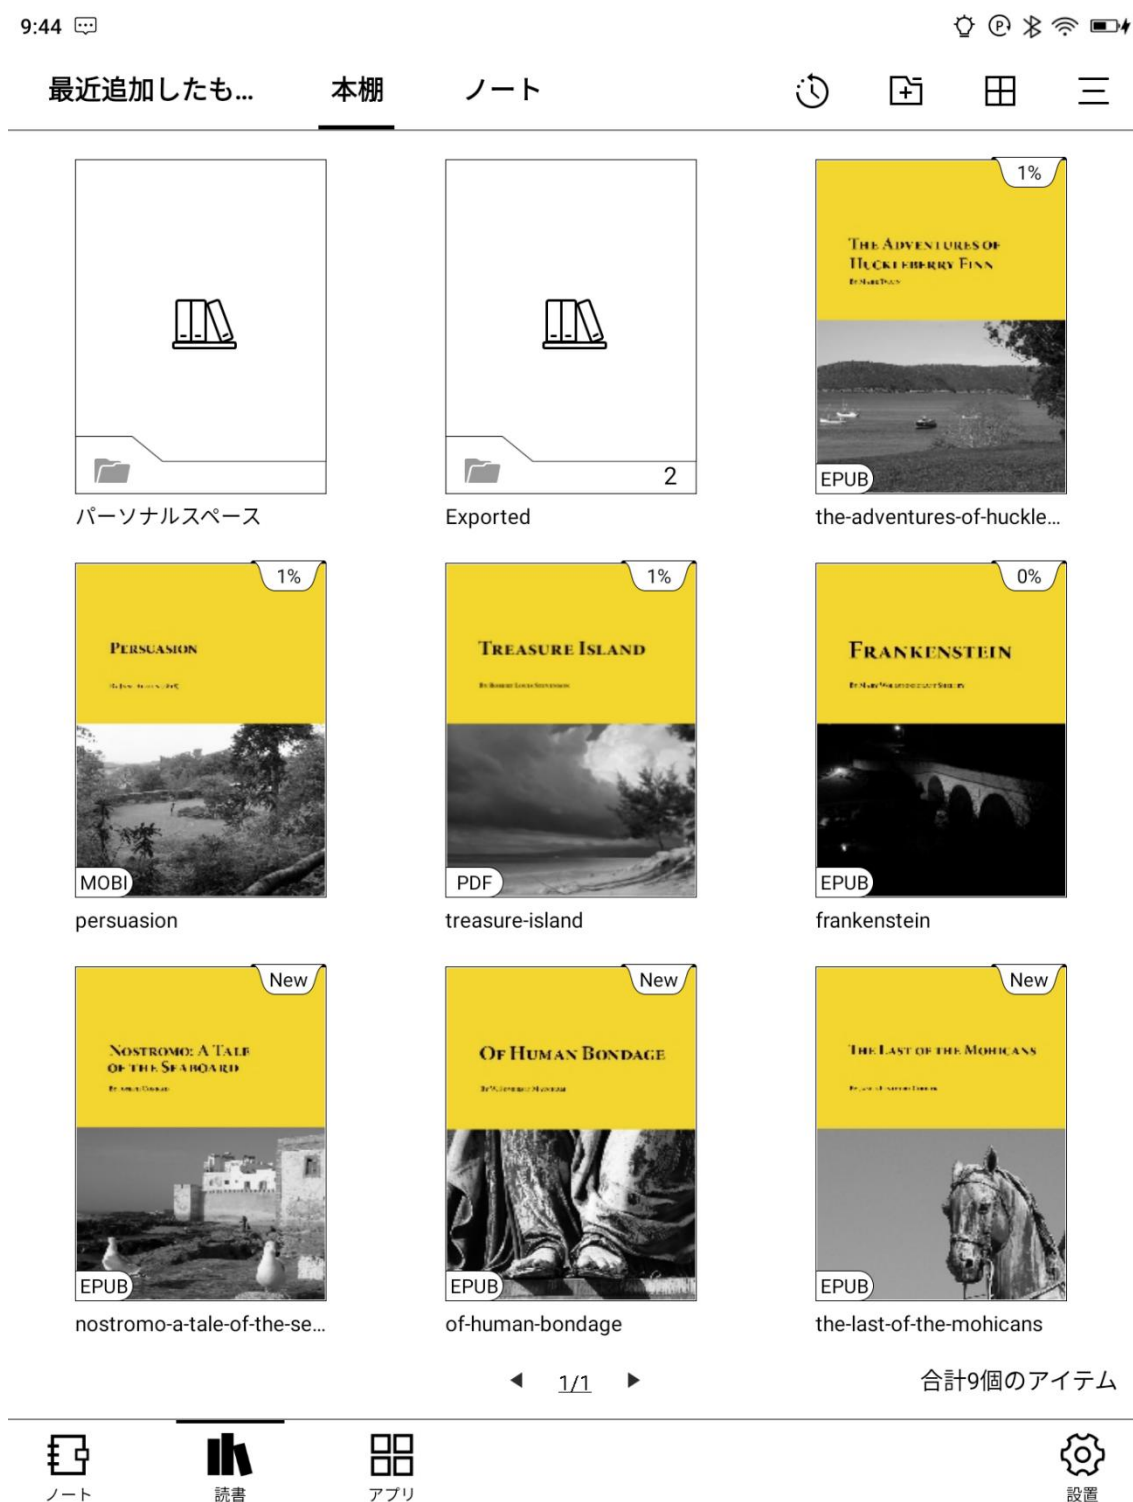

4.2. 書籍の取り込み

4.2.1. Wi-Fi による書籍の転送

アプリ一覧から「Wifi トランスファー」アプリを見つけて開きます。



お使いのコンピューターのブラウザで Huion Ink が表示する転送アドレスにアクセスするか、モバイルブラウザで転送 QR コードをスキャンして Wi-Fi 転送画面に進んでください。アップロードボタンをタップし、コンピューターまたは携帯電話から Huion Ink へ読み取りファイルをアップロードします。

- Wi-Fi による書籍の転送を使用する際は、コンピューターまたはモバイルデバイスと Huion Ink が同一の Wi-Fi ネットワークに接続されていることを確認してください。

4.2.2. USB からの書籍の取り込み


Huion Ink をデータケーブルでコンピューターに接続します。この時、Huion Ink デバイスはコンピューターにストレージデバイスとして認識されます。

書籍を取り込むには、「書籍」フォルダにドラッグおよびドロップするだけで、本

棚に表示されます。


4.3.書籍を検索

本棚の右上にある  ボタンをタップし、表示されるメニューから「書籍検索」を選択すると、タイトル・著者・出版社で書籍を検索できます。

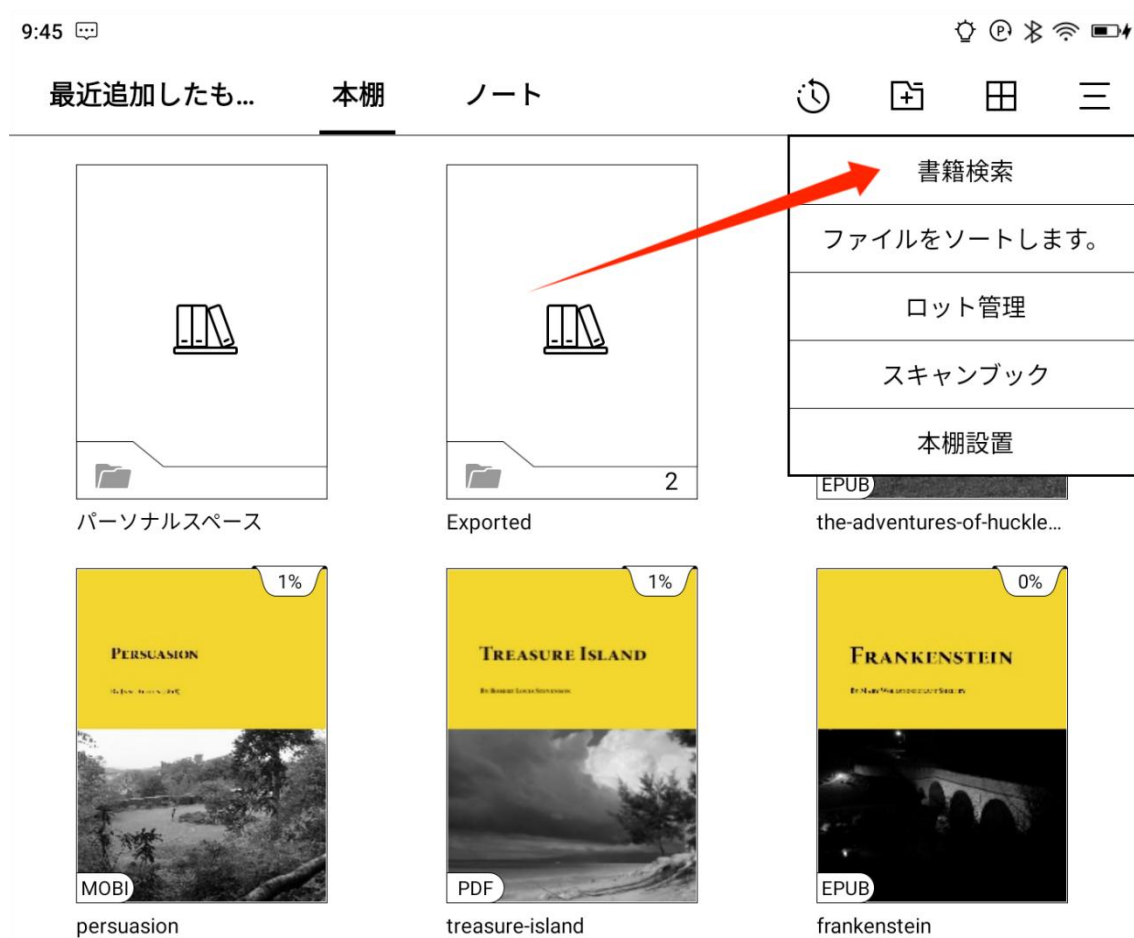

4.4. 最近追加したもののリスト


最近追加したもののリストは、最近追加した書籍を一番上に表示するのがデフォルトです。このリストにはフォルダは表示されません。最近追加したもののリスト内の書籍をコピーしたり移動したりすることはできません。

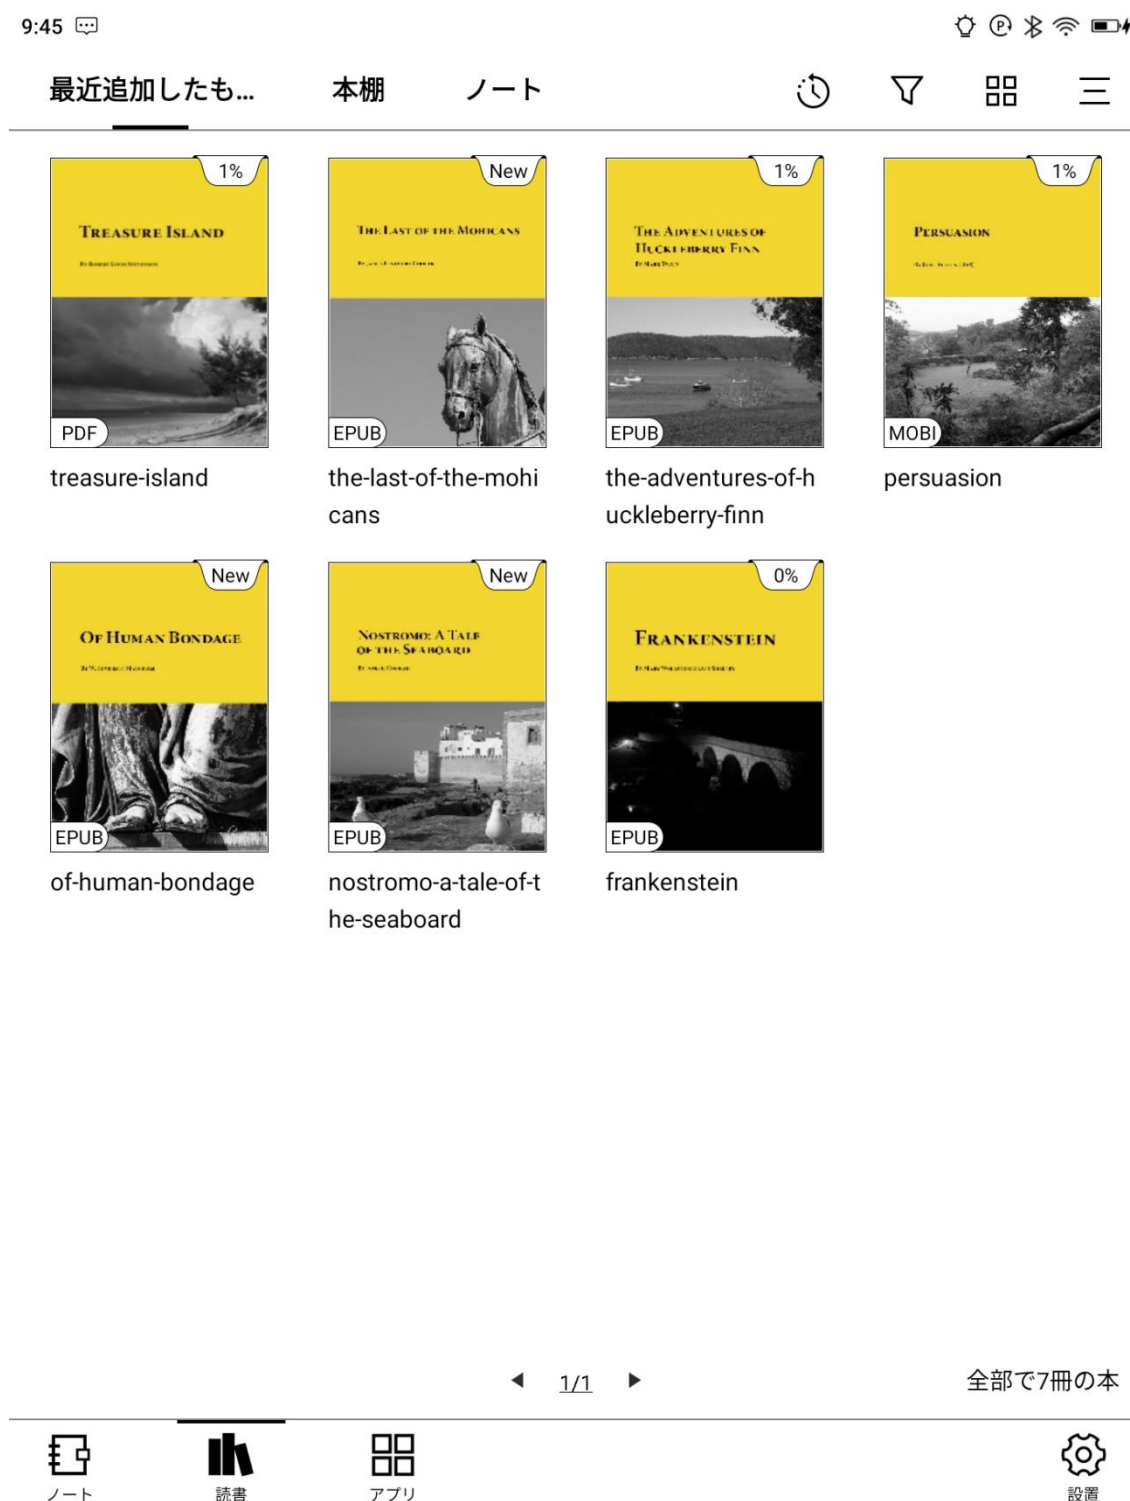

4.5. 本棚リスト


本棚リストにはすべてのフォルダとすべての書籍が表示され、デフォルトでは最近読んだ書籍とフォルダが最上部に表示されます。

本棚リストでは、一括管理機能を使用して書籍を移動および並べ替えできます。

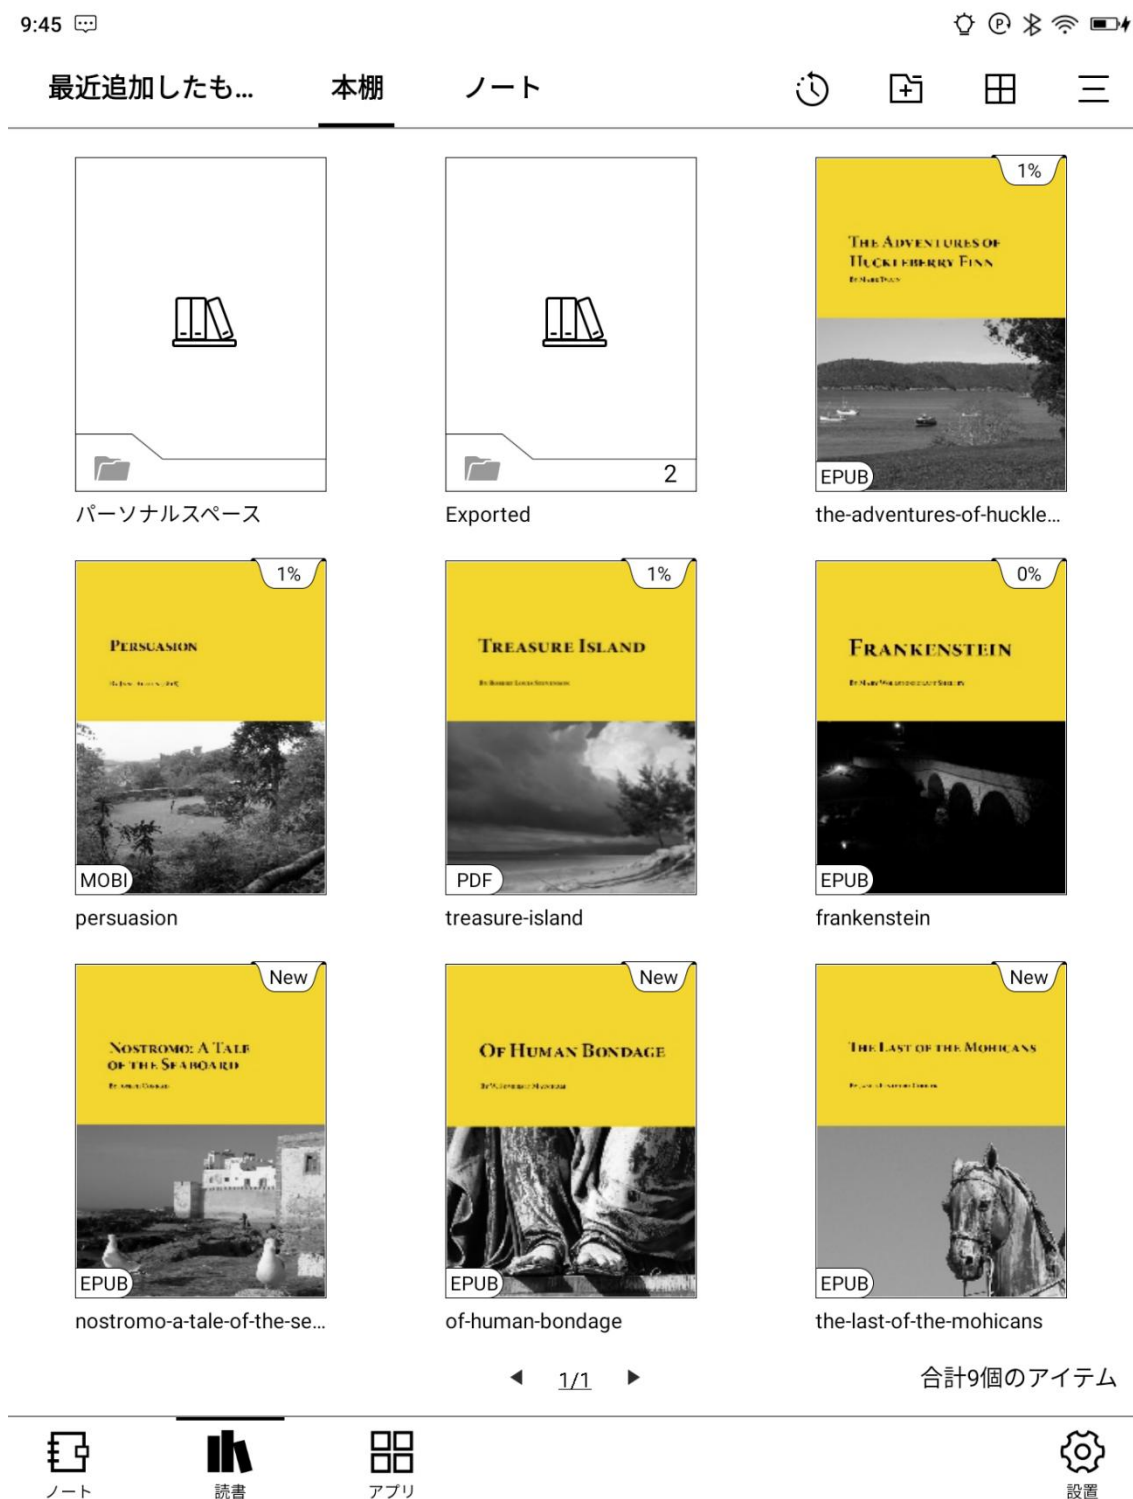

4.5.1. 本棚の書籍の一括管理

本棚の右上にある  ボタンをタップし、「ロット管理」を選択すると、本棚の書籍に関するより多くの操作を実行することができます。

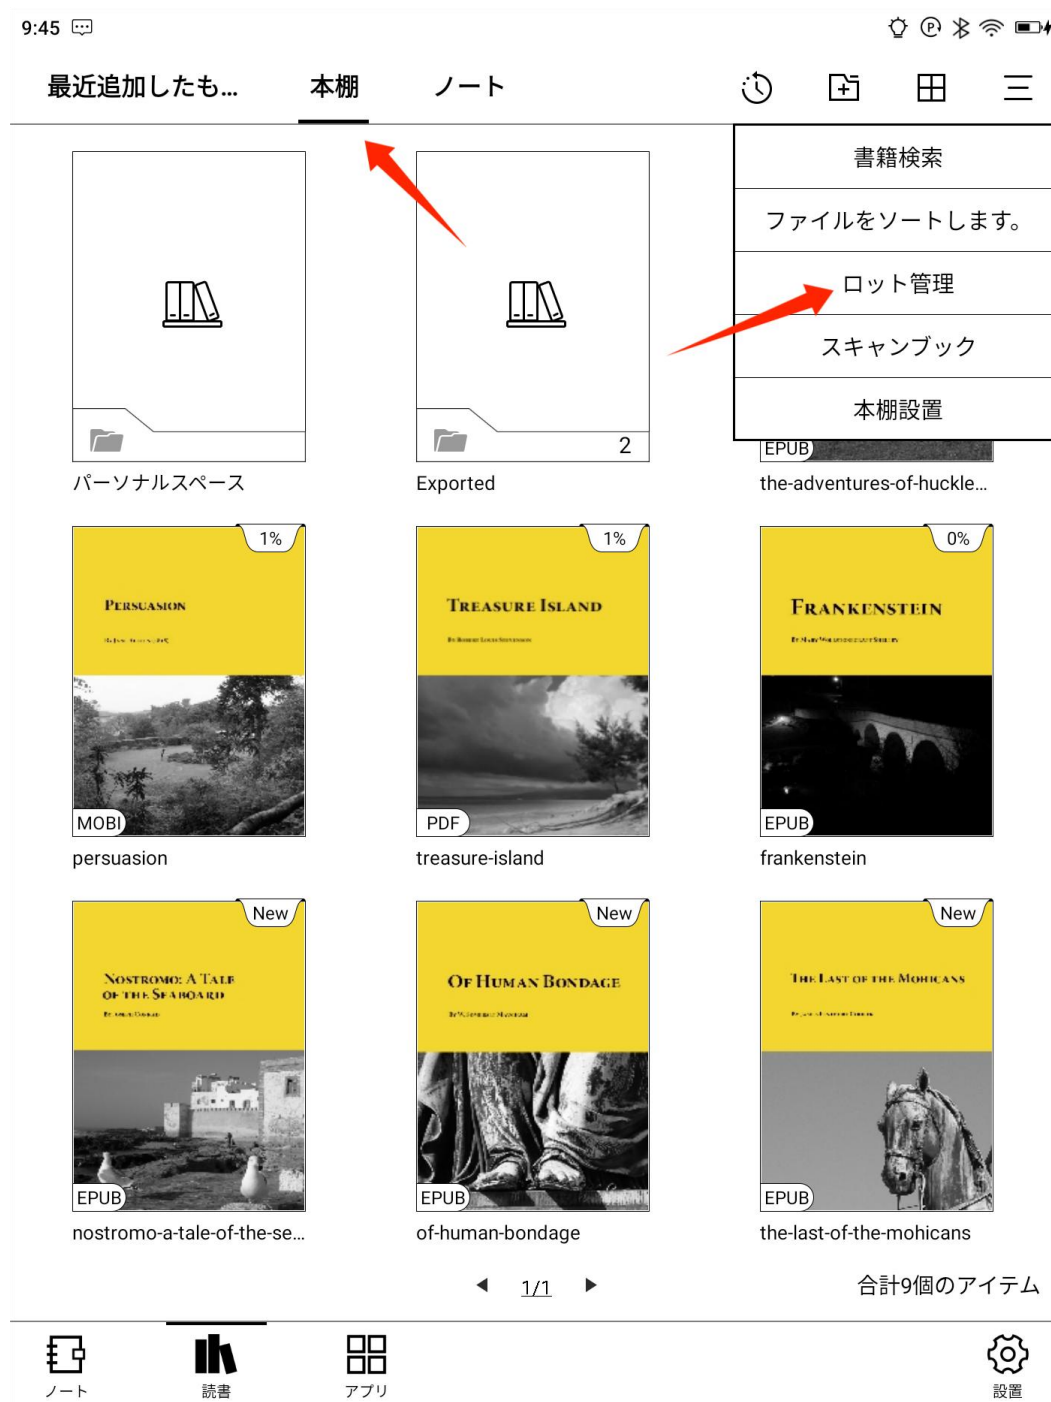

一括管理では、書籍を一括で既読/未読にマークを付けたり、コピー、切り取り、削除できます。

4.5.2. 書籍の移動とコピー

書籍の分類をスムーズにするために、作成したフォルダへ書籍を移動またはコピーできます。

本棚の画面で、右上の  ボタンをタップし、「ロット管理」を選択します。移動したい書籍を選択し、下部の「剪断」または「コピー」ボタンをタップすると、選択した書籍がクリップボードに保存されます。



移動またはコピー先のフォルダを入力し、下部の「貼り付け」ボタンをタップし書籍をそのフォルダに移動またはコピーします。

- 書籍を移動またはコピーする前にフォルダを作成する必要があります。
- 書籍の一括移動・コピーは本棚の一括管理操作でのみ可能です。最近追加されたもののリストでは、既読マーク・未読マーク・削除操作のみ利用できます。


4.5.3. 新しいフォルダの作成

本棚の画面上部にある「新しいフォルダ」ボタンをタップすると、本棚上にフォルダを作成し、書籍を分類できます。




4.5.4. ソート方法

本棚の右上にある  ボタンをタップし、「ファイルをソートします」を選択すると、書籍のソート方法を選ぶことができます。

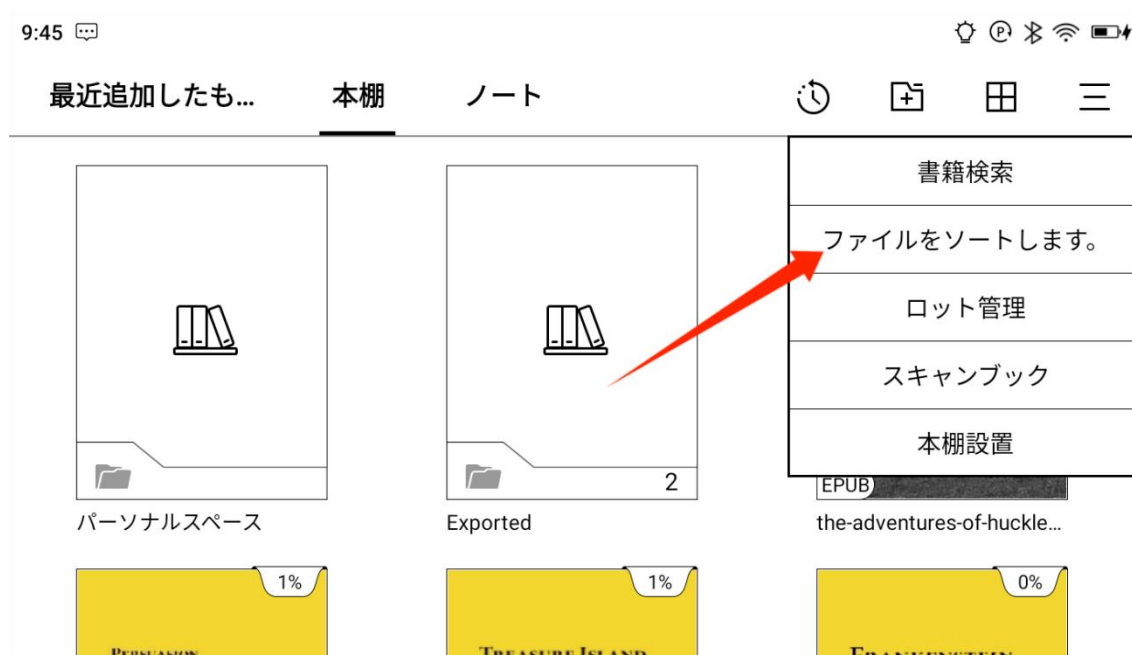

4.5.5. 表示方法

本棚の右上にある  ボタンをタップすると、リスト内の書籍の表示方法を調整することができます。例えば、表紙ごとに表示したり、リスト表示に切り替えたりすることが可能になります。

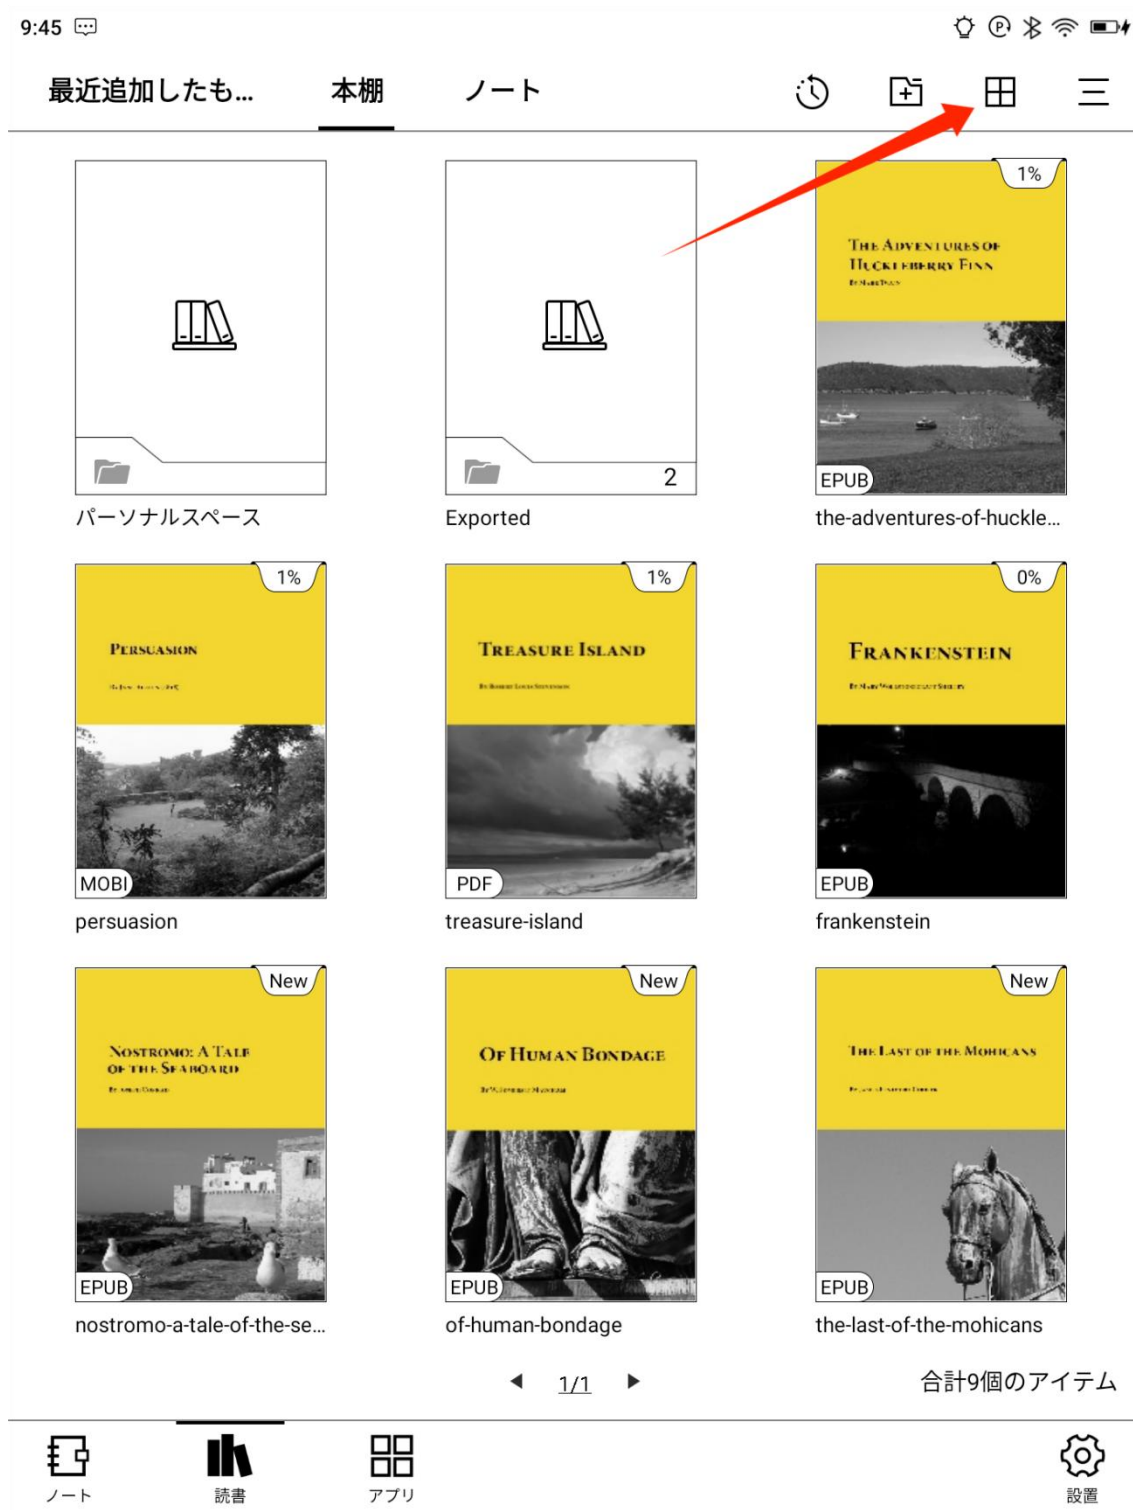


4.6. ノート一覧

読書中に手書きの注釈を付けた書籍がこちらに表示されます。

ノート一覧では、一括管理機能を使用し注釈付きの書籍を共有または削除できます。


9:46

最近追加したも...
本棚
ノート

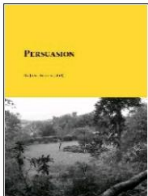

persuasion
2025-11-11 11:54

注破線：8個の記事
ルビー注：1個の存在

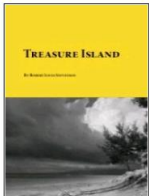

treasure-island
2025-11-04 11:52

注破線：0個の記事
ルビー注：0個の存在

1/1


全部で2冊の本

ノート
読書
アプリ
設置

498


4.7. パーソナルスペース

本棚の最上部に「パーソナルスペース」フォルダが表示されます。このフォルダはパスワードによる保護が可能です。このフォルダに配置された書籍は、最近追加された書籍や本棚リストには表示されません。

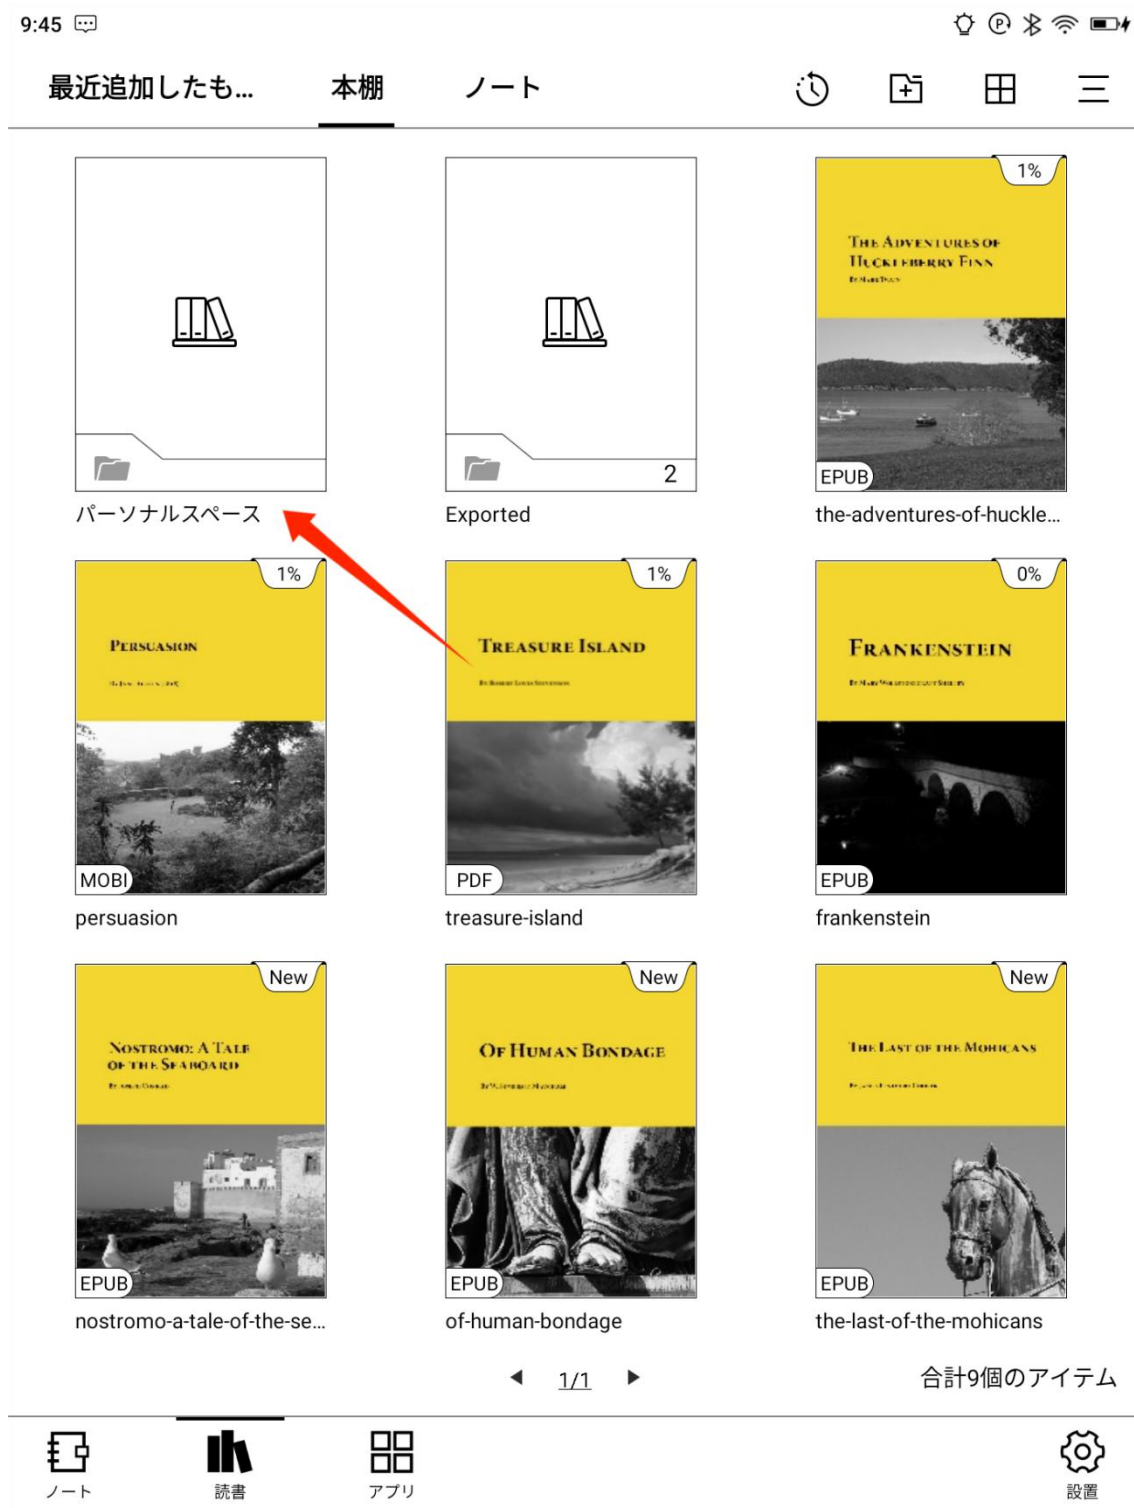

本棚の右上にある  ボタンをタップし、「本棚設置」を選択して、「本棚は個人用

スペースを隠す」スイッチをオンにすると、パーソナルスペースフォルダを非表示にすることもできます。この場合、パーソナルスペースフォルダとその中の書籍は、本棚、最近追加した書籍、ノートの一覧に表示されなくなります。

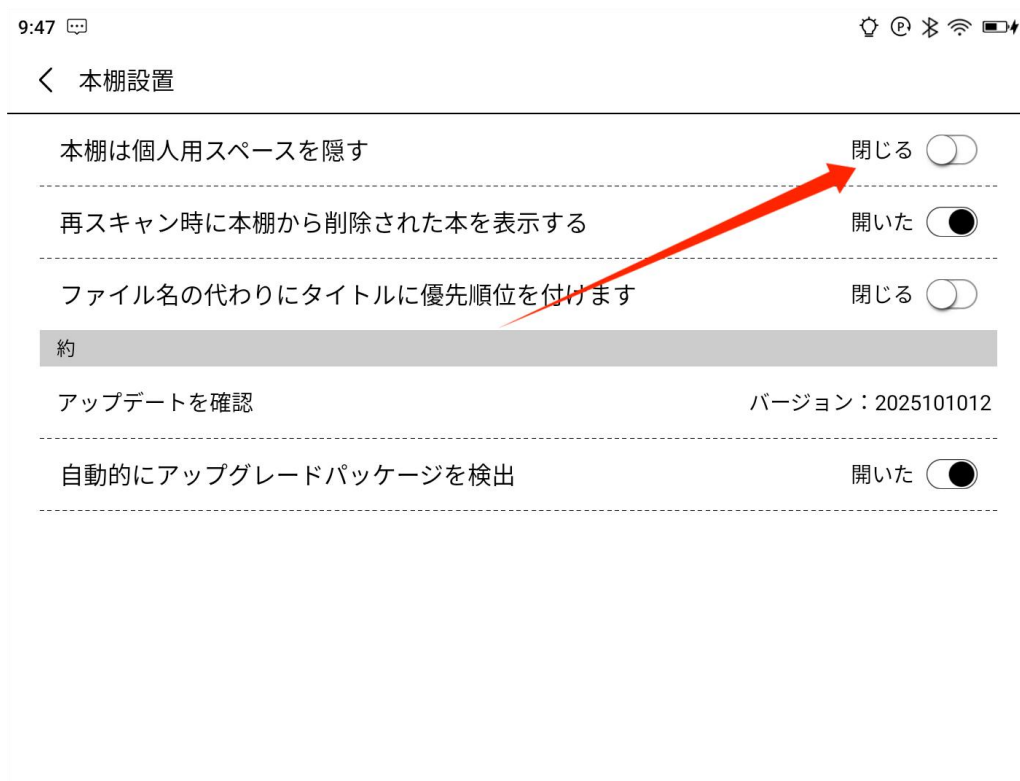


- パーソナルスペースフォルダにアクセスするためのパスワードを入力すると、次のスタンバイ状態になるまでパスワード不要の状態が維持されます。デバイスがスリープ状態になってから 1 分経過すると、パスワードが再度有効になります。

4.8. 読書端末

4.8.1. 本に手書きのメモを書き込む

読書中に手書きの注釈を追加できます。読書画面の中央を指でタップすると、上部ツールバーのペنツールを閉じたり開いたりできます。

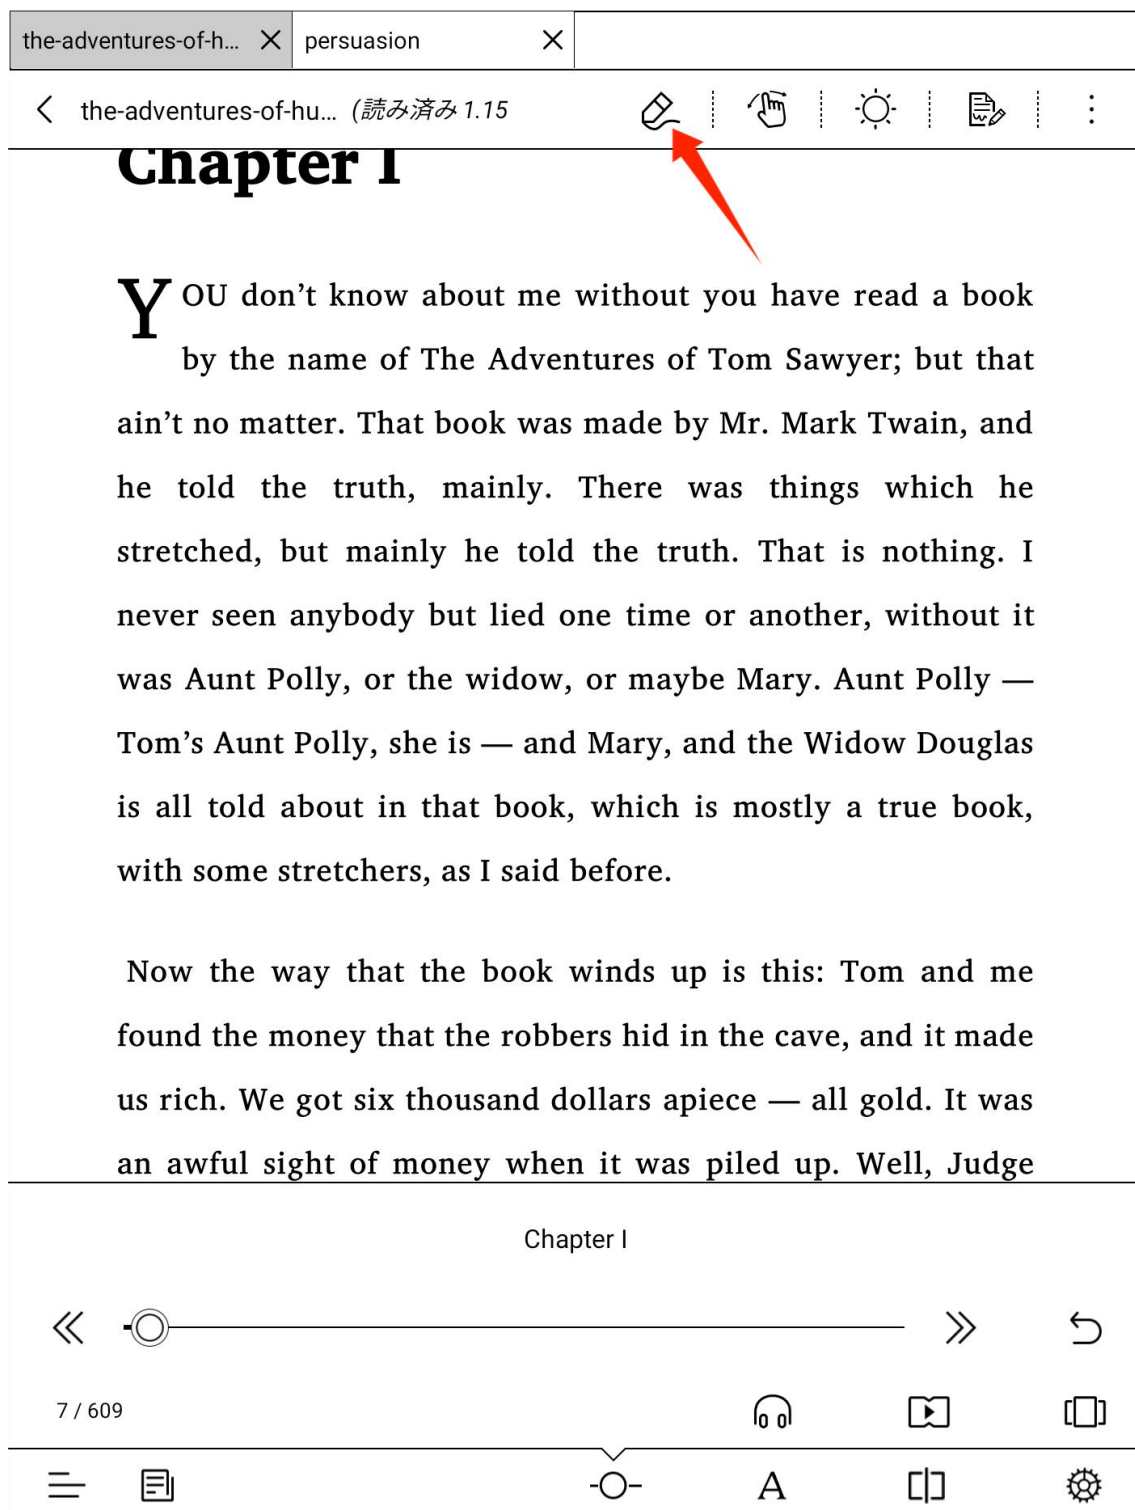

4.8.2. 書籍内の手書きメモを削除する

デジタルペンの先端にある消しゴムで、書き込んだ注釈を消去できます。


また、メモ一覧の右上にある  ボタンをタップし、「ロット管理」を選択、削除したいメモがある書籍を選択すると、その書籍全体のメモをまとめて削除できます。



- 削除したノートは復元できませんのでご注意ください!


4.8.3. ブックマークを追加します

読書画面の中央を指でタップした後、上部ツールバーの右上にある  ボタンをタップし、「ブックマークを追加します」を選択すると、現在のページをブックマークできます。ブックマークしたページはカタログ画面で確認できます。

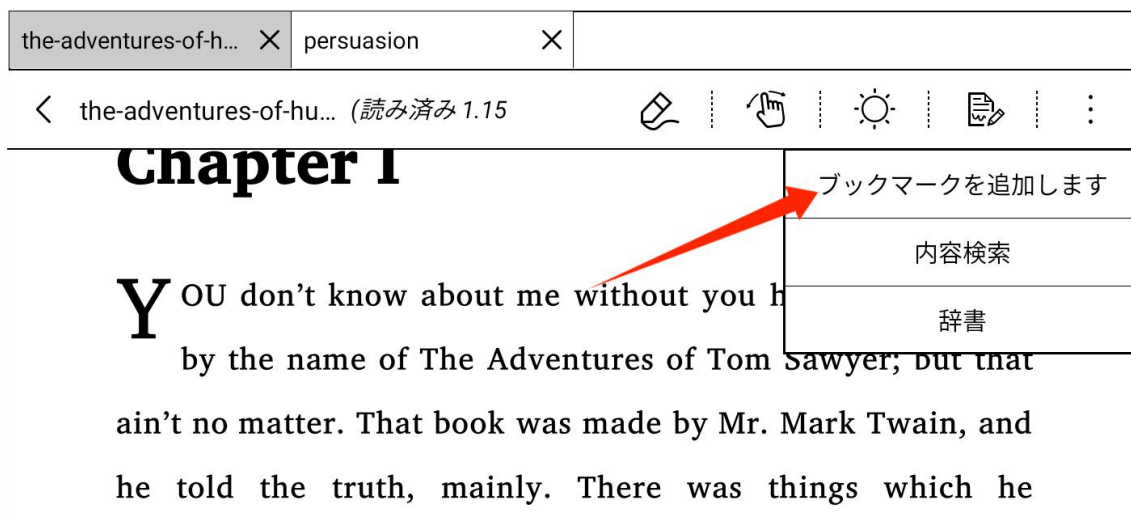


4.8.4. カタログ

読書画面の中央を指でタップした後、下部ツールバーの「カタログ」ボタンをタップすると、書籍カタログとブックマークカタログを表示できる書籍カタログ画面に入ります。

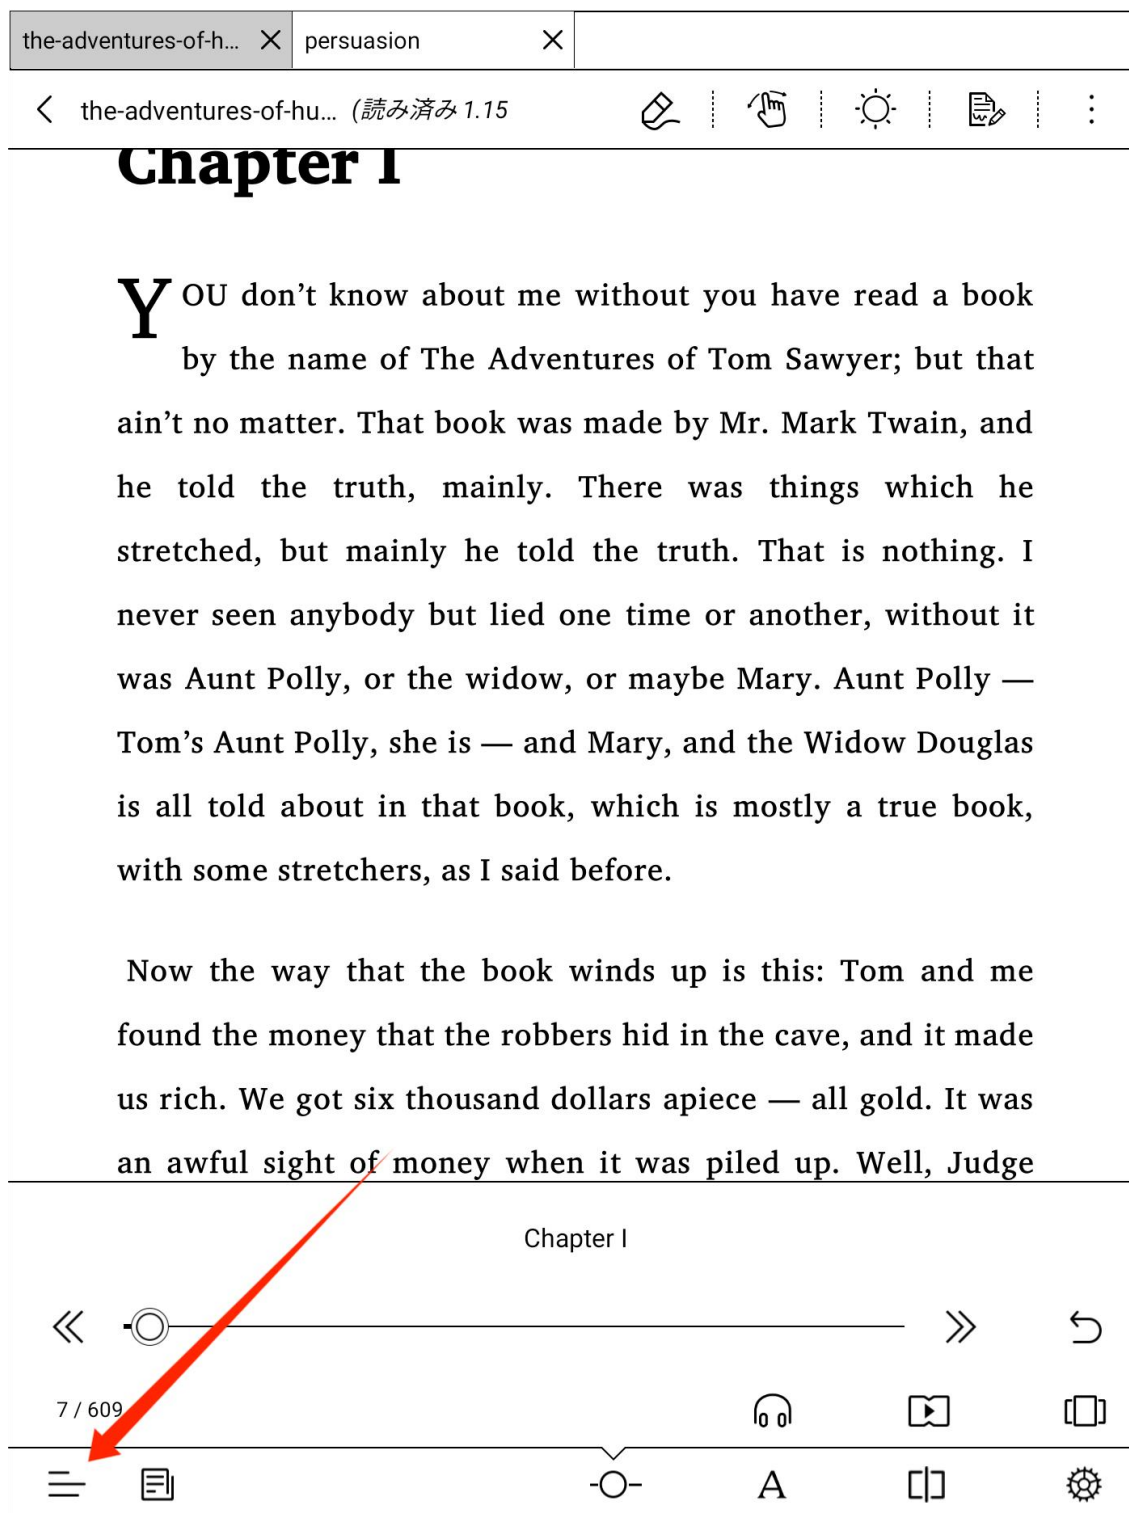

4.8.5. サイドノート

読書画面の中央を指でタップした後、上部ツールバーの「サイドノート」ボタンをタップすると、その書籍用のサイドノートを作成することができます。

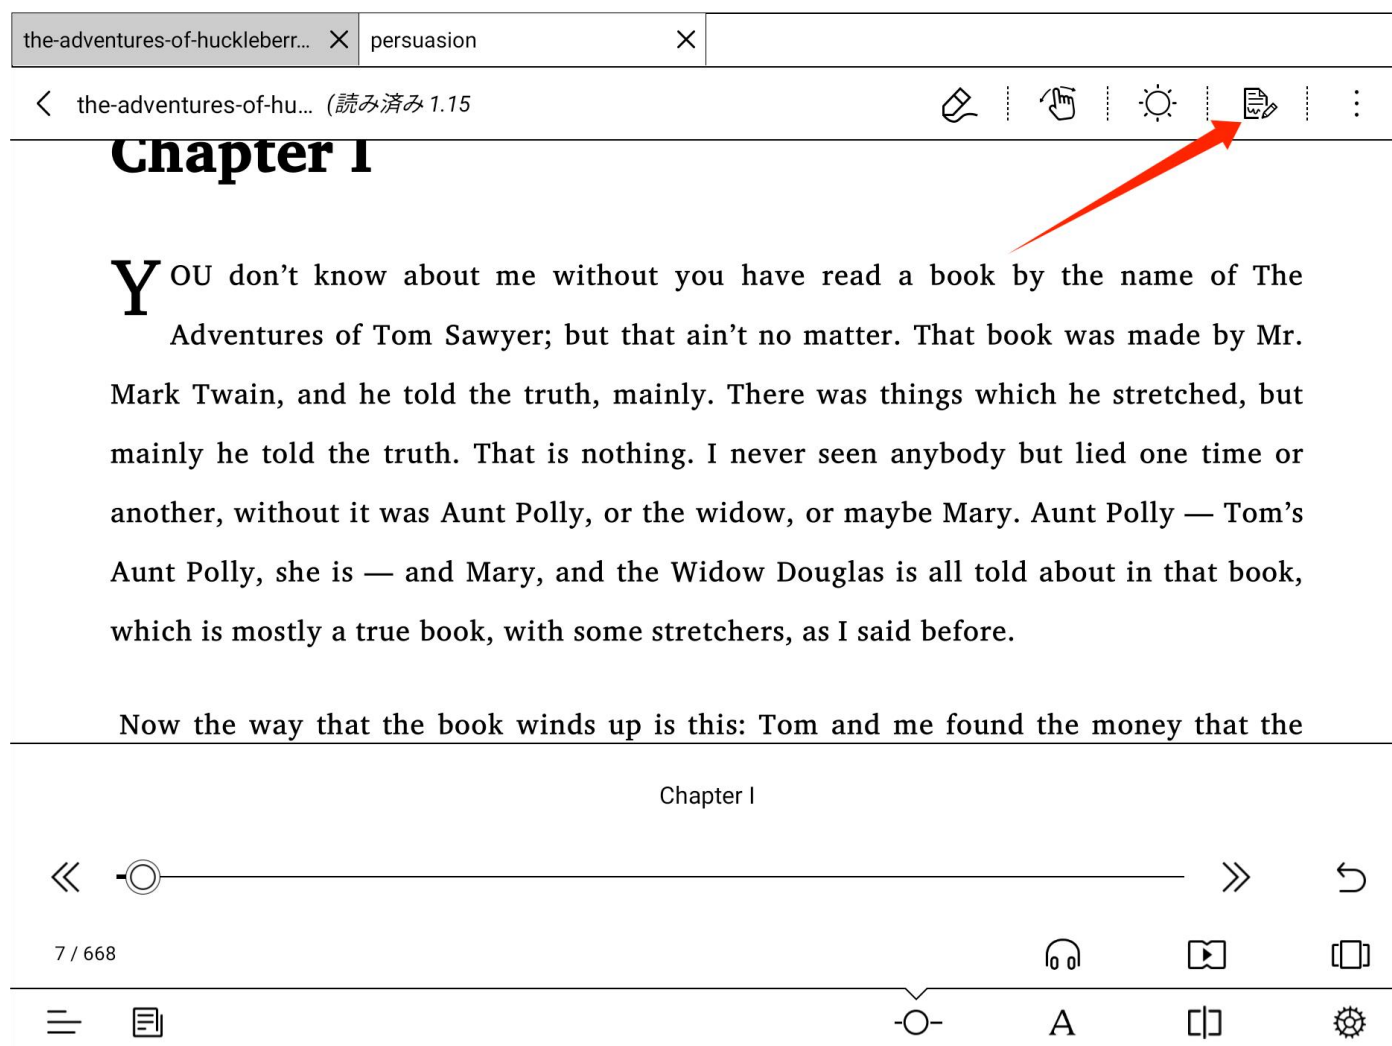

横向きモードで読書中にサイドノートを開くと、書籍とサイドノートが分割スクリーンで表示されます。書籍コンテンツが左側に、手書きノートが右側に表示されます。サイドノートの左上にある「サイドノートを終了」ボタンをタップすると、サイドノート画面を終了できます。

must try to not do it any more. That is just the way with some people. They get down on a thing when they don't know nothing about it. Here she was a-bothering about Moses, which was no kin to her, and no use to any- body, being gone, you see, yet finding a power of fault with me for doing a thing that had some good in it. And she took snuff, too; of course that was all right, because she done it herself.

Her sister, Miss Watson, a tolerable



Chapte




1 / 1


11:27 

4.8.6. 分割スクリーンでの読書

読書画面の中央を指でタップした後、下部ツールバーの「分割スクリーン」ボタンをタップし、「現在の文書を分割表示」または「文書を分割表示」を選択すると、現在の文書または異なる 2 つの文書を分割スクリーンで読むことができます。

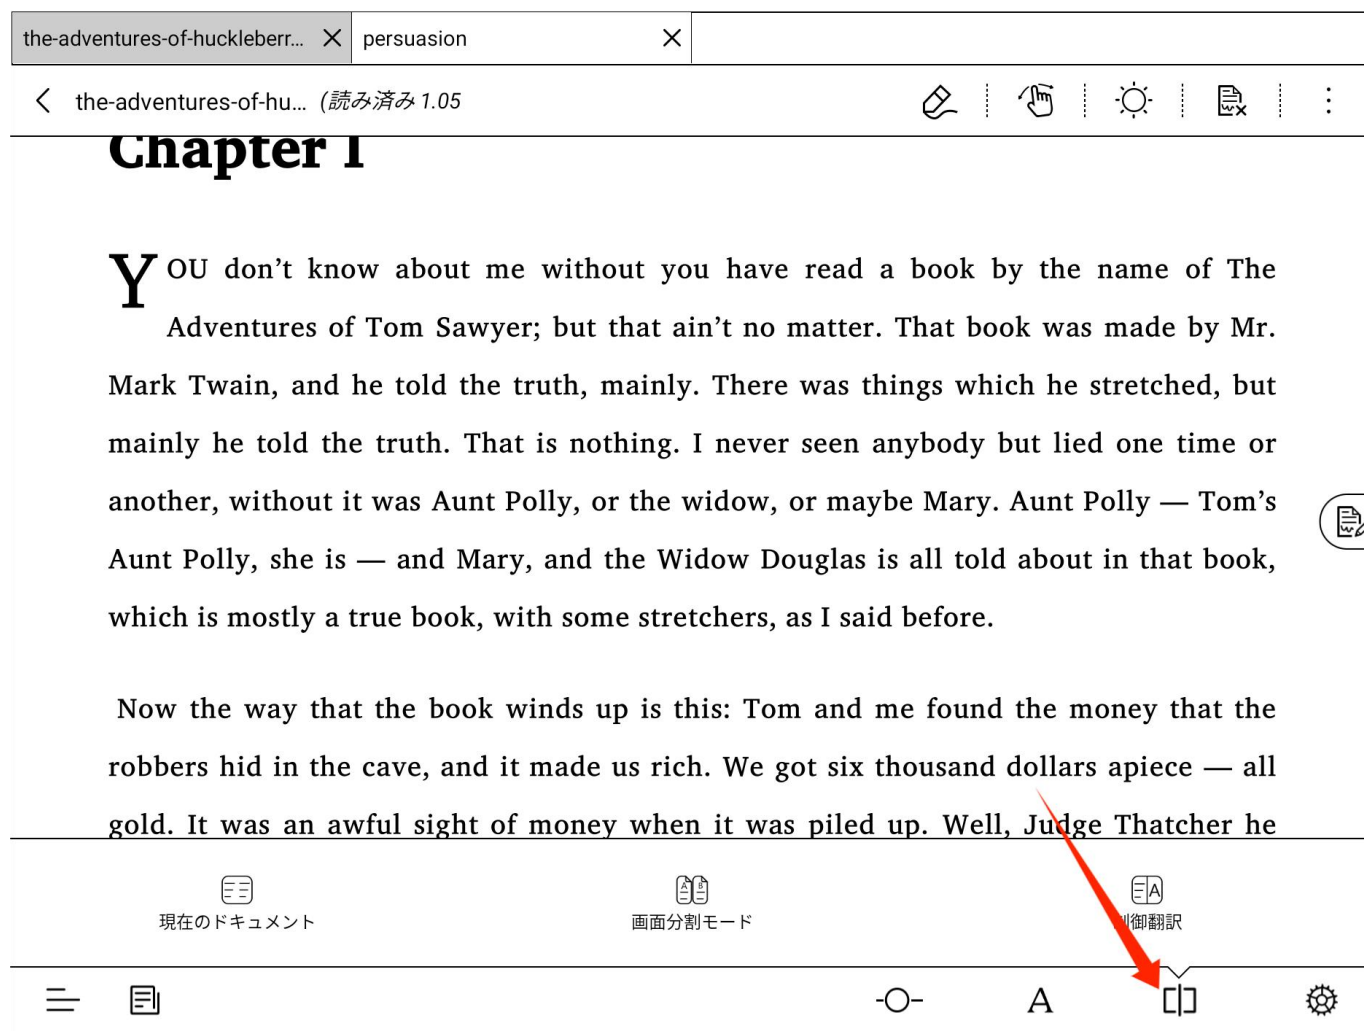

4.8.7. 翻訳

- 辞書の著作権制限により、Huion Ink は多言語辞書をデフォルトでは提供していません。対応する言語の StarDict、Mobi、Prc、Mdx、その他の形式の辞書ファイル入手し、デバイス上の Dict フォルダにコピーする必要があります。

4.8.7.1. ハイライトされた翻訳


スクリーンを1秒間指で押し続け、ドラッグして段落や文章を指定します。ハイライト後、「翻訳」ボタンをタップすると、ハイライトされた文章が翻訳されます。

because she done it herself.

Her sister, Miss Watson, a tolerable slim old maid, with goggles on, had just come to live with her, and took a set at me now with a spelling-book. She worked me middling hard for about an hour, and then the widow made her ease up. I couldn't stood it much longer. Then for an hour it was deadly dull, and I was fidgety. Miss Watson would say, 'Don't put your feet up there, Huckleberry;' and 'Don't scrunch up like that, Huckleberry.' and stretch like that, I about the bad place, and I said I wished I was there. She got mad then, but I didn't mean no harm. All I wanted was to go somewheres; all I wanted was a change, I warn't particular. She said it was wicked to say what I said; said she wouldn't say it for the whole world; she was going to live so as to go to the good place. Well, I couldn't see no advantage in going where she was going, so I made up my mind I wouldn't try for it.

4.8.7.2. 全文分割スクリーン翻訳

読書画面の中央を指でタップした後、下部ツールバーの「分割スクリーン」ボタンをタップし、「分割表示翻訳」を選択すると、記事の全ページを分割スクリーンモードで翻訳できます。

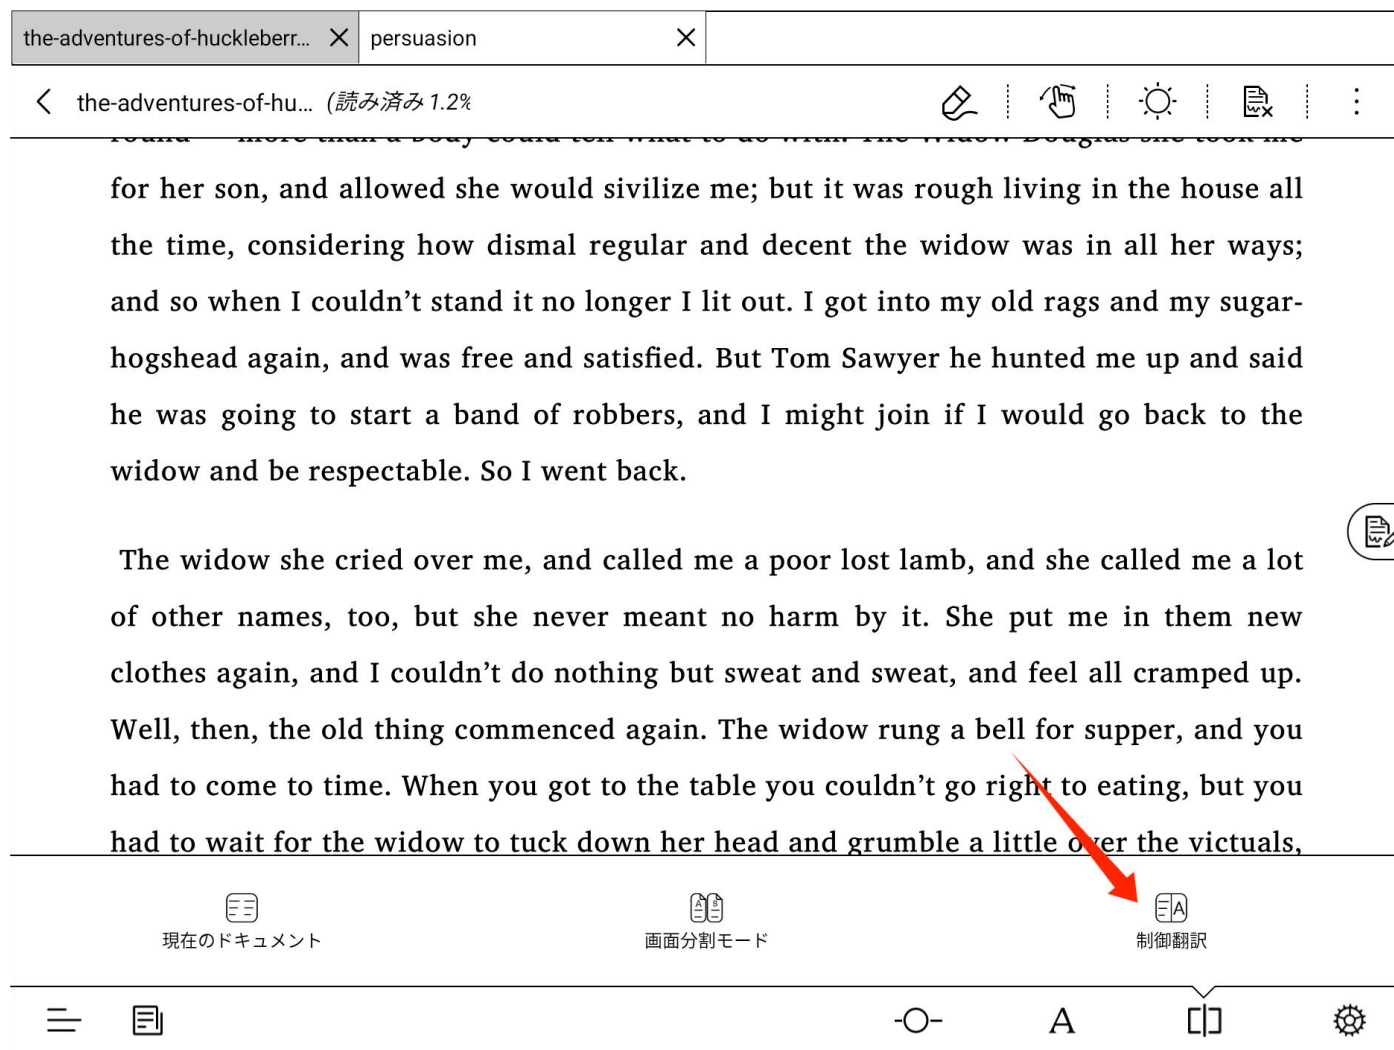

4.8.8. 書式設定

読書画面の中央を指でタップした後、下部ツールバーの「書式設定」ボタンをタップすると、書籍のフォントサイズや 書体などを調整できます。

the-adventures-of-h... ✕
persuasion ✕

< the-adventures-of-hu... (読み済み 1.2%)




⋮

Chapter I

YOU don't know about me without you have read a book
by the name of The Adventures of Tom Sawyer; but that
ain't no matter. That book was made by Mr. Mark Twain, and
he told the truth, mainly. There was things which he
stretched, but mainly he told the truth. That is nothing. I
never seen anybody but lied one time or another, without it
was Aunt Polly, or the widow, or maybe Mary. Aunt Polly —
Tom's Aunt Polly, she is — and Mary, and the Widow Douglas
is all told about in that book, which is mostly a true book,
with some stretchers, as I said before.

Now the way that the book winds up is this: Tom and me

フォント:

本で指定されているフォントを使用する
⋮

サイズ:

Aa
Aa
Aa
Aa
Aa
⋮

レイアウト:






⋮

 コントラスト

 ダブルページ

 縦










4.8.9. 書籍設定




読書画面の中央を指でタップした後、下部ツールバーの「設定」ボタンをタップすると、ページめくりジェスチャー、更新モード、全ページ更新頻度、読書の健康に関するリマインダー時間などを設定できます。

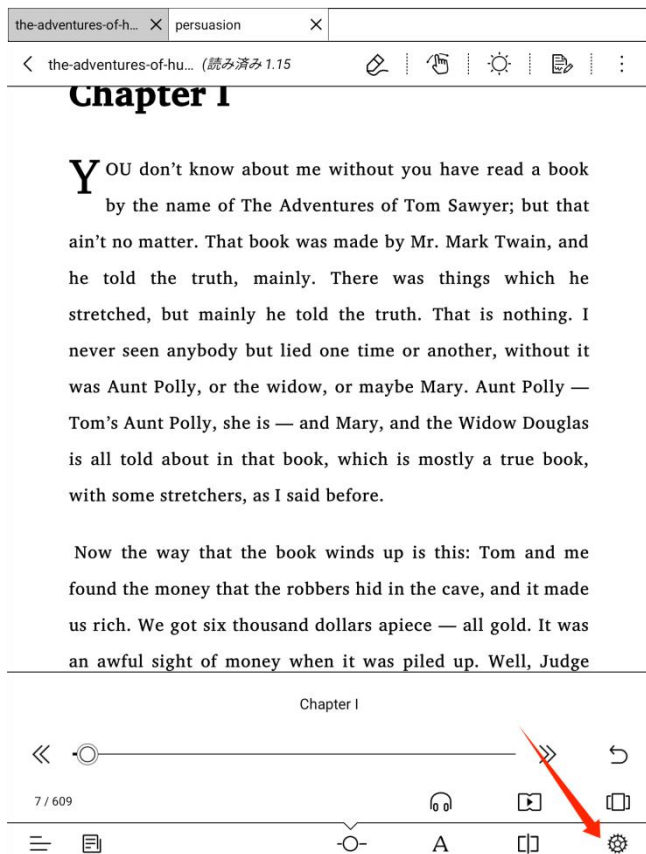


< 読み設定

ページめくりの設定

最適な読みモードとページめくりモードを選択します



☐ 縦読みモードでもページめくり方向は変わりません

ページ更新の設定

● 通常モード 高速モード リーガルモード

更新頻度
After 20ページをめくるごとに全部更新します

1	5	10	15	20	25	30	40	決して
---	---	----	----	----	----	----	----	-----

ページ設定

☒ マルチドキュメントモード

☒ 2本指でフォントのサイズをコントロールします

手書き設定 >


健康読書リマインダー >

他の設定 >

デフォルト設定を復元します

4.8.10. オーディオブック

読書画面の中央を指でタップした後、下部ツールバーの「オーディオブック」ボタンをタップすると、オーディオブックモードになります。

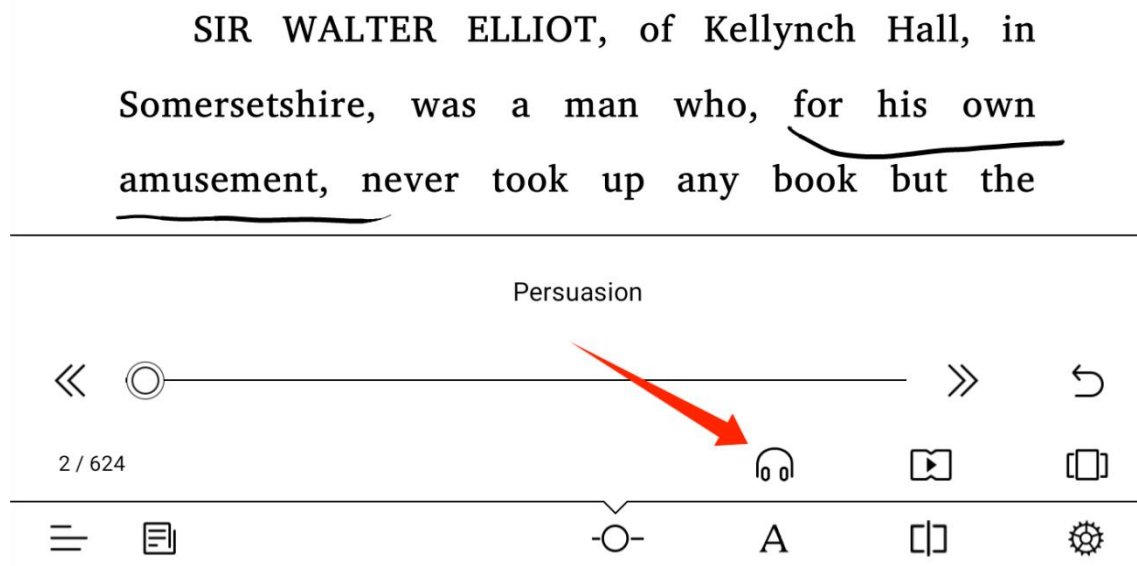

オーディオブックモードでは、音量、読み上げ速度、タイマーなどのパラメータを調整することができます。「音声読み上げ終了」ボタンをタップするとオーディオブックモードを終了します。

Now the way that the book winds up is this: Tom and me found the money that the robbers hid in the cave, and it made us rich. We got six thousand dollars apiece — all gold. It was


タイミング	15分	30分	60分	90分	開けません
ボリューム	—	<input type="range"/>			+
スピード	—	<input type="range"/>			+
(X) 読み終了					⚙️

4.8.11. ホールドによるコンテンツ選択

指で読み取りコンテンツを長押しし、ドラッグすると、ハイライト、コピー、メモの追加、Wikipedia 検索、書籍全体検索などのためにコンテンツの一部を選択できます。

5, 1789; Mary, born November 20, 1791.'

Precisely such had the paragraph originally stood from the printer's hands; but Sir Walter had improved it by adding, for the information of himself and his family, these words, after the date of Mary's birth— 'Married, December 16, 1810, Charles, son and heir of Charles Musgrove, Esq. of

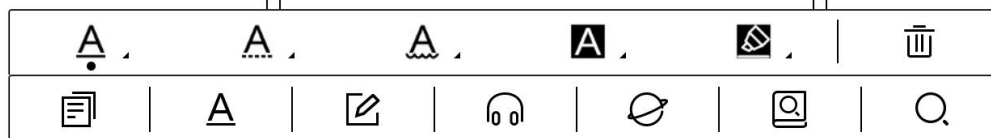

which he had lost his wife.

Then followed the history and rise of the ancient and respectable family, in the usual terms; how it had been first settled in Cheshire; how mentioned in Dugdale, serving the office of high sheriff, representing a borough in three successive parliaments, exertions of loyalty, and dignity of

4.8.12. 対応している読書ファイル形式

Huion Ink は現在、TXT、EPUB、PDF、MOBI、AZW3、DOCX、DOC、HTML、FB2、DJVU、CBZ、CBR、CBT、RTF 形式のファイルを読み込むことができます。

4.8.13. 読書時のジェスチャー

読書中は、以下のジェスチャーを使用することができます。長押しでコンテンツを選択するほか、左右または上下にスワイプしてページをめくることができ、ページ中央をタップすると機能メニューが表示され、上から下にスワイプすると通知センターとコントロールセンターが表示され、下から上にスワイプするとタスクマネージャーが表示され、下から上にスワイプするとホーム画面に戻り、下から上にスワイプすると更新され、左右の端を長押ししてスライドするとフロントライトを調整することができます。

5. アプリケーション

5.1. アプリケーションのインストール方法

App Store 経由でのインストール:

お使いの端末に搭載されているアプリケーションストアから、必要なアプリを選択しダウンロードできます。

データケーブル経由で APK をインポートすることでアプリケーションをインストールする:


USB 転送により、インストール用のアプリ APK をデバイスにインポートできます。

- まず、USB ケーブルでデバイスをコンピューターに接続し、デバイスでデータ転送モードを選択します。

- コンピューター上で、APK ファイルを次のディレクトリに配置しますこのパソコン\EB1011\内部共有ストレージ\ダウンロード。
- デバイスでアプリの画面に移動し、ファイルマネージャーアプリを開き、ダウンロードフォルダに進み、APK ファイルをタップしてインストールを完了します。
- アプリケーションのインストール後、起動アイコンはアプリケーション一覧に表示されます。
- E Ink 画面と通常のスクリーンでは表示方式が異なるため、Huion Ink はインストールしたサードパーティ・アプリの動作を保証しません。

5.2. アプリケーションのアンインストール方法

下部のナビゲーションバーからアプリ画面を開き、アンインストールしたいアプリのアイコンを探します。アプリのアイコンを長押しし、操作ポップアップを表示し、「アンインストール」を選択しアプリを削除します。

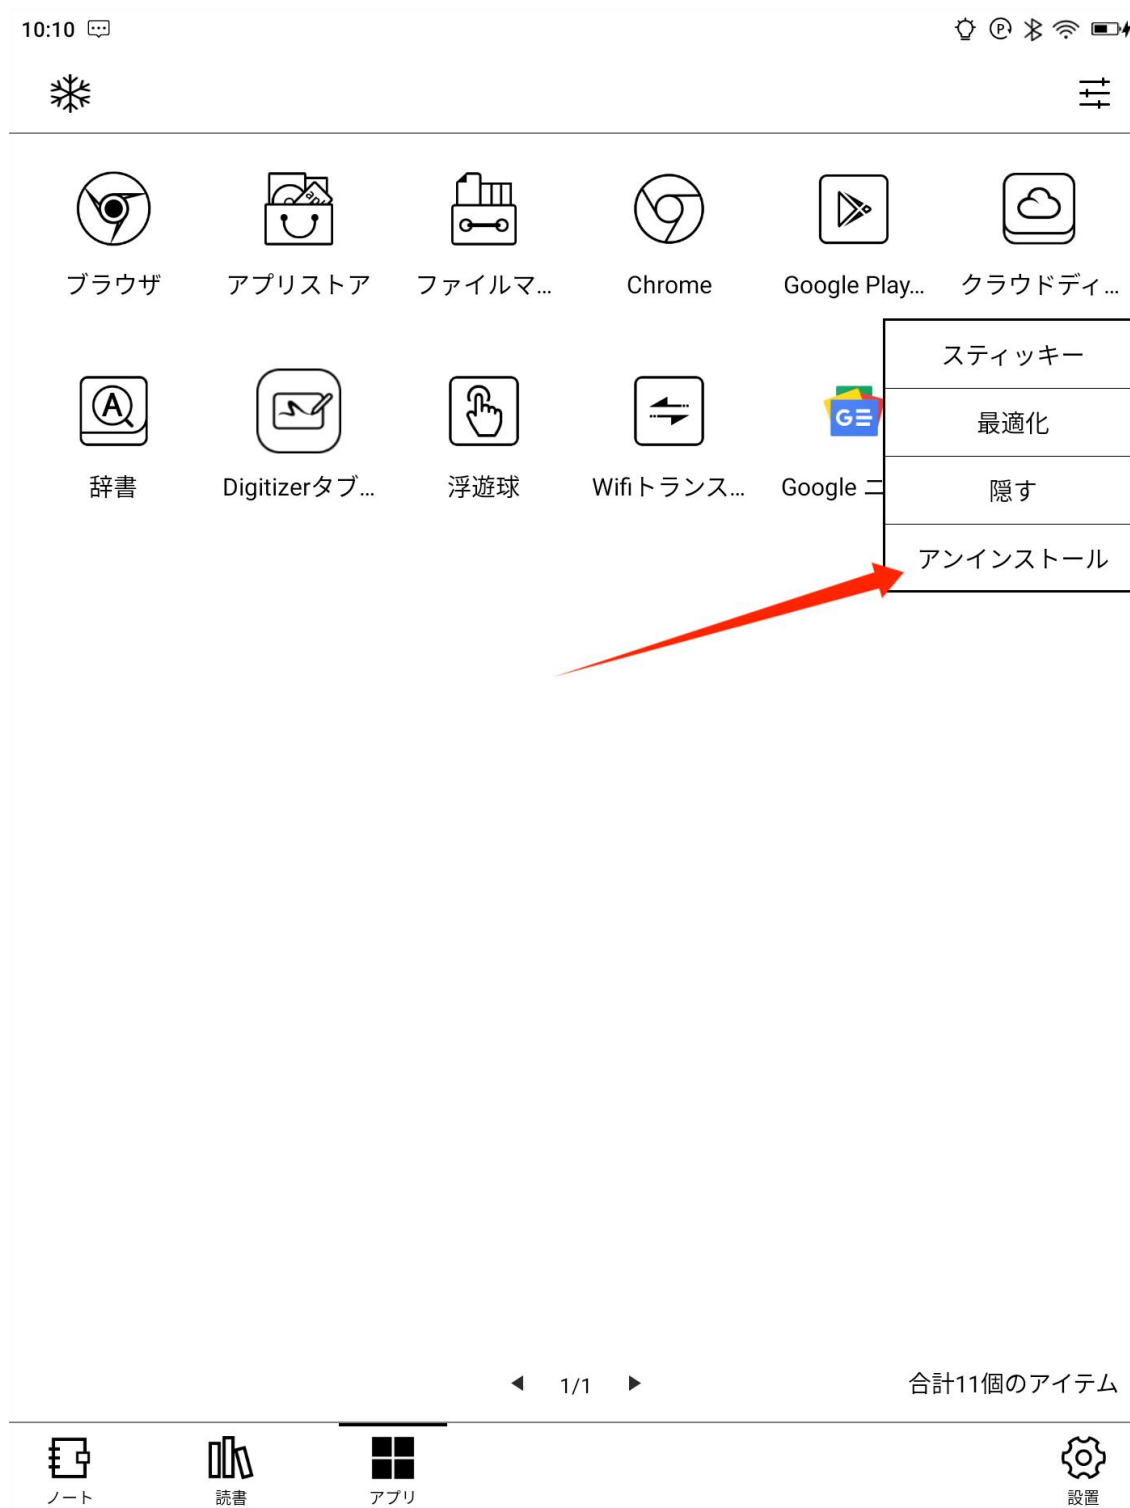

5.3. ファイルマネージャー

アプリ画面に移動し、ファイルマネージャーアプリを開くと、デバイス上の画像ファイル、音声ファイル、動画ファイル、ダウンロードしたファイルを管理できます。


5.4. 辞書

辞書アプリでは、単語を調べ、翻訳することができます。

- このアプリは読者向けの翻訳機能も備えています。辞書ファイルはご自身でダウンロードしインポートする必要があります。

5.5. アプリケーション管理

アプリケーション管理では、アプリの起動やバックグラウンドでの実行を制限したり、アプリ一覧からアプリアイコンを非表示にすることができます。

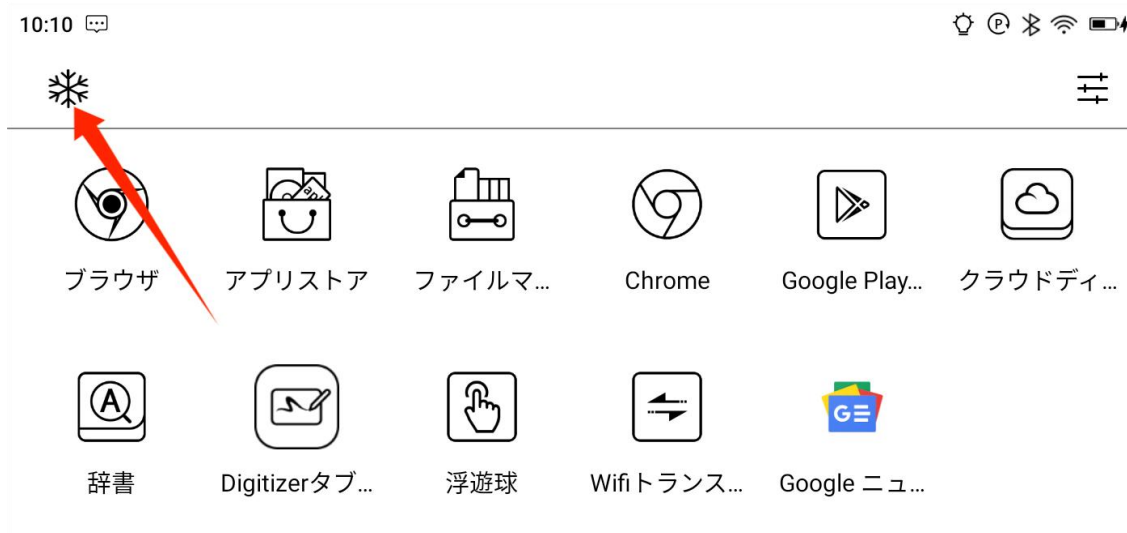

6. 設定

6.1. ワイヤレス設定

WLAN、Bluetooth、機内モードの有効化/無効化、および WLAN と Bluetooth 接続デバイスの切り替えが可能です。

これらの操作はコントロールセンターからも実行できます。

6.2. アカウント管理

サードパーティ・アプリにログインしたアカウントを管理します。

6.3. ユーザー設定

デスクトップ表示モード、デスクトップ更新頻度、およびデスクトップホームページモジュールを設定します。

6.4. 電源管理

スリープ時間、自動シャットダウン時間、Wi-Fi 自動シャットダウンポリシー、Bluetooth 自動シャットダウンポリシーの設定、省電力モードの有効化/無効化、バッテリー使用状況の確認が可能です。

6.5. デバイス設定

デバイスの言語、日付と時刻、キーボード、ジェスチャーを設定し、Google フレームワークを有効にし、ケースのスリープモードを有効/無効にし、ロック画面のパスワードを設定します。

- **ロック画面のパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れた場**

合、復元することはできません。

6.6. フォントの置換

お気に入りのフォントをデバイスの「フォント」フォルダにコピーし、フォント設定でそのフォントを選択すると、システム全体のデフォルトのフォントスタイルを変更できます

6.7. システム更新

システムに更新が利用可能な場合、通知が届きます。通知メッセージをクリックし、システムの更新を開始してください。「設定」→「システム更新」で最新のシステムバージョンを確認し、更新を完了することもできます。

システムを更新する前に、デバイスのバッテリー残量が十分である、または、充電中であることを確認してください。


6.8. 工場出荷時設定へのリセット

設定画面に移動し、端末情報の横にある  ボタンをタップし、「すべてのデータを消去」を選択すると、端末を工場出荷時の設定に復元できます。

10:10



← ユーザー設定

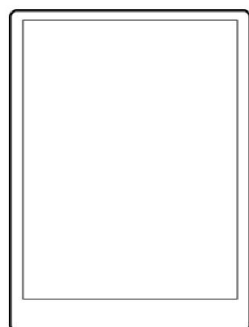

EB1011

 システムバージョン
EB1011_V1.0.0-2025101017

 構成情報
4.0 GB RAM + 64 GB ROM

 シリアルナンバー
MBM103YL25D0338


ワイヤレス設定



アカウント管理




ユーザー設定


工場出荷時設定へのリセット後、デバイスは再起動し、以下のすべてのデータを消去します：ノート、書籍、ファイル、ユーザーデータ、システムおよびアプリケーションデータ、設定パラメータ、ダウンロード済みアプリケーション。

7. ペンタブレットモード

まず、Windows コンピューターと Huion Ink デバイスをデータケーブルで接続し、アプリ一覧から「Digitizer タブレット」アプリを開きます。

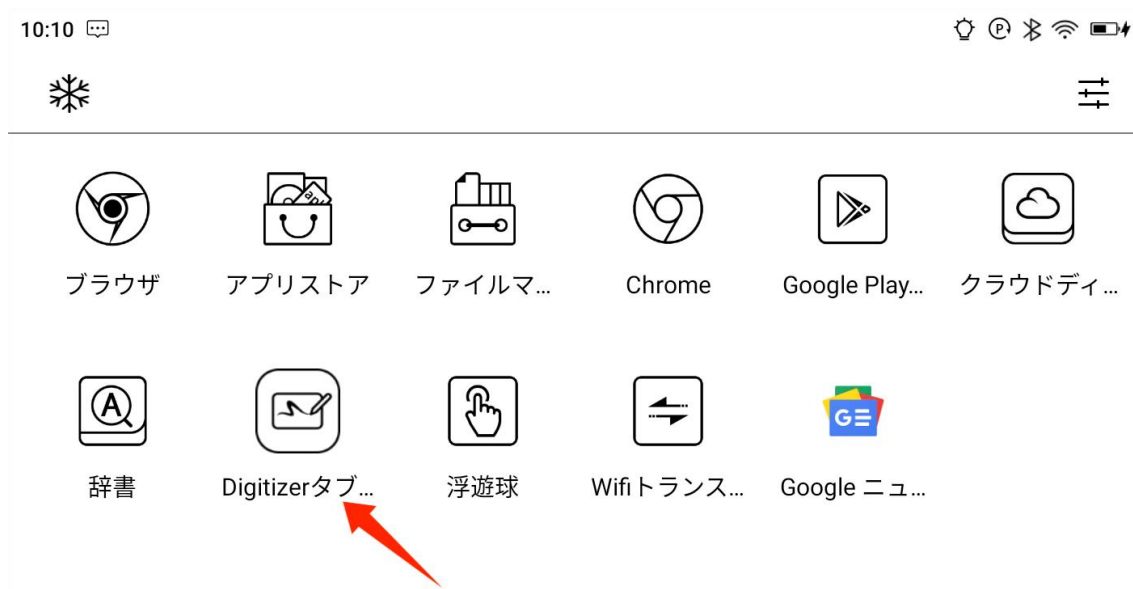


ペンタブレットモードに入ると、Windows PC の描画ソフトウェアを使用してスクリーン上に描画することができます。ペンタブレットモード画面の左上にある「戻る」ボタンをタップすると、ペンタブレットモードを終了できます。

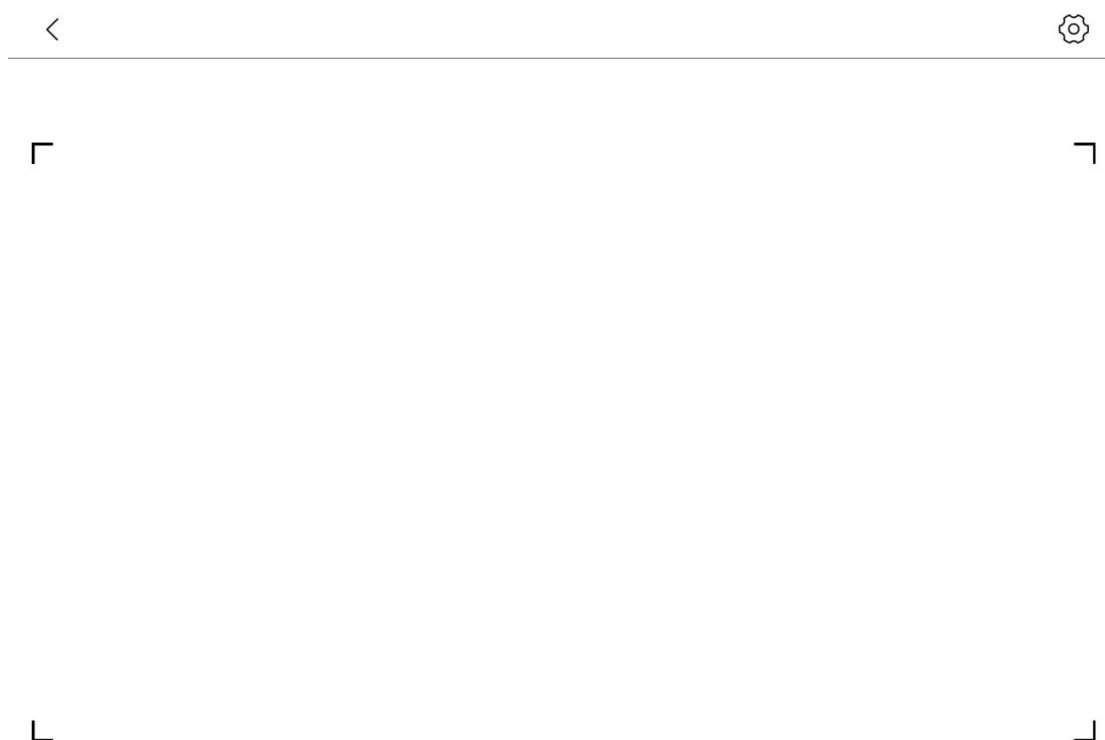


8. システムジェスチャー

以下はデバイスのデフォルトのジェスチャーです。「設定」から変更することができます。


前の手順に戻る: スクリーンの左端または右端から内側に向かってスワイプすると、前の手順に戻ります。

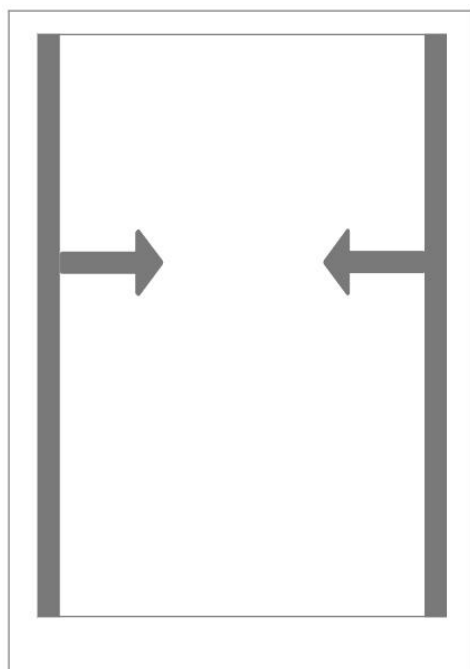


更新: スクリーン右下から上にスワイプしてスクリーンを更新します。

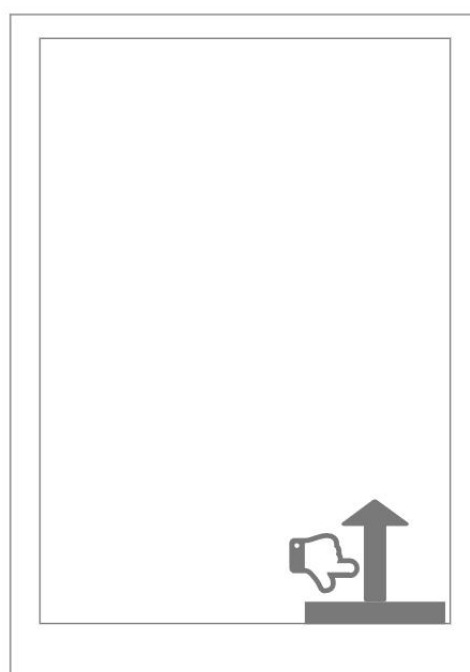


タスク管理: スクリーン左下から上にスワイプすると、タスクマネージャーが表示されます。

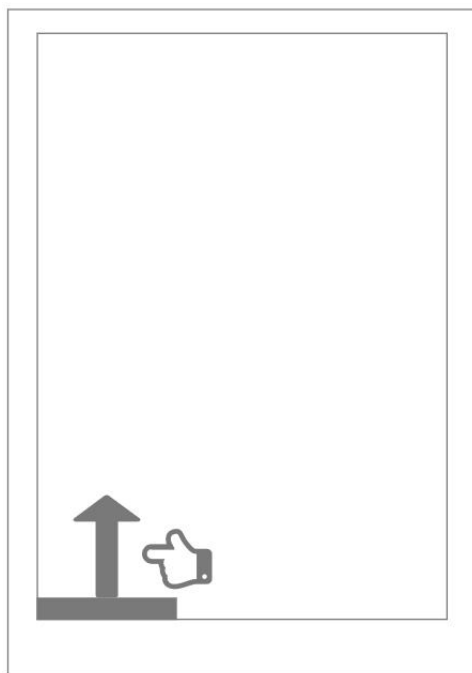


ホームページに戻る: スクリーン下部中央から上にスワイプすると、ホームページに戻ります。

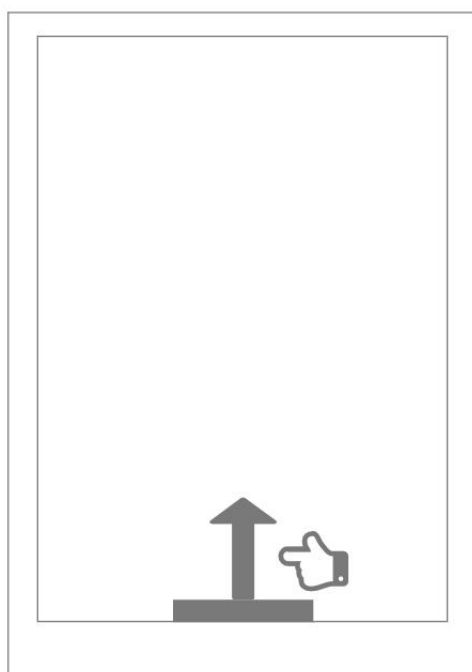


通知センター: スクリーン左上から下にスワイプすると通知センターが表示されます。

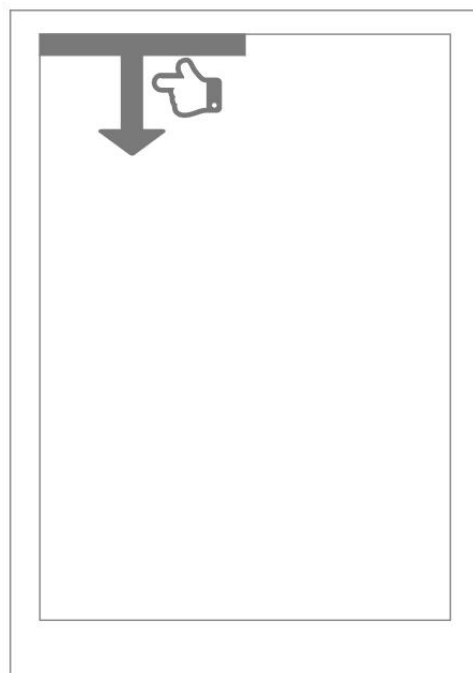

コントロールセンター: スクリーン右上から下にスワイプすると、コントロールセンターが表示されます。

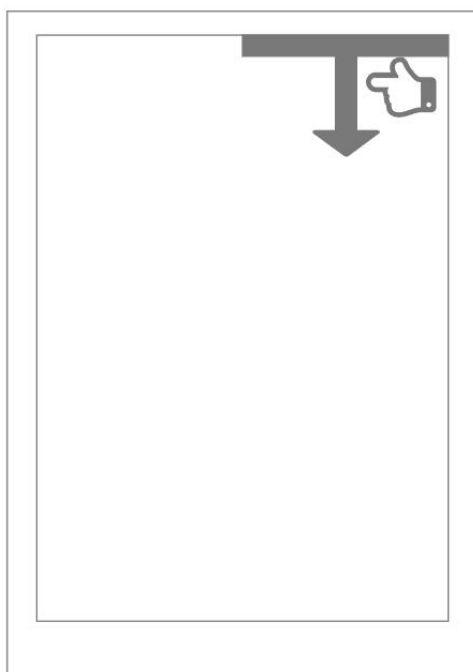

フロントライト調整: スクリーンの左右いずれかを長押しし、上下にスライドすると、それぞれクール・ウォームそれぞれのフロントライトの明るさを調整できます。

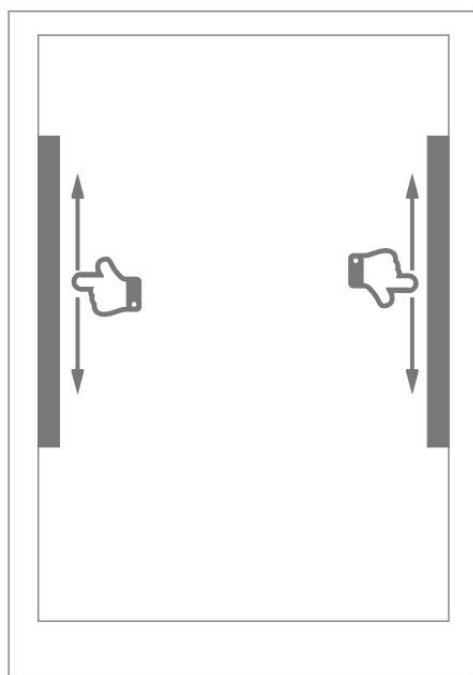

9. よくあるご質問 (FAQ)

Q1. なぜこのデバイスはタブレットやスマートフォンよりも反応が遅いのですか？

白黒の微粒子を含む小さなカプセルで構成される E Ink ディスプレイは、電力の急上昇によって粒子を移動させ、パターンに配置することで画像を描画します。したがって、粒子の移動速度が画像の表示速度に影響します。

タブレットやスマートフォンは LCD スクリーンを採用しています。LCD スクリーンは、電場によって液晶分子の向きを変えることで光の透過率を変化させ、画像を表示します。

液晶分子の方向転換は E Ink 画面上の粒子移動よりも高速であるため、タブレットやスマートフォンは E Ink 画面よりも反応が速いのです。

Q2. ページ切り替え後に E Ink スクリーンに残像が発生する理由は？

白黒の微粒子を含む小さなカプセルで構成される E Ink ディスプレイは、粒子をディスプレイ表面に移動させてパターンに配置することで画像を描画します。粒子が配置されると、次の電荷が別のパターンに再配置するまで動くことはありません。スクリーンに電力が供給されていなくても同様です。しかし、電力の急激な変化によって移動するまで粒子は静止しているため、スクリーンの一部を更新した後も、前の画像の影が残って見えることがあります。この現象を「残像」と呼びます。

Q3. スクリーンの残像を修正するにはどうすればよいですか？

残像を解決するには、コントロールセンターまたはアシストボールメニューの更新ボタンをタップし強制更新するか、電源ボタンを押しデバイスをスリープ状態にし、再度起動してください。

上記の操作で問題が解決しない場合は、システム設定 > ヘルプとフィードバックからお問い合わせください。

Q4. E Ink スクリーンの動作温度はどれくらいですか？

E Ink スクリーンの動作原理である粒子を移動させてパターンを配置することで画像を描画することにより、動作温度範囲は 0°C ~ 50°C、最適な動作温度範囲は 0°C ~ 35°C です。この温度範囲を超えて E Ink スクリーンを使用すると、ページ切り替えが通常より遅くなったり、残像が通常より顕著になる場合があります。

Q5. Wi-Fi 転送がうまくいかないのはなぜですか？

Wi-Fi 転送はローカルエリアネットワークを通じて行われます。読み取り端末と転送デバイス（スマートフォンまたはコンピューター）は、ファイル転送を行うため

に同じネットワーク上に存在する必要があります。転送端末で Wi-Fi による書籍の転送アプリ画面に表示された URL を入力してもウェブページが開けない場合、読み取り端末の IP アドレスと転送端末の IP アドレスが同一のネットワークセグメント内にあるか確認してください（IP アドレスの最初の 3 バイトが同一である必要があります）。転送端末でウェブページを開いた後、書籍を選択できない場合は、別のブラウザで試してみてください。

Q6. 翻訳機能が使えないのはなぜですか？

辞書の著作権上の制限により、デバイスには翻訳辞書があらかじめインストールされていません。ご自身で辞書ファイル（StarDict、mobi、prc、mdx、BlueDict などに対応）をダウンロードし、ルートディレクトリの「Dict」フォルダに配置してください（このフォルダが存在しない場合は、手動で作成することができます）。

Q7. コピーした書籍が本棚に表示されないのはなぜですか？

端末の内部ストレージまたは SD カードにコピーした場合でも、システムが書籍を認識するには「書籍」という名前のフォルダに配置する必要があります。

10. フィードバック

Huion Ink のご利用中に問題が発生した場合やお気づきの点がございましたら、設定 - ヘルプとフィードバックよりご意見をお聞かください。皆様からのフィードバックは弊社にとって貴重な財産であり、製品改善に役立ててまいります。

11. 著作権に関するお知らせ

Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.は、事前の通知なしに *Huion Ink 取扱説明書*の製品仕様およびその他の内容を変更する権利を留保します。

12. 免責事項

本取扱説明書は使用上のガイドとしてのみご利用ください。作成時には内容の正確性を確保するよう努めておりますが、内容に誤りや 不備が全くないことを保証するものではありません。本説明書に記載されている情報は、明示的または黙示的な保証を構成するものではありません。

Huion Ink 사용자 안내서

(EB1011 용)

공지: 본 사용자 안내서의 도면은 참고용이며, 실제 제품이 우선합니다. 안내서의 일부 내용이 실제 제품의 기능 범위를 벗어난 경우, 해당 내용은 읽지 마시기 바랍니다.

목차

1. 안전 지침	531
2. 제품 구성	532
3. 노트	534
4. 책장	563
5. 애플리케이션	588
6. 설정	590
7. 펜 태블릿 모드	593
8. 시스템 제스처	594
9. 자주 묻는 질문 (FAQ)	598
10. 피드백	600
11. 저작권 고지	600
12. 면책 고지	600

1. 안전 지침

● 작동 온도

제품의 회로 손상을 방지하기 위해 너무 높거나 낮은 온도의 환경에서는 제품을 사용하지 마십시오. 권장 작동 온도 범위인 0°C~35°C 내에서 사용하기 바랍니다.

● 화면 보호

본 제품은 깨지기 쉬운 E Ink 화면을 장착하고 있습니다. 화면을 던지거나, 충격을 가하거나, 강하게 누르지 마십시오. 화면에 금이 간 경우 사용을 중단하고 Huion 공식 관계자 또는 자격을 갖춘 전문가에게 교체를 문의하시기 바랍니다. 화면을 임의로 분해하거나 교체하기 마십시오.

● 인증된 액세서리 사용


충전을 위해서는 반드시 동봉된 USB-C 케이블과 인증된 5V/2A 어댑터를 사용하시기 바랍니다.

본 제품의 배터리는 교체가 불가능합니다. 배터리를 무단으로 분해하거나 교체하기 마십시오. 지정되지 않은 종류의 배터리를 사용할 경우 폭발 위험을 초래할 수 있습니다. 무단 분해로 인한 모든 책임은 사용자 본인에게 있습니다.

● 액체 및 화학물질 접촉 금지

본 제품은 방수 기능을 지원하지 않습니다. 기기를 습한 환경에 노출시키거나 빗속에서 사용하지 마십시오. 부식성 액체와의 접촉을 피하십시오. 또한, 기기 청소 시 강력한 화학물질, 세정제, 강한 세제 등을 사용하지 마십시오.

2. 제품 구성

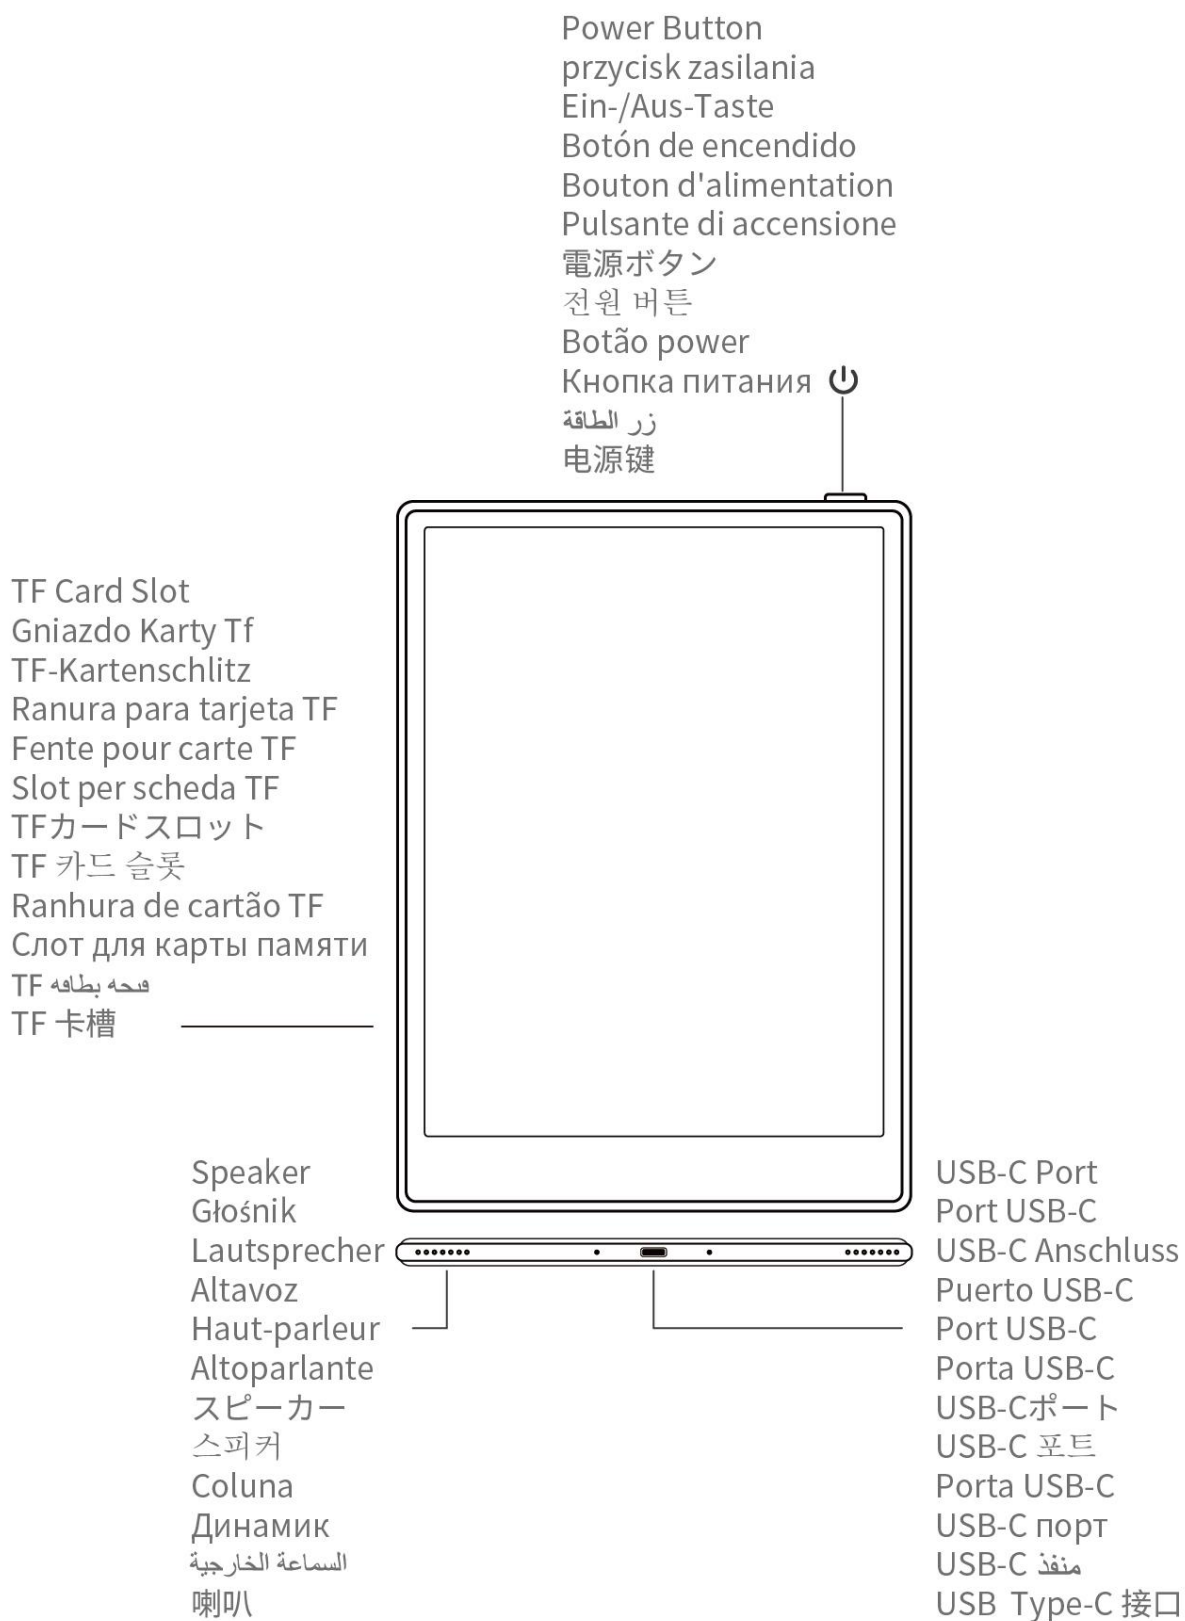


2.1. 버튼 기능

전원/절전 버튼	● 전원 버튼을 눌러 기기를 켵니다. ● 전원 버튼을 2 초간 길게 누른 후 메뉴에서 “전원 끄기”를 선택하여 기기를 종료합니다. ● 전원 버튼을 짧게 눌렀다 놓으면 기기가 절전 모드로 전환됩니다. ● 절전 모드에서 전원 버튼을 짧게 눌렀다 놓으면 기기가 다시 켵집니다. ● 전원 버튼을 10 초간 길게 눌러 강제 종료할 수 있습니다.
USB-C 포트	● USB-C 케이블을 통해 기기를 충전합니다. ● USB-C 케이블을 통해 펜 태블릿 모드로 전환합니다. ● USB-C 케이블을 통해 파일을 전송합니다.
TF 카드 슬롯	● TF 카드 사용으로 최대 2TB 까지 저장 공간을 확장할 수 있습니다.

3. 노트


3.1. 모든 노트패드

생성한 모든 노트가 목록에 표시됩니다. 우측 하단에서 노트의 총 개수를 확인할 수 있으며, 좌우 또는 상하로 스와이프하거나 페이지 버튼을 눌러 페이지를 이동할 수 있습니다. 하단의 페이지 번호를 탭하여 특정 페이지 번호를 입력하면 원하는 페이지로 바로 이동할 수 있습니다.

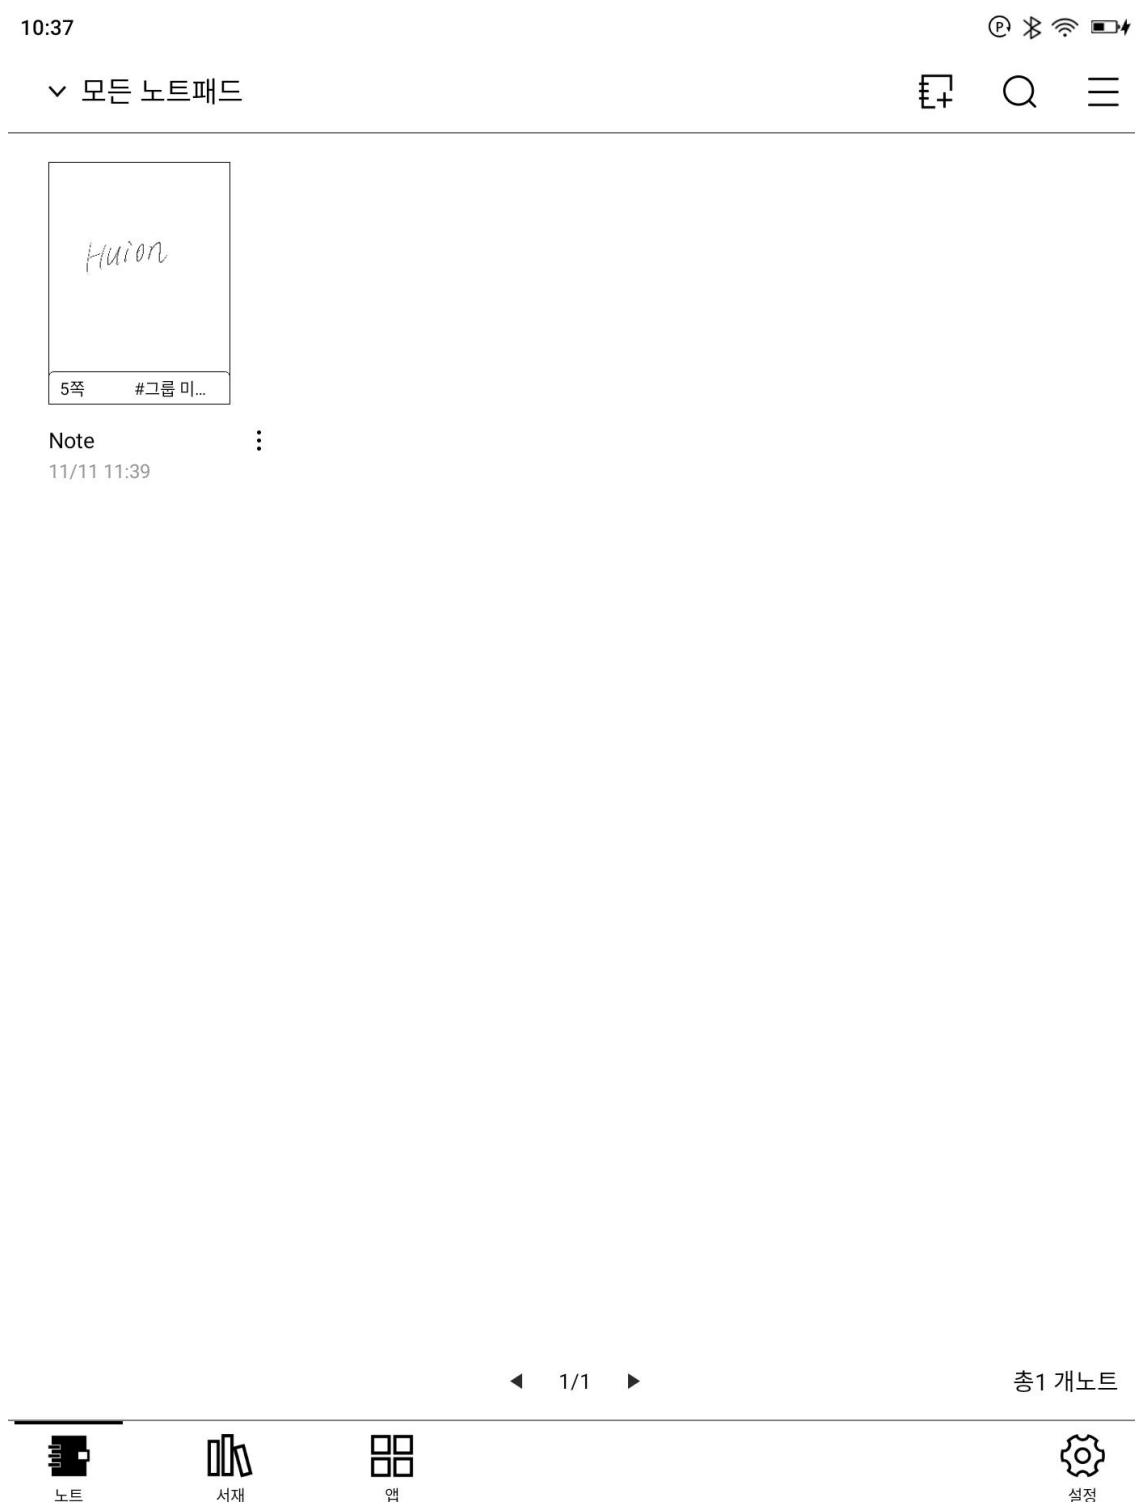


3.1.1. 노트 검색

노트 목록 화면의 우측 상단에 있는 "검색" 버튼을 탭한 뒤, 검색 화면에서 노트 이름의 키워드를 입력하면 원하는 노트를 찾을 수 있습니다.

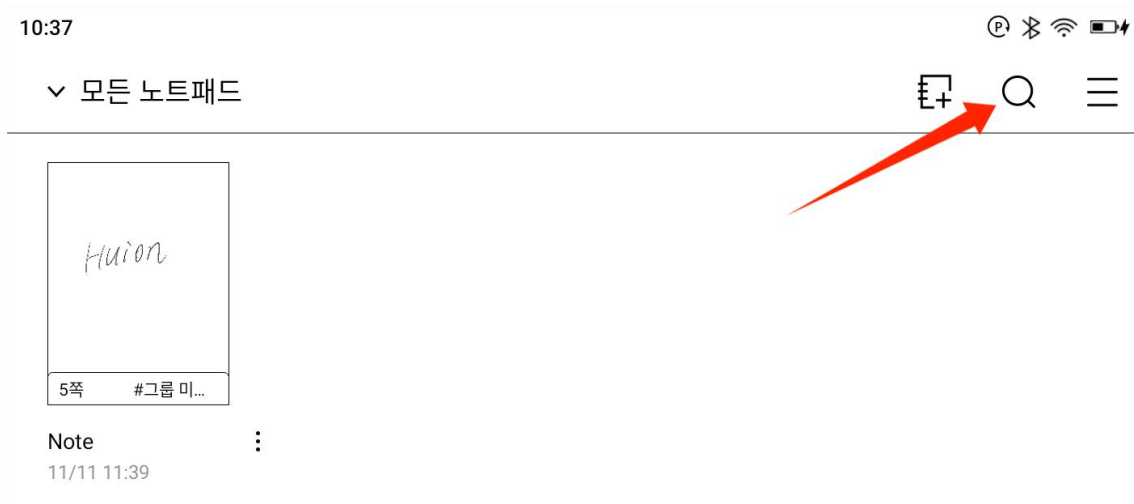


노트 내 필기한 텍스트나 노트 이름으로 검색하여 원하는 노트를 찾을 수 있습니다.

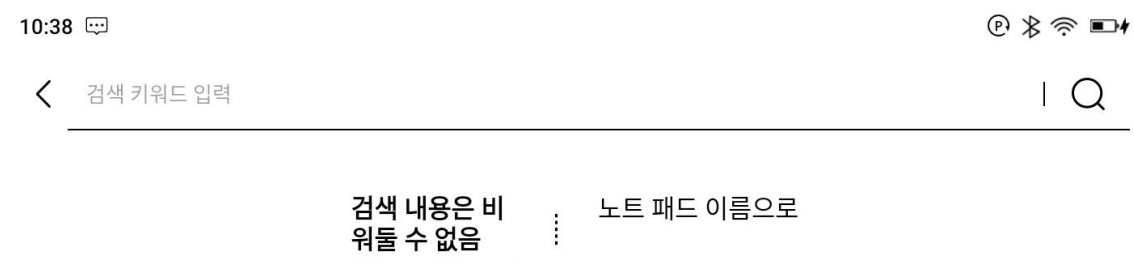


3.1.2. 노트 일괄 관리

노트 목록 화면 우측 상단의  버튼을 탭한 후 "일괄 관리"를 선택하면, 여러 노트를 한꺼번에 공유하거나 그룹화하거나 삭제할 수 있습니다.

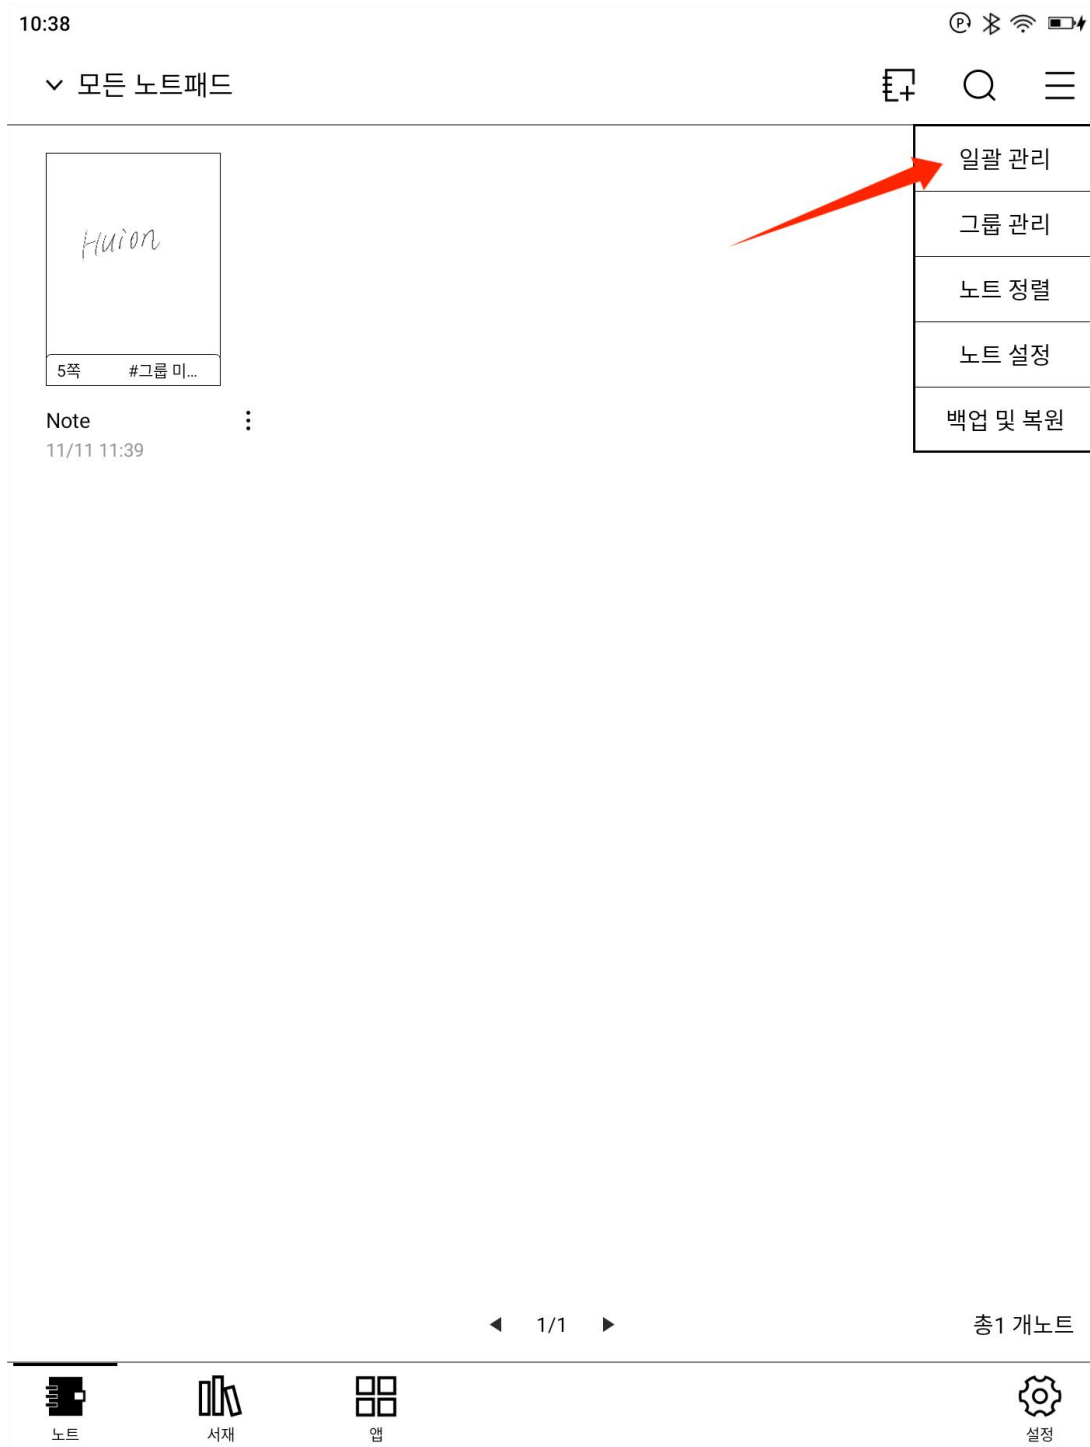

3.1.3. 노트 그룹 관리

노트 목록 화면 우측 상단의  버튼을 탭한 뒤 "그룹 관리"를 선택하면, 생성한 그룹을 추가하거나 이름 변경 또는 삭제할 수 있습니다.

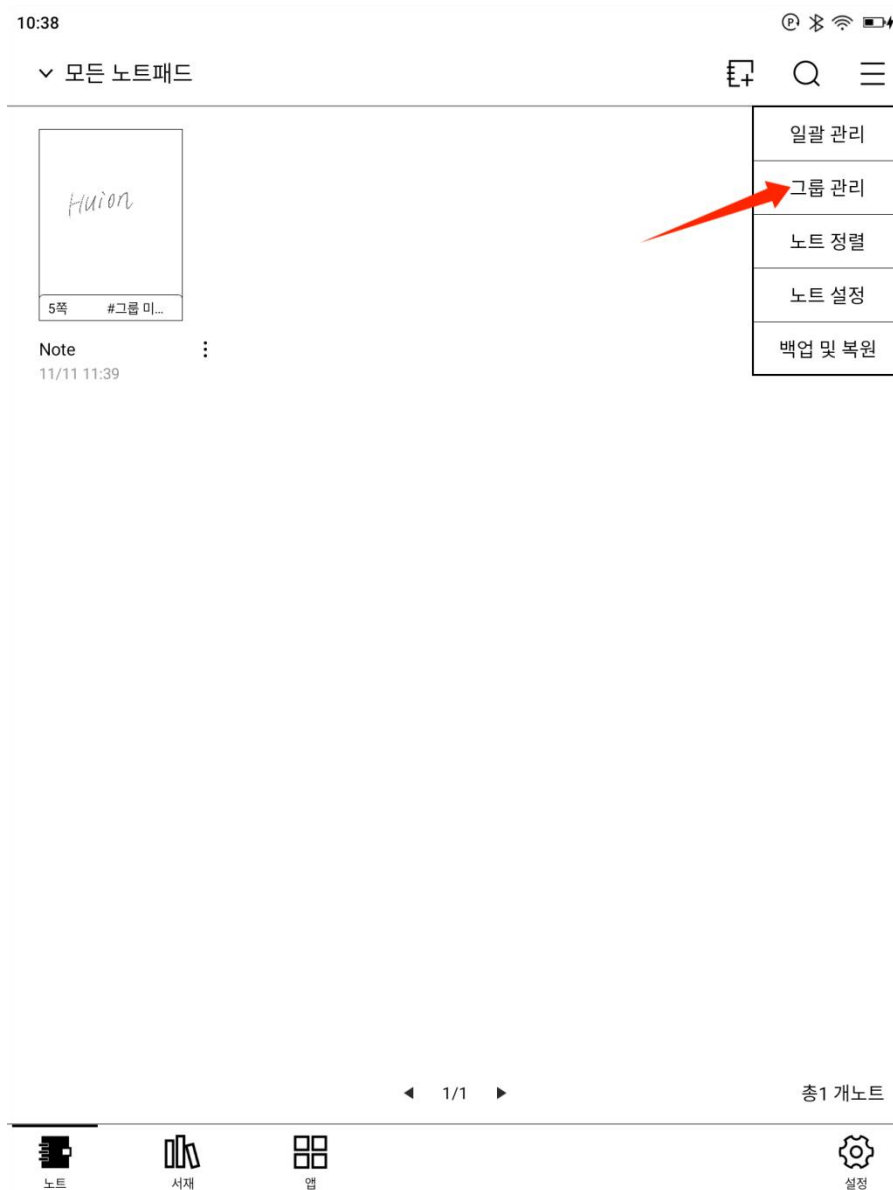

3.1.4. 노트 정렬 방식 설정

노트 목록 화면 우측 상단의  버튼을 탭한 뒤 "노트 정렬"을 선택하면, 원하는 정렬 방식을 설정할 수 있습니다.




노트를 생성 시간, 수정 시간, 파일이름 기준으로 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.




3.2. 새 노트 만들기

노트 목록 화면 우측 상단의 "새 노트" 버튼을 탭하여 새로운 노트를 생성합니다.

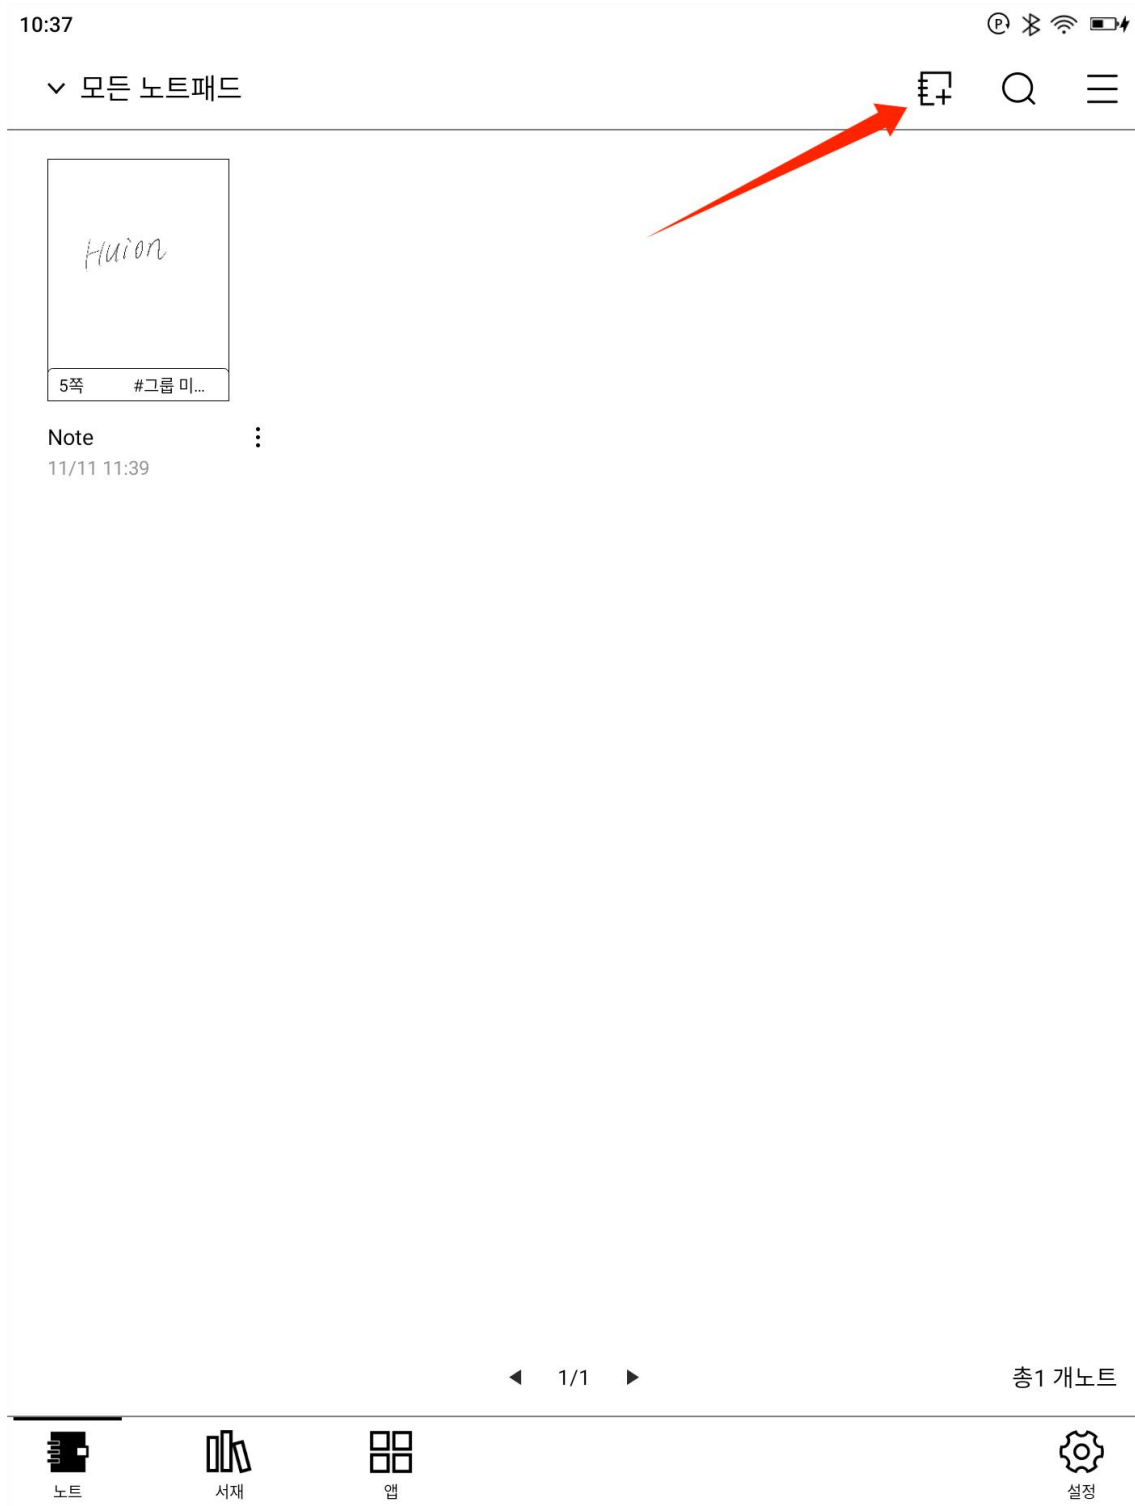


3.3. 노트 이름 변경

노트 목록 화면에서 노트 우측 하단의 "⋮" 버튼을 탭한 후, 나타나는 팝업 창에서 "이름 바꾸기" 버튼을 선택하여 노트 이름을 변경할 수 있습니다.

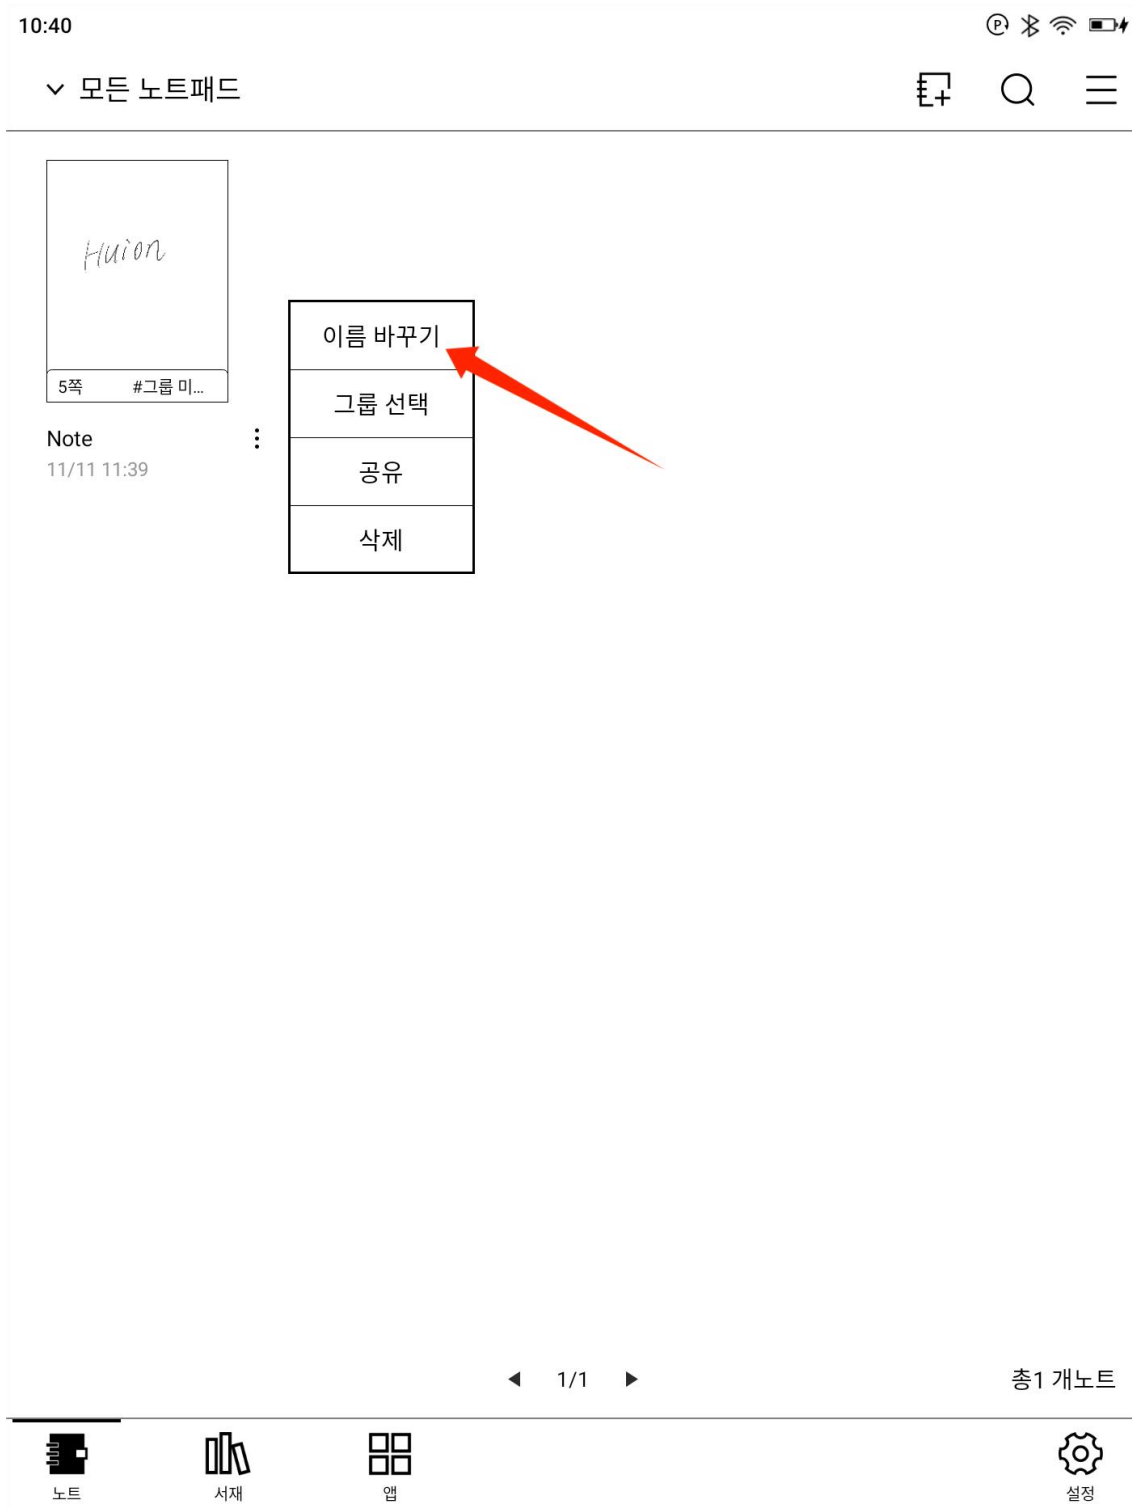

3.4. 노트 공유

노트 우측 하단의 "⋮" 버튼을 탭한 후 "공유" 를 선택하면, QR 코드 또는 Google Drive 를 통해 노트를 공유할 수 있습니다.

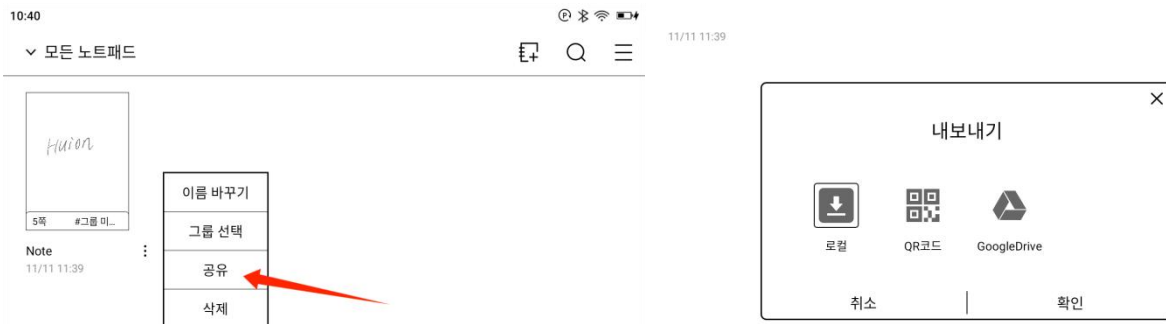

노트 목록 화면 우측 상단의 ≡ 버튼을 탭한 후 "일괄 관리" 를 선택하면, 여러 노트를 동시에 선택하여 공유할 수 있습니다. (여러 파일 공유는 현재 Google Drive 만 지원합니다).

3.5. 노트 로컬로 내보내기

노트 목록 화면에서 노트 우측 하단의 "⋮" 버튼을 탭한 후, "공유" 를 탭하고, "로컬" 을 선택하면 PDF/HTML/PNG 형식으로 변환하여 기기에 저장할 수 있습니다.



10:40




모든 노트패드



5쪽 #그룹 미...

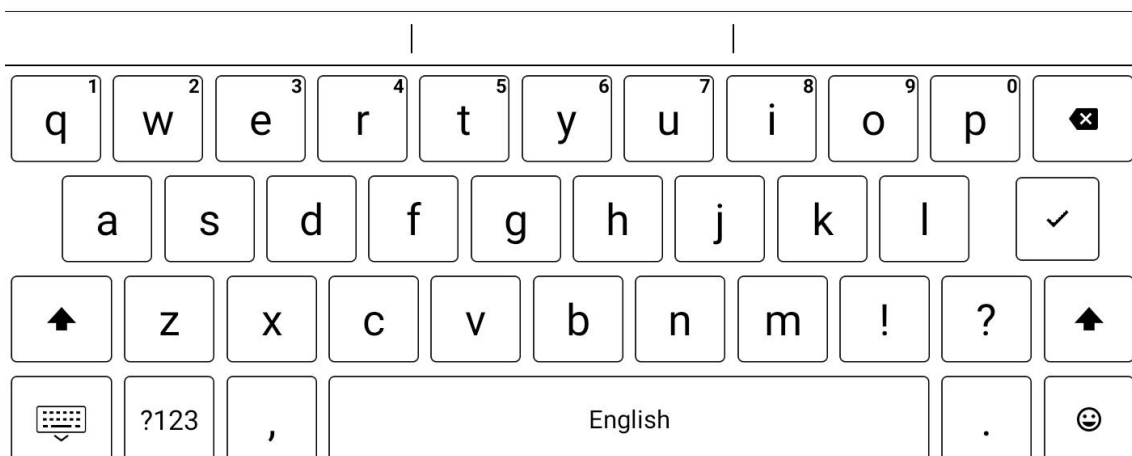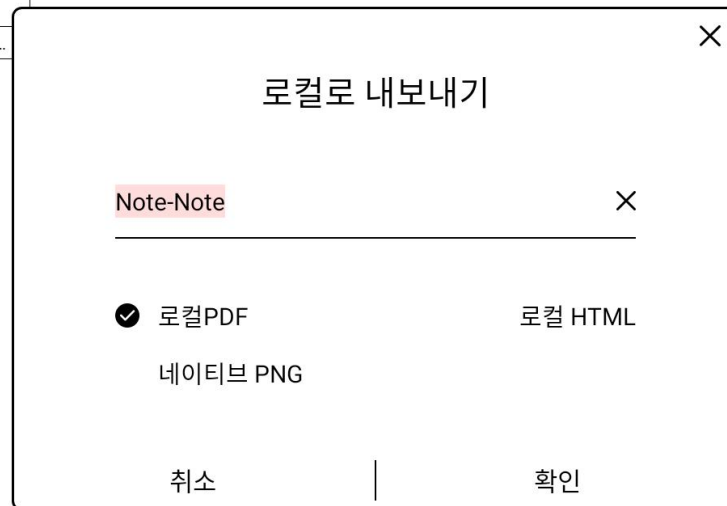Note
11/11 11:39


노트 작성 화면 우측 상단의  버튼을 탭한 후 “내보내기” 를 선택하면, 원하는 노트 페이지를 로컬에 저장할 수 있습니다.

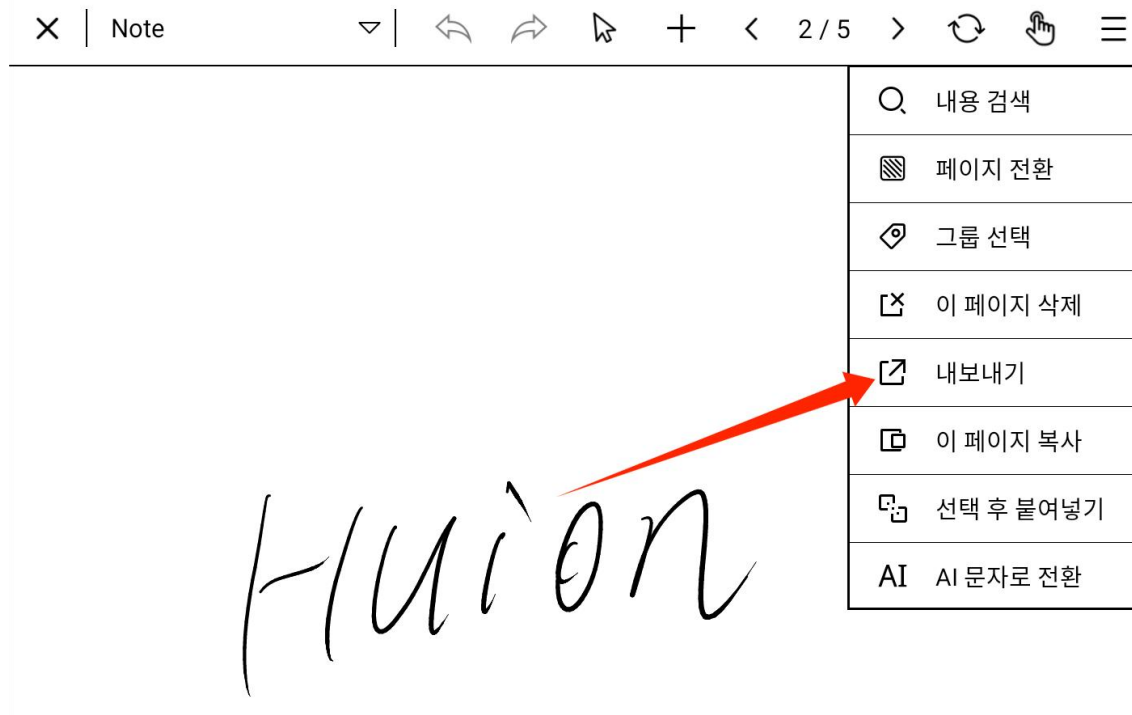

내보낸 노트는 로컬의 “내보낸 파일” 폴더에 저장됩니다. PDF 및 HTML 형식의 노트는 서재에 동기화되어 표시됩니다.


3.6. 내보낸 노트를 컴퓨터로 전송하기

먼저 Huion Ink 기기에서 노트를 PDF/HTML/PNG 형식으로 내보내야 합니다. 데이터 케이블로 Huion Ink 를 컴퓨터에 연결한 후, Huion Ink 저장 공간의 “내보낸 파일” 폴더에서 내보낸 노트를 찾아 파일을 컴퓨터로 복사하거나 이동합니다.

3.7. 노트 작성


새 노트를 생성하면 노트 작성 화면으로 들어가며, 여기서 노트 작성을 시작할 수 있습니다.

상단 툴바 좌측 상단의 “닫기” 버튼을 탭하여 노트 작성 화면을 종료할 수 있습니다. 시스템 제스처를 사용하여 기본 홈 화면으로 돌아갈 수도 있습니다. 노트는 종료 시 자동으로 저장됩니다.

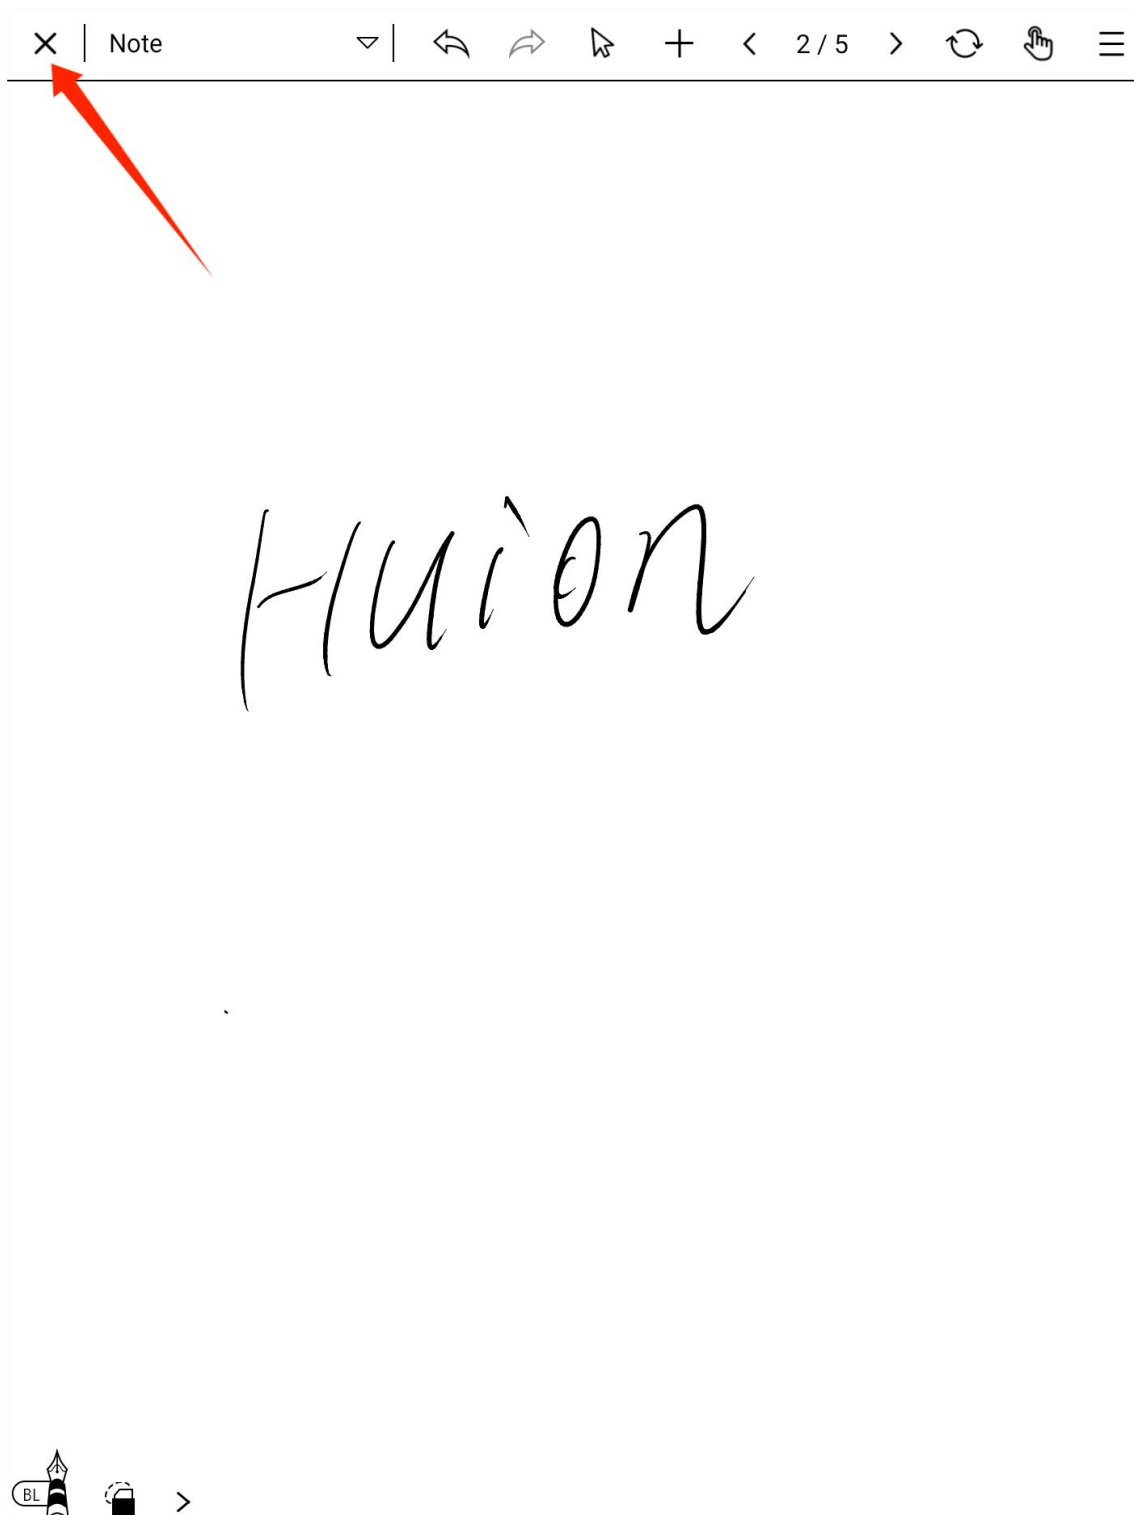


3.7.1. 펜 종류

Huion Ink 는 만년필, 볼펜, 연필, 마커, 브러시 등 5 가지 펜 종류를 지원합니다. 노트 작성 화면 하단의 펜 도구를 클릭하여 다른 펜 종류로 전환할 수 있습니다. 각각의 펜 종류는 검정, 빨강, 파랑, 초록, 흰색, 진회색, 연회색, 주황, 보라, 노랑 등 총 10 가지 색상을 지원하며, 20 단계의 선 굵기 조절이 가능합니다.

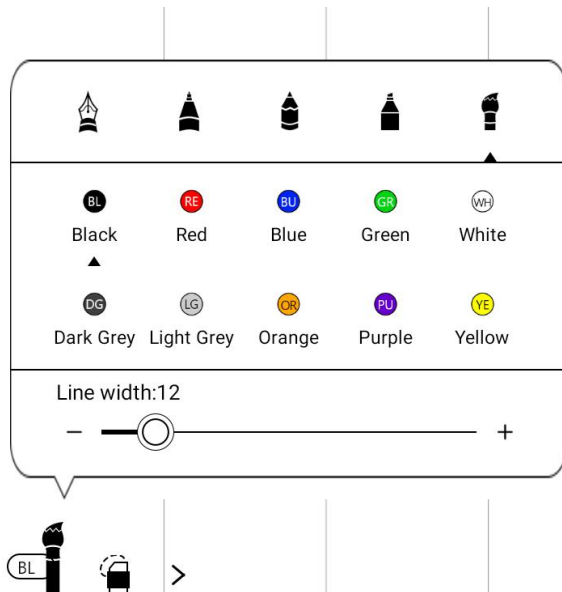

3.7.2. 지우개

지우개, 범위 내 지우기, 스트로크 지우개, 전체 지우기 등의 5 가지 지우기 방식을 지원합니다. 노트 작성 화면 하단의 지우개 도구를 클릭하여 지우기 방식을 전환할 수 있습니다.

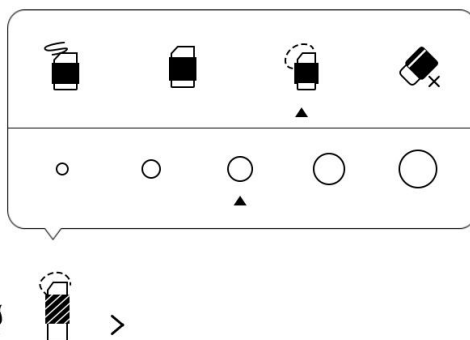

지우개: 펜촉이 닿는 부분의 흔적을 지웁니다.


범위 내 지우기: 선택한 영역 안의 필기 내용을 지웁니다.

스트로크 지우개: 펜촉이 닿는 전체 선을 지웁니다.

전체 지우기: 현재 페이지의 모든 내용을 지웁니다.


3.7.3. 실행 취소 및 다시 실행

상단 툴바의 “실행 취소” 및 “다시 실행” 버튼을 탭하여 작업을 취소하거나 다시 실행할 수 있습니다.

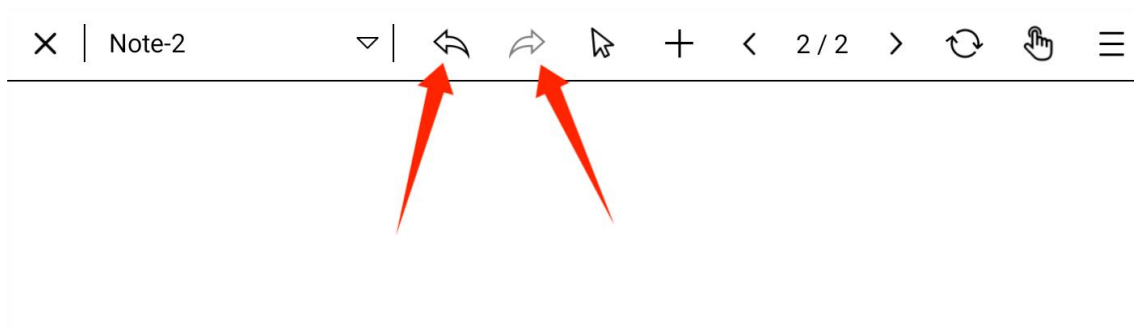

3.7.4. 전체 화면

작성 화면에서 화면을 두 번 터치하면 툴바가 숨겨져 전체 화면에서 노트를 작성할 수 있습니다. 다시 화면을 두 번 터치하거나 “전체 화면” 버튼을 탭하면 전체 화면 모드를 종료하고 툴바가 표시됩니다.

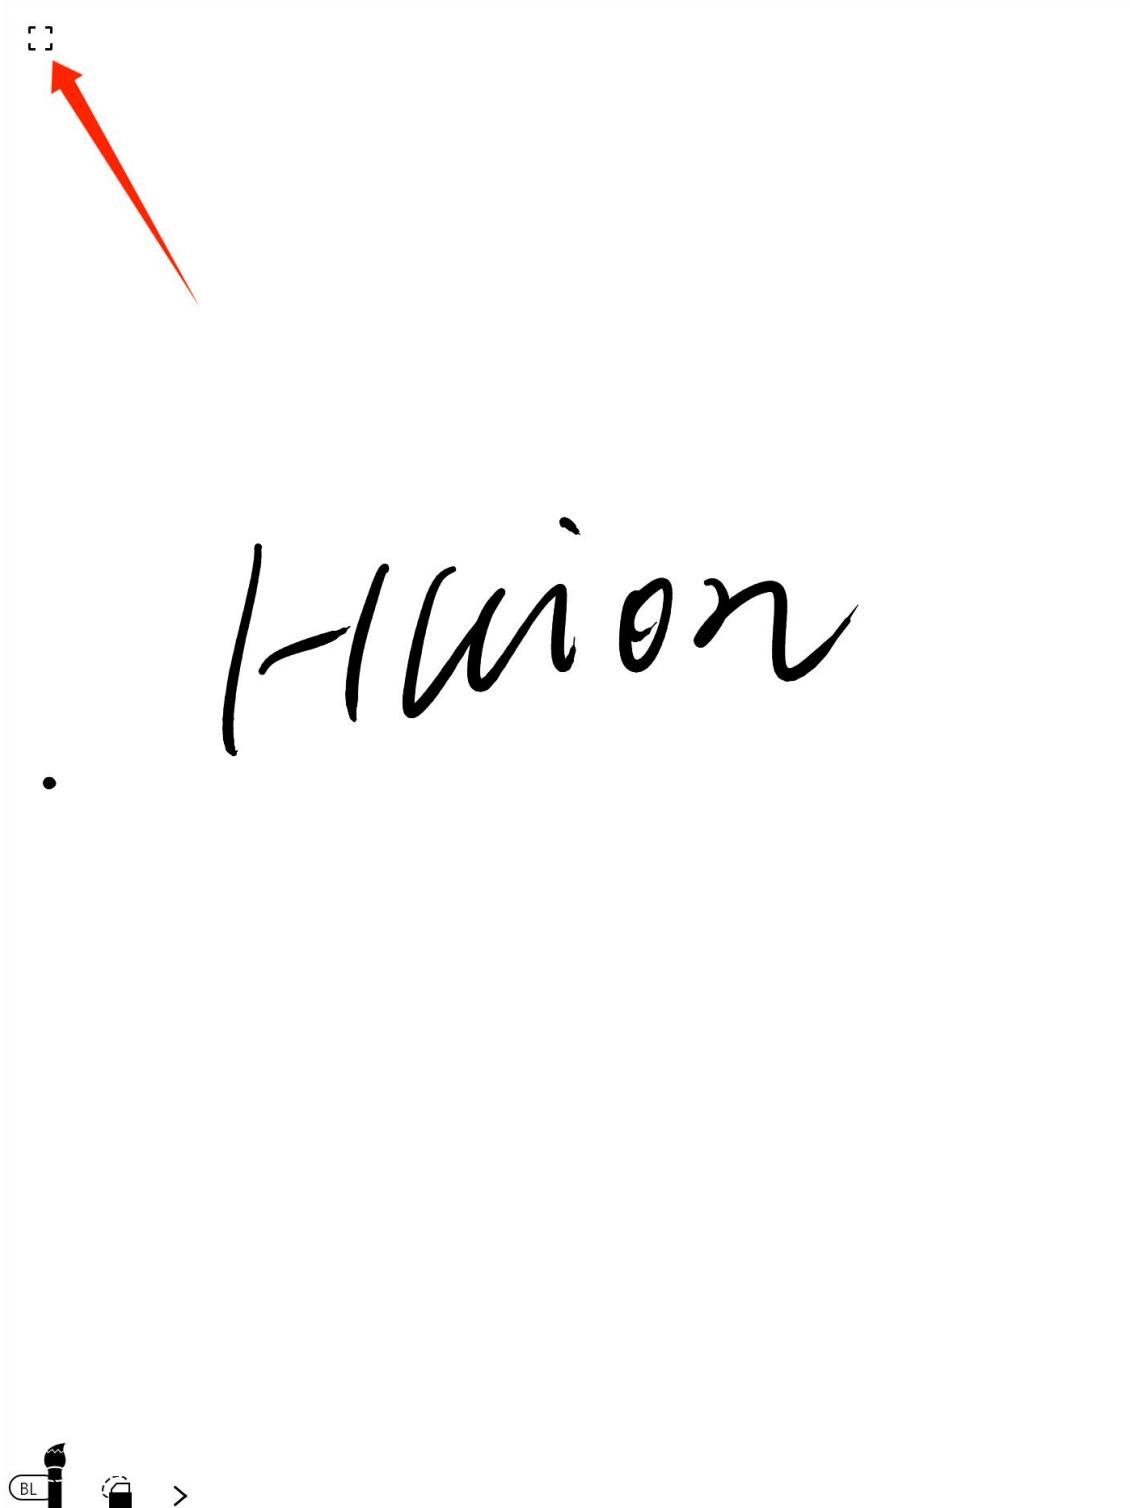


3.7.5. 페이지 추가

상단 툴바의 페이지 버튼을 탭합니다. 현재 페이지가 마지막 페이지일 경우, 새 페이지가 자동으로 추가됩니다. 또한 화면을 왼쪽으로 스와이프하여 새 페이지를 추가할 수도 있습니다 (스와이프 길이는 화면 너비의 절반 이상이어야 합니다).




3.7.6. 페이지 삭제

상단 툴바의  버튼을 탭한 후 “이 페이지 삭제”를 선택하여 현재 페이지를 삭제할 수 있습니다.

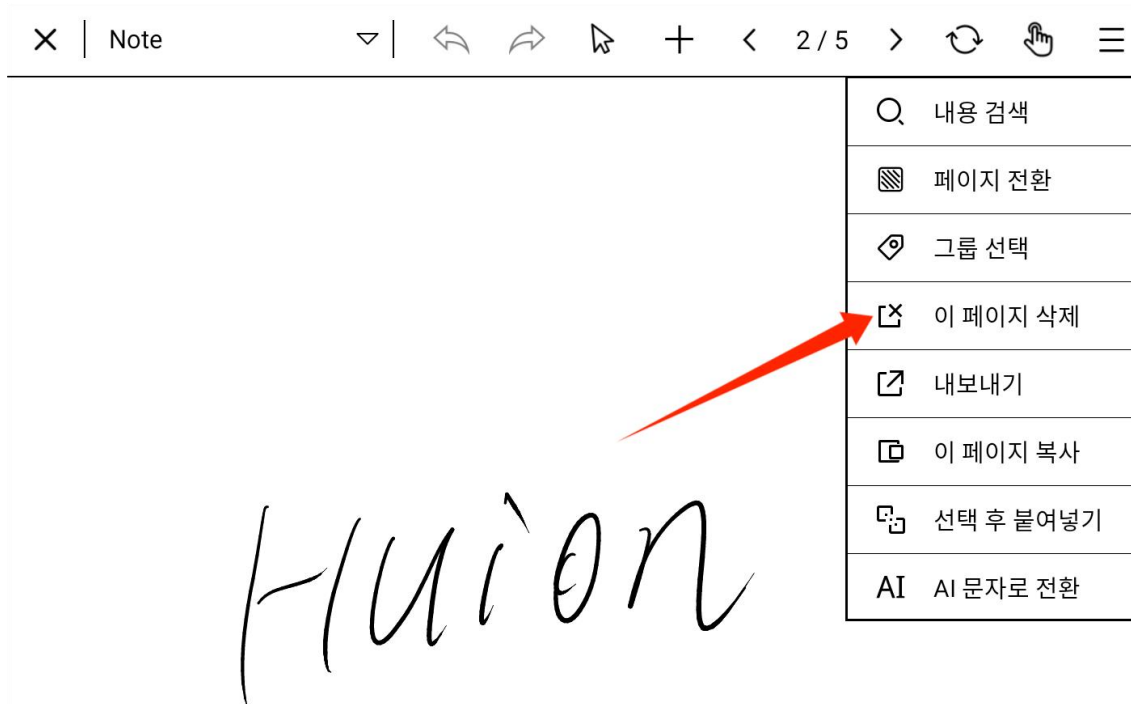


상단 툴바의 페이지 번호를 탭하면 페이지 관리 화면으로 이동할 수 있습니다.

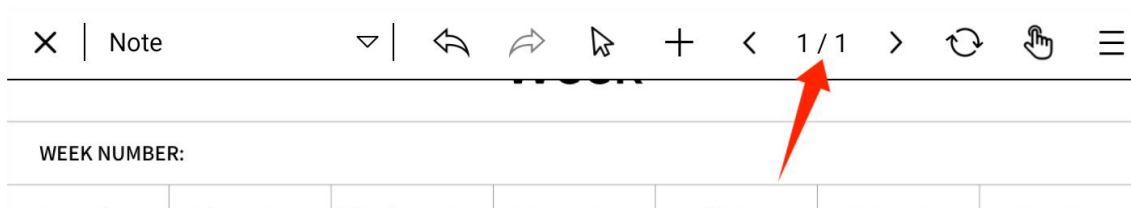

“페이지 편집” 버튼을 클릭하면 여러 페이지를 선택하여 삭제할 수 있습니다.


< 페이지 섬네일

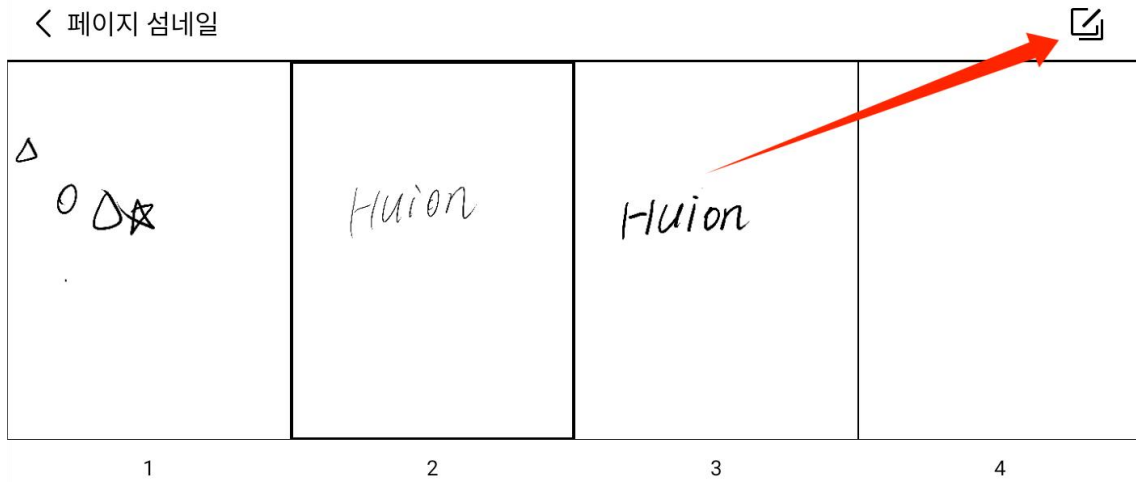


- 페이지 삭제는 되돌릴 수 없으므로 신중히 진행하시기 바랍니다.

3.7.7. 페이지 넘기기

손가락 터치로 페이지 넘기기: 작성 화면에서 왼쪽에서 오른쪽으로 스와이프하면 한 페이지 앞으로 넘어가며, 오른쪽에서 왼쪽으로 스와이프하면 한 페이지 뒤로 돌아갑니다. (손가락 터치 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요).

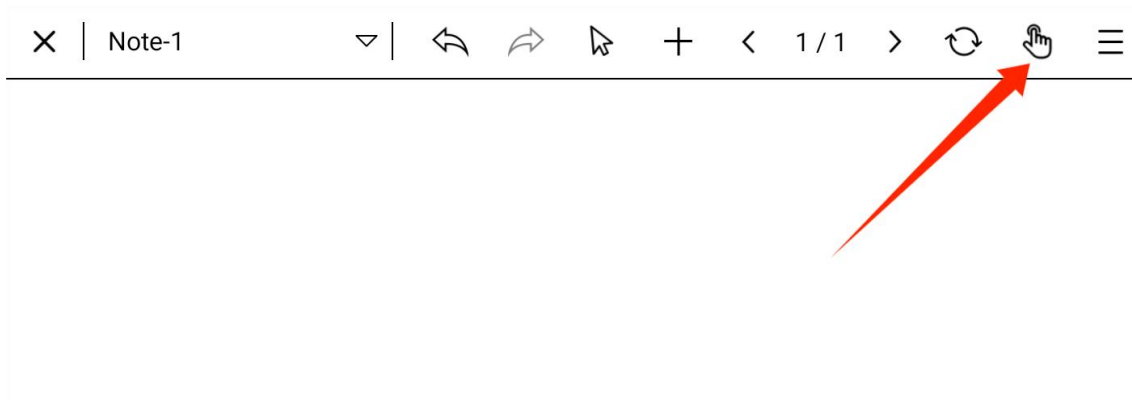


페이지 넘기기 버튼 사용: 상단 툴바의 페이지 앞으로 및 페이지 뒤로 버튼을 탭하여 페이지를 넘길 수 있습니다.

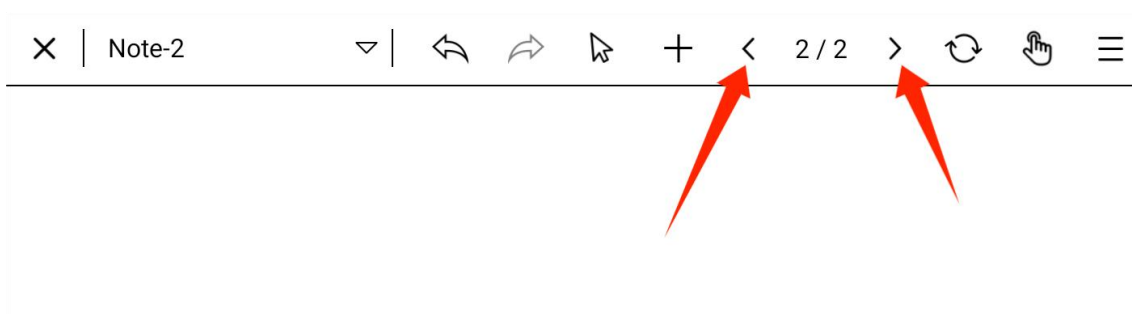


3.7.8. OCR 필기 인식

OCR 필기 인식 기능은 필기 텍스트를 디지털 텍스트로 변환하는 데 도움을 줍니다.

필기 후, 상단 툴바 우측 상단의  버튼을 탭하고 “AI 문자로 전환” 기능을 선택하면 필기 텍스트를 디지털 텍스트로 변환할 수 있습니다.

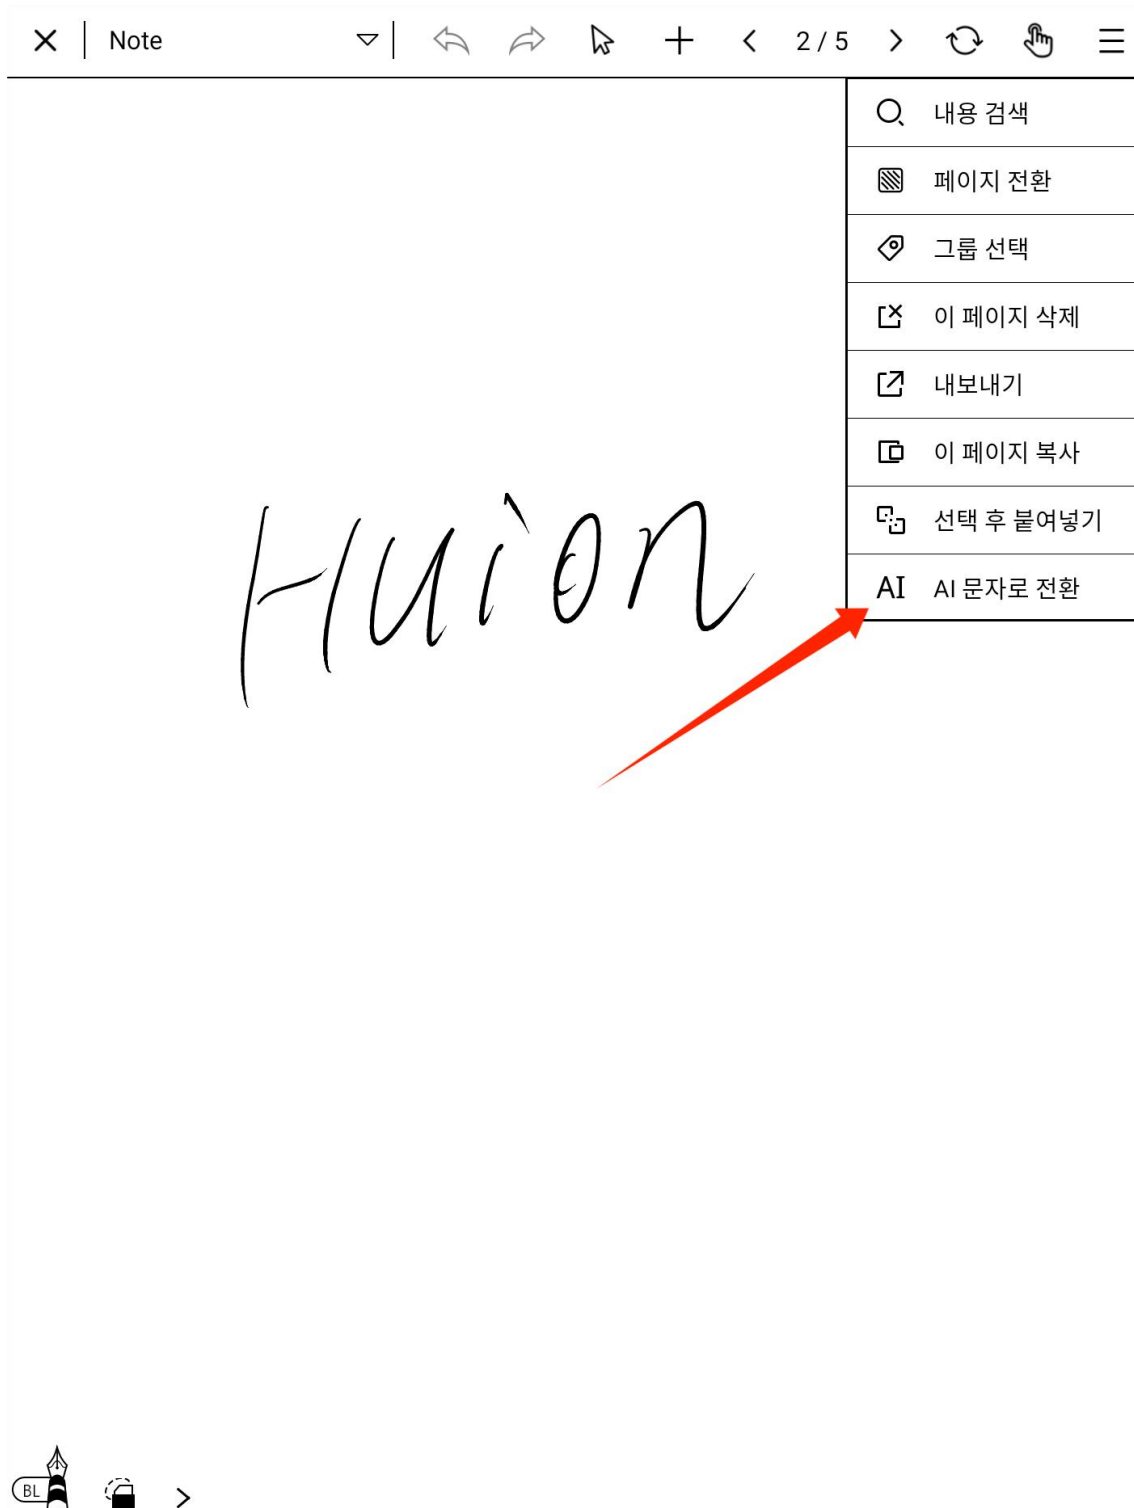

OCR 변환 화면에서 변환된 텍스트를 편집할 수 있습니다. 편집이 완료되면 “내보내기 및 공유” 버튼을 탭하여 인식된 텍스트를 PDF/TXT 형식으로 내보내거나 QR 코드를 통해 다른 사람과 공유할 수 있습니다.

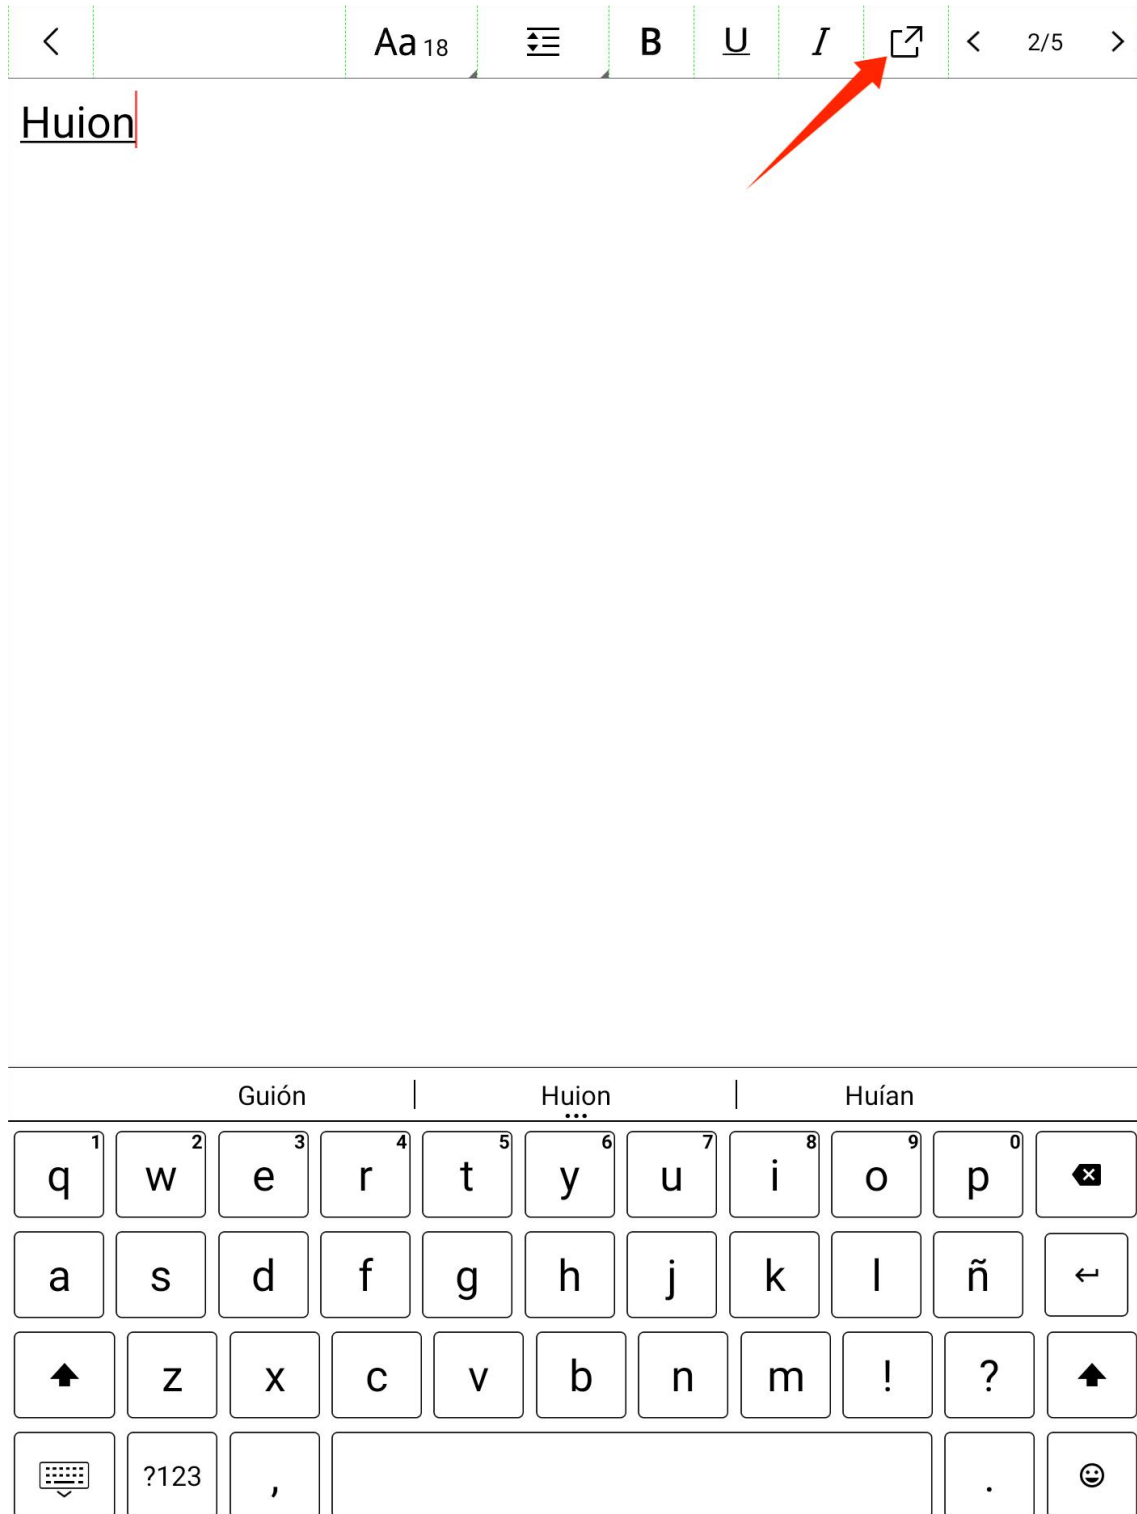

- 정형화된 방식으로 작성하면 인식 정확도를 높이는 데 도움이 됩니다.

3.7.8.1. OCR 지원 언어 및 언어 설정

OCR 은 다음 언어의 필기 인식을 지원합니다: 중국어 (중국), 중국어 (대만), 중국어 (홍콩), 영어 (미국), 일본어 (일본), 아프리카انس어 (남아프리카 공화국), 아제르바이잔어 (아제르바이잔), 벨라루스어 (벨라루스), 불가리아어 (불가리아), 보스니아어 (보스니아 헤르체고비나), 카탈루냐어 (스페인), 세부아노어 (필리핀), 체코어 (체코), 덴마크어 (덴마크), 독일어 (오스트리아), 독일어 (독일), 영어 (캐나다), 영어 (영국), 영어 (필리핀), 영어 (남아프리카 공화국), 스페인어 (콜롬비아), 스페인어 (멕시코), 에스토니아어 (에스토니아), 바스크어 (스페인), 핀란드어 (핀란드), 필리피노어 (필리핀), 프랑스어 (캐나다), 프랑스어 (프랑스), 아일랜드어 (아일랜드), 갈리시아어 (스페인), 히브리어 (이스라엘), 크로아티아어 (크로아티아), 헝가리어 (헝가리), 아르메니아어 (아르메니아), 인도네시아어 (인도네시아), 아이슬란드어 (아이슬란드), 이탈리아어 (이탈리아), 조지아어 (조지아), 카자흐어 (카자흐스탄), 한국어 (대한민국), 리투아니아어 (리투아니아), 라트갈리아어 (라트비아), 말라가시어 (마다가스카르), 마케도니아어 (북마케도니아), 몽골어 (몽골), 말레이어 (말레이시아), 네덜란드어 (벨기에), 네덜란드어 (네덜란드), 노르웨이어 (노르웨이), 폴란드어 (폴란드), 포르투갈어 (브라질), 포르투갈어 (포르투갈), 루마니아어 (루마니아), 러시아어 (러시아), 슬로바키아어 (슬로바키아), 슬로베니아어 (슬로베니아), 알바니아어 (알바니아), 세르비아어 (세르비아), 스웨덴어 (스웨덴), 스와힐리어 (탄자니아), 터키어 (터키), 타타르어 (러시아), 우크라이나어 (우크라이나), 베트남어 (베트남).


- OCR 기능을 사용하기 전에 “설정” - “기기 설정” - “AI 필기 텍스트 변환 설정” 에서 올바른 언어가 선택되어 있는지 확인하십시오.

3.7.9. 노트 모든 페이지 보기

상단 툴바의 페이지 번호 표시 영역을 탭하면 페이지 관리 화면으로 이동하며, 노트의 모든 페이지를 확인할 수 있습니다.




페이지 관리 화면에서 우측 상단의 “관리” 버튼을 탭하면 페이지 이동 및 삭제가 가능합니다.

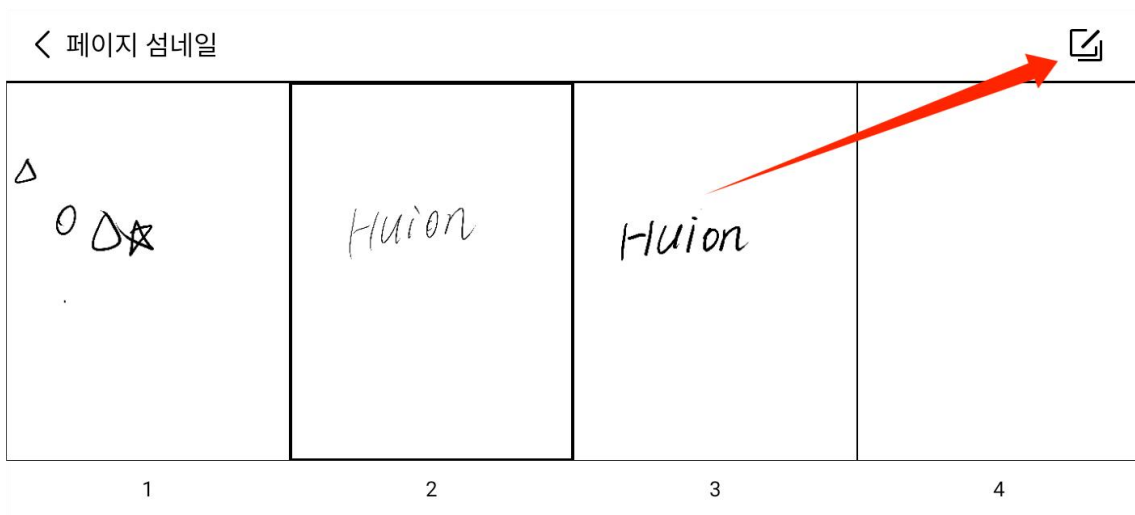

3.7.10. 페이지 복사

상단 툴바 우측 상단의  버튼을 탭한 후 “이 페이지 복사” 를 선택하면 현재 페이지의 복사본이 생성되어 노트의 마지막 페이지로 추가됩니다.

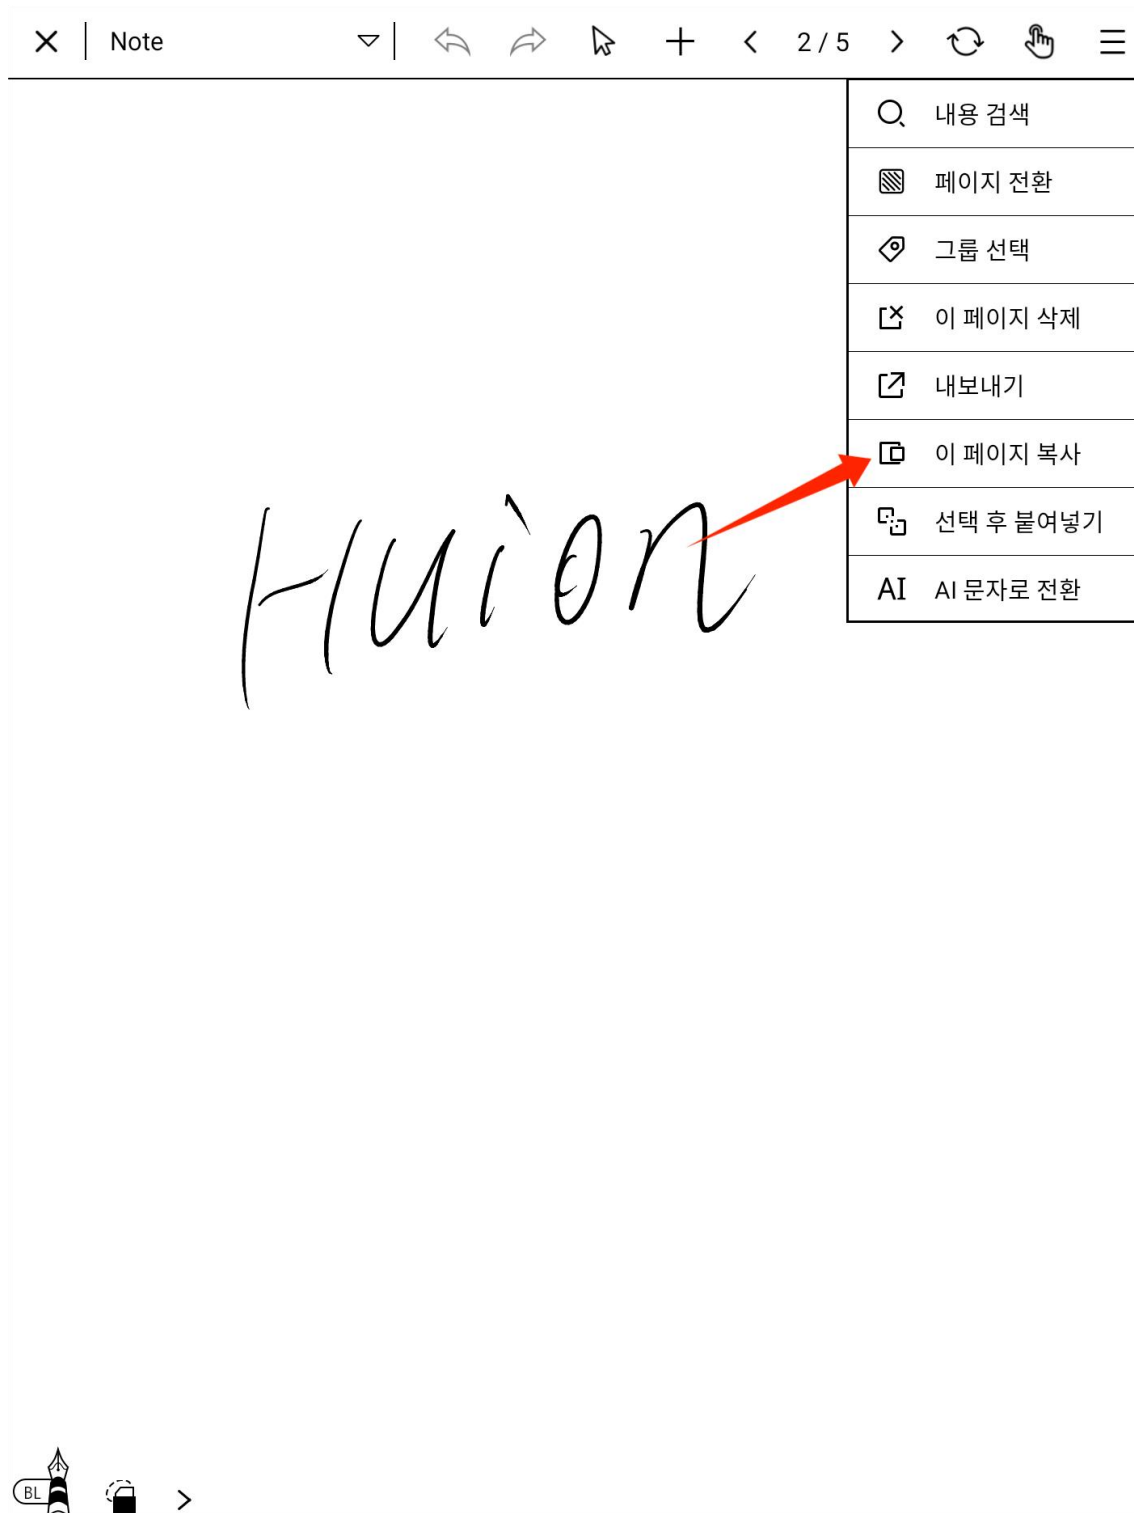


3.7.11. 선택 도구

상단 툴바의 “선택” 버튼을 클릭하여 필기 내용을 선택하고, 선택한 필기에 대해 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.



필기를 선택한 후, 선택한 필기를 회전, 확대/축소, 복사, 삭제할 수 있습니다.

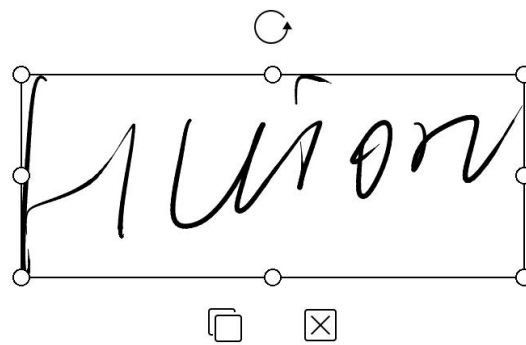

복사를 선택하면 필기가 클립보드에 저장됩니다. 작성 화면 우측 상단의 ≡ 버튼을 탭한 후 “선택 후 붙여넣기” 를 선택하면 복사한 필기를 해당 페이지에 붙여넣을 수 있습니다.

× | Note
 ▽ |
 ↶ ↷ 🖱️ + < 2 / 5 > ↺ 👆 ≡


Huion

🔍	내용 검색
📄	페이지 전환
📁	그룹 선택
✂️	이 페이지 삭제
📧	내보내기
📋	이 페이지 복사
📌	선택 후 붙여넣기
AI	AI 문자로 전환

BL 🖋️ 🗑️ >

3.7.12. 삽입 도구

상단 툴바의 “삽입” 버튼을 탭하여 노트 페이지에 페이지, 도형, 텍스트 또는 이미지를 삽입할 수 있습니다.

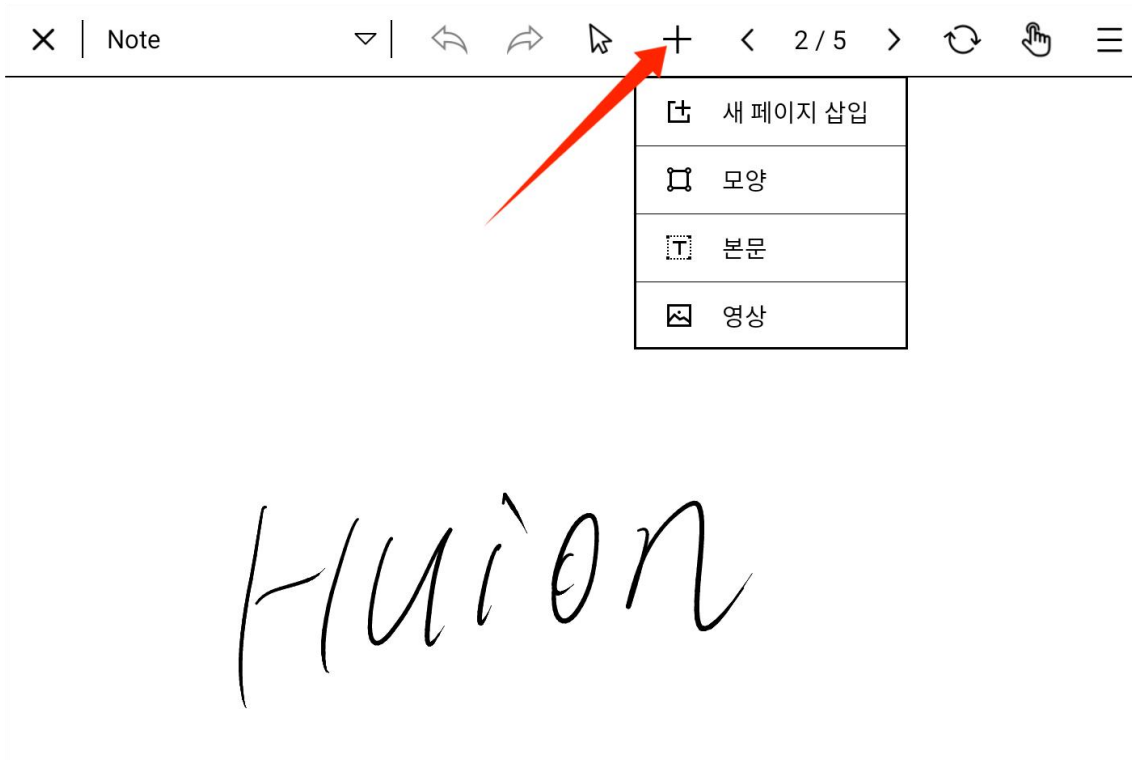

페이지 삽입: “새 페이지 삽입” 을 탭하면 현재 페이지 뒤에 빈 페이지가 추가됩니다.


도형 삽입: “모양” 을 탭하여 선, 사각형, 원, 삼각형을 삽입할 수 있습니다. 삽입할 도형을 선택한 후, 작성 화면에서 펜촉을 움직이면 움직인 거리만큼 도형이 표시됩니다.

텍스트 삽입: “본문” 를 탭한 후, 키보드를 사용하여 필요한 텍스트를 입력합니다.







이미지 삽입: “영상” 를 탭하여 기기에서 이미지를 선택하고 작성 화면에 삽입합니다.

3.7.13. 페이지 용지 교체

상단 툴바 우측 상단의  버튼을 탭한 후 “페이지 전환”를 선택하여 페이지 용지를 다시 선택할 수 있습니다.

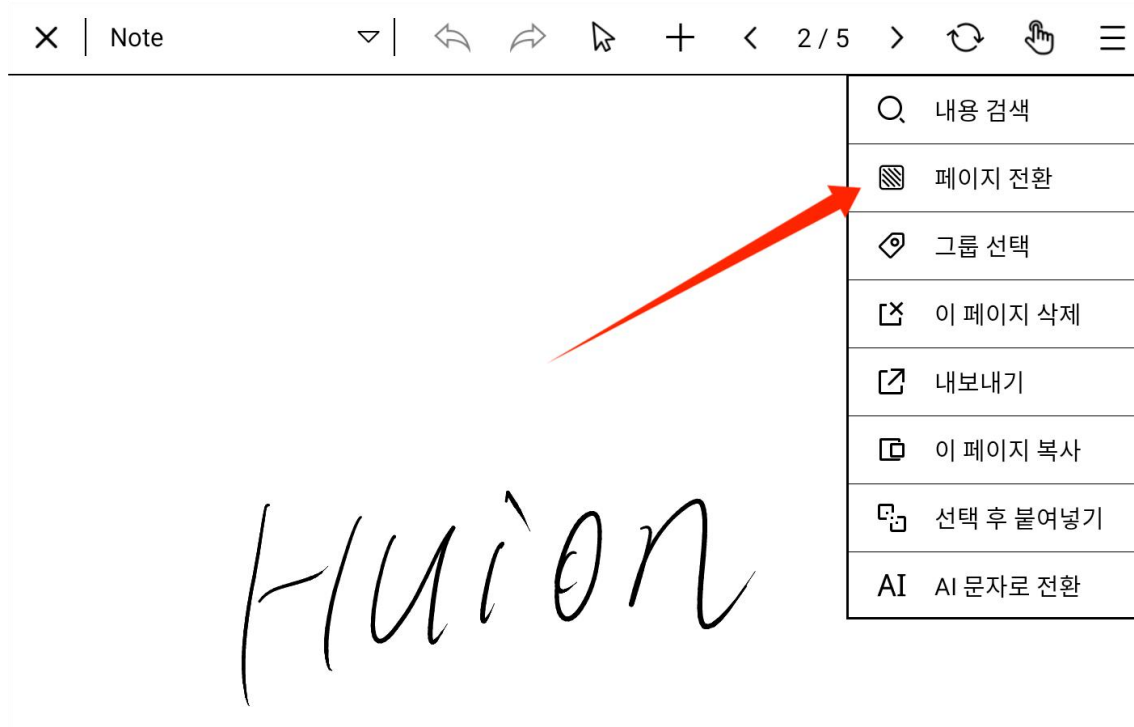

총 47 종의 표준 용지를 사용할 수 있습니다.

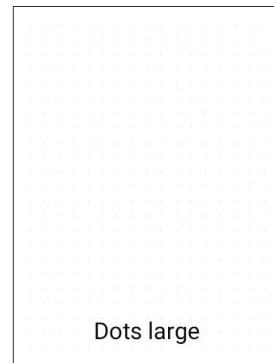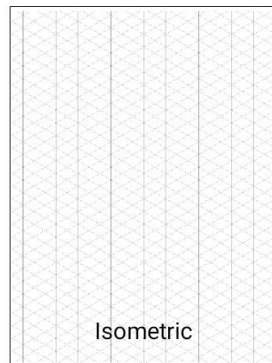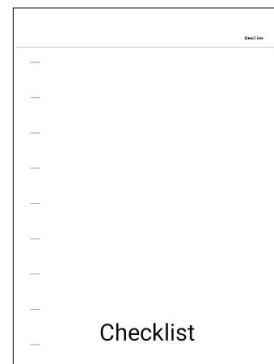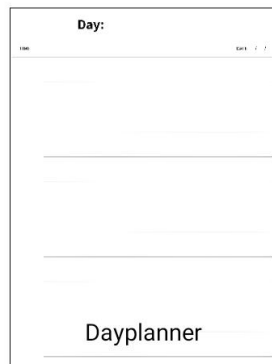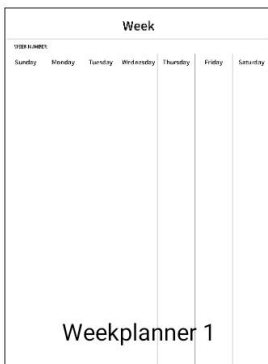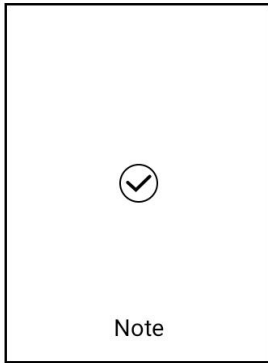


3.7.14. 손가락 터치

“손가락 터치” 버튼을 클릭하여 손가락 터치 기능을 활성화하거나 비활성화 할 수 있습니다. 손가락 터치가 비활성화되면 터치 제스처로 페이지를 넘길 수 없습니다.



3.8. 노트 페이지 공유

상단 툴바 우측 상단의  버튼을 탭한 후 "공유 내보내기" 를 선택하면, 원하는 노트 페이지를 QR 코드 또는 Google Drive 를 통해 공유할 수 있습니다.

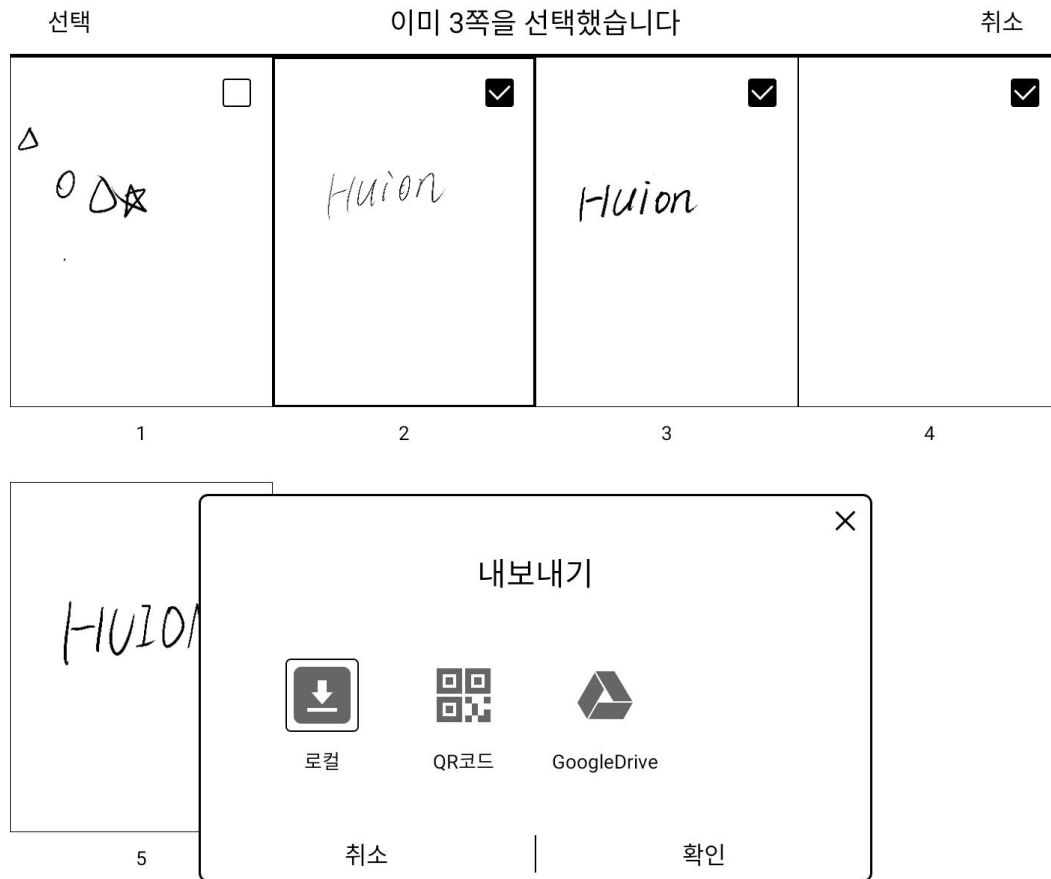


 공유

- Google Drive 공유를 사용하려면 먼저 "클라우드 스토리지" 앱에서 Google Drive 계정을 추가해야 합니다.

4. 책장

4.1. 책 목록

모든 책이 책장에 표시되며, 페이지를 좌우로 스와이프하거나 하단의 페이지 넘기기 버튼을 탭하여 책장 페이지를 이동할 수 있습니다.

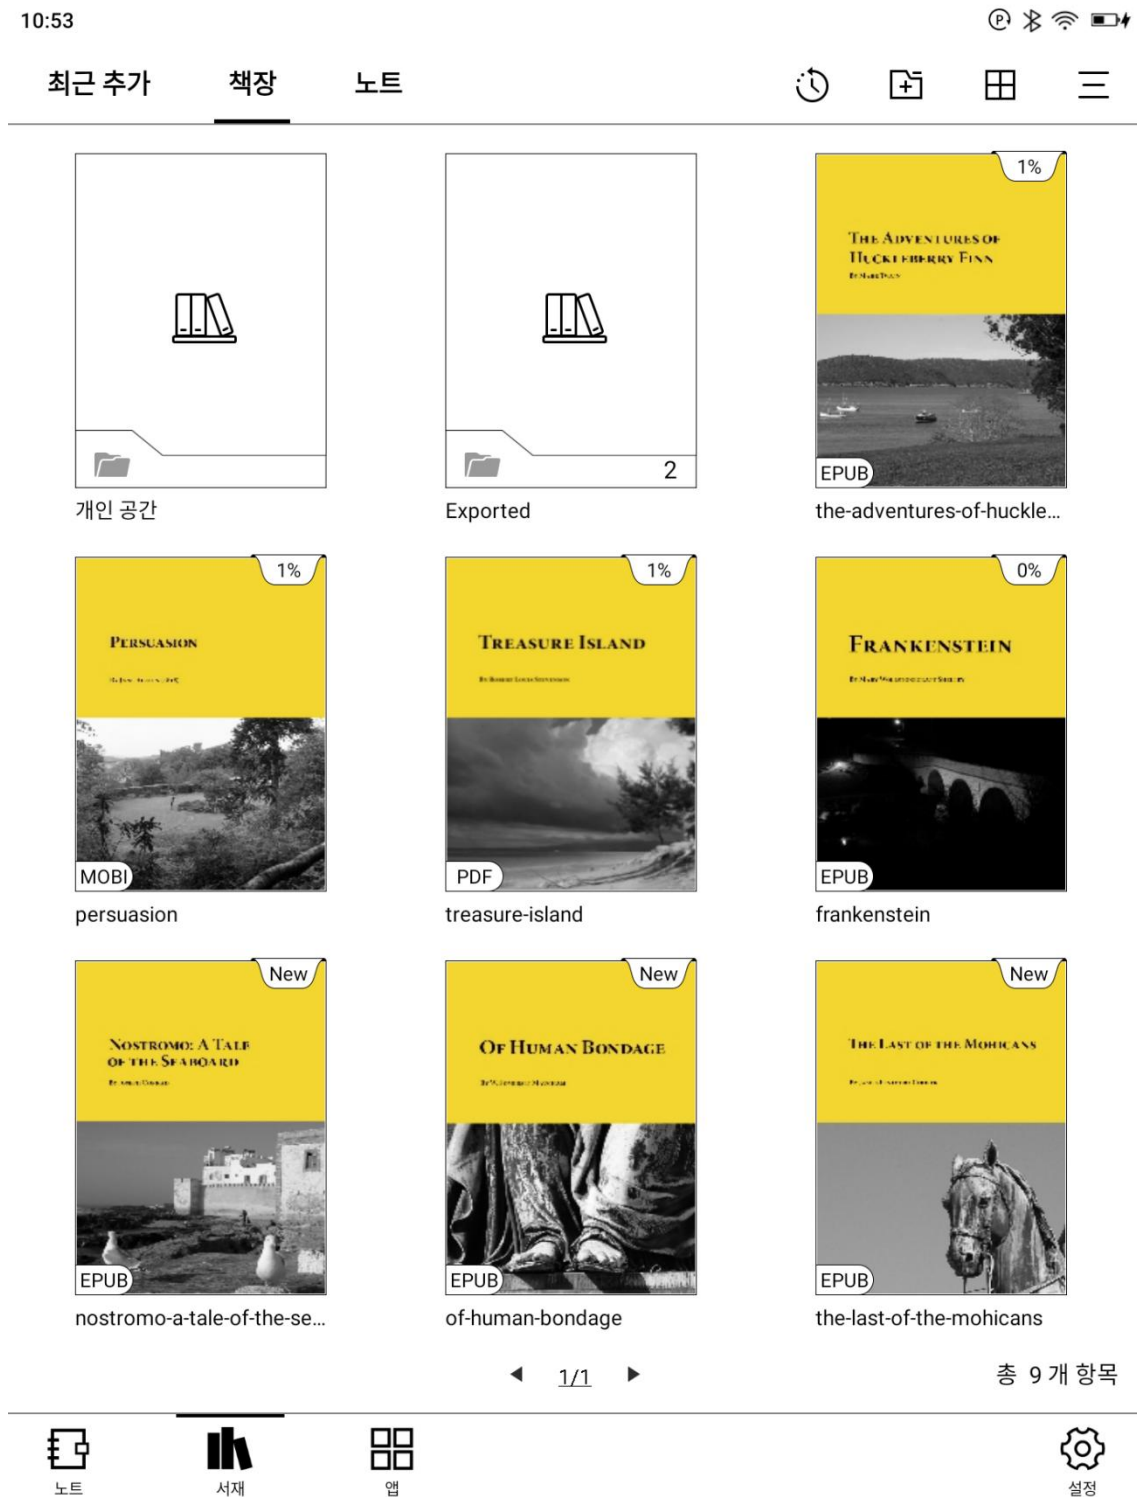

4.2. 책 가져오기

4.2.1. Wi-Fi 책 전송

앱 목록에서 “Wi-Fi로 파일 받기” 앱을 찾아 실행합니다.



Huion Ink 에 표시된 전송 주소를 컴퓨터 브라우저에 입력하여 접속하거나, 휴대폰 브라우저를 사용하여 전송 QR 코드를 스캔하면 Wi-Fi 전송 화면으로 이동할 수 있습니다. 해당 화면에서 업로드 버튼을 탭하여 컴퓨터 또는 휴대폰의 독서 파일을 Huion Ink 로 업로드합니다.

- Wi-Fi 책 전송 시, 컴퓨터 또는 휴대용 기기가 Huion Ink 와 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인해야 합니다.


4.2.2. USB 책 가져오기

데이터 케이블을 사용하여 Huion Ink 를 컴퓨터에 연결하면, 컴퓨터에서 Huion Ink 를 저장 장치로 인식합니다.

책을 가져오기 위해 해당 파일을 “책” 폴더로 이동시키기만 하면, 책장에 표시됩니다.

4.3. 책 검색

책장 우측 상단의  버튼을 탭한 후, 팝업 메뉴에서 “책 검색” 을 선택하면 제목, 저자 또는 출판사별로 책을 검색할 수 있습니다.

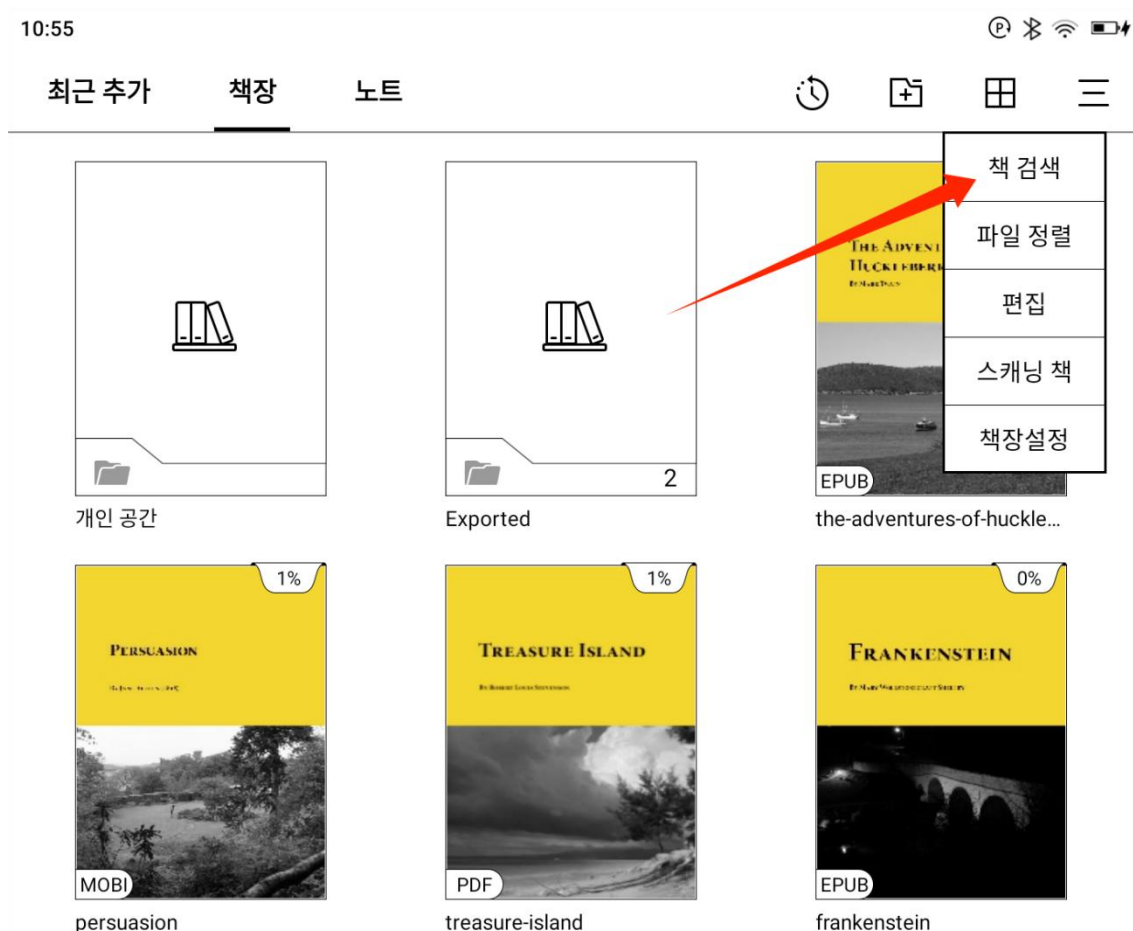

4.4. 최근 추가 목록

최근 추가 목록은 기본적으로 가장 최근에 추가된 책을 상단에 표시합니다. 폴더는 이 목록에 표시되지 않으며, 최근 추가 목록에서는 책을 복사하거나 이동할 수 없습니다.

10:55

P
Bluetooth
Wi-Fi
Battery

최근 추가

책장

노트

🕒

🔍

📦

☰

1%

TREASURE ISLAND

By Robert Louis Stevenson

PDF

treasure-island

New

THE LAST OF THE MOHICANS

By James Fenimore Cooper

EPUB

the-last-of-the-mohi
cans

1%

THE ADVENTURES OF
HUCKLEBERRY FINN

By Mark Twain

EPUB

the-adventures-of-h
uckleberry-finn

1%

PERSUASION

By Jane Austen

MOBI

persuasion

New

OF HUMAN BONDAGE

By W. Somerset Maugham

EPUB

of-human-bondage

New

NOSTROMO: A TALE
OF THE SEABOARD

By John Galsworthy

EPUB

nostromo-a-tale-of-t
he-seaboard

0%

FRANKENSTEIN

By Mary Shelley

EPUB

frankenstein

◀ 1/1 ▶

총 7권

📖

📚

📦

⚙️

노트

서재


앱

설정

4.5. 책장 목록


책장 목록에는 모든 폴더와 책이 표시되며, 기본 설정에 따라 가장 최근에 읽은 책과 폴더가 상단에 표시됩니다.

책장 목록에서는 일괄 관리 기능을 사용하여 책을 이동하거나 정렬할 수 있습니다.

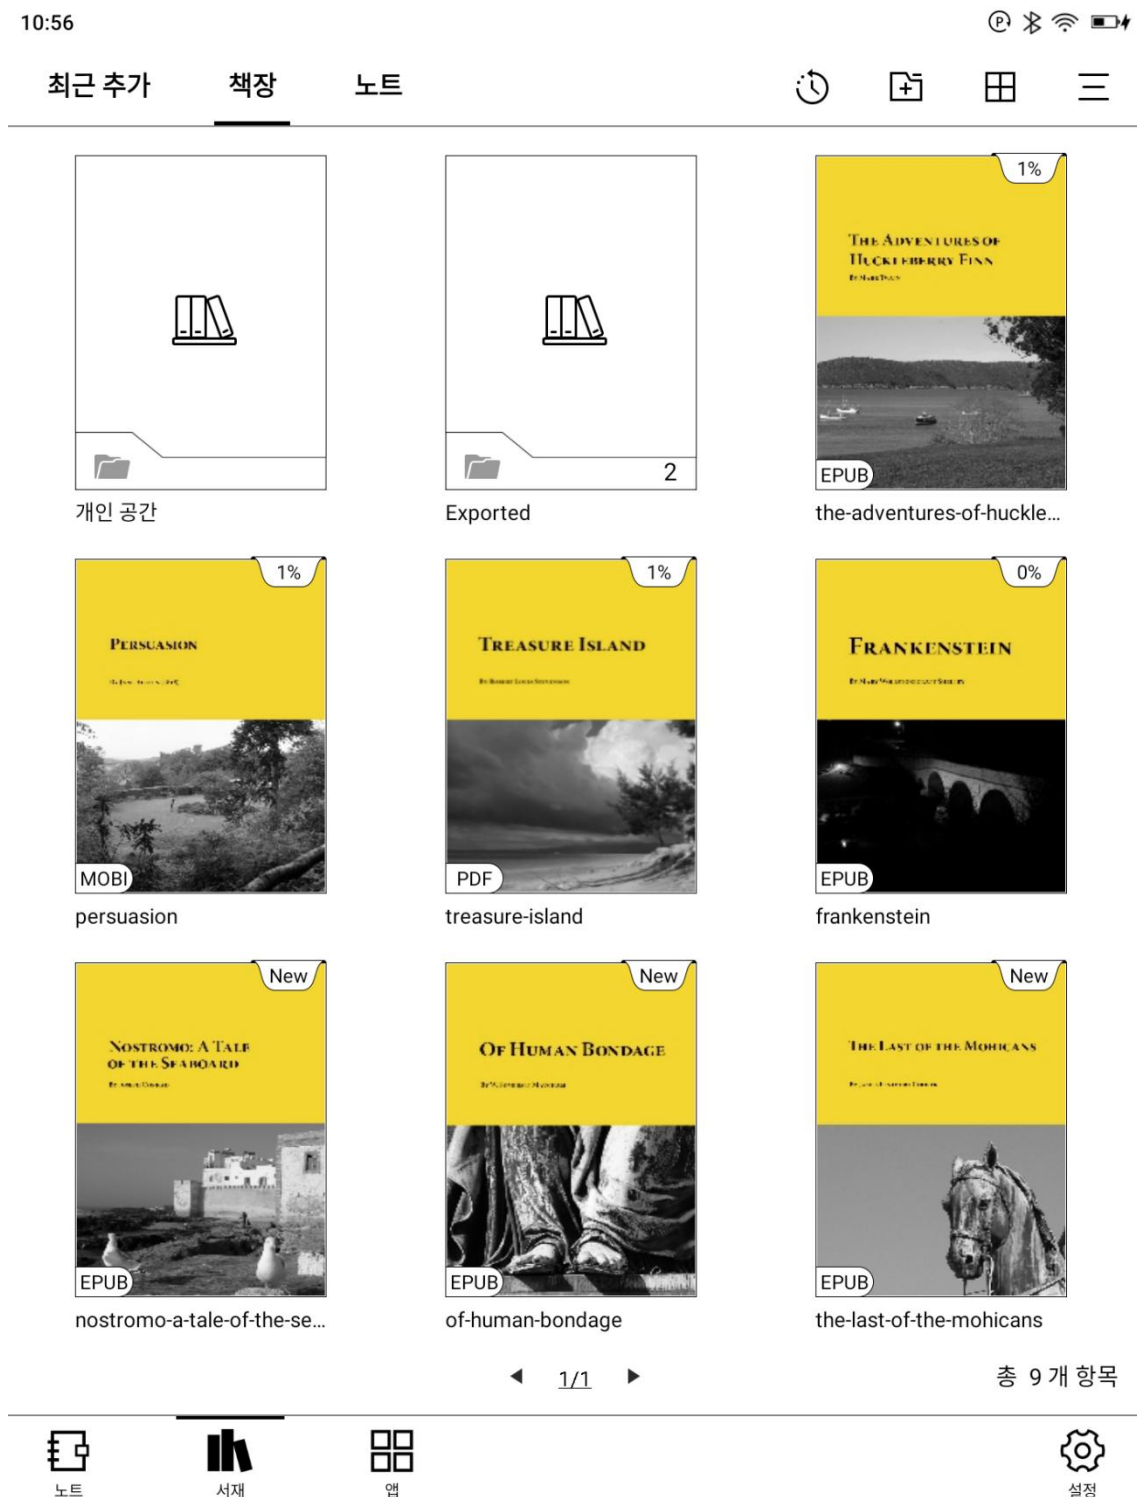

4.5.1. 책장의 책 일괄 관리

책장 우측 상단의  버튼을 탭한 후 “편집” 를 선택하면, 책장의 책에 대해 추가 작업을 수행할 수 있습니다.

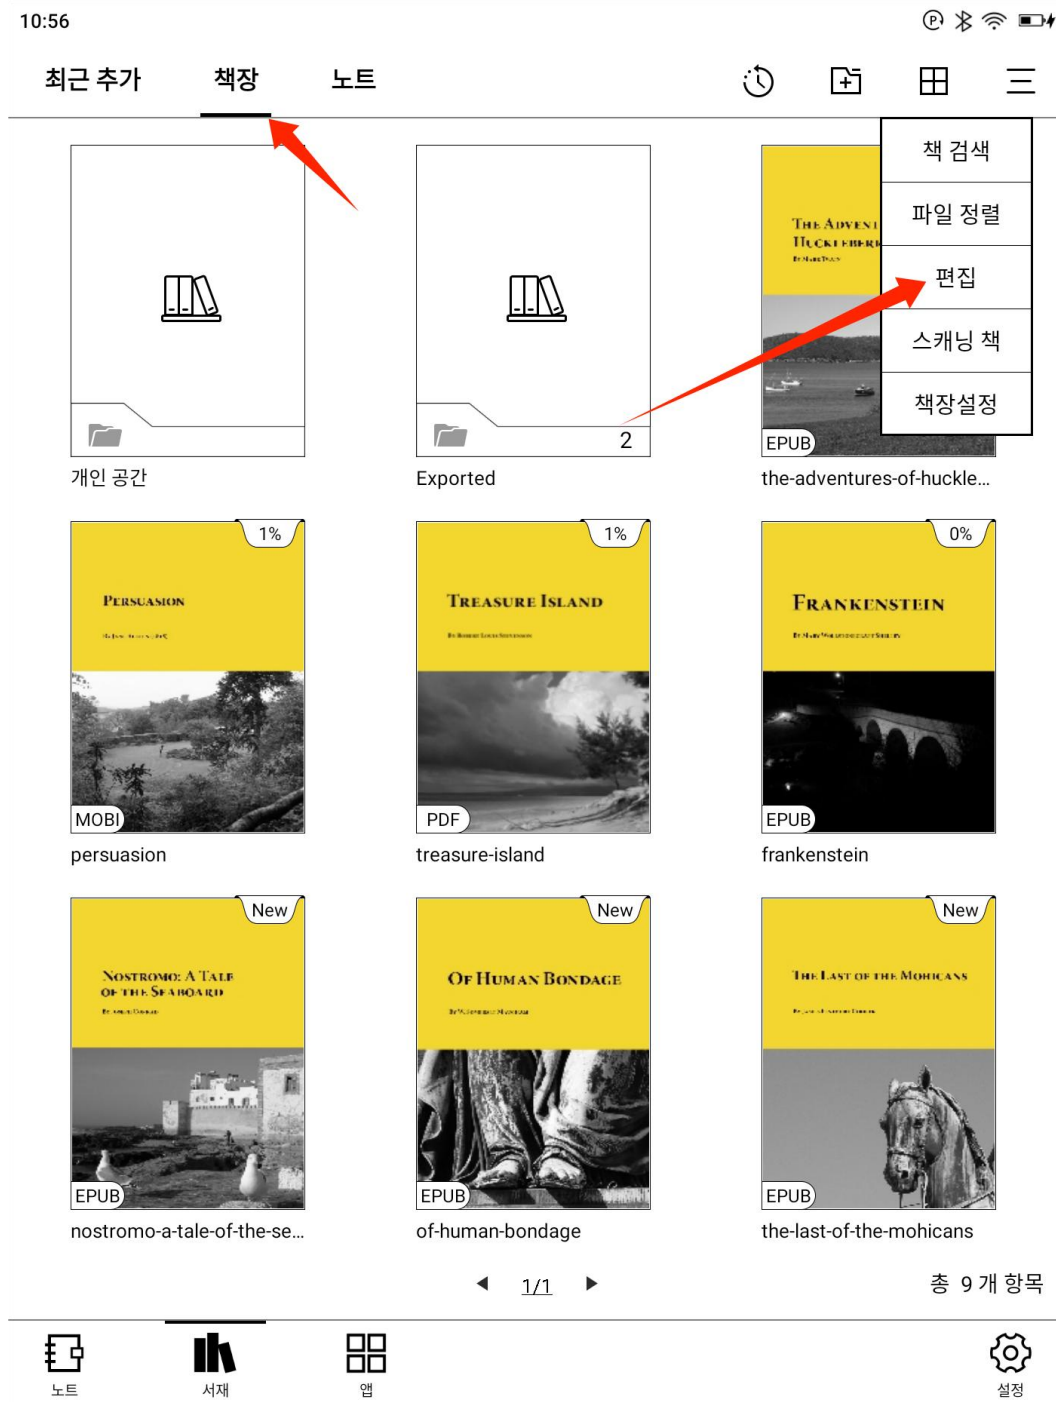


일괄 관리 모드에서는 책을 읽음/읽지 않음으로 표시할 수 있으며, 복사, 잘라내기, 삭제 등의 작업을 일괄적으로 수행할 수 있습니다.

4.5.2. 책 이동 및 복사

책 분류를 위해, 생성한 폴더로 책을 이동하거나 복사할 수 있습니다.

책장 화면에서 우측 상단의 버튼을 탭한 후 “편집” 를 선택하고, 이동할 책을 선택한 뒤 하단의 “전단” 또는 “복사” 버튼을 탭하면 선택한 책이 클립보드에 저장됩니다.

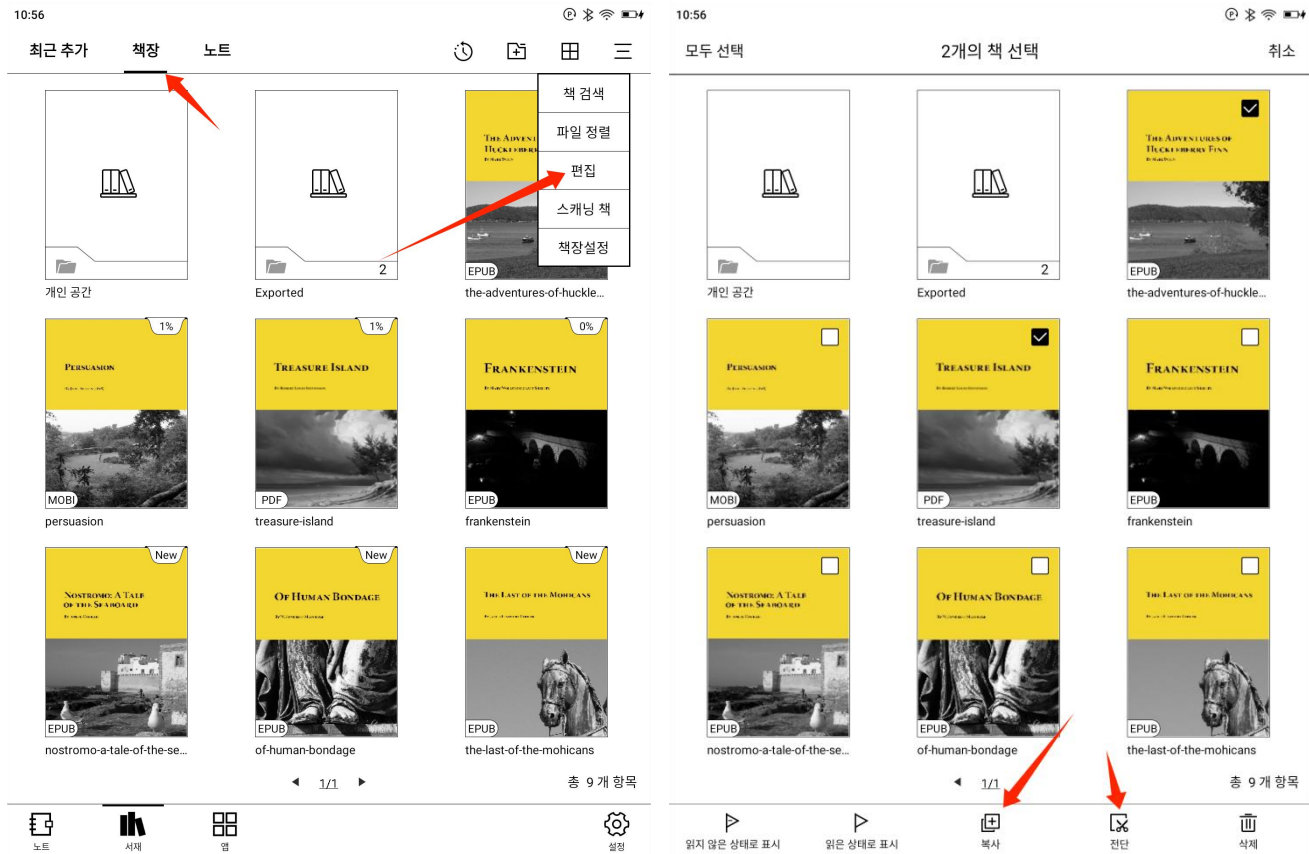


원하는 폴더로 이동한 후, 하단의 “붙여넣기” 버튼을 탭하여 책을 해당 폴더로 이동하거나 복사합니다.

- 책을 이동하거나 복사하기 전에 반드시 폴더를 생성해야 합니다.
- 일괄 이동 및 복사는 책장의 일괄 관리 모드에서만 수행할 수 있으며, 최근 추가 목록에서는 읽음/읽지 않음 표시와 삭제만 가능합니다.


4.5.3. 새 폴더 만들기

책장 화면 상단의 “새 폴더” 버튼을 탭하여 책장에 폴더를 생성하고, 책을 분류할 수 있습니다.

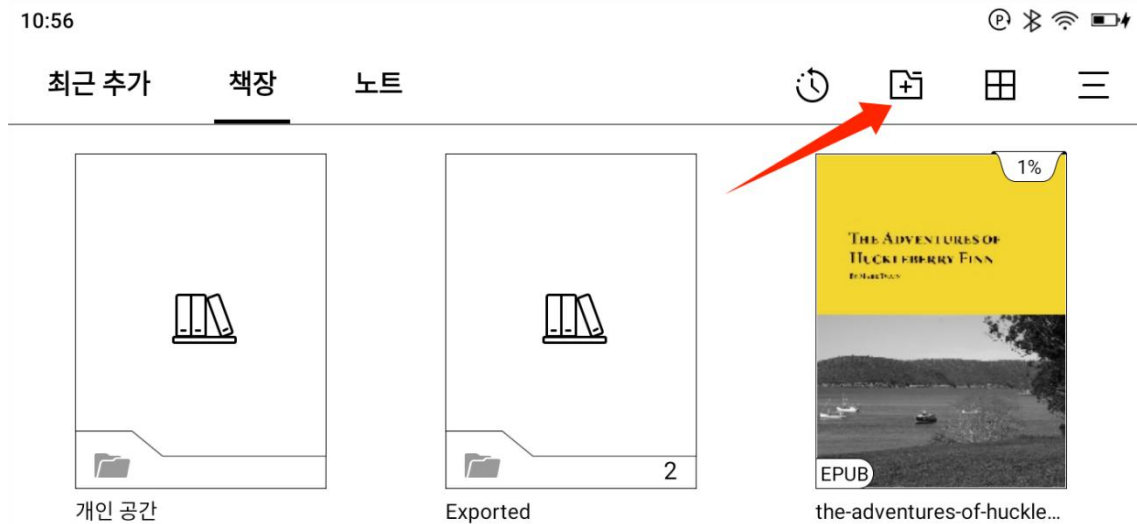


4.5.4. 정렬 방식

책장 우측 상단의  버튼을 탭한 후 “파일 정렬” 을 선택하여 책의 정렬 방식을 설정할 수 있습니다.

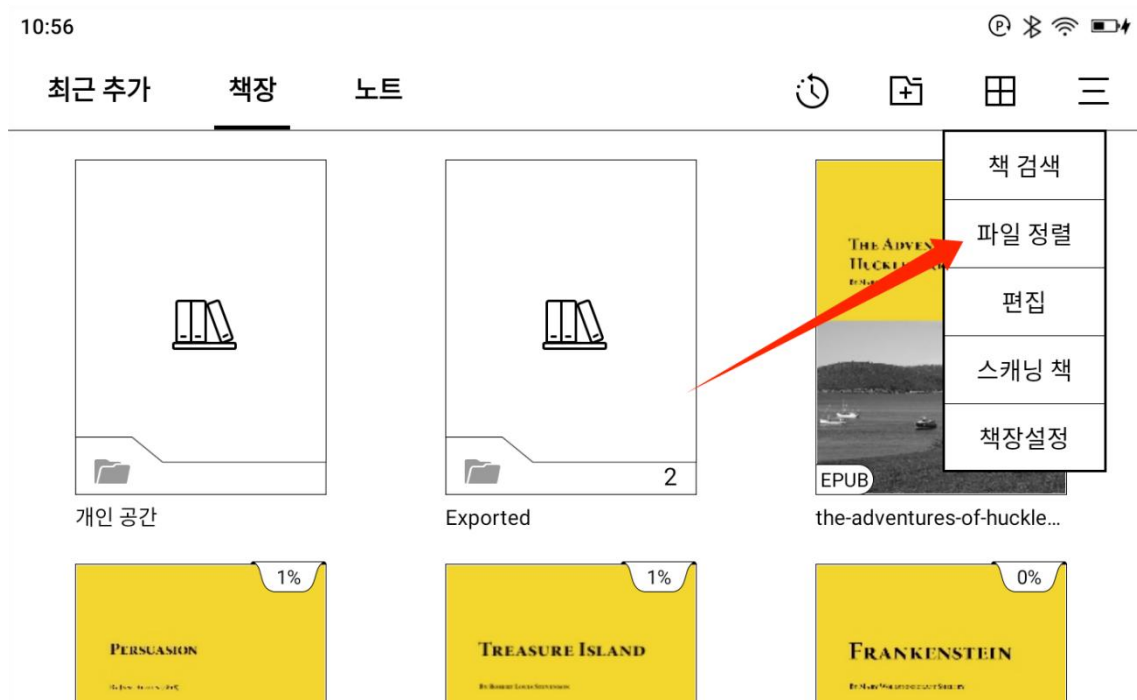

4.5.5. 표시 방법

책장 우측 상단의  버튼을 탭하여 표지 보기 또는 목록 보기와 같이 책이 목록에 표시되는 방식을 조정할 수 있습니다.

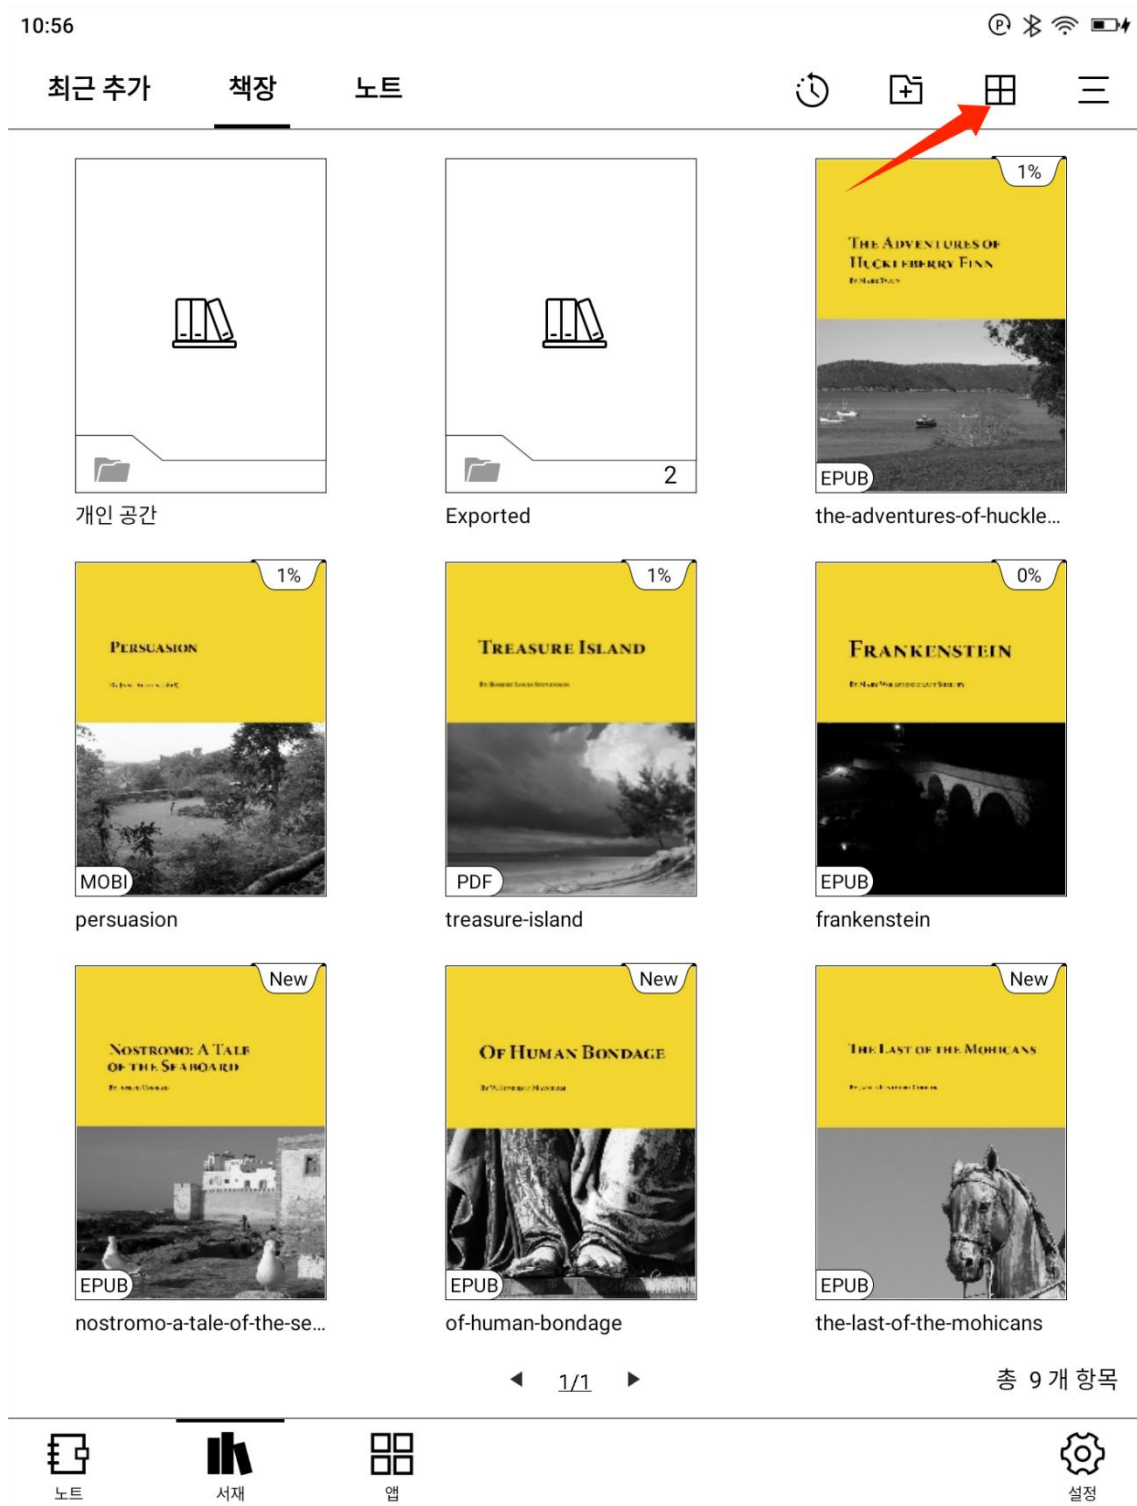

4.6. 노트 목록

독서하는 동안 필기로 주석을 단 책이 여기에 표시됩니다.


노트 목록에서는 일괄 관리를 사용하여 노트가 포함된 책을 공유하거나 삭제할 수 있습니다.

10:57

P
Bluetooth
Wi-Fi
Battery

최근 추가
책장
노트


Clock
Grid
List

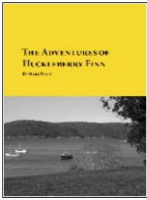

the-adventures-of-huckl...
2025-11-12 10:10

Bookmarks


점선을 참고 : 1 개 조
루비 참고 : 1 개의 본

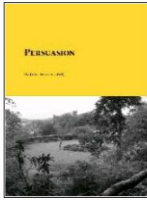

persuasion
2025-11-11 11:54

Bookmarks

점선을 참고 : 8 개 조
루비 참고 : 1 개의 본

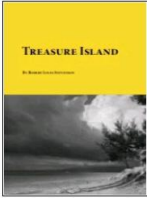


treasure-island
2025-11-04 11:52

Bookmarks

점선을 참고 : 0 개 조
루비 참고 : 0 개의 본


4.7. 개인 공간

책장 상단에 “개인 공간” 폴더가 표시됩니다. 이 폴더는 비밀번호로 보호할 수 있으며, 폴더에 넣은 책은 최근 추가 및 책장 목록에 표시되지 않습니다.

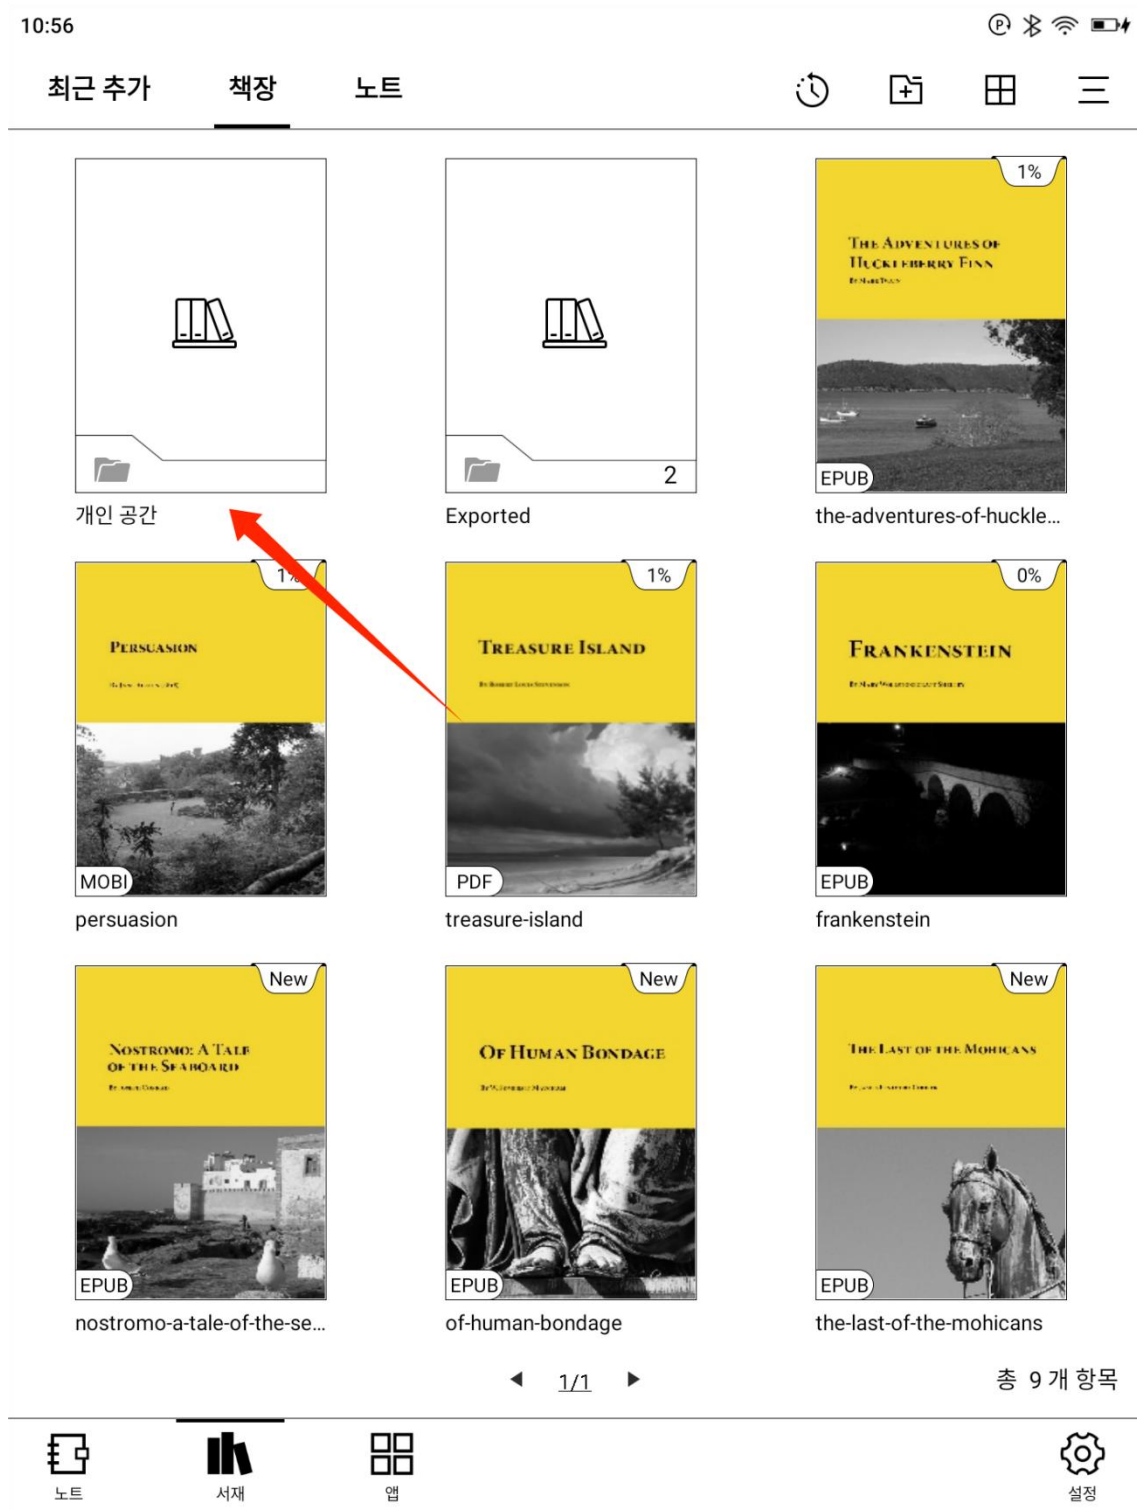

책장 우측 상단의 버튼을 탭한 후 “책장설정” 을 선택하여, “책장 숨겨진 공간” 스위치를 통해 개인 공간 폴더를 숨길 수 있습니다. 이 경우 개인 공간 폴더

와 그 안의 책은 책장, 최근 추가, 노트 목록에서 모두 보이지 않게 됩니다.

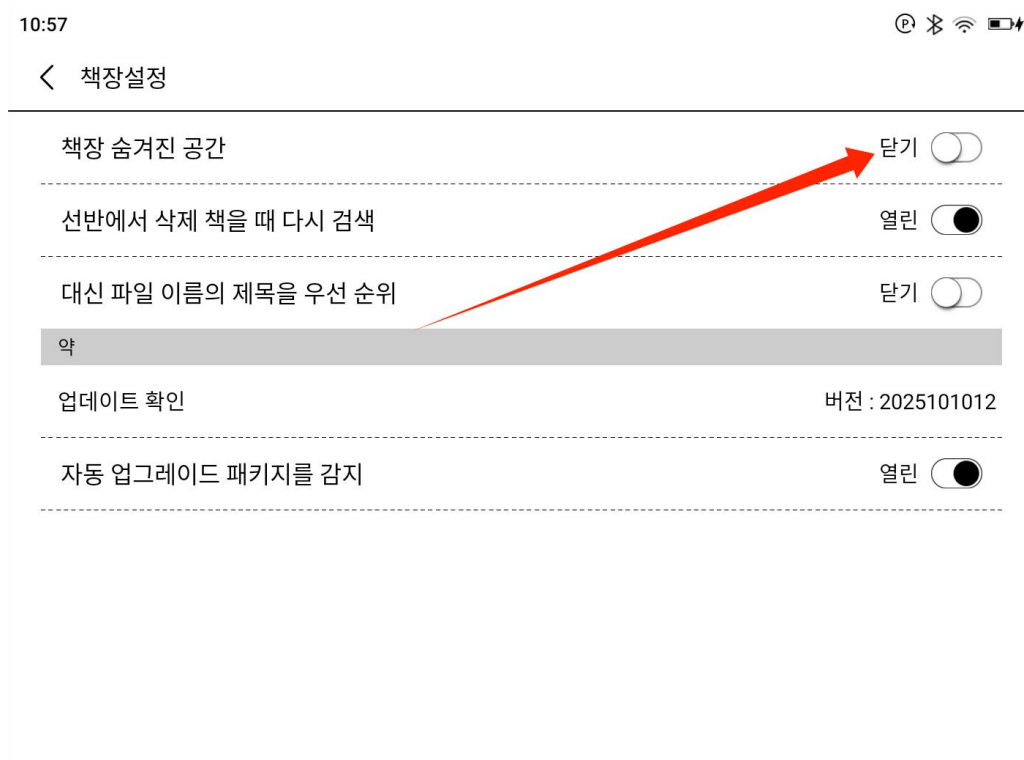


- 개인 공간 폴더에 접근하기 위해 비밀번호를 입력하면, 다음 대기 모드 전까지는 비밀번호 없이 접근할 수 있습니다. 기기가 1 분간 절전 모드에 들어가면 비밀번호 입력이 다시 활성화됩니다.

4.8. 리더

4.8.1. 책에 필기 노트 작성

독서 중 필기로 주석을 달 수 있습니다. 읽기 화면 중앙을 손가락으로 탭하면 상단 툴바의 펜 도구를 열거나 닫을 수 있습니다.

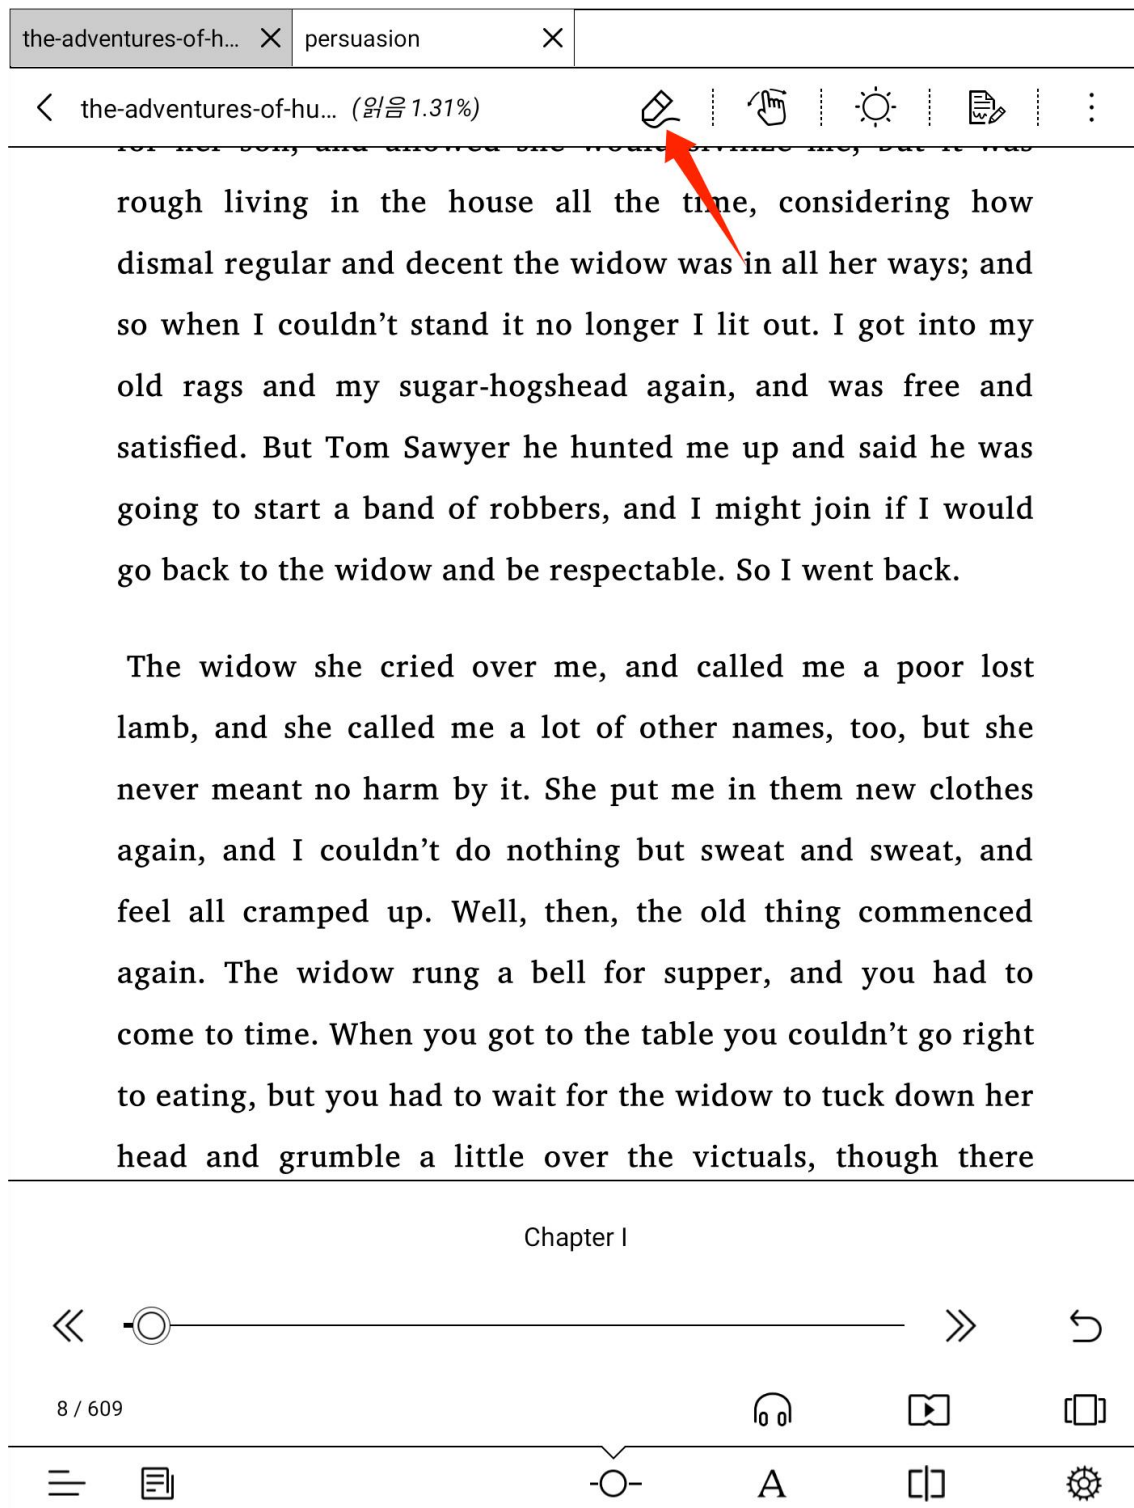

4.8.2. 책의 필기 노트 삭제

디지털 펜 끝에 있는 지우개를 사용하여 작성한 주석을 지울 수 있습니다.


또한, 노트 목록 우측 상단의  버튼을 탭한 후 “편집” 를 선택하고, 노트를 삭제할 책을 선택하면 책 전체의 노트를 삭제할 수 있습니다.



- 삭제된 노트는 복구할 수 없으므로 주의하십시오!


4.8.3. 책갈피 추가

독서 화면 중앙을 손가락으로 탭한 후, 상단 툴바 우측 상단의  버튼을 탭하고 “책갈피 추가” 를 선택하면 현재 페이지를 책갈피할 수 있습니다. 책갈피한 페이지는 목차 화면에서 확인할 수 있습니다.

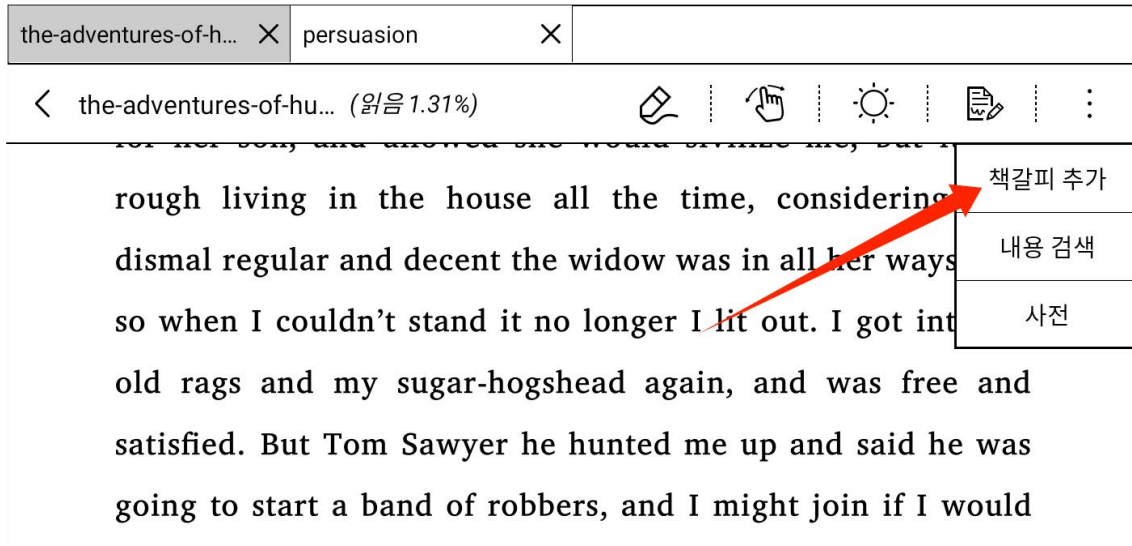


4.8.4. 목차

독서 화면 중앙을 손가락으로 탭한 후, 하단 툴바의 “목차” 버튼을 탭하면 책 목차 화면으로 이동하며, 여기서 책 목차와 책갈피 목록을 확인할 수 있습니다.

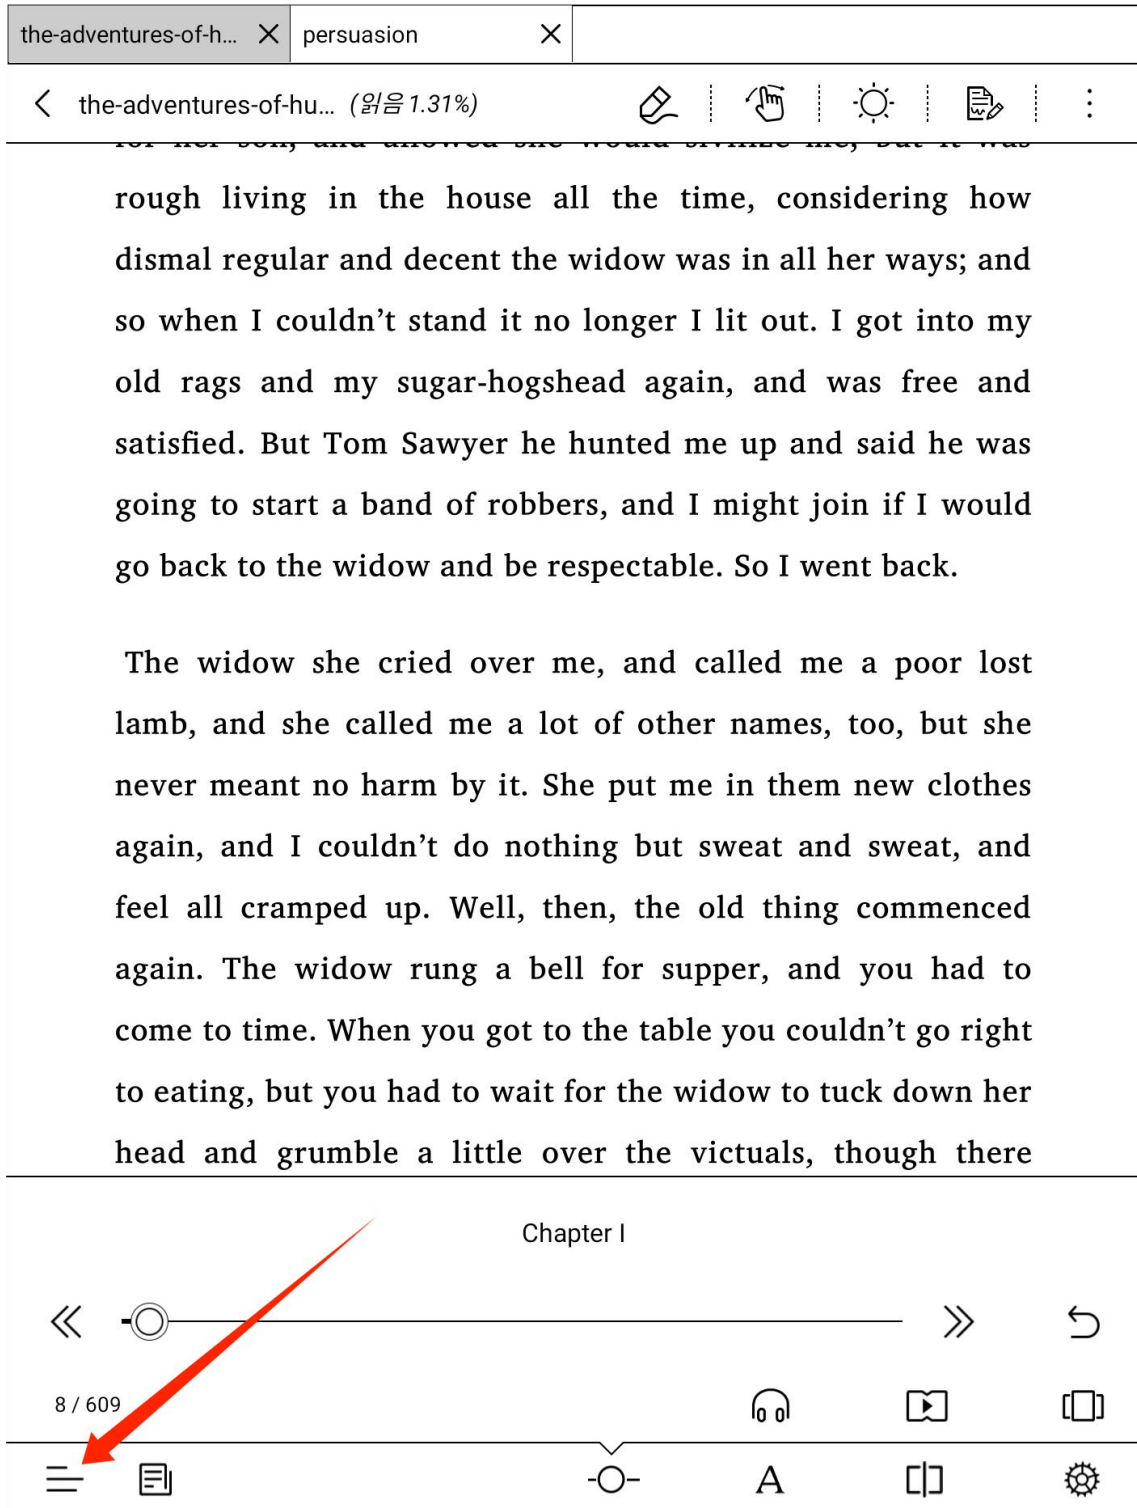

4.8.5. 부가 노트

독서 화면 중앙을 손가락으로 탭한 후, 상단 툴바의 “부가 노트” 버튼을 탭하면 책의 부가 노트를 작성할 수 있습니다.

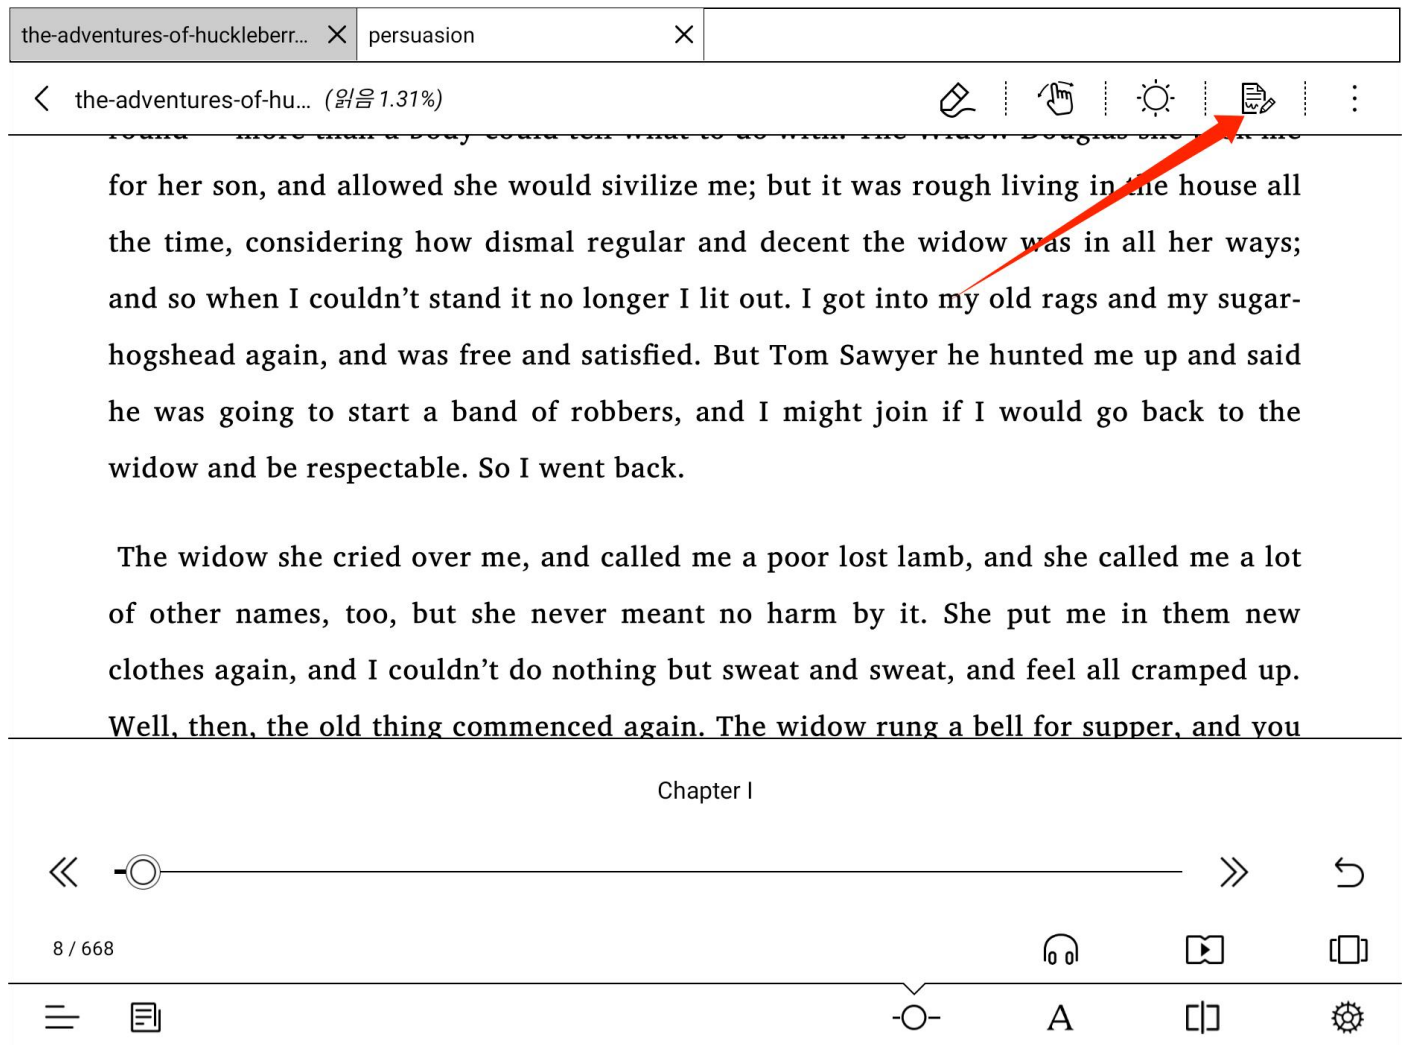

가로 모드로 독서 시, 부가 노트를 열면 책과 부가 노트가 분할 화면으로 표시되며, 책 내용은 좌측, 필기 노트는 우측에 나타납니다. 부가 노트 화면을 종료하려면 좌측 상단의 “부가 노트 종료” 버튼을 탭합니다.

must try to not do it any more. That is just the way with some people. They get down on a thing when they don't know nothing about it. Here she was a-bothering about Moses, which was no kin to her, and no use to any- body, being gone, you see, yet finding a power of fault with me for doing a thing that had some good in it. And she took snuff, too; of course that was all right, because she done it herself.

Her sister, Miss Watson, a tolerable



Chapte




1 / 1


11:27 

4.8.6. 분할 화면 독서

독서 화면 중앙을 손가락으로 탭한 후, 하단 툴바의 “분할 화면” 버튼을 탭하고 “현재 문서 분할 보기” 또는 “문서 분할 보기”를 선택하면, 현재 문서 또는 두 개의 서로 다른 문서를 분할 화면으로 읽을 수 있습니다.

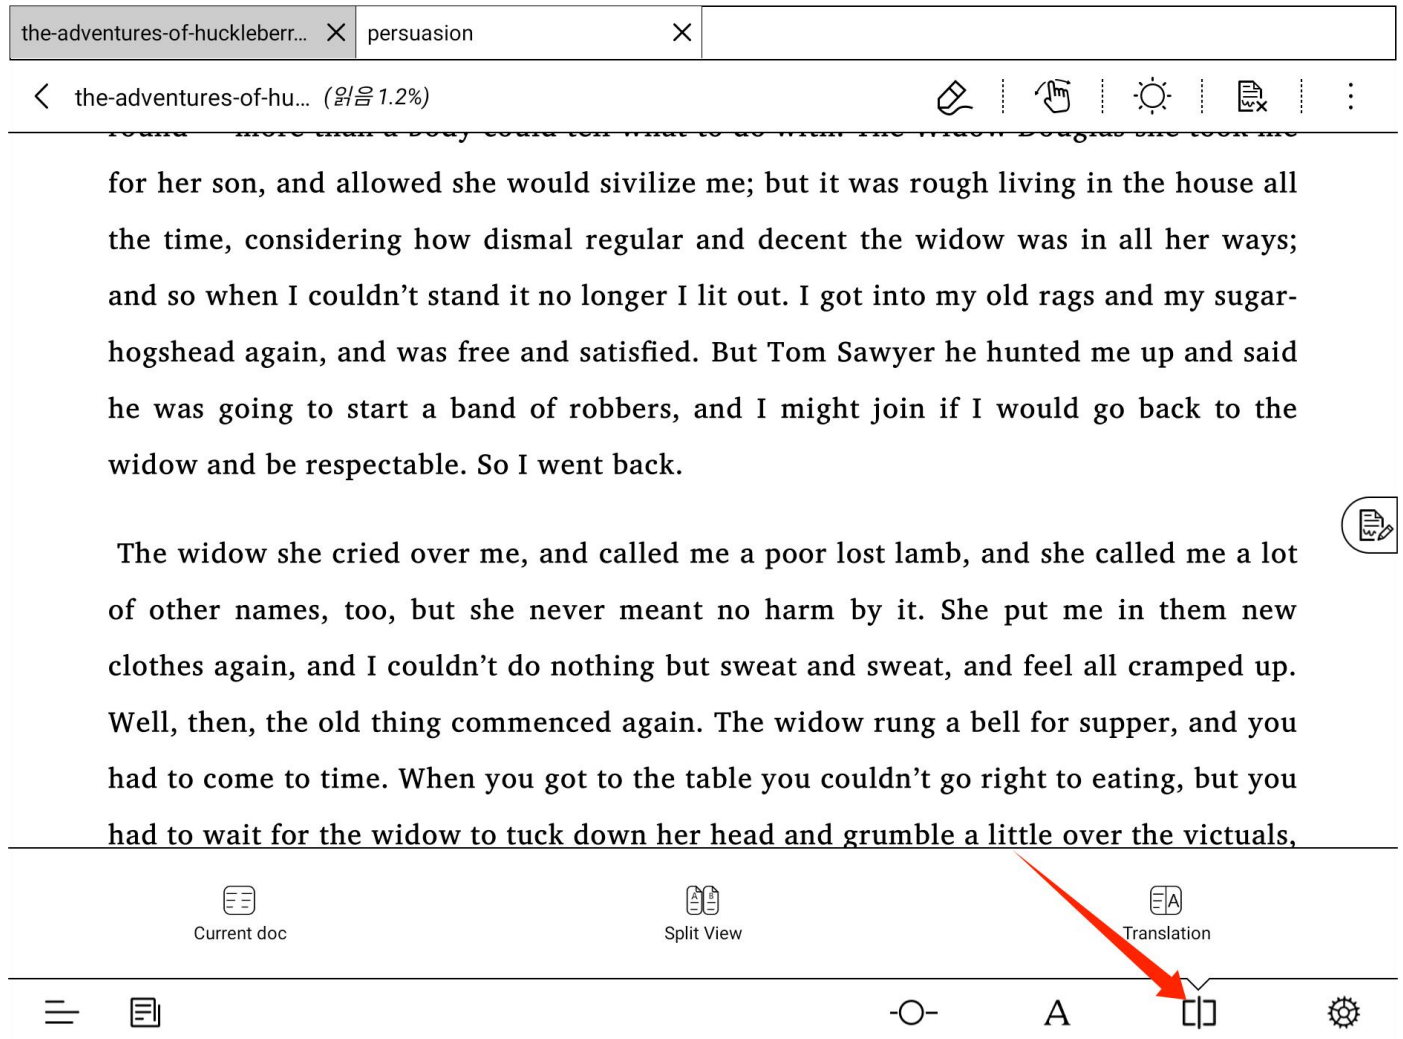

4.8.7. 번역

- 사전 저작권 제한으로 인해 Huion Ink 는 다국어 사전을 기본 제공하지 않습니다. 해당 언어의 사전 파일을 StarDict, Mobi, Prc, Mdx 등의 형식으로 구한 뒤, 기기의 Dict 폴더에 복사해야 합니다.

4.8.7.1. 강조 번역


화면을 손가락으로 1 초간 누른 후 드래그하여 문단이나 문장을 선택합니다. 선택 후 “번역” 버튼을 탭하면 강조한 문장을 번역할 수 있습니다.

because she done it herself.

Her sister, Miss Watson, a tolerable slim old maid, with goggles on, had just come to live with her, and took a set at me now with a spelling-book. She worked me middling hard for about an hour, and then the widow made her ease up. I couldn't stood it much longer. Then for an hour it was deadly dull, and I was fidgety. Miss Watson would say, 'Don't put your feet up there, Huckleberry;' and 'Don't scrunch up like that, Huckleberry.' and stretch like that, I about the bad place, and I said I wished I was there. She got mad then, but I didn't mean no harm. All I wanted was to go somewheres; all I wanted was a change, I warn't particular. She said it was wicked to say what I said; said she wouldn't say it for the whole world; she was going to live so as to go to the good place. Well, I couldn't see no advantage in going where she was going, so I made up my mind I wouldn't try for it.

4.8.7.2. 전체 텍스트 분할 화면 번역

독서 화면 중앙을 손가락으로 탭한 후, 하단 툴바의 “분할 화면” 버튼을 탭하고 “분할 화면 번역”을 선택하면, 분할 화면에서 전체 페이지 단위로 번역할 수 있습니다.

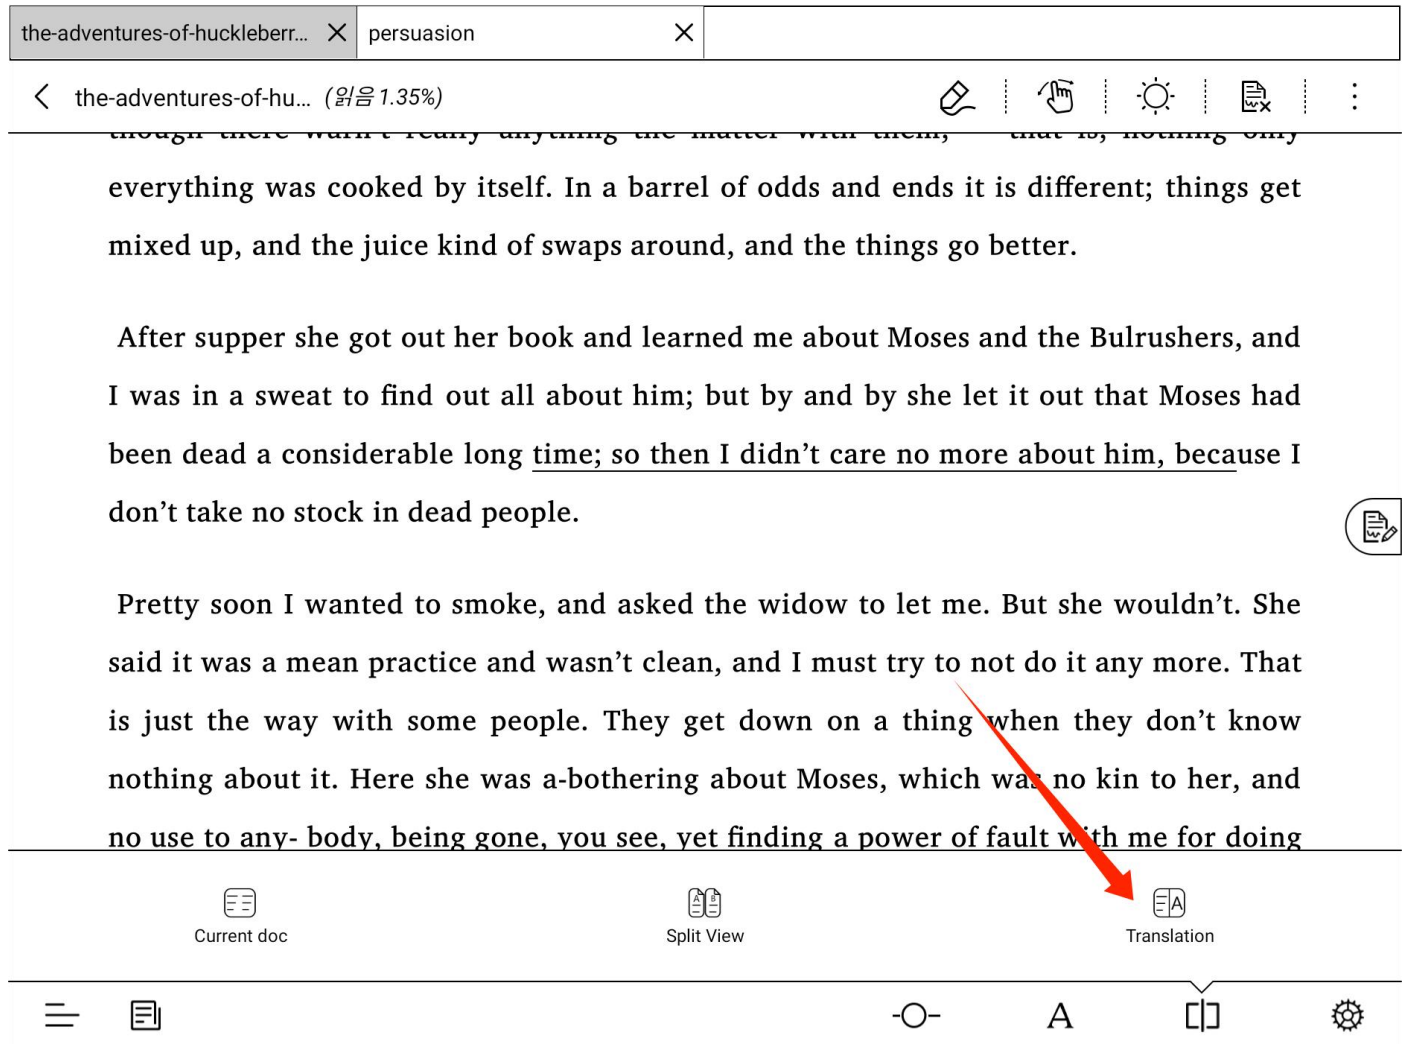

the-adventures-of-huckleberr... X persuasion X

< the-adventures-of-hu... (읽음 1.35%)

everything was cooked by itself. In a barrel of odds and ends it is different; things get mixed up, and the juice kind of swaps around, and the things go better.


After supper she got out her book and learned me about Moses and the Bulrushers, and I was in a sweat to find out all about him; but by and by she let it out that Moses had been dead a considerable long time; so then I didn't care no more about him, because I don't take no stock in dead people.

Pretty soon I wanted to smoke, and asked the widow to let me. But she wouldn't. She said it was a mean practice and wasn't clean, and I must try to not do it any more. That is just the way with some people. They get down on a thing when they don't know nothing about it. Here she was a-bothering about Moses, which was no kin to her, and no use to any- body, being gone, you see, yet finding a power of fault with me for doing

Current doc Split View Translation


4.8.8. 서식

독서 화면 중앙을 손가락으로 탭한 후, 하단 툴바에서 “서식” 버튼을 탭하여 책의 글꼴 크기, 레이아웃 등을 조정할 수 있습니다.

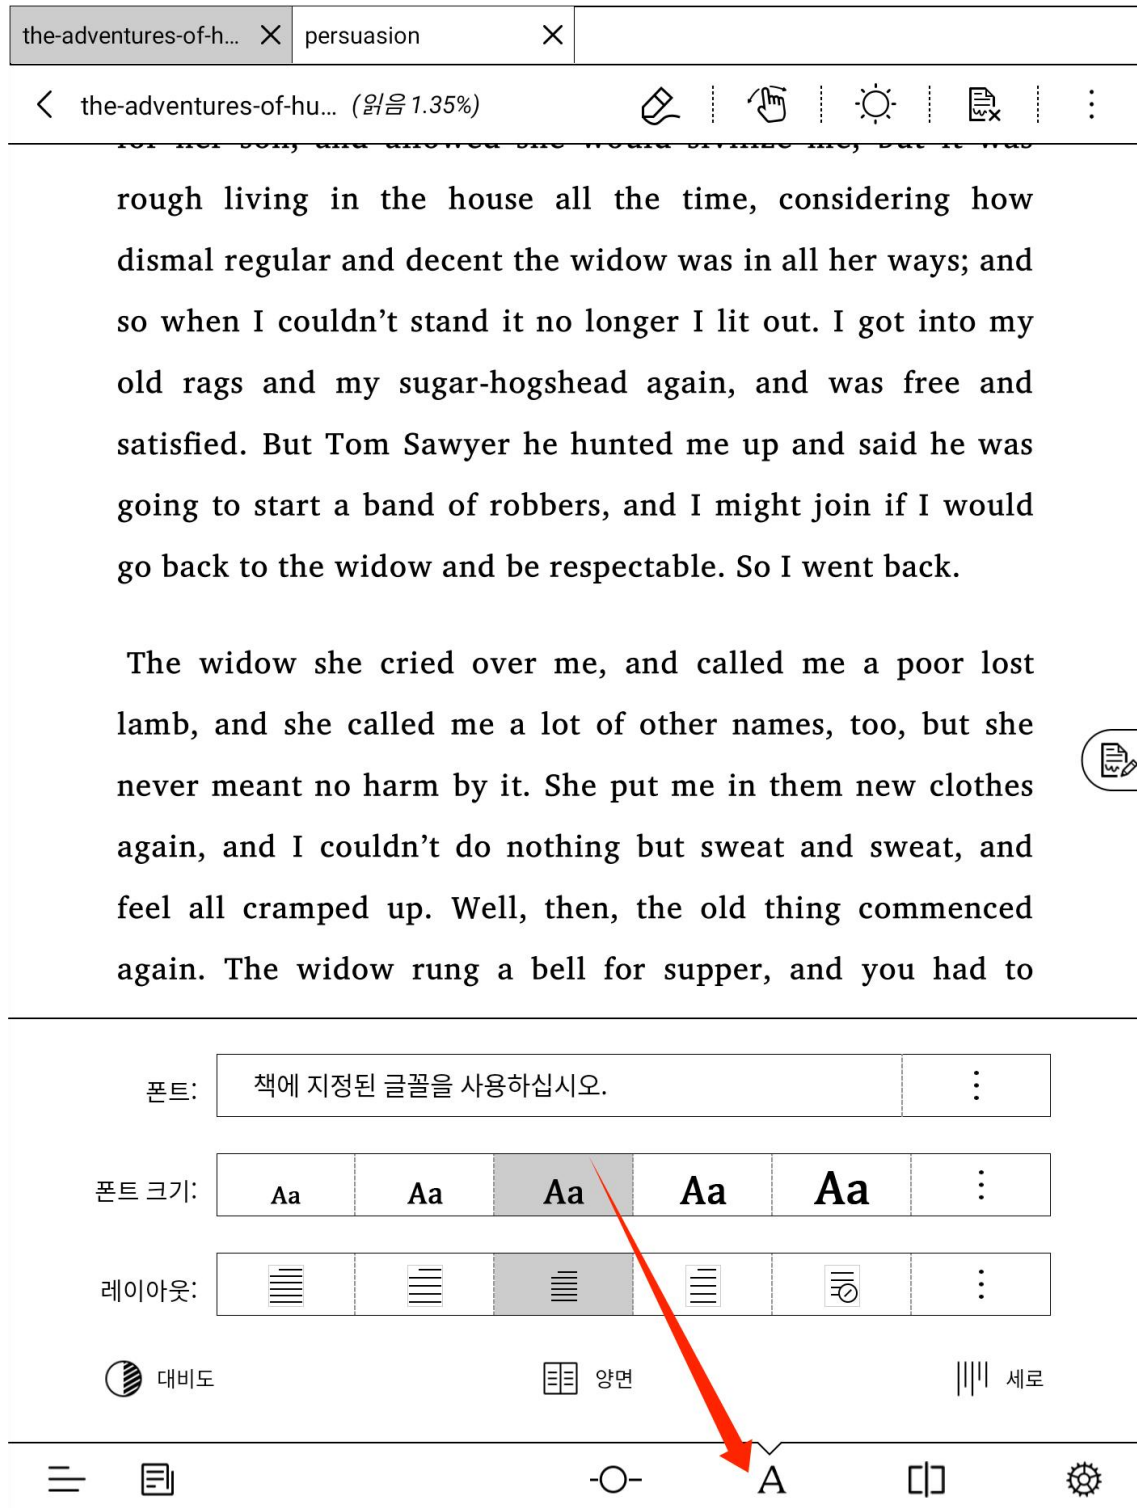

4.8.9. 책 설정


독서 화면 중앙을 손가락으로 탭한 후, 하단 툴바에서 “설정” 버튼을 탭하면 페이지 넘김 제스처, 새로고침 모드, 전체 페이지 새로고침 빈도, 독서 건강 알림 시간 등을 설정할 수 있습니다.

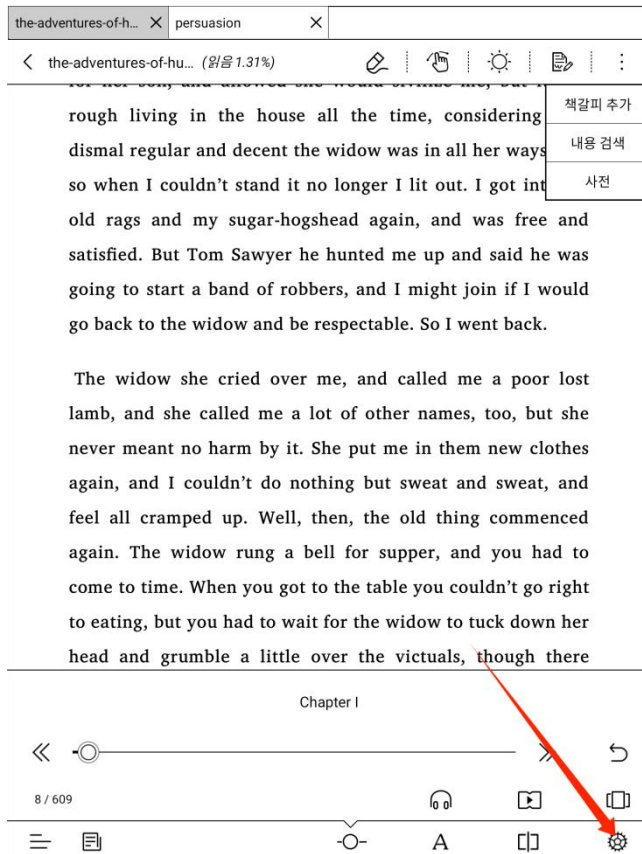

< 열람 설정

페이지 넘기기 설정

적합한 열람 페이지 넘기기 모드를 선택해주세요



☐ 페이지 넘김 방향은 세로 읽기 모드에서 변경되지 않습니다.

페이지 새로고침 설정

☒ 보통 모드 ☐ 빠른 모드 ☐ Regal 모드

새로고침 빈도
20 페이지를 넘길 때마다 새로고침

1	5	10	15	20	25	30	40	안함
---	---	----	----	----	----	----	----	----

페이지 설정

☒ 다중 문서 모드


☒ 두 손가락 확대/축소 폰트의 크기를 조절

필기 설정	>
열람 건강 알림	>
더 많은 설정	>


기본 설정 복원

4.8.10. 오디오북

독서 화면 중앙을 손가락으로 탭한 후, 하단 툴바에서 “오디오북” 버튼을 탭하면 오디오북 모드로 들어갈 수 있습니다.

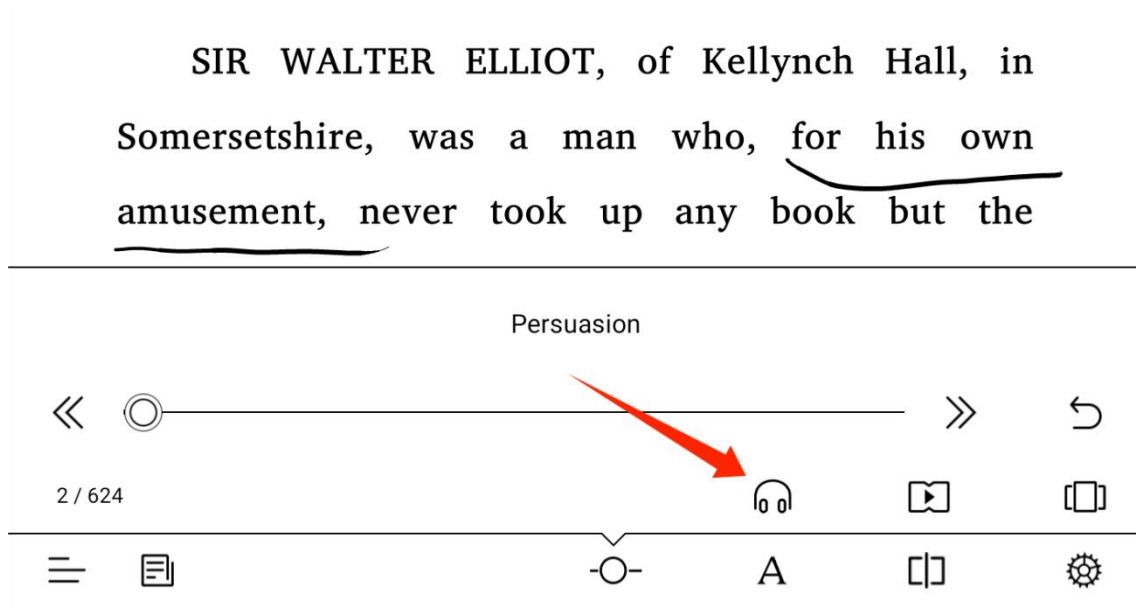

오디오북 모드에서는 볼륨, 읽기 속도, 타이머 등의 설정을 조정할 수 있습니다. 오디오북 모드를 종료하려면 “TTS 음성 읽기 종료” 버튼을 탭합니다.

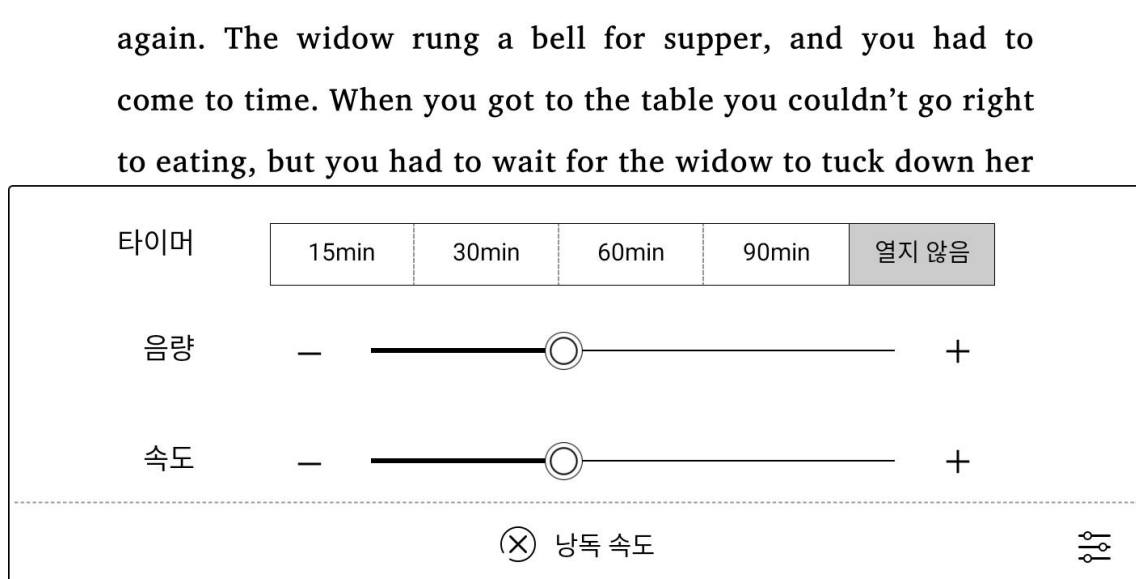


4.8.11. 내용 선택

독서 내용을 손가락으로 길게 눌러 드래그하여 내용을 선택하면, 강조 표시, 복사, 노트 추가, 위키피디아 검색, 책 전체 검색 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

5, 1789; Mary, born November 20, 1791.'

Precisely such had the paragraph originally stood from the printer's hands; but Sir Walter had improved it by adding, for the information of himself and his family, these words, after the date of Mary's birth— 'Married, December 16, 1810, Charles, son and heir of Charles Musgrove, Esq. of

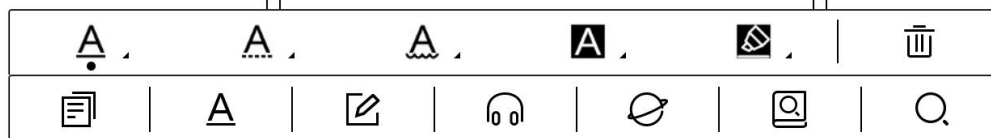

which he had lost his wife.

Then followed the history and rise of the ancient and respectable family, in the usual terms; how it had been first settled in Cheshire; how mentioned in Dugdale, serving the office of high sheriff, representing a borough in three successive parliaments, exertions of loyalty, and dignity of

4.8.12. 지원되는 독서 파일 형식

Huion Ink 는 현재 TXT, EPUB, PDF, MOBI, AZW3, DOCX, DOC, HTML, FB2, DJVU, CBZ, CBR, CBT, RTF 형식의 독서 파일을 지원합니다.

4.8.13. 독서 제스처

독서 중에는 다음과 같은 제스처를 사용할 수 있습니다. 손가락을 길게 눌러 콘텐츠 선택, 좌우 또는 상하로 스와이프하여 페이지 넘기기, 페이지 중앙을 탭하여 기능 메뉴 열기, 상단에서 아래로 스와이프하여 알림 센터 및 제어 센터 열기, 하단에서 위로 스와이프하여 작업 관리자 열기, 하단에서 위로 스와이프하여 홈 화면으로 이동, 하단에서 위로 스와이프하여 새로고침, 좌우 가장자리를 길게 누른 후 밀어서 전면 조명 밝기 조절 등.

5. 애플리케이션

5.1. 애플리케이션 설치 방법

앱스토어를 통한 설치:

기기에 내장된 앱 마켓에서 필요한 앱을 선택하여 다운로드할 수 있습니다.

데이터 케이블을 이용한 APK 가져오기 및 애플리케이션 설치:


USB 전송을 통해 앱 APK 를 기기로 가져와서 설치할 수 있습니다.

- 먼저 USB 케이블을 이용하여 기기를 컴퓨터에 연결하고, 기기에서 데이터 전송 모드를 선택합니다.

- 컴퓨터에서 APK 파일을 다음 경로에 저장합니다: 내컴퓨터\EB1011\내부 공유 저장소\Download.
- 기기에서 앱 화면으로 이동한 후, 파일 관리자 앱을 열고, 다운로드 폴더로 이동하여 APK 파일을 탭하면 설치가 완료됩니다
- 애플리케이션 설치 후, 실행 아이콘은 애플리케이션 목록에서 확인할 수 있습니다.
- E Ink 화면과 일반 화면의 표시 원리 차이로 인해, Huion Ink 는 설치한 서드 파티 애플리케이션의 성능을 보장하지 않습니다.

5.2. 애플리케이션 삭제 방법

하단 내비게이션 바를 통해 앱 화면으로 이동하여, 삭제하려는 앱 아이콘을 길게 눌러 작업 팝업을 불러온 후 “삭제” 를 선택하면 앱을 삭제할 수 있습니다.

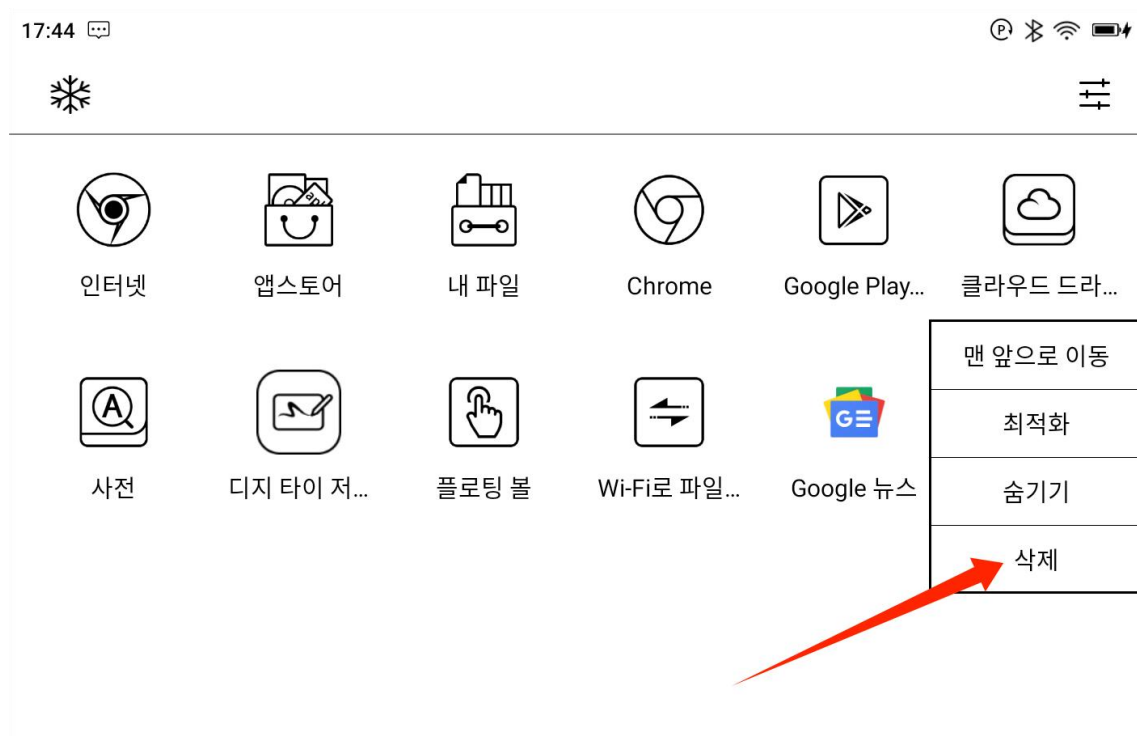

5.3. 파일 관리자

앱 화면에서 파일 관리자 앱을 열면, 기기 내의 이미지 파일, 비디오 파일, 다운로드 파일 등을 관리할 수 있습니다.


5.4. 사전

사전 앱에서는 단어를 검색하고 번역할 수 있습니다.

- 이 앱은 번역 기능도 제공하며, 사용자가 사전 파일을 직접 다운로드하여 가져와야 합니다.

5.5. 애플리케이션 관리자

애플리케이션 관리에서는 앱의 자동 실행 및 백그라운드 실행을 제한할 수 있으며, 앱 목록에서 앱 아이콘을 숨길 수도 있습니다.

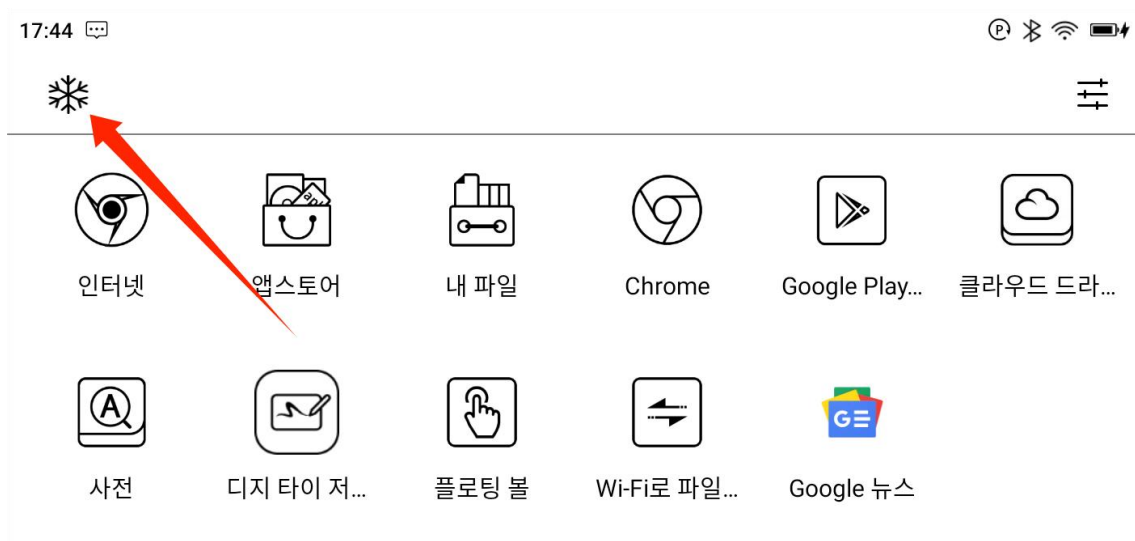

6. 설정

6.1. 무선 설정

WLAN, 블루투스, 비행기 모드를 활성화하거나 비활성화할 수 있으며, WLAN 및 블루투스 연결 기기 간 전환도 가능합니다.

이러한 작업은 제어 센터에서도 수행할 수 있습니다.

6.2. 계정 관리

서드 파트 앱에 로그인 된 계정을 관리할 수 있습니다.

6.3. 사용자 설정

바탕화면 표시 모드, 바탕화면 새로그침 빈도, 바탕화면 홈 화면 모듈을 설정할 수 있습니다.

6.4. 전원 관리

절전 모드 시간, 자동 종료 시간, Wi-Fi 자동 종료 정책, 블루투스 자동 종료 정책을 설정하고, 절전 모드 사용 여부를 활성화하거나 비활성화할 수 있으며, 배터리 사용량을 확인할 수 있습니다.

6.5. 기기 설정

기기 언어, 날짜 및 시간, 키보드, 제스처를 설정하고, Google 프레임워크를 활성화하거나 케이스 절전 모드를 활성화/비활성화할 수 있으며, 잠금 화면 비밀번호를 설정할 수 있습니다.

- 잠금 화면 비밀번호를 반드시 기억하십시오. 잊어버린 경우 복구할 수 없습니다.

6.6. 글꼴 교체

기기 내 “Fonts” 폴더에 원하는 글꼴을 복사한 후, 글꼴 설정에서 해당 글꼴을 선택하면 시스템 전체의 기본 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다.

6.7. 시스템 업데이트

시스템 업데이트가 있을 경우 알림을 받게 됩니다. 알림 메시지를 클릭하여 시스템 업데이트를 시작할 수 있습니다. 또한, “설정” - “시스템 업데이트” 에서 최신 버전을 확인하고 업데이트를 완료할 수도 있습니다.

업데이트 전에 기기에 충분한 배터리 잔량이 있거나 충전 중인지 확인하십시오.

6.8. 공장 초기화 설정


설정 화면에서 기기 정보 옆의  버튼을 탭한 후, “모든 데이터 삭제” 를 선택하면 기기를 공장 초기 상태로 복원할 수 있습니다.




공장 초기화 후, 기기가 재부팅 되며 노트, 책, 파일, 사용자 데이터, 시스템 및 애플리케이션 데이터, 설정 파라미터, 다운로드한 애플리케이션 등 모든 데이터가 삭제됩니다.

7. 펜 태블릿 모드

먼저, Windows 컴퓨터와 Huion Ink 기기를 데이터 케이블로 연결한 후, 앱 목록에서 “디지털타이저 태블릿” 앱을 실행합니다.

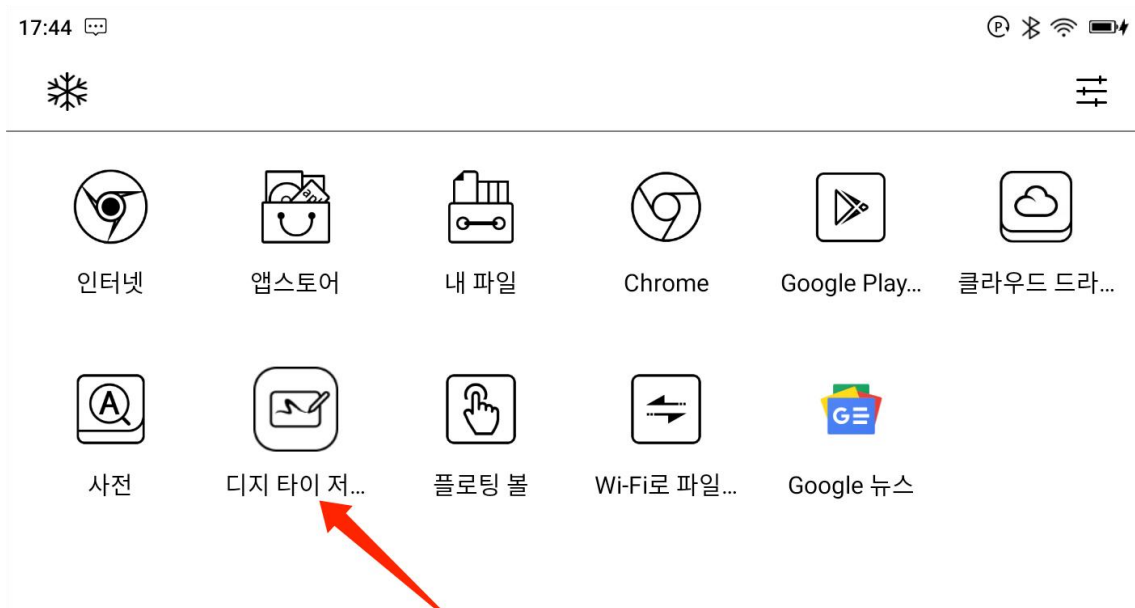


펜 태블릿 모드로 들어가면, Windows PC의 드로잉 소프트웨어를 사용하여 화면에 그림을 그릴 수 있습니다. 펜 태블릿 모드 화면 좌측 상단의 “뒤로” 버튼을 탭하면 펜 태블릿 모드를 종료할 수 있습니다.

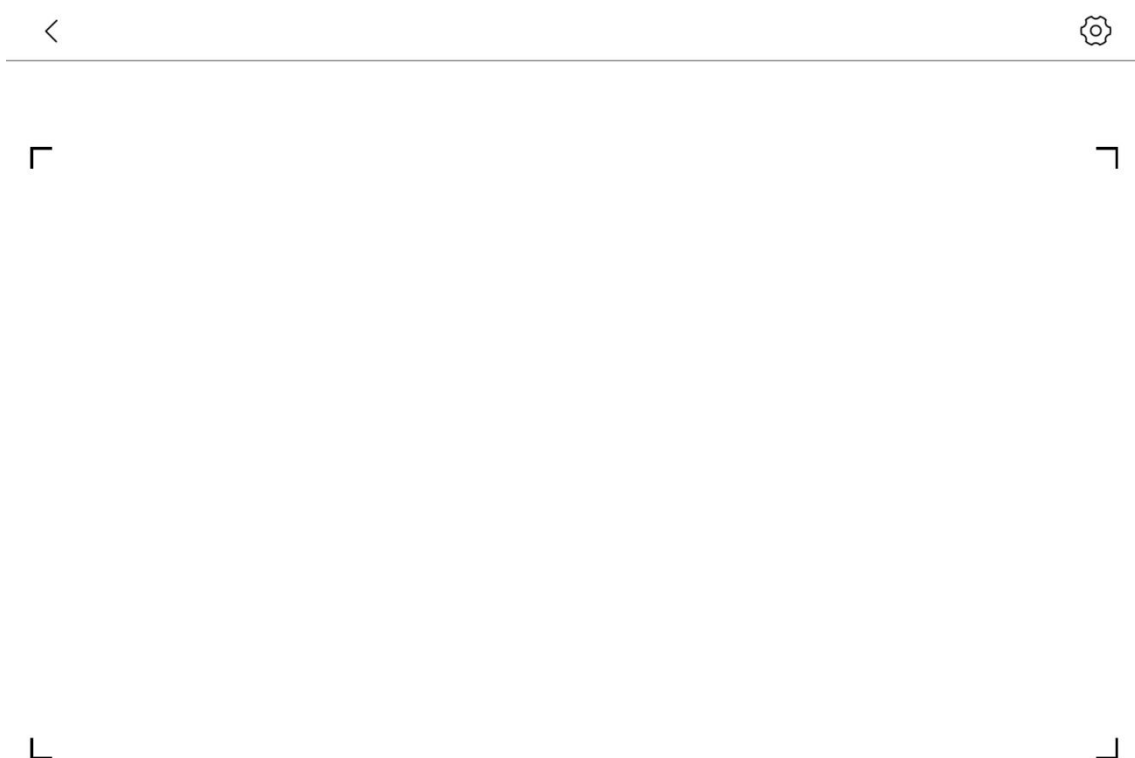


8. 시스템 제스처

기본 기기 제스처는 다음과 같으며, “설정” 에서 변경할 수 있습니다.


이전 단계로 돌아가기: 화면의 각 측면을 안쪽으로 스와이프하면 이전 단계로 돌아갈 수 있습니다.

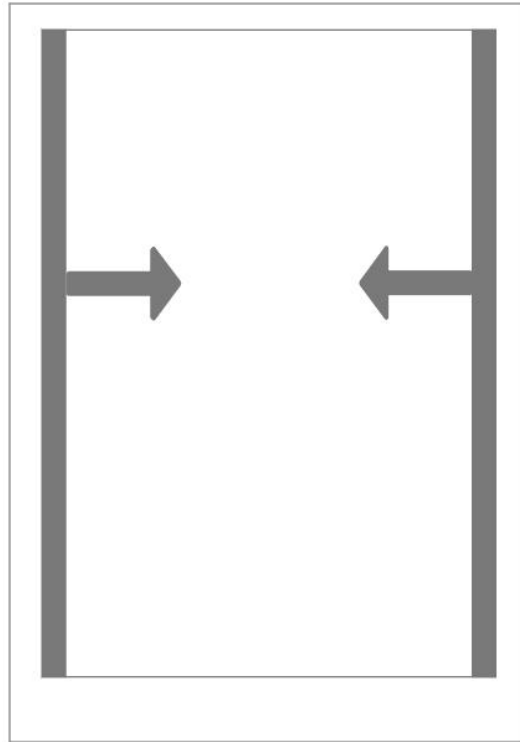


새로고침: 화면 우측 하단에서 위로 스와이프하여 화면을 새로고침 합니다.

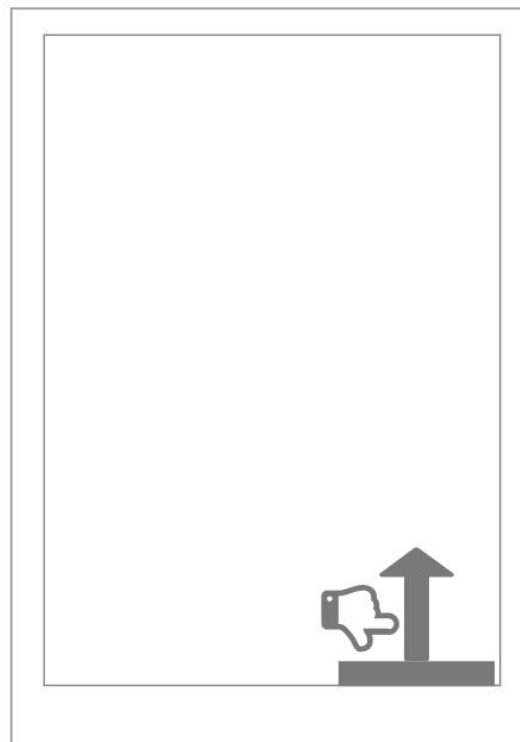


작업 관리자: 화면 좌측 하단에서 위로 스와이프하여 작업 관리자를 엽니다.

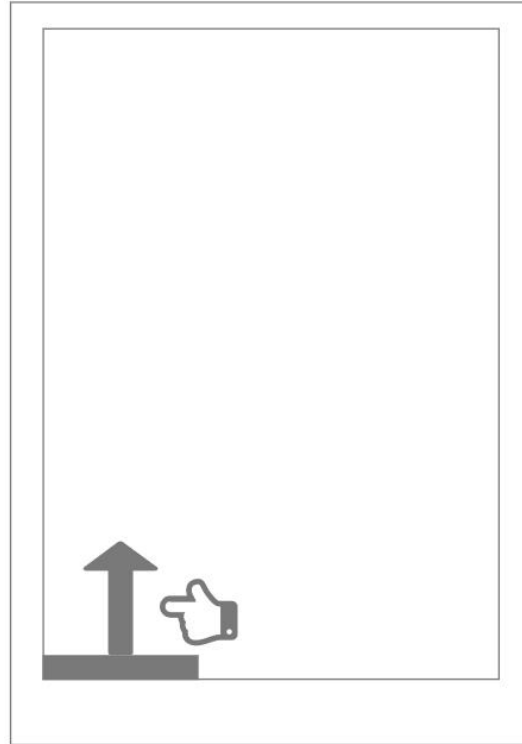


홈 화면으로 이동: 화면 하단 중앙에서 위로 스와이프하여 홈 화면으로 돌아갑니다.

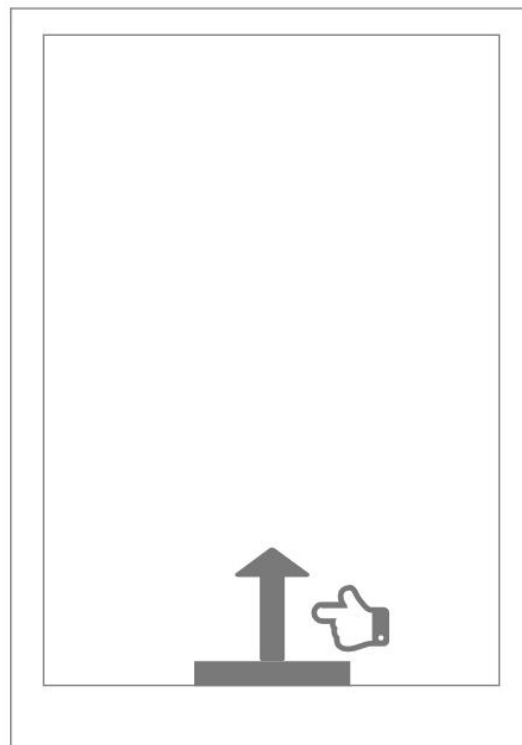


알림 센터: 화면 좌측 상단에서 아래로 스와이프하여 알림 센터를 엽니다.

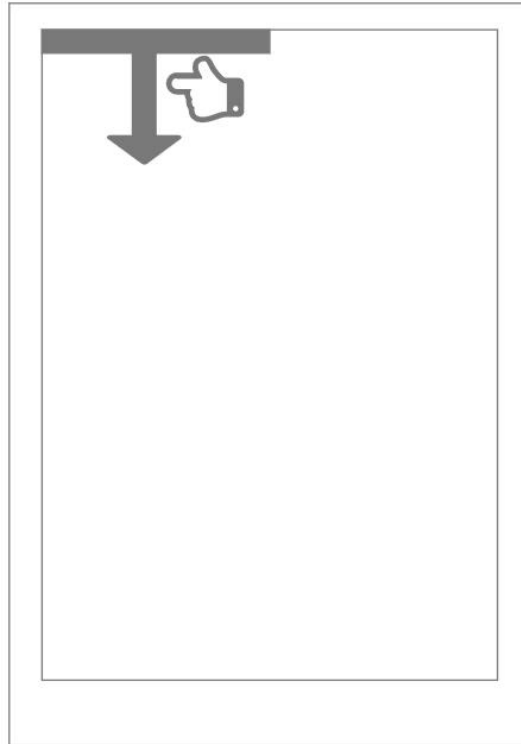

제어 센터: 화면 우측 상단에서 아래로 스와이프하여 제어 센터를 엽니다.

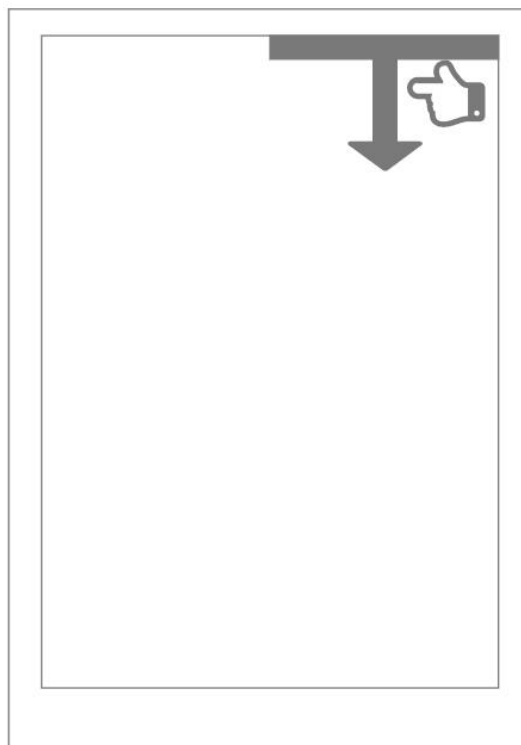

전면 조명 조절: 화면의 각 측면을 길게 누른 채 위아래로 밀어 차가운 색 및 따뜻한 색 전면 조명의 밝기를 각각 조절할 수 있습니다.

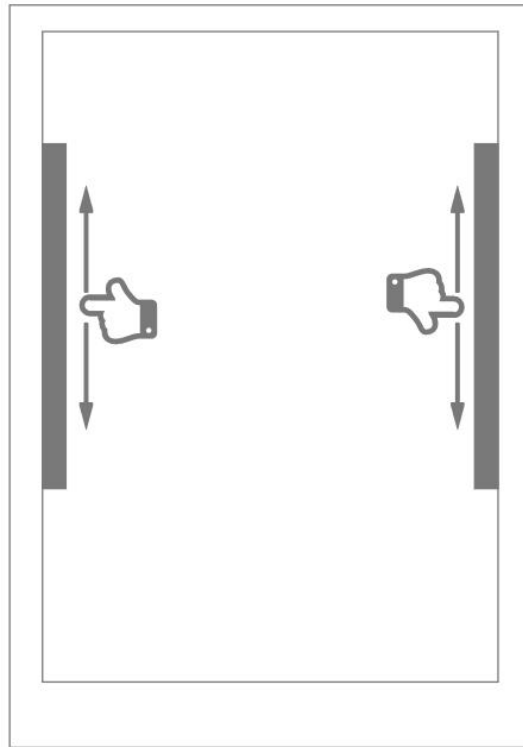

9. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 태블릿이나 스마트폰보다 느리게 반응하는 이유는 무엇인가요?

E Ink 디스플레이는 작은 흑백 잉크 입자를 담고 있는 캡슐로 구성되어 있으며, 전류를 이용해 입자를 이동시키고 패턴을 만들어 이미지를 표시합니다. 따라서 입자의 이동 속도가 이미지 표시 속도에 직접적인 영향을 줍니다.

반면 태블릿이나 스마트폰은 LCD 화면을 사용합니다. LCD 는 전기장을 통해 액정 분자의 방향을 바꾸어 빛의 투과율을 조절함으로써 이미지를 표시합니다.

액정 분자가 E Ink 화면의 입자보다 훨씬 빠르게 방향을 바꿀 수 있기 때문에, 태블릿과 스마트폰의 반응 속도가 E Ink 화면보다 빠릅니다.

Q2. E Ink 화면에서 페이지 전환 후 잔상이 나타나는 이유는 무엇인가요?

E Ink 화면은 작은 흑백 잉크 입자를 담은 캡슐로 구성되어 있으며, 전류를 이용해 입자를 화면 표면으로 이동시키고 패턴을 만들어 이미지를 표시합니다. 입자가 한 번 자리 잡으면, 다음 전류가 새로운 패턴으로 재배치하기 전까지는 움직이지 않습니다. 전원이 끊겨도 입자는 그대로 유지됩니다. 하지만 입자가 전류에 의해 움직이기 전까지는 정지 상태이기 때문에, 화면 일부를 새로 고침 후에도 이전 이미지의 그림자가 남을 수 있습니다. 이러한 현상을 "잔상"이라고 합니다.

Q3. 화면 잔상을 해결하는 방법은 무엇인가요?

잔상 문제가 발생하면, 제어 센터 또는 도움말 메뉴에서 새로고침 버튼을 눌러 화면을 강제로 새로고침 하거나, 전원 버튼을 눌러 기기를 절전 모드로 전환했다가 다시 깨우면 됩니다.

위 방법으로 문제가 해결되지 않으면, 시스템 설정 > 도움말 및 피드백을 통해

고객센터에 문의하시기 바랍니다.

Q4. E Ink 화면의 작동 온도가 어떻게 되나요?

E Ink 화면은 입자를 이동시켜 패턴을 형성하는 방식으로 이미지를 표시하기 때문에, 작동 온도 범위는 0°C ~ 50°C 이며, 권장 작동 온도 범위는 0°C - 35°C 입니다. 이 범위를 벗어나서 사용하면, 페이지 전환 속도가 평소보다 느려지고, 잔상이 더 심해질 수 있습니다.

Q5. Wi-Fi 전송이 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?

Wi-Fi 전송은 로컬 네트워크를 통해 이루어집니다. 따라서 리더기와 전송 기기 (휴대폰 또는 컴퓨터)가 반드시 같은 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. 전송 Wi-Fi 책 전송 앱에 표시된 URL 을 입력했는데 웹페이지가 열리지 않는 경우, 리더기와 전송 기기의 IP 주소가 같은 네트워크 세그먼트에 있는지 확인하십시오 (IP 주소의 앞 세 자리 숫자가 동일해야 함). 웹페이지는 열리지만 책을 선택할 수 없는 경우, 다른 브라우저를 이용해서 시도해 보시기 바랍니다.

Q6. 번역 기능을 사용할 수 없는 이유는 무엇인가요?

사전 저작권 문제로 인해 기기에 번역 사전이 기본 탑재되어 있지 않습니다. 사용자가 직접 사전 파일 (StarDict, mobi, prc, mdx, BlueDict 등 지원)을 다운로드하여 루트 디렉토리의 "Dict" 폴더에 저장해야 합니다. (해당 폴더가 없는 경우, 수동으로 생성 가능합니다.)

Q7. 복사한 책이 책장에 표시되지 않는 이유는 무엇인가요?

기기의 내부 저장소 또는 SD 카드에 복사하더라도, 시스템이 인식하려면 반드시 "책" 라는 이름의 폴더에 저장해야 합니다.

10. 피드백

Huion Ink 사용 중 문제를 발견하거나 제안 사항이 있는 경우, 설정 - 도움말 및 피드백에서 피드백을 제공할 수 있습니다. 사용자의 의견은 매우 소중하며, 제품 개선에 반영됩니다.

11. 저작권 고지

Shenzhen Huion Trend Technology 주식회사는 *Huion Ink 사용자 안내서*의 제품사양 및 기타 내용을 사전 통지 없이 변경할 권리를 보유합니다.

12. 면책 고지

본 매뉴얼은 사용 안내를 위한 목적으로만 제공됩니다. 작성 시 내용의 정확성을 기하기 위해 노력했으나, 내용에 오류나 누락이 전혀 없음을 보장하지는 않습니다. 이 매뉴얼의 정보는 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증을 의미하지는 않습니다.

Guia do utilizador do Huion Ink

(Para EB1011)

Declaração: Os diagramas neste guia do utilizador são apenas para referência, prevalecendo o produto real. Se algum conteúdo do guia estiver fora do âmbito do produto, ignore a sua leitura.

Conteúdos

1. Instruções de segurança	603
2. Vista do produto	604
3. Notas	606
4. Estante de livros	635
5. Aplicações	661
6. Definições	664
7. Modo de tablet de caneta	667
8. Gestos do sistema	668
9. Perguntas frequentes (FAQ)	672
10. Sugestões	675
11. Aviso de direitos de autor	675
12. Renúncia de responsabilidade	675

1. Instruções de segurança

● Temperatura de funcionamento

Não coloque este produto num ambiente onde a temperatura seja demasiado alta ou demasiado baixa, para não provocar uma falha no circuito do dispositivo. Utilize-o dentro da gama de temperaturas de funcionamento ótima de 0°C a 35°C.

● Proteção do ecrã

O dispositivo está equipado com um ecrã E Ink frágil. Não atire, bata ou pressione o ecrã com muita força. Se o ecrã estiver rachado, pare de usá-lo e entre em contacto com o representante oficial da Huion ou outros profissionais qualificados para substituí-lo. Não desmonte nem substitua o ecrã por conta própria.

● Utilize acessórios qualificados


Utilize um adaptador certificado de 5V/2A em conjunto o cabo USB-C incluído para carregar.

A bateria deste produto não pode ser substituída. Não desmonte ou substitua a bateria sem autorização. A utilização de um tipo incorreto de bateria pode representar um risco de explosão. Todas as consequências decorrentes da desmontagem não autorizada serão suportadas por si.

● Evite líquidos e produtos químicos

Este produto não é à prova de água. Não exponha o dispositivo a um ambiente húmido nem o utilize à chuva. Mantenha-o afastado de líquidos corrosivos e não utilize produtos químicos potentes, agentes de limpeza ou detergentes fortes para limpar o dispositivo.

2. Vista do produto

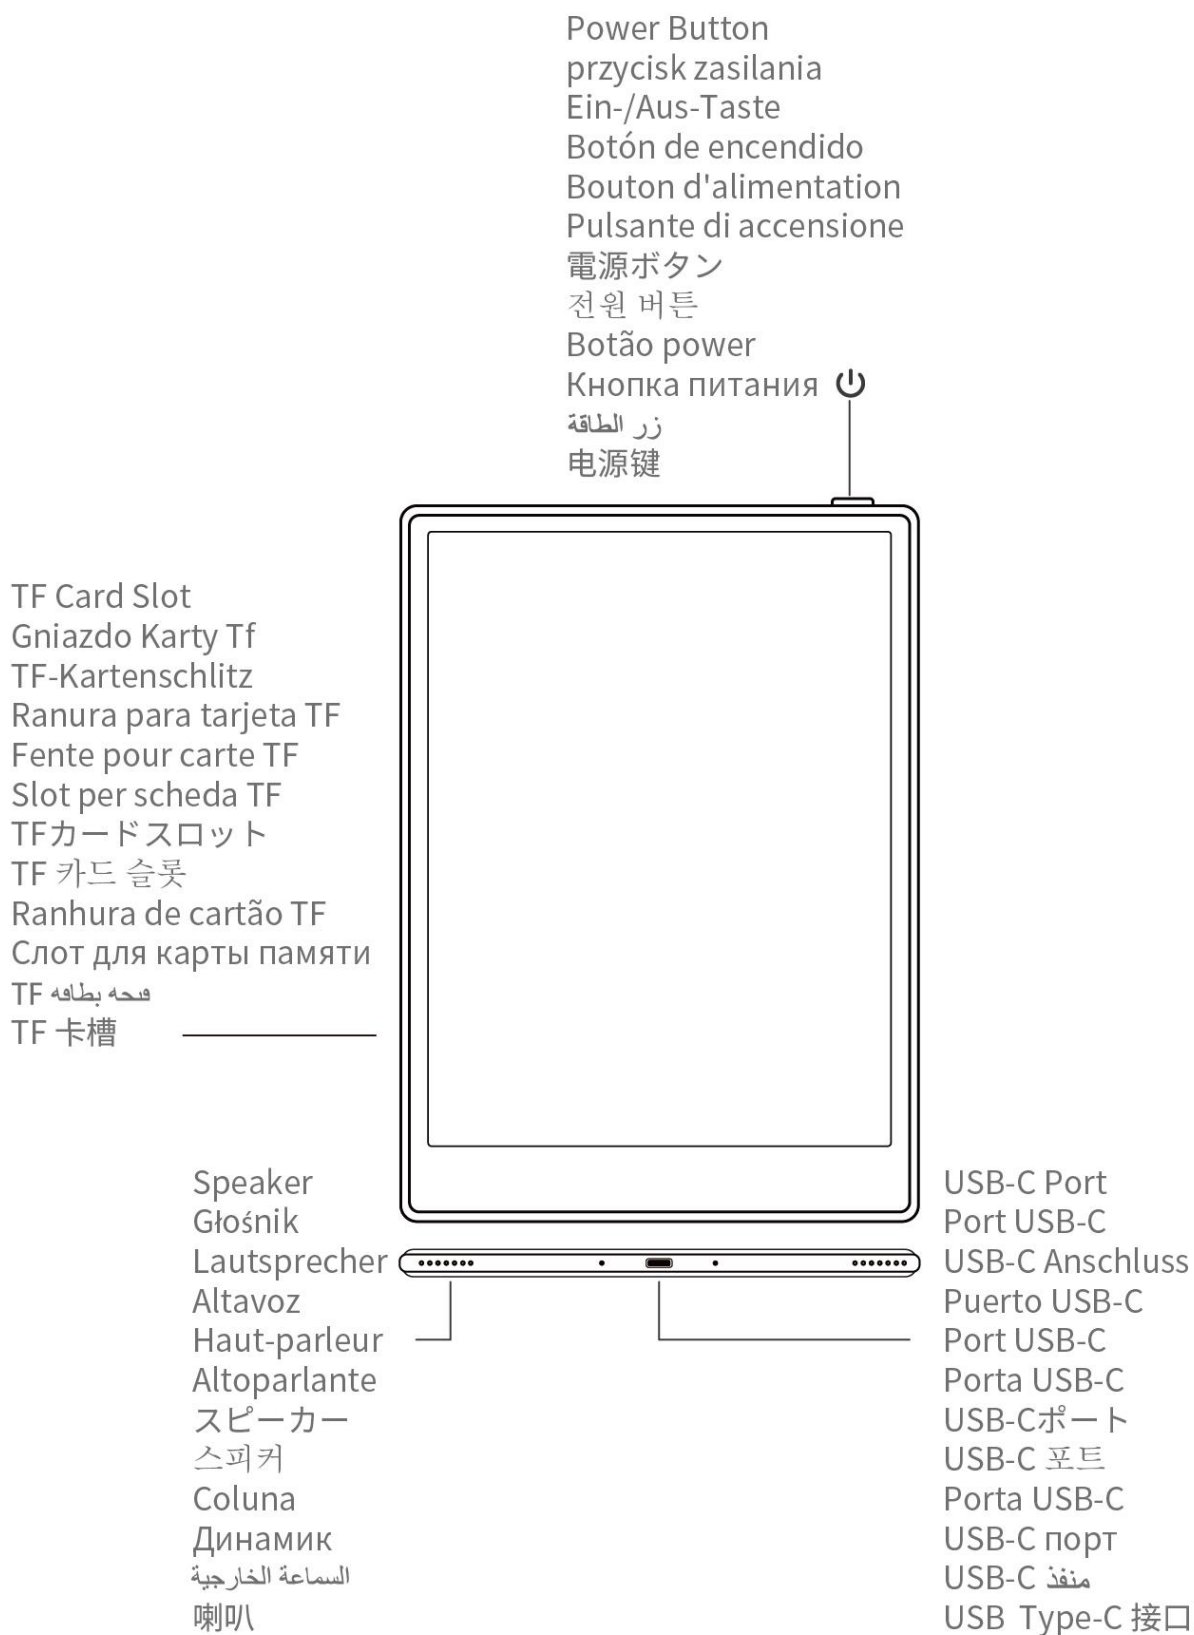


2.1. Funções dos botões

Botão power/suspensão	● Pressione o botão power para ligar o dispositivo. ● Mantenha pressionado o botão power por 2 segundos e toque em “Desligar” no menu para desligar o dispositivo. ● Pressione o botão power e solte-o imediatamente para o dispositivo entrar no modo de suspensão. ● Durante o modo de suspensão, pressione o botão power e solte-o imediatamente para ativar o dispositivo. ● Mantenha pressionado por 10 segundos para forçar o encerramento.
Porta USB-C	● Carregue o dispositivo através de um cabo USB-C. ● Entre no modo tablet de caneta através de um cabo USB-C. ● Transfira ficheiros através de um cabo USB-C.
Ranhura de cartão TF	● O armazenamento pode ser expandido até 2TB com um cartão TF.

3. Notas


3.1. Todas as notas

A lista de notas exibirá todas as notas que criou. Pode visualizar o número de notas no canto inferior direito, deslizar para a esquerda/direita ou para cima/baixo ou tocar nos botões da página para navegar pelas páginas. Também pode tocar no número da página na parte inferior para inserir um número de página e ir para uma página específica.

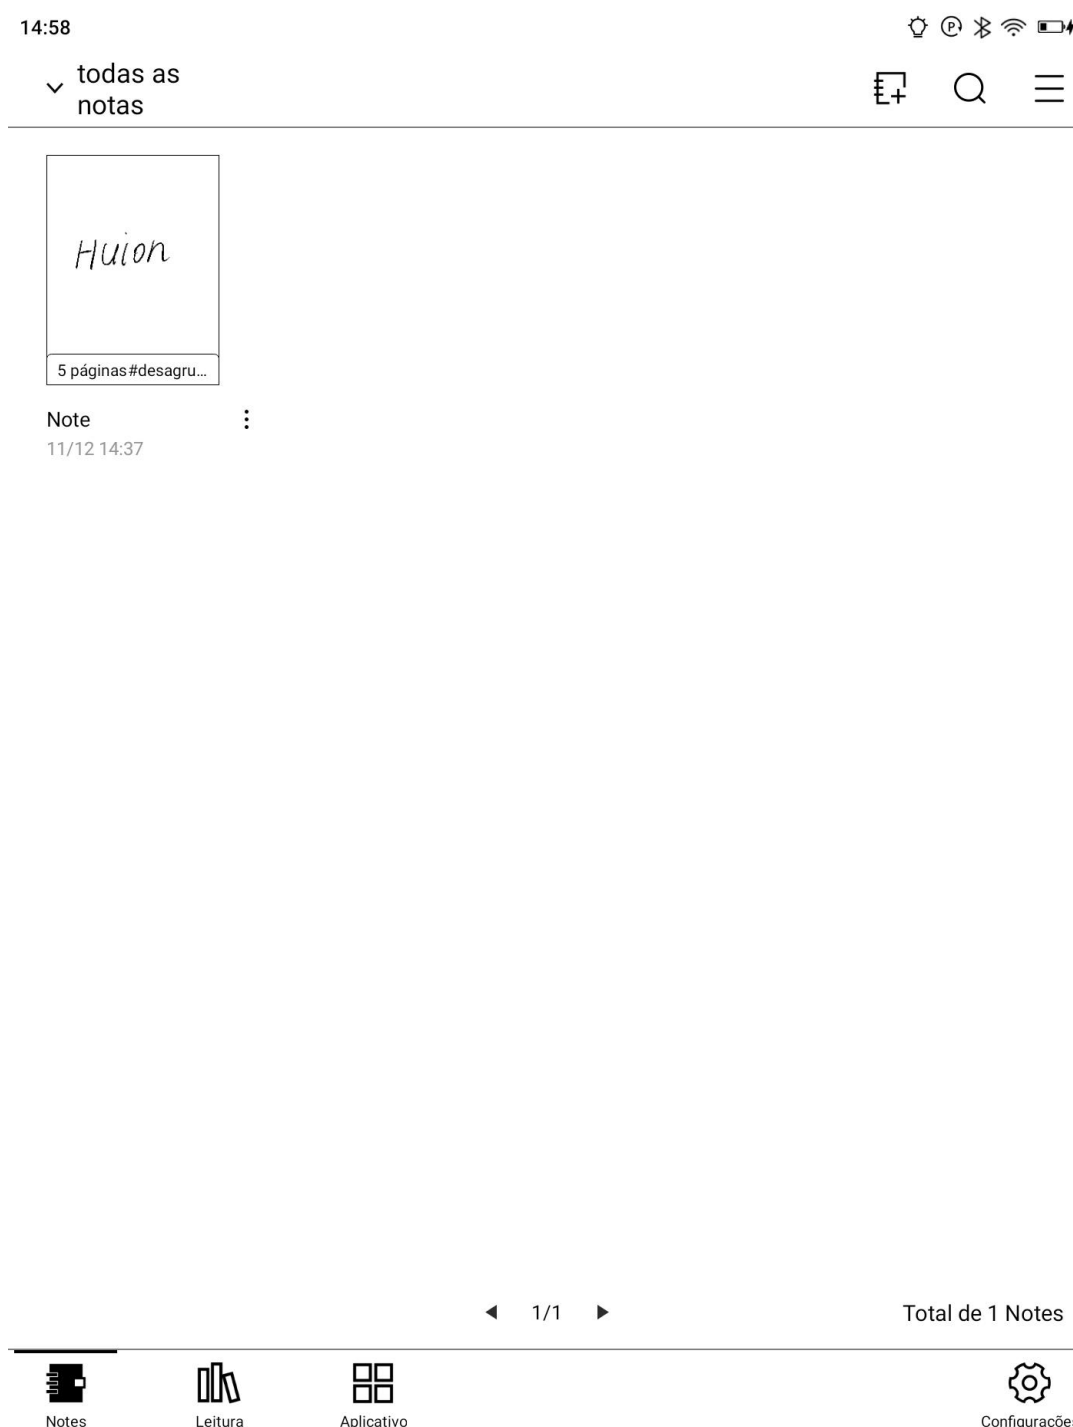


3.1.1. Pesquisar notas

Pode tocar no botão “Pesquisar” no canto superior direito da interface da lista de cadernos e inserir as palavras-chave do nome do caderno na interface de pesquisa para encontrar as notas.

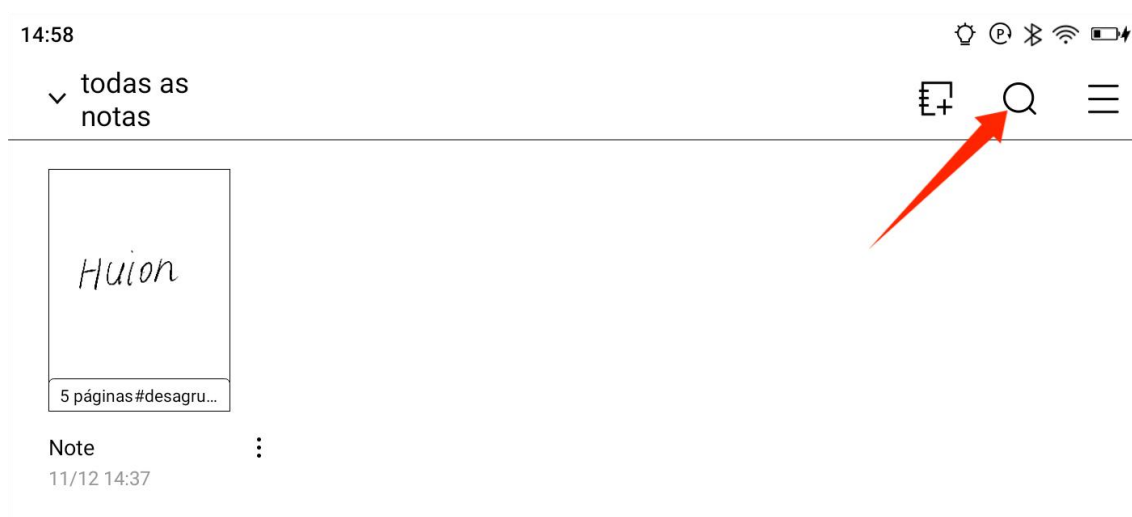

Pode procurar as notas desejadas pesquisando o texto manuscrito no caderno ou pelo nome do caderno.

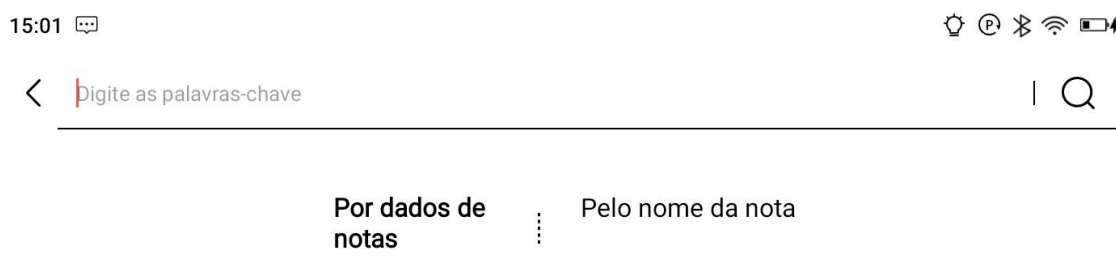

3.1.2. Gestão de cadernos em série

Pode partilhar, agrupar ou eliminar os seus cadernos em série tocando no botão  situado canto superior direito da interface da lista de cadernos e seleccionando "gerenciamento de lotes" .




3.1.3. Gestão de cadernos em grupos

Pode adicionar, mudar o nome ou eliminar os grupos que criou tocando no botão  situado canto superior direito da interface da lista de cadernos e selecionando “gestão de grupo” .




3.1.4. Definição do método de ordenação dos cadernos

Pode escolher o método de ordenação dos seus cadernos tocando no botão  situado canto superior direito da interface da lista de cadernos e seleccionando “Nota espécie” .

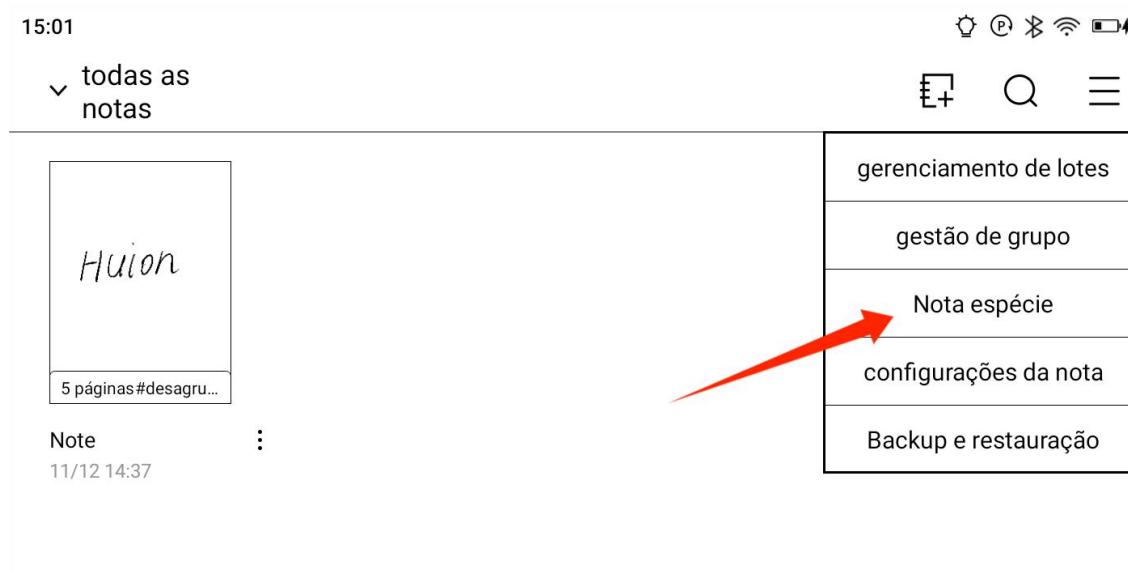

Pode ordenar os cadernos por ordem crescente ou decrescente, por data de criação, data de modificação ou nome do ficheiro.

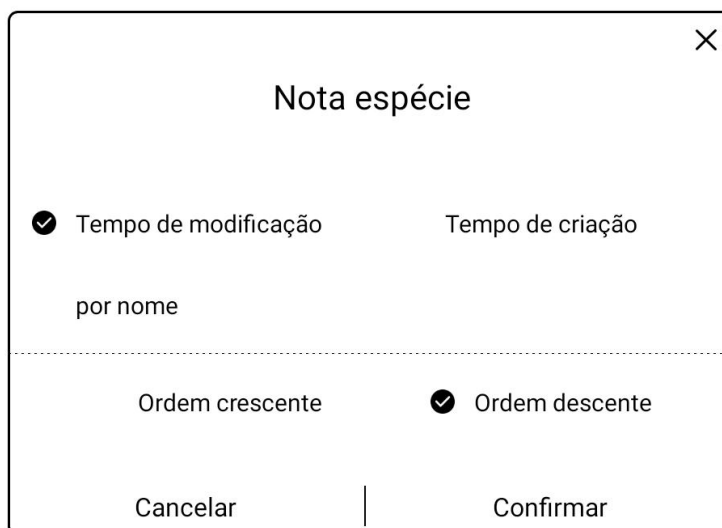


3.2. Criar um caderno novo

Toque no botão “Nova nota” no canto superior direito da interface da lista de cadernos para criar um novo caderno.




3.3. Mudar o nome de um caderno

Na interface da lista de cadernos, toque no botão “⋮” no canto inferior direito do caderno e, na nova janela, selecione o botão “renomear” para mudar o nome do caderno.

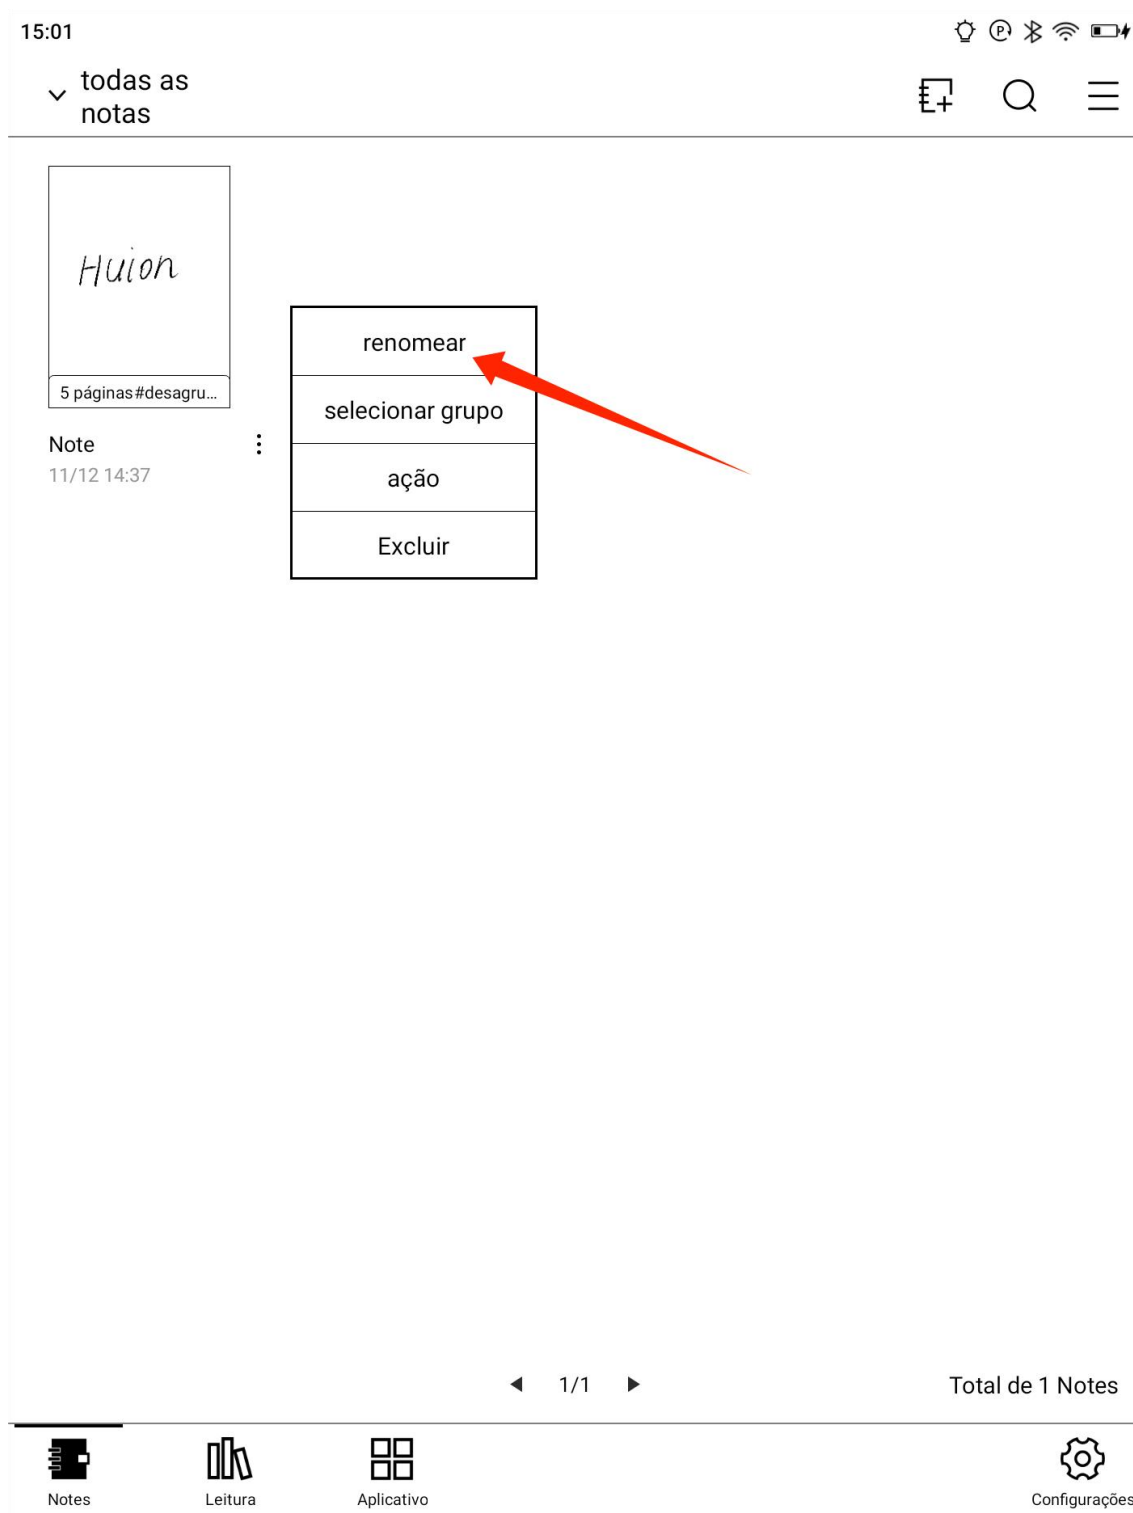

3.4. Partilhar notas

Pode tocar no botão “ ” no canto inferior direito do caderno e toque no botão “Partilhar” para partilhar a nota por meio de um código QR ou do Google Drive.

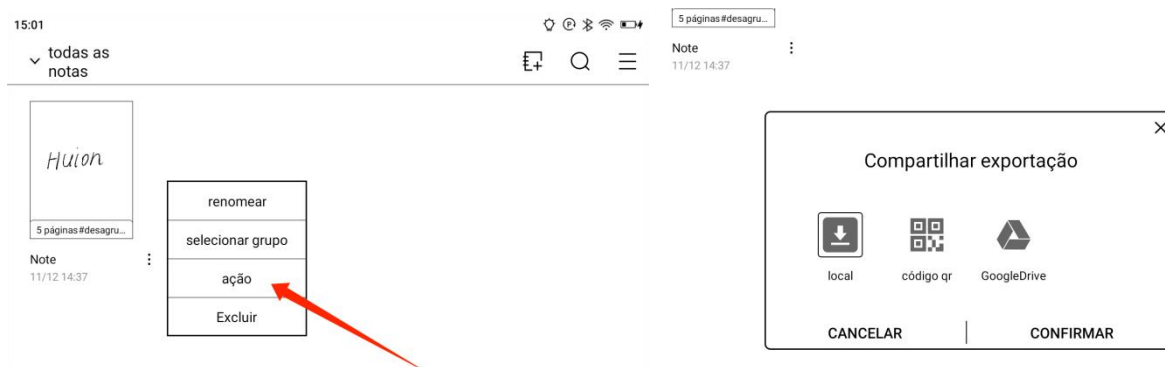

Também pode tocar no botão “ ” no canto superior direito da interface de lista de cadernos, tocar no botão “Gestão em série” e seleccionar várias notas para serem partilhadas (a partilha de vários ficheiros atualmente apenas é suportada pelo Google Drive).



3.5. Exportar notas para local

Pode tocar no botão “ ” no canto inferior direito do caderno na interface da lista de cadernos, tocar em “Partilhar” e seleccionar “Local” para converter a nota num ficheiro com formato PDF/HTML/PNG e guardá-lo na memória do dispositivo.


15:02


✓ todas as
notas


5 páginas#desagru...

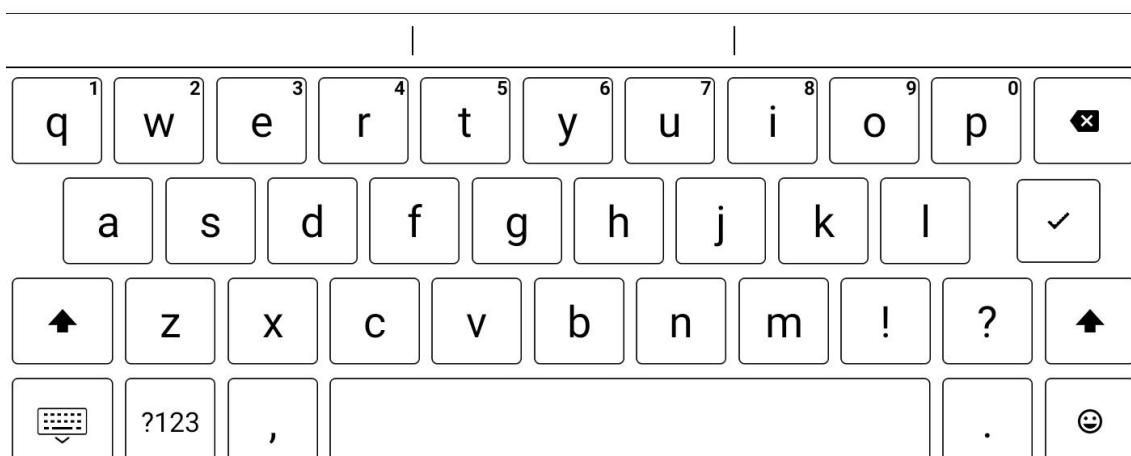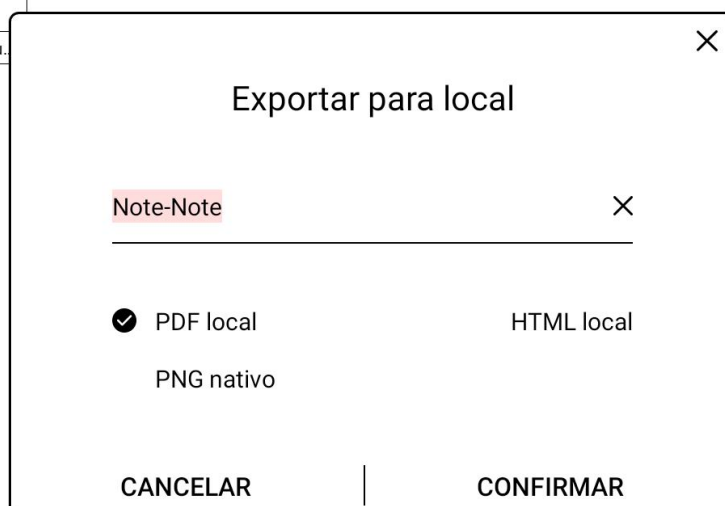Note
11/12 14:37


Também pode tocar no botão  no canto superior direito da interface de escrita de notas, tocar no botão “Compartilhar exportação” e guardar as páginas da nota desejadas na memória do dispositivo.

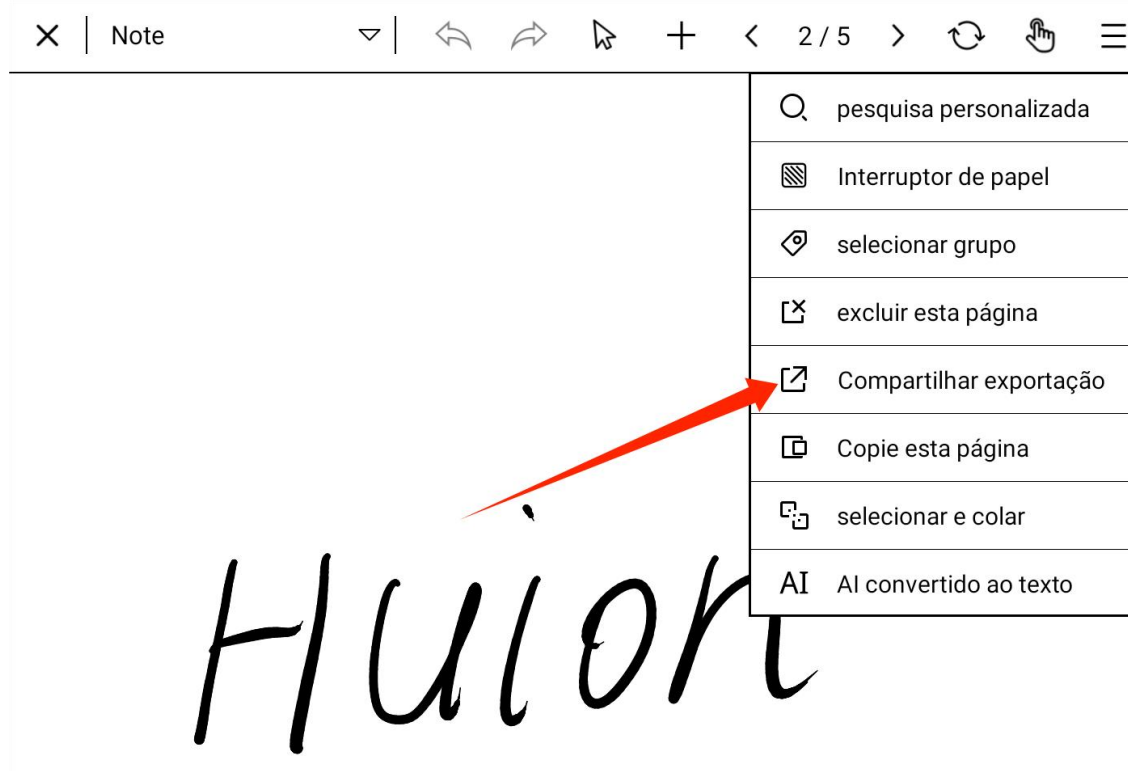

As notas exportadas serão armazenadas na pasta “Exportado” na memória do dispositivo. As notas em formato PDF e HTML serão exibidas de forma sincronizada na estante.


3.6. Transferir as notas exportadas para um computador

Primeiro, é necessário exportar uma nota no formato PDF/HTML/PNG no dispositivo Huion Ink. Quando o Huion Ink estiver ligado ao computador através de um cabo de dados, localize as notas exportadas na pasta “Exportado” no espaço de armazenamento do Huion Ink e, em seguida, copie ou mova os ficheiros para o seu computador.

3.7. Escrever notas

Após criar uma nova nota, entrará na interface de escrita da nota, onde poderá começar a sua criação.


Toque no botão “ Fechar ” no canto superior esquerdo da barra de ferramentas superior para sair da interface de escrita de notas. Também pode sair para a página inicial padrão utilizando gestos do sistema. As notas serão guardadas automaticamente quando sair.

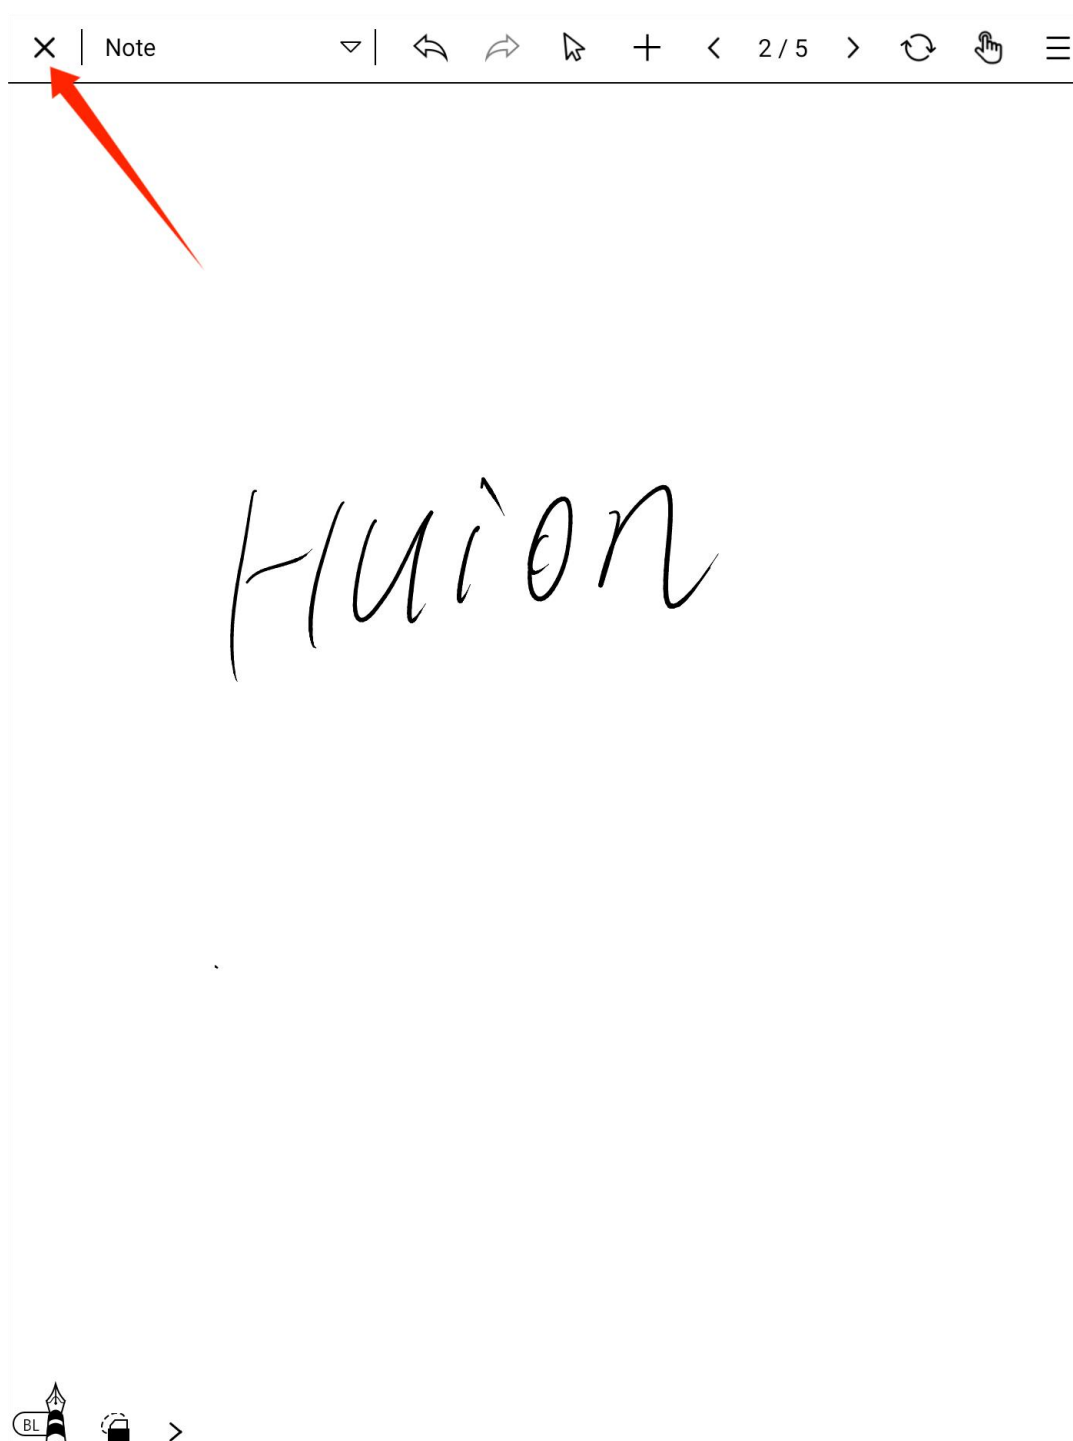

3.7.1. Tipo de caneta


O Huion Ink suporta 5 tipos de caneta: Caneta de tinteiro, esferográfica, lápis, marcador e pincel. Pode clicar na ferramenta da caneta na parte inferior da página de escrita de notas para alternar para outros tipos de caneta.

Cada tipo de caneta suporta 10 opções de cores: preto, vermelho, azul, verde, branco, cinzento escuro, cinzento claro, laranja, roxo e amarelo, e permite 20 níveis de ajuste da largura da linha.

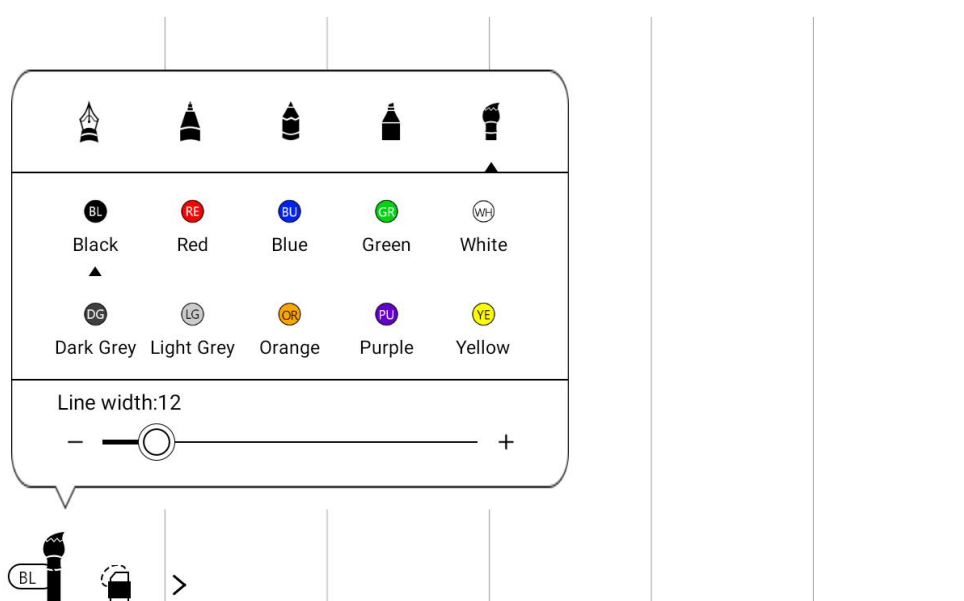

3.7.2. Borracha

Suporta cinco métodos de apagamento: borracha, apagar dentro do âmbito, borracha de traço e apagar tudo. Pode clicar na ferramenta da borracha na parte inferior da página de escrita de notas para alternar entre os métodos de apagamento.

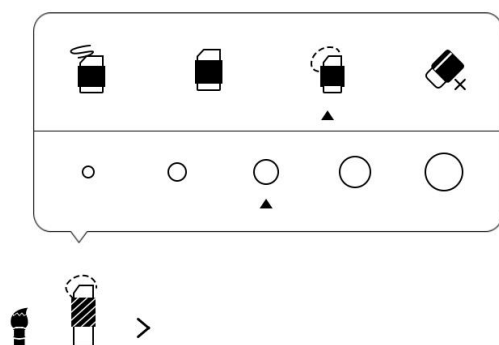

Borracha: Apaga as marcas nos locais onde a caneta entrou em contacto.


Apagar dentro do âmbito: Apaga os traços dentro da área selecionada.

Borracha de traço: Apaga toda a linha no local onde a caneta entrou em contacto.

Apagar tudo: Apaga todo o conteúdo da página atual.

3.7.3. Desfazer e refazer


Toque nos botões “Desfazer” e “Refazer” na barra de ferramentas superior para desfazer ou refazer a ação anterior.

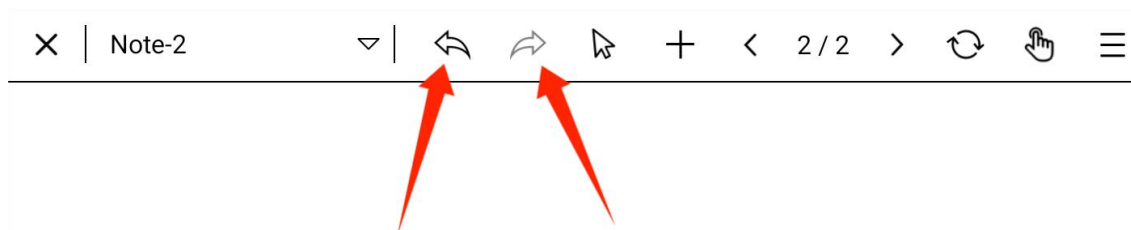

3.7.4. Ecrã inteiro

Na interface de escrita, toque duas vezes no ecrã com o dedo para ocultar a barra de ferramentas, permitindo que escreva em ecrã inteiro.

Toque duas vezes no ecrã novamente ou toque no botão “Ecrã inteiro” para sair do modo de ecrã inteiro e expandir a barra de ferramentas.

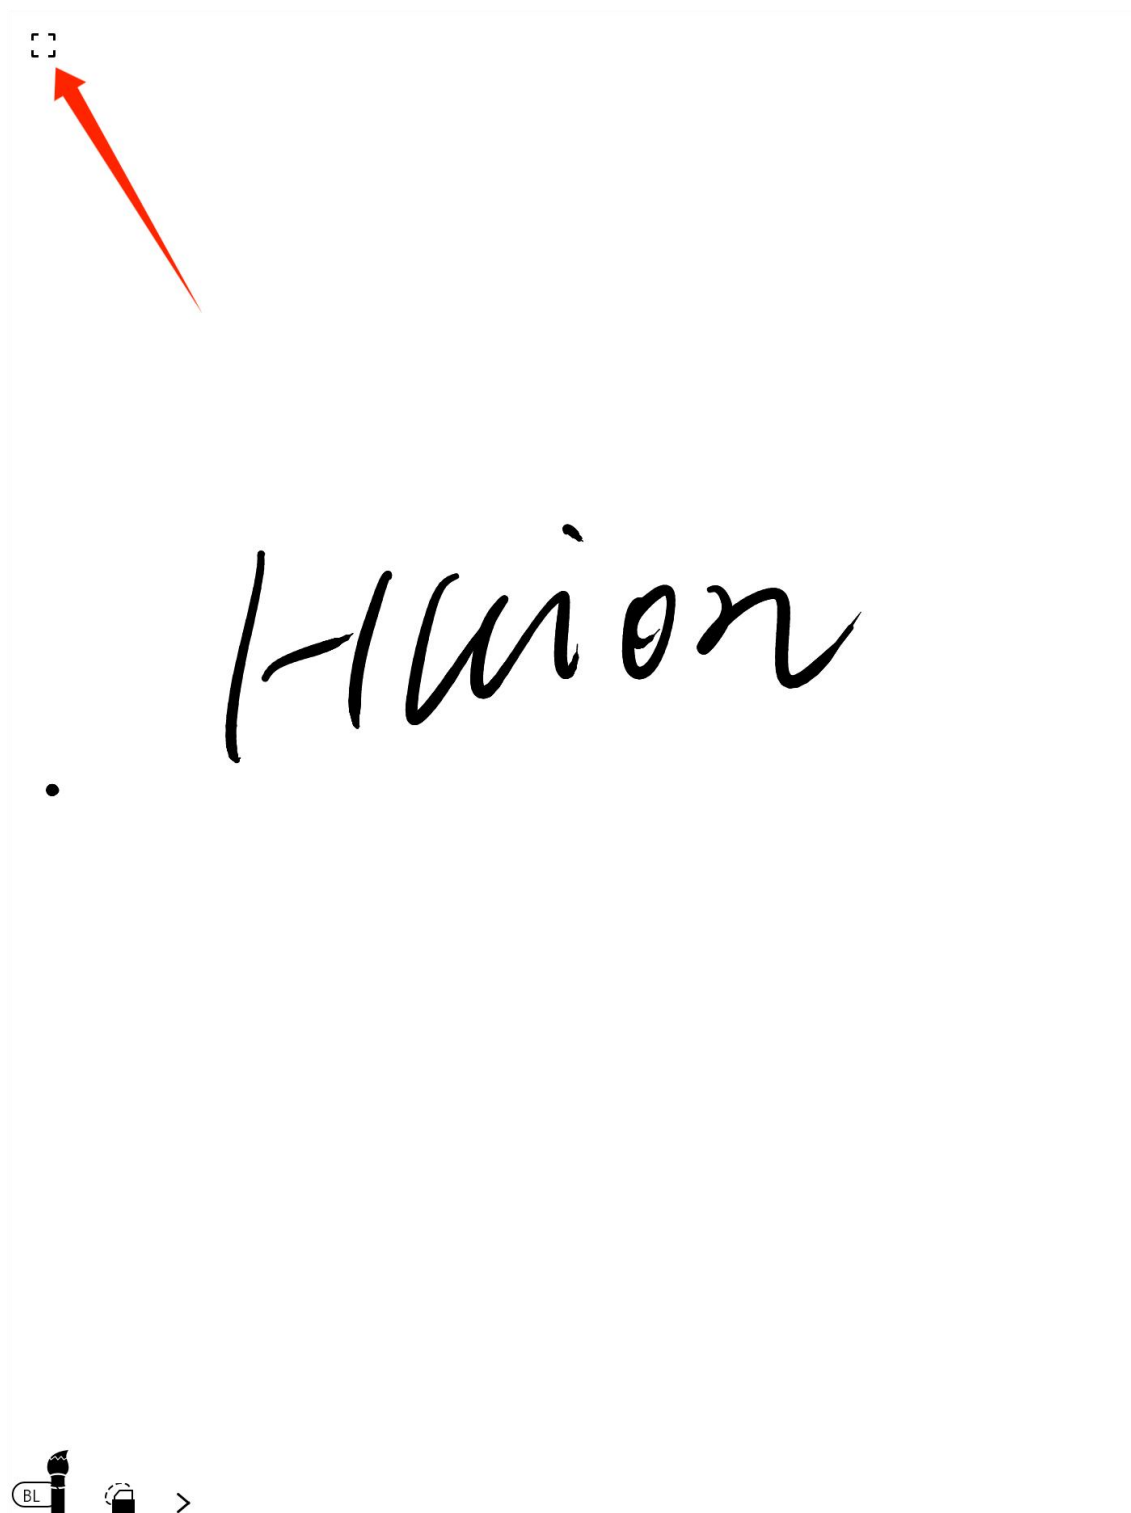


3.7.5. Adicionar página

Toque no botão de página na barra de ferramentas superior. Se a página atual for a última página, uma nova página será adicionada automaticamente. Também pode adicionar uma nova página deslizando o dedo para a esquerda (o comprimento do deslize deve ser maior que a metade da largura do ecrã).



3.7.6. Apagar página


Toque no botão  na barra de ferramentas superior e selecione “excluir esta página” para apagar a página atual.

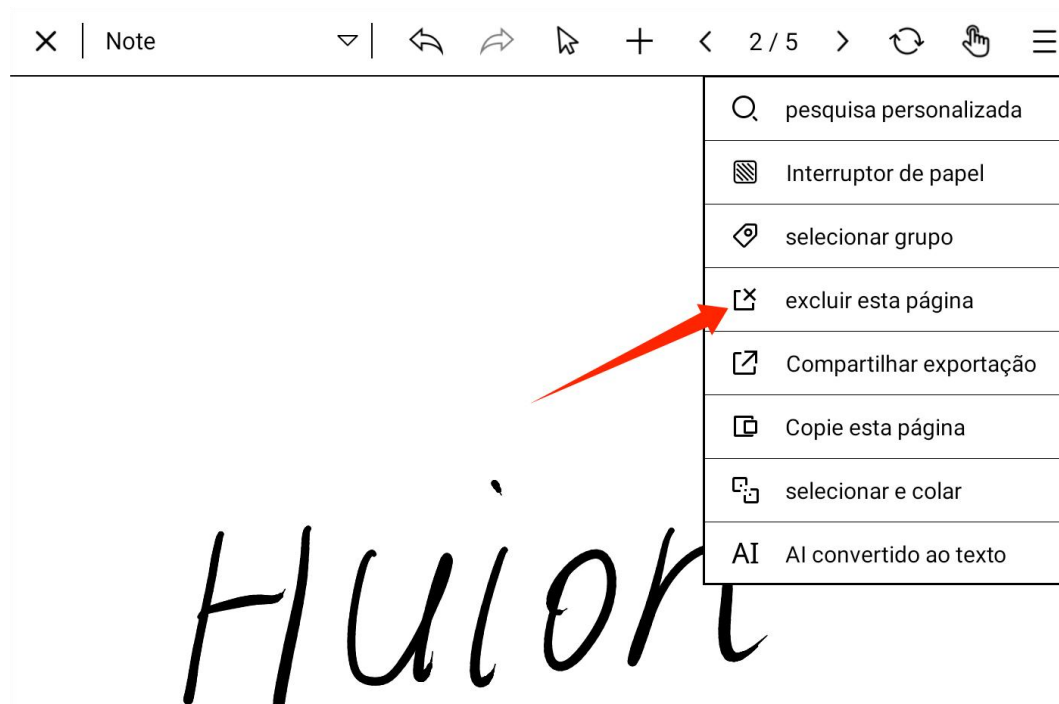

Também pode tocar no número da página na barra de ferramentas superior para entrar na interface de gestão de páginas.



Clique no botão "Editar página" para selecionar várias páginas para eliminação.

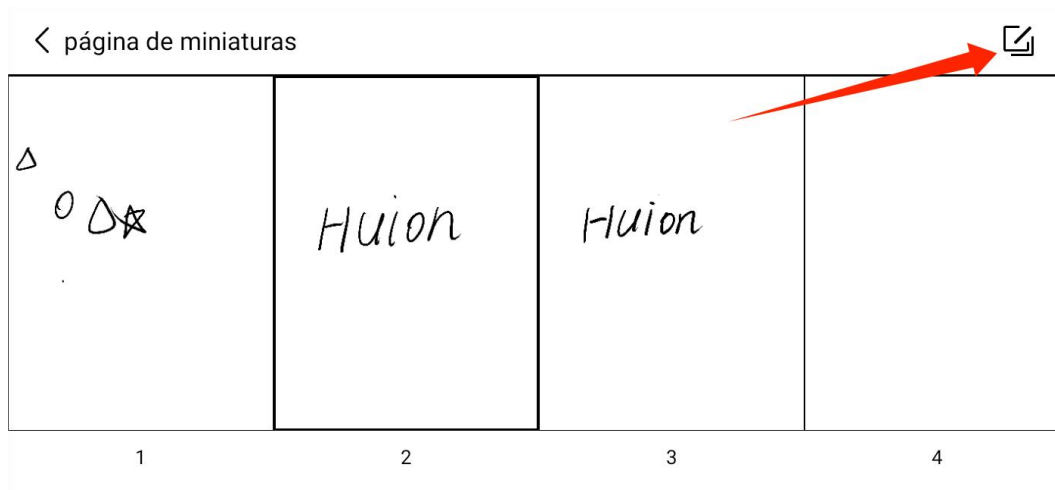

- A eliminação de páginas é irreversível, por isso proceda com cuidado.

3.7.7. Virar a página

Utilize o toque do dedo para virar a página: Deslize o dedo da esquerda para a direita na página de escrita para avançar uma página e deslize o dedo da direita para a esquerda para recuar uma página (certifique-se de que o toque com os dedos está ativado).




Toque no botão para virar a página: Toque nos botões Página seguinte e Página anterior na barra de ferramentas superior para virar as páginas.




3.7.8. Reconhecimento de escrita manual OCR

A função de reconhecimento de escrita manual OCR ajuda a converter textos manuscritos em textos digitados.

Após escrever, toque no botão  situado no canto superior direito da barra de ferramentas superior e selecione a função “AI convertido ao texto” para converter a sua escrita manual em texto digitado.

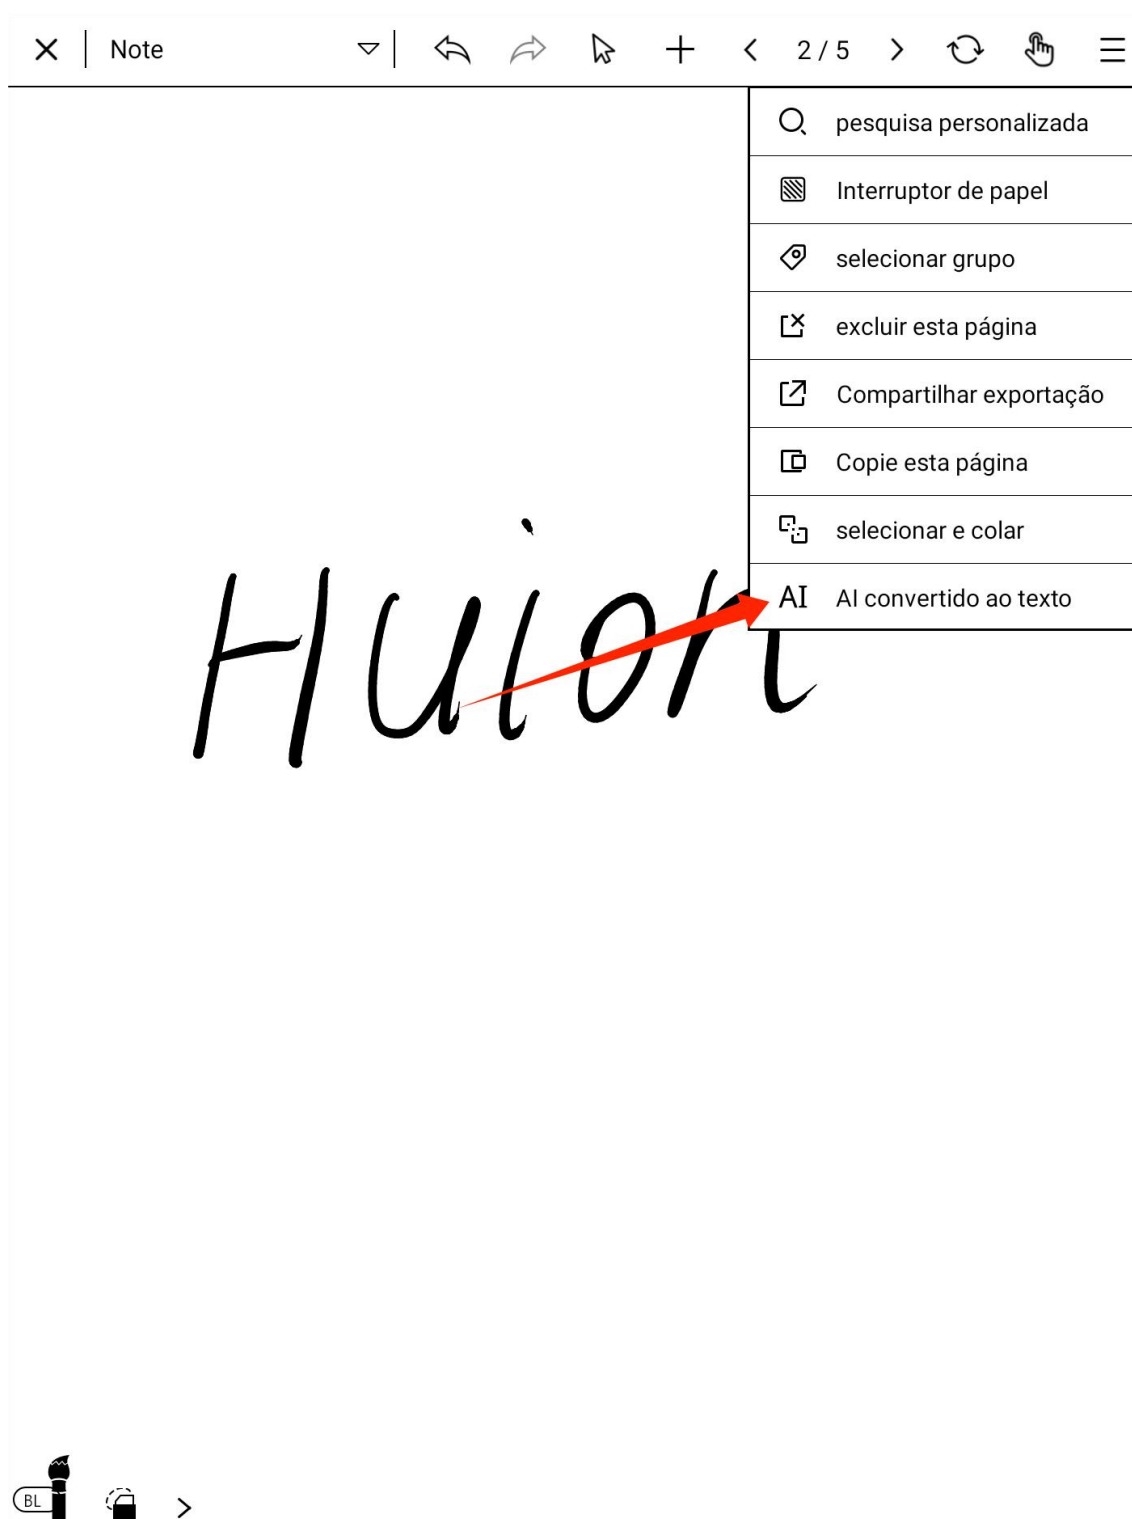

Na página de conversão OCR, pode editar o texto convertido. Após a edição, toque no botão “Exportar e partilhar” para exportar o texto reconhecido em formato PDF/TXT ou partilhá-lo com outras pessoas através de um código QR.

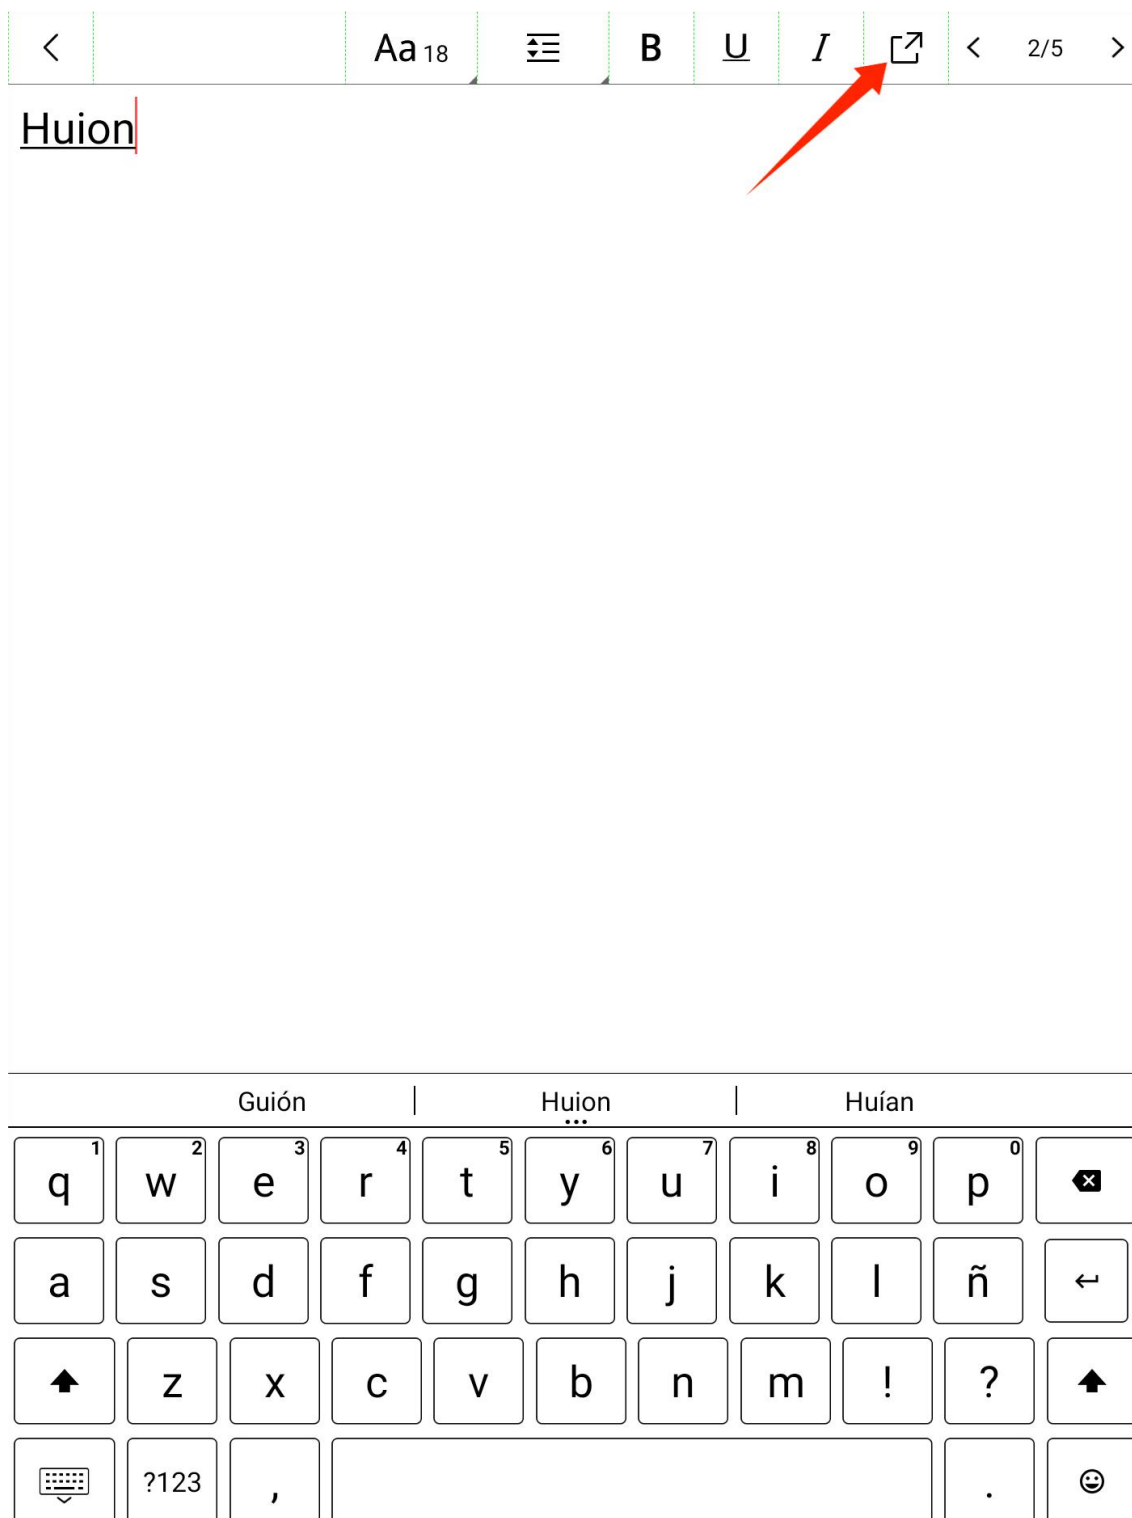

- Escrever de maneira padronizada ajuda a melhorar a precisão da identificação.


3.7.8.1. Idiomas suportados pelo OCR e definições de idioma

O OCR suporta o reconhecimento de escrita manual nos seguintes idiomas: Chinês (China), Chinês (Taiwan), Chinês (Hong Kong), Inglês (Estados Unidos), Japonês (Japão), Africânder (África do Sul), Azerbaidjânes (Azerbaijão), Bielorrusso (Bielorrússia), Búlgaro (Bulgária), Bósnio (Bósnia e Herzegovina), Catalão (Espanha), Cebuano (Filipinas), Checo (República Checa), Dinamarquês (Dinamarca), Alemão (Áustria), Alemão (Alemanha), Inglês (Canadá), Inglês (Reino Unido), Inglês (Filipinas), Inglês (África do Sul), Espanhol (Colômbia), Espanhol (México), Estónio (Estónia), Basco (Espanha), Finlandês (Finlândia), Filipino (Filipinas), Francês (Canadá), Francês (França), Irlandês (Irlanda), Galego (Espanha), Hebraico (Israel), Croata (Croácia), Húngaro (Hungria), Arménio (Arménia), Indonésio (Indonésia), Islandês (Islândia), Italiano (Itália), Georgiano (Geórgia), Cazaque (Cazaquistão), Coreano (Coreia do Sul), Lituano (Lituânia), Letão (Letónia), Malgaxe (Madagáscar), Macedónio (Macedónia do Norte), Mongol (Mongólia), Malaio (Malásia), Neerlandês (Bélgica), Neerlandês (Países Baixos), Norueguês (Noruega), Polaco (Polónia), Português (Brasil), Português (Portugal), Romeno (Roménia), Russo (Rússia), Eslovaco (Eslováquia), Esloveno (Eslovénia), Albanês (Albânia), Sérvio (Sérvia), Sueco (Suécia), Suaíli (Tanzânia), Turco (Turquia), Tártaro (Rússia), Ucraniano (Ucrânia), Vietnamita (Vietname).


- Antes de utilizar a função OCR, certifique-se de que o idioma correto está selecionado em “Definições” - “Definições do dispositivo” - “Definições de conversão de escrita manual em texto por IA” .

3.7.9. Ver todas as páginas da nota

Toque na área de exibição do número da página na barra de ferramentas superior para entrar na interface de gestão de páginas, onde poderá visualizar todas as páginas da nota.

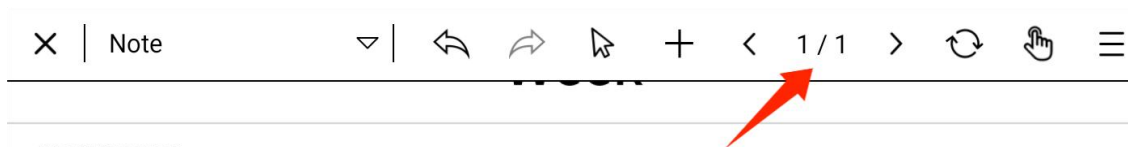

Na interface de gestão de páginas, toque no botão “Gerir” no canto superior direito para mover e eliminar páginas.

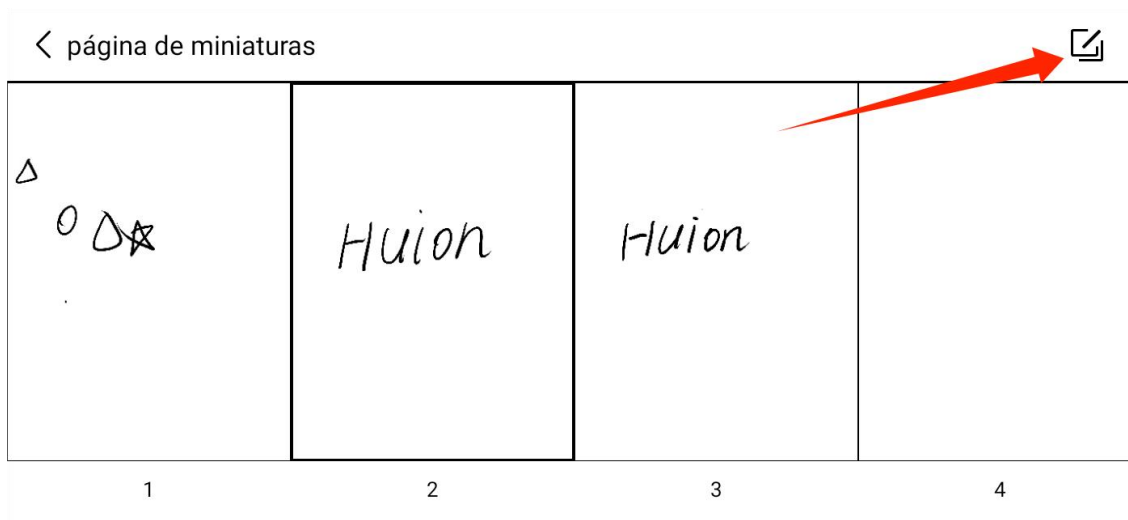

3.7.10. Copiar página

Toque no botão  situado no canto superior direito da barra de ferramentas superior e selecione “Copie esta página” para criar uma cópia da página atual e colocá-la como a última página do caderno.




3.7.11. Ferramenta de seleção

Clique no botão “Selecionar” na barra de ferramentas superior para selecionar a escrita manual e realizar operações na escrita manual selecionada.



Depois de selecionar a escrita manual, pode rodar, dimensionar, copiar e eliminar a escrita manual selecionada.

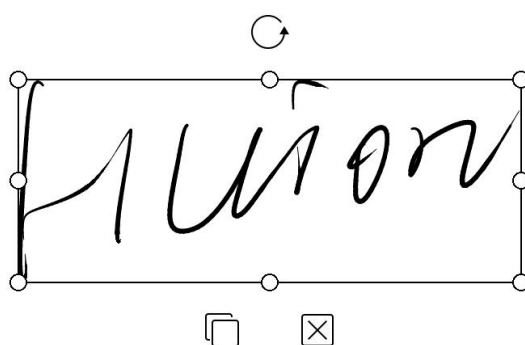

Após selecionar copiar, a escrita manual será guardada na área de transferência. Toque no botão ≡ situado no canto superior direito da interface de escrita e selecione “selecionar e colar” para colar a escrita manual copiada nessa página.

X | Note

+

<

2 / 5

>

pesquisa personalizada

Interruptor de papel

selecionar grupo

excluir esta página

Compartilhar exportação

Copie esta página

selecionar e colar

AI

AI convertido ao texto


BL

>

Huion

3.7.12. Ferramenta de inserção

Toque no botão “Inserir” na barra de ferramentas superior para inserir páginas, formas, texto ou imagens na página da nota.

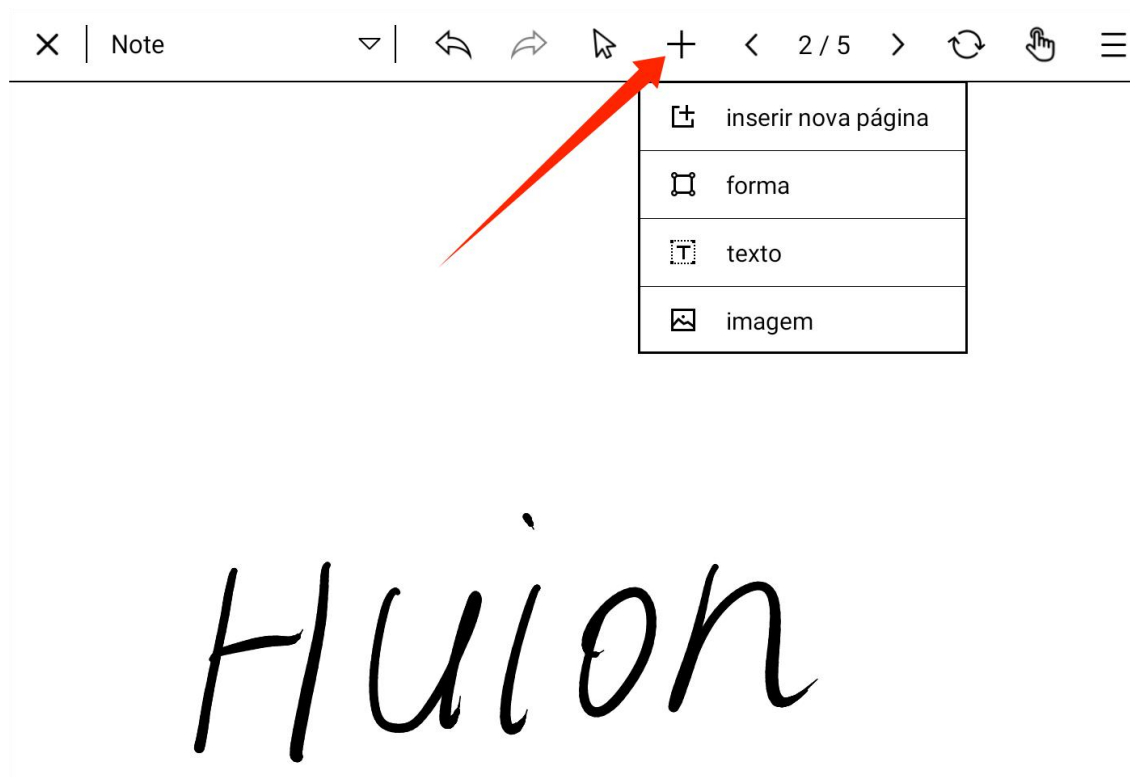

Inserir página: Toque em “inserir nova página” para inserir uma página em branco a seguir à página atual.


Inserir forma: Toque em “forma” para inserir linhas, retângulos, círculos e triângulos. Selecione a forma que deseja inserir e deslize a ponta da caneta na interface de escrita. A forma será exibida no tamanho correspondente, conforme a distância percorrida pela ponta da caneta.

Inserir texto: Toque em “texto” e utilize o teclado para digitar o texto necessário.








Inserir imagens: Toque em “imagem” para selecionar imagens do seu dispositivo e inseri-as na interface de escrita.

3.7.13. Substituir o papel da página

Toque no botão  no canto superior direito da barra de ferramentas superior e selecione “Interruptor de papel” para selecionar novamente o papel da página

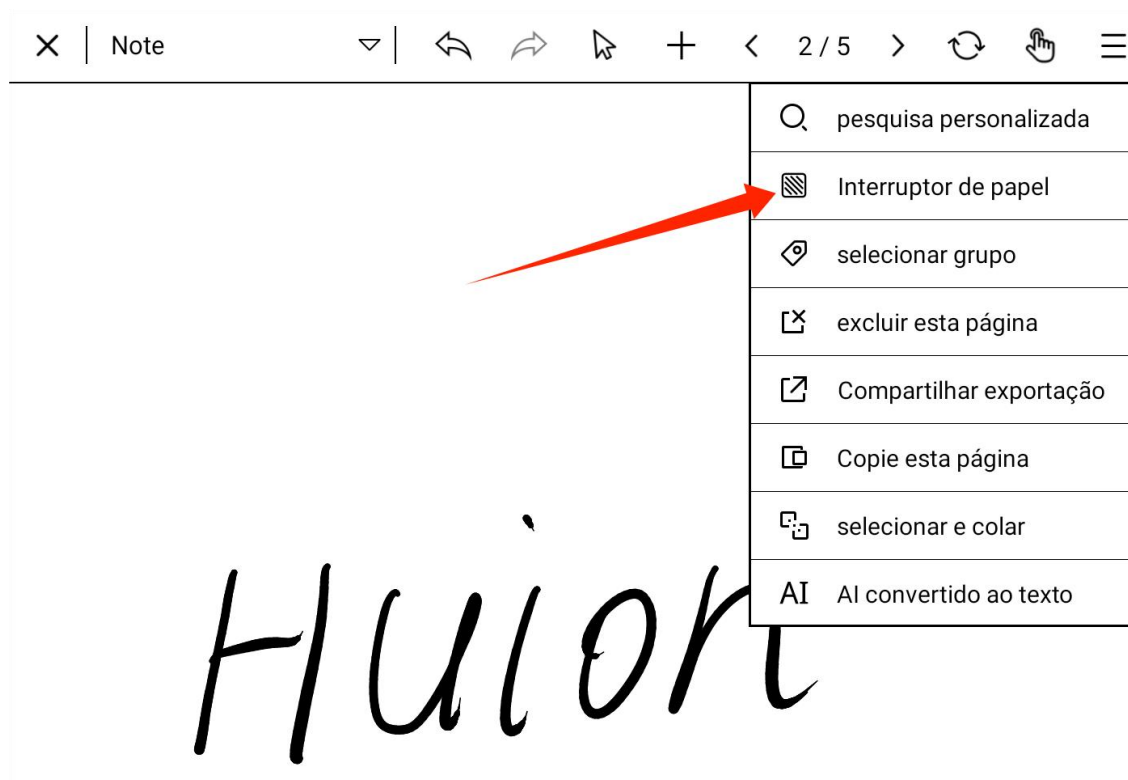

Existem 47 tipos de papel comuns disponíveis.

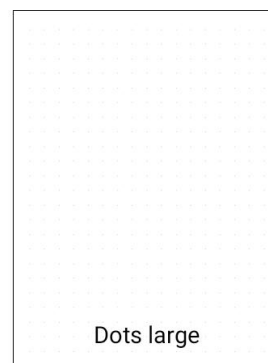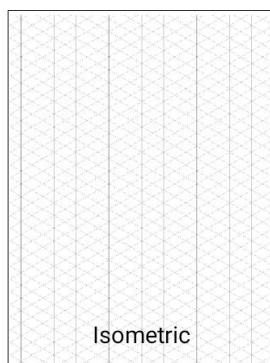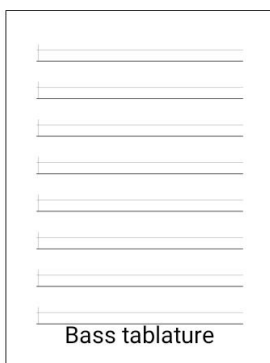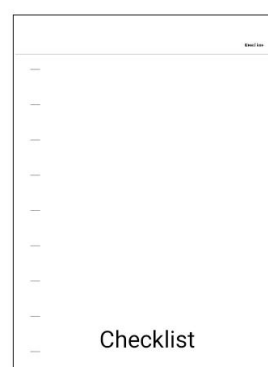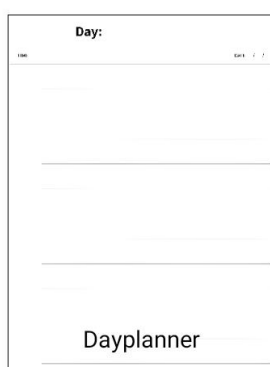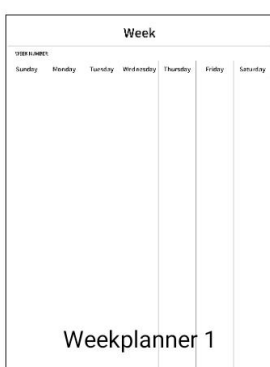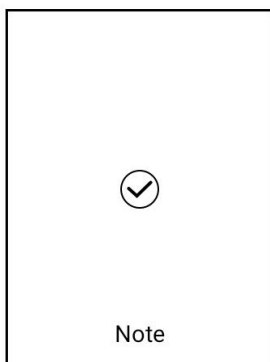

3.7.14. Toque com o dedo

Clique no botão “Toque com o dedo” para ativar/desativar a funcionalidade de toque com o dedo. Quando o toque com o dedo está desativado, não é possível virar as páginas com gestos táteis.



3.8. Partilhar páginas da nota

Toque no botão  situado no canto superior direito da barra de ferramentas superior, selecione “Compartilhar exportação” e partilhe as páginas da nota desejadas através de código QR ou Google Drive.




- Para partilhar no Google Drive, é necessário adicionar previamente uma conta do Google Drive na aplicação “Armazenamento em nuvem” .

4. Estante de livros

4.1. Lista de livros


Todos os seus livros serão exibidos na estante, e poderá virar as páginas da estante deslizando para a esquerda ou para a direita com gestos ou tocando no botão para virar a página situado na parte inferior.

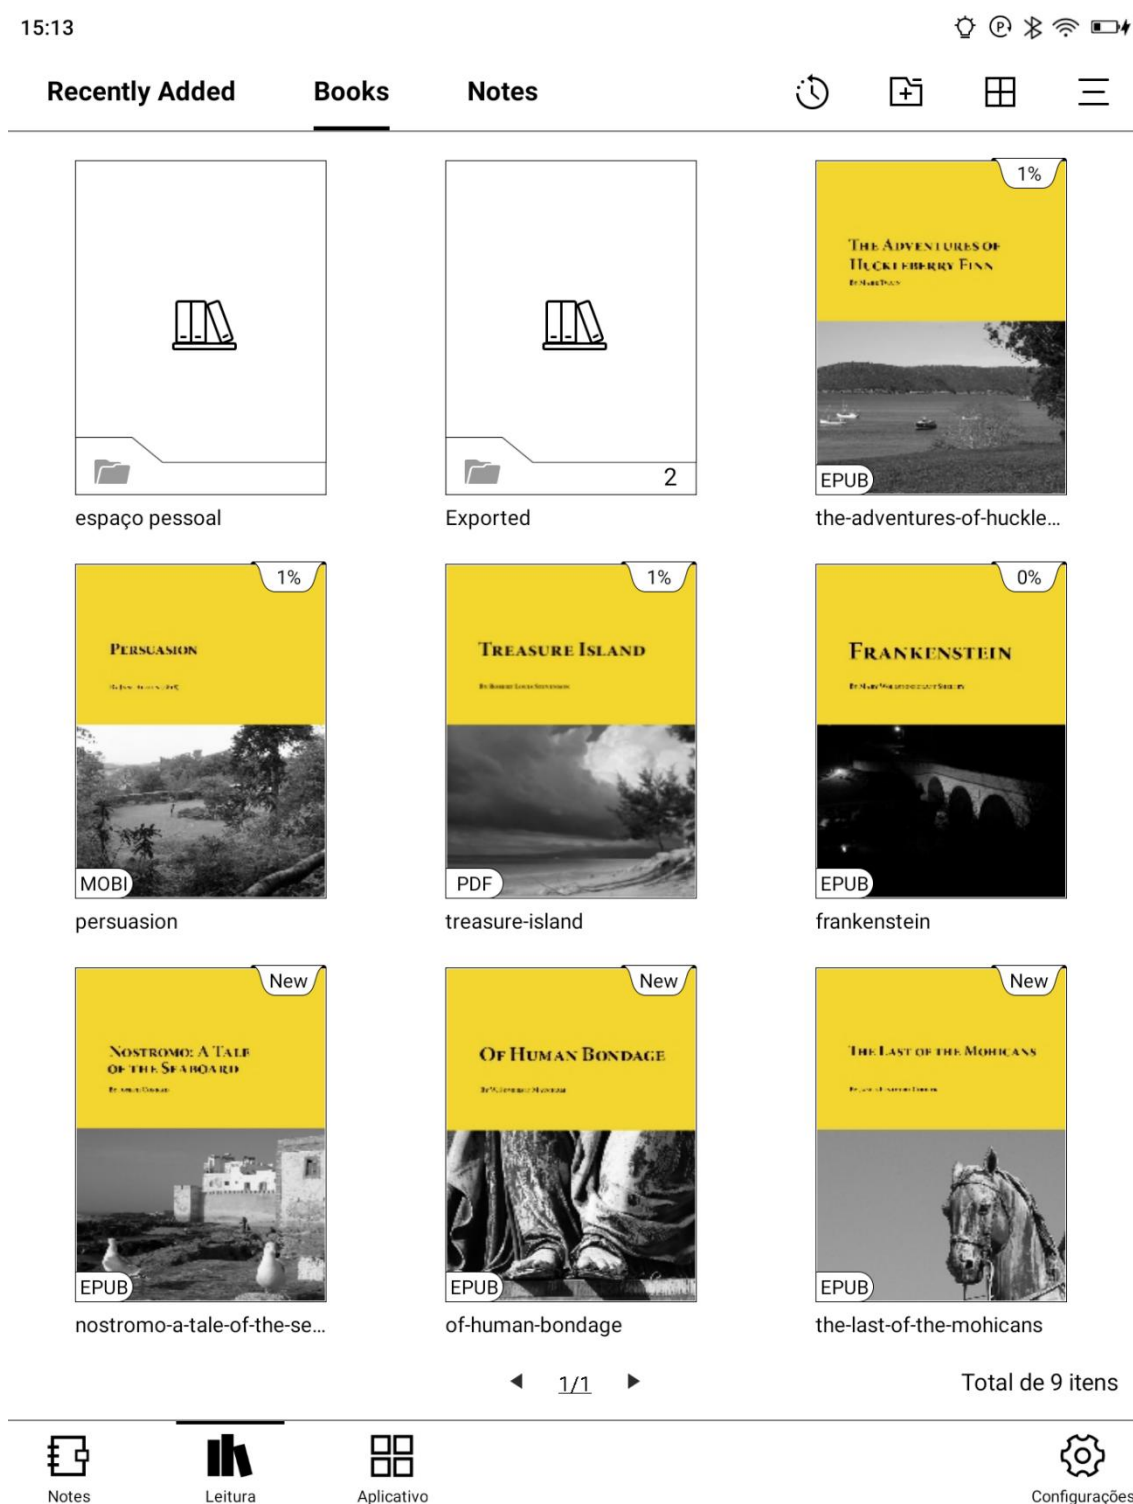

4.2. Importar livros

4.2.1. Transferência de livros por Wi-Fi

Encontre e abra a aplicação “Transmissão de livro por Wifi” na lista de aplicações.

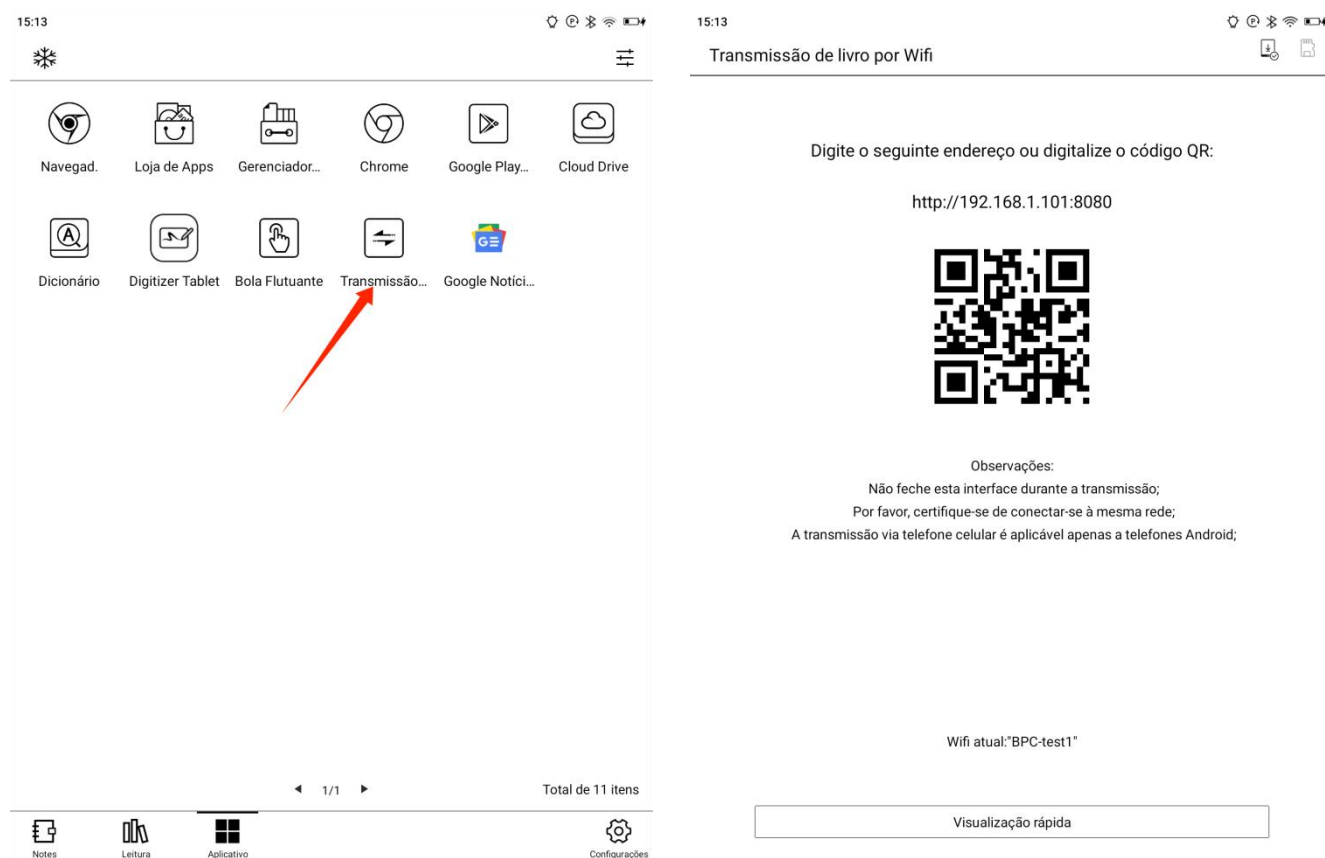

Insira e acesse ao endereço de transferência exibido pelo Huion Ink no navegador do seu computador ou utilize o navegador do seu telemóvel para ler o código QR de transferência e acessar à interface de transferência por Wi-Fi. Toque no botão de carregamento para enviar ficheiros de leitura do seu computador ou telemóvel para o Huion Ink.

- Ao utilizar a Transferência de livros por Wifi, certifique-se de que o computador ou dispositivo móvel e o Huion Ink estão na mesma rede Wi-Fi.


4.2.2. Importação de livros por USB

Ligue o Huion Ink ao computador utilizando um cabo de dados. Neste momento, o dispositivo Huion Ink será reconhecido pelo computador como um dispositivo de armazenamento.

Para importar um livro, basta movê-lo para a pasta “Livros” e ele aparecerá na estante.

4.3. Pesquisar livros

Toque no botão  situado no canto superior direito da estante e selecione “Pesquisa de livros” situado no menu pop-up para pesquisar livros por título, autor ou editora.

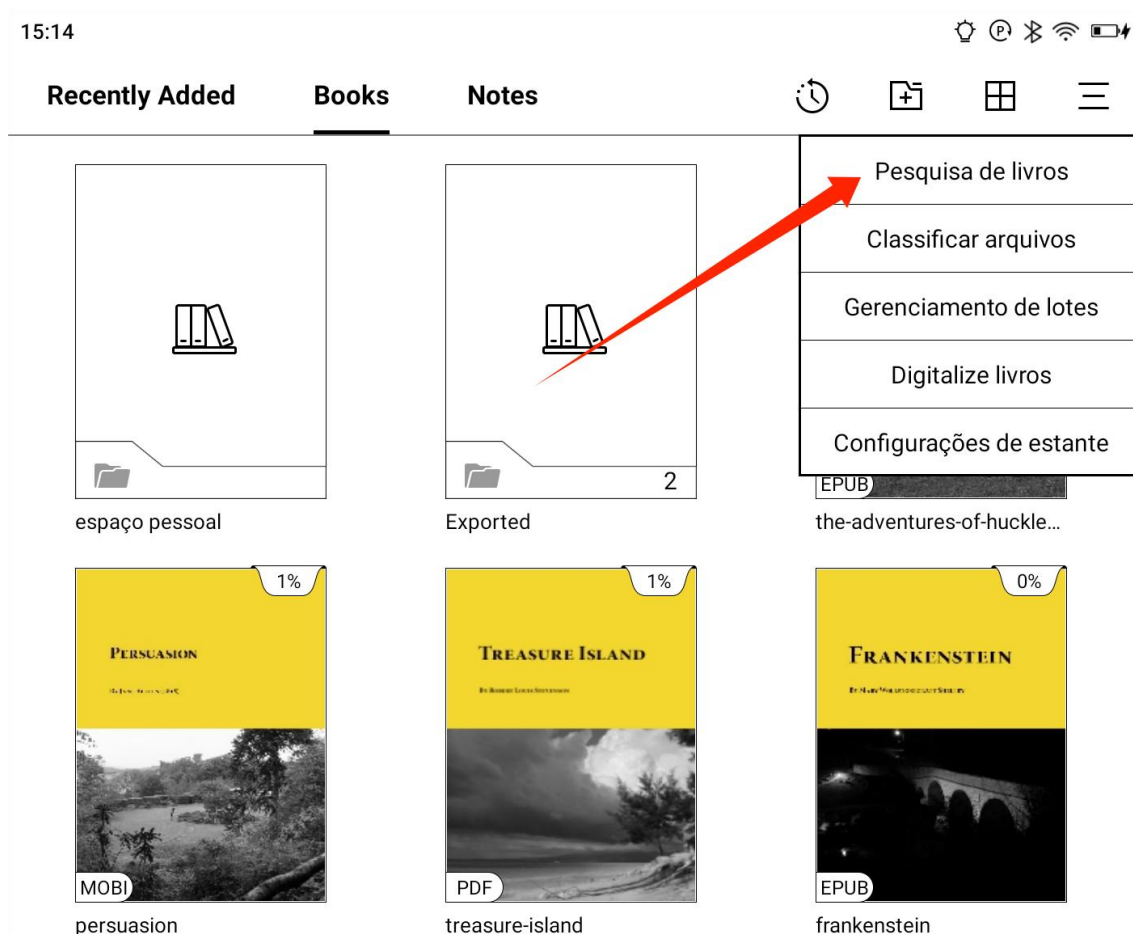

4.4. Lista de adições recentes

A lista de adições recentes exibe por predefinição os livros adicionados mais recentemente no topo. As pastas não serão exibidas nesta lista. Não é possível copiar ou mover livros na lista de adições recentes.

15:14







Recently Added
Books
Notes






1%
TREASURE ISLAND
By Robert Louis Stevenson
PDF
treasure-island

New
THE LAST OF THE MOHICANS
By James Fenimore Cooper
EPUB
the-last-of-the-mohi-cans

1%
THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN
By Mark Twain
EPUB
the-adventures-of-huckleberry-finn

1%
PERSUASION
By Jane Austen
MOBI
persuasion

New
OF HUMAN BONDAGE
By W. Somerset Maugham
EPUB
of-human-bondage

New
NOSTROMO: A TALE OF THE SEABOARD
By John Galsworthy
EPUB
nostromo-a-tale-of-the-seaboard

0%
FRANKENSTEIN
By Mary Shelley
EPUB
frankenstein

◀ 1/1 ▶

Um total de 7 livros


Notes


Leitura



Aplicativo


Configurações

4.5. Lista da estante


A lista da estante exibe todas as pastas e todos os livros, com as pastas e os livros lidos mais recentemente aparecendo no topo por predefinição.

Na lista da estante, pode mover e ordenar livros utilizando a função Gestão em série.

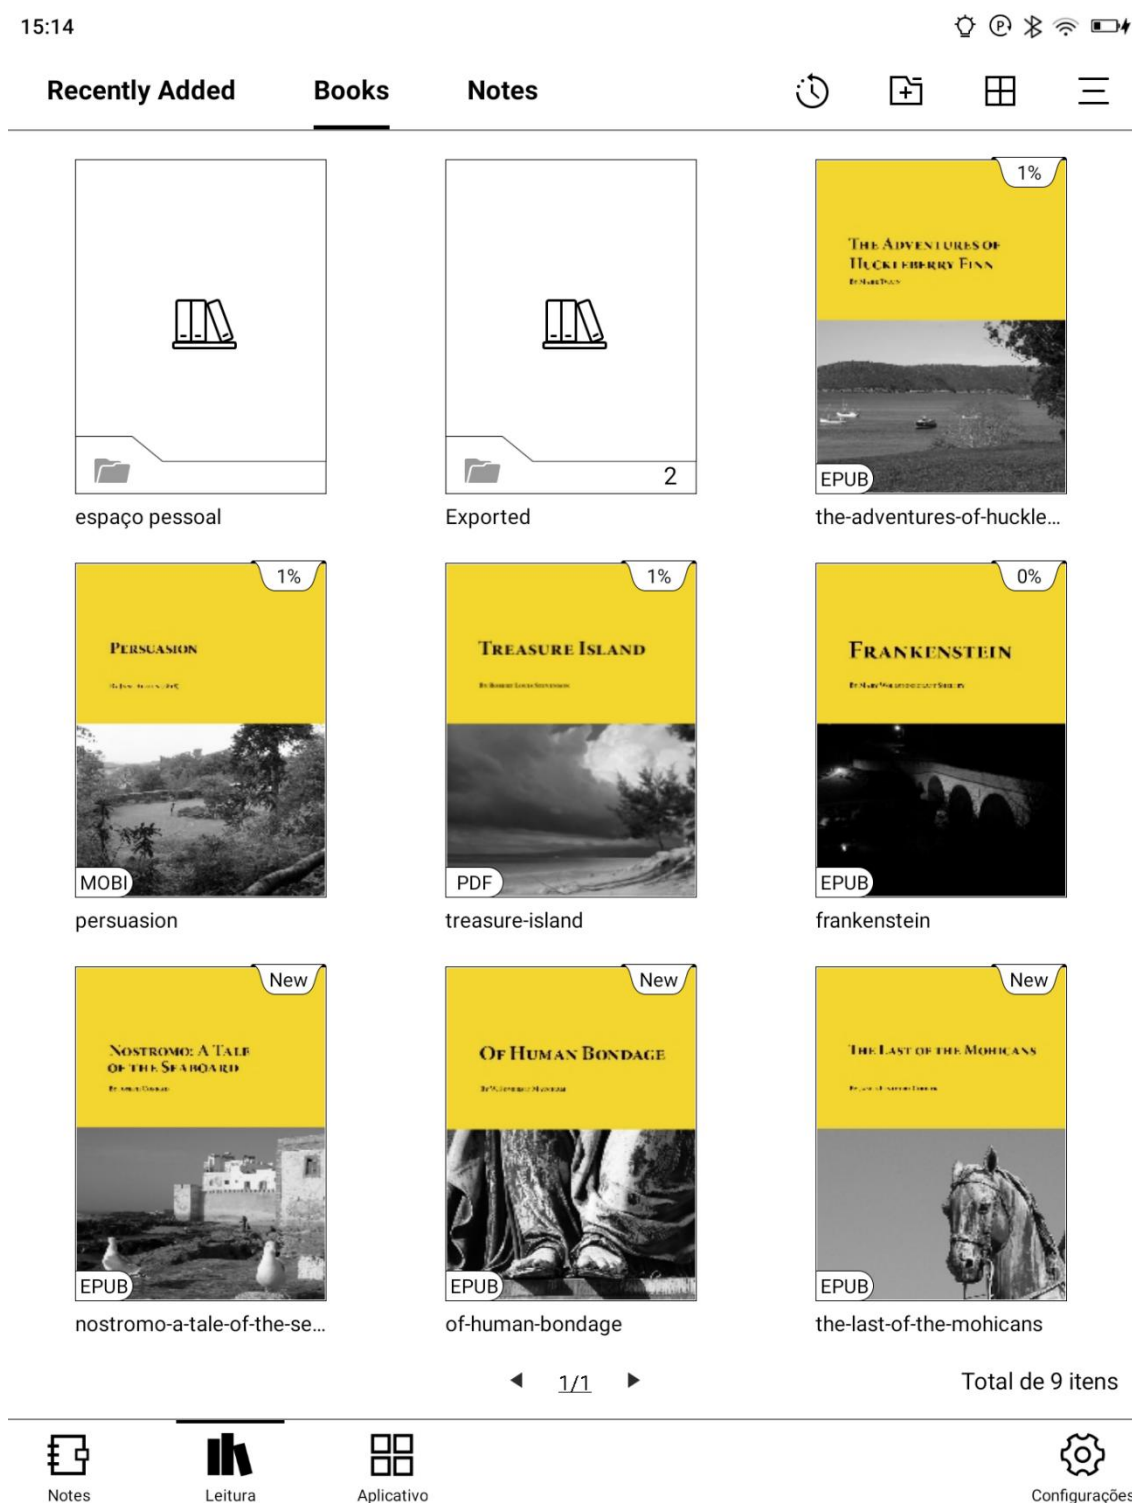

4.5.1. Gestão em série de livros na estante

Toque no botão  situado no canto superior direito da estante e selecione “Gerenciamento de lotes” para realizar mais operações nos livros da estante.

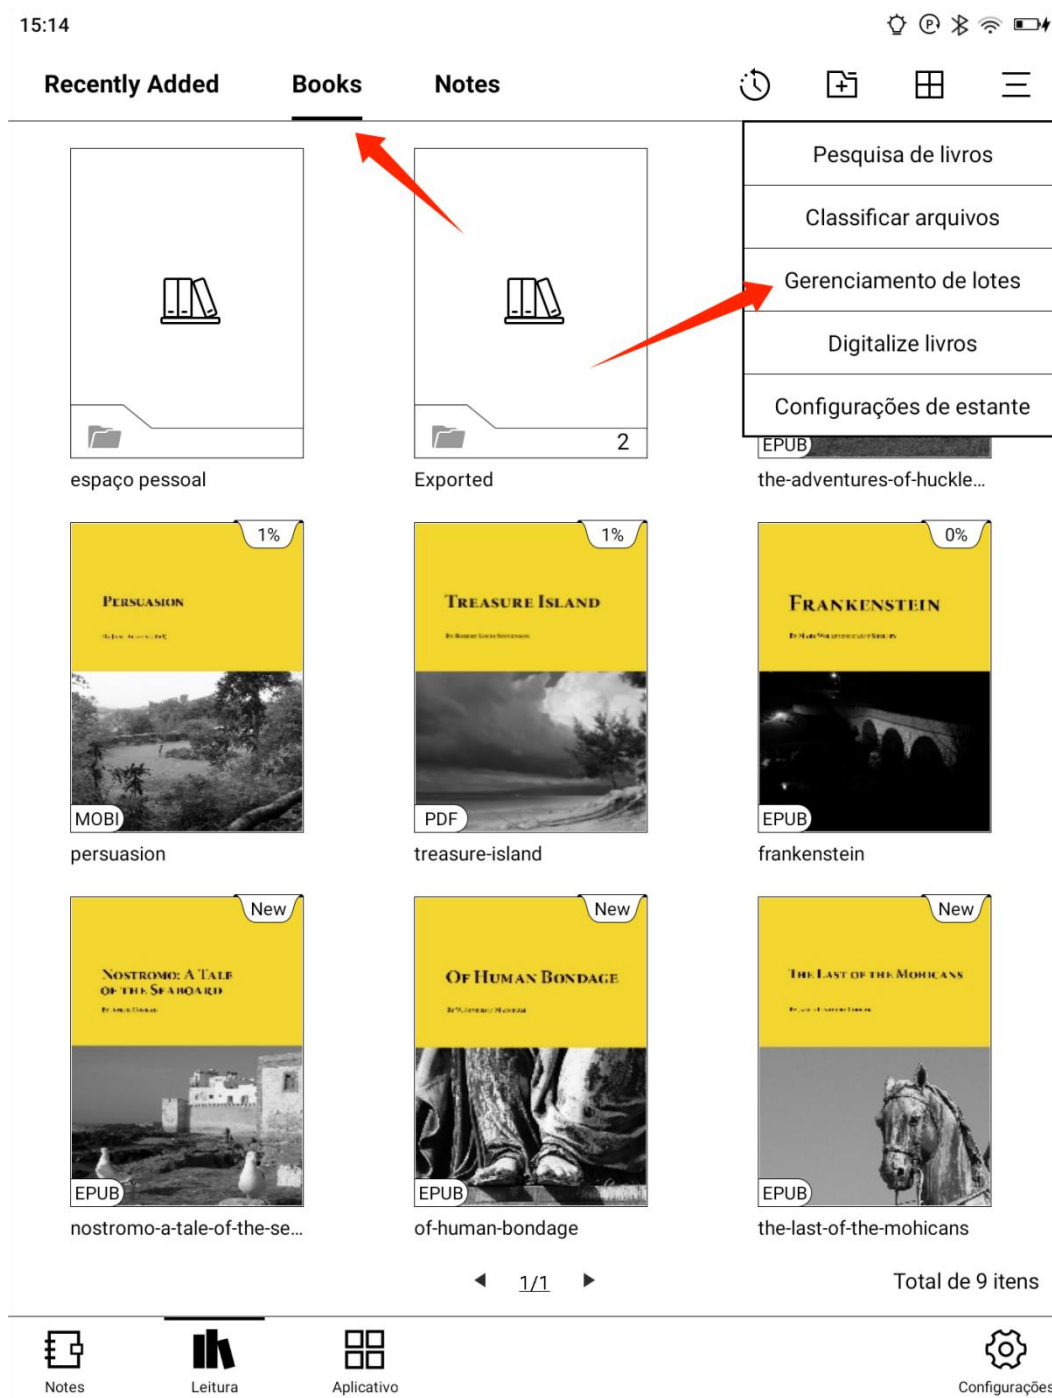


Na gestão em série, pode marcar livros como lidos/não lidos, copiar, cortar e eliminar em massa.

4.5.2. Mover e copiar livros

Para facilitar a classificação dos livros, pode mover ou copiar os livros para as pastas que criou.

Na interface da estante, toque no botão  situado no canto superior direito, selecione “Gestão em série”, selecione os livros que deseja mover, toque no botão “Cortar” ou “cópia” situados na parte inferior e os livros selecionados serão guardados na área de transferência.

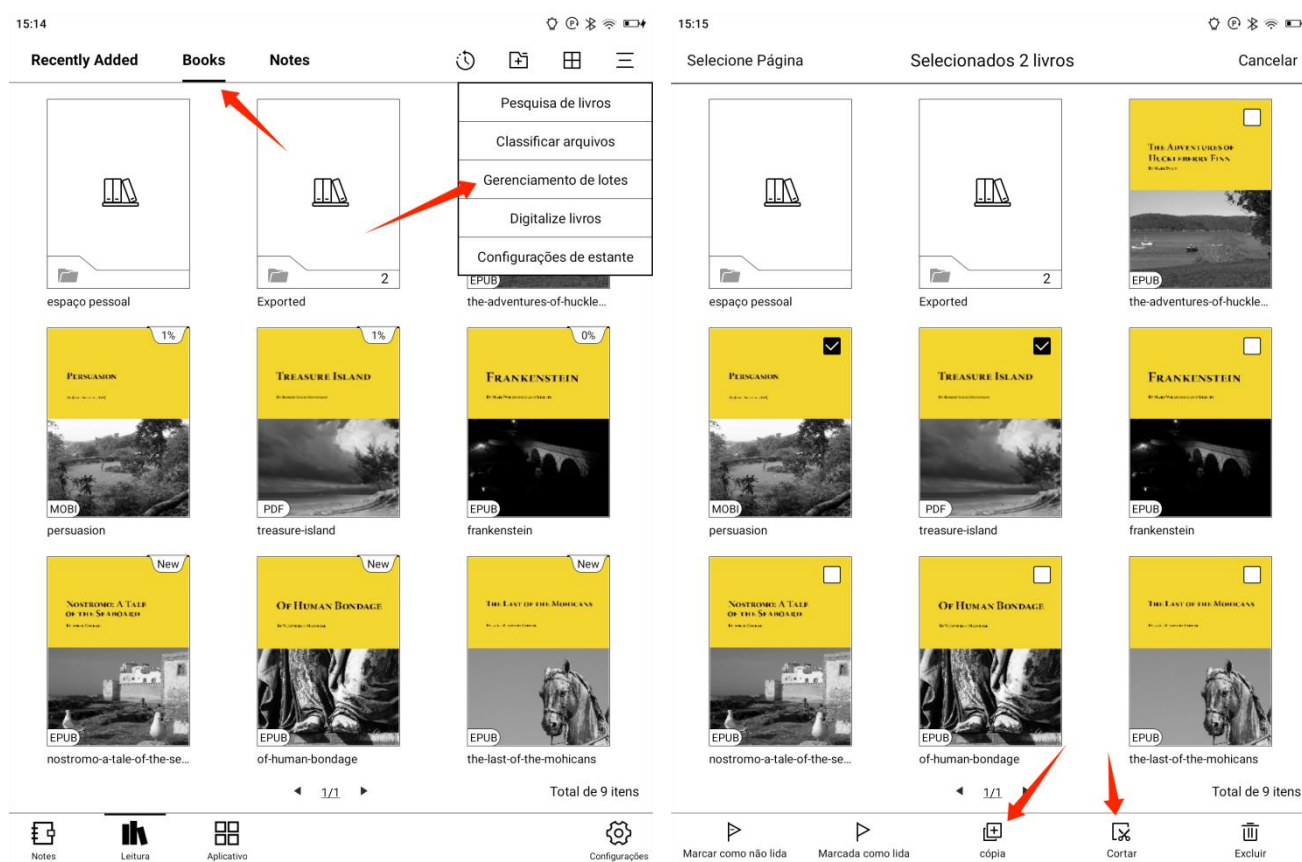


Insira a pasta de destino e toque no botão “Colar” situado na parte inferior para mover ou copiar os livros para essa pasta.

- É necessário criar uma pasta antes de mover ou copiar livros.
- A movimentação e a cópia em série apenas podem ser realizadas na operação de gestão em série na estante; na lista de adicionados recentemente, apenas estão disponíveis as operações de marcar como lido, marcar como não lido e eliminar.


4.5.3. Criar nova pasta

Toque no botão “Nova pasta” situado na parte superior da interface da estante para criar pastas na estante e categorizar os seus livros.

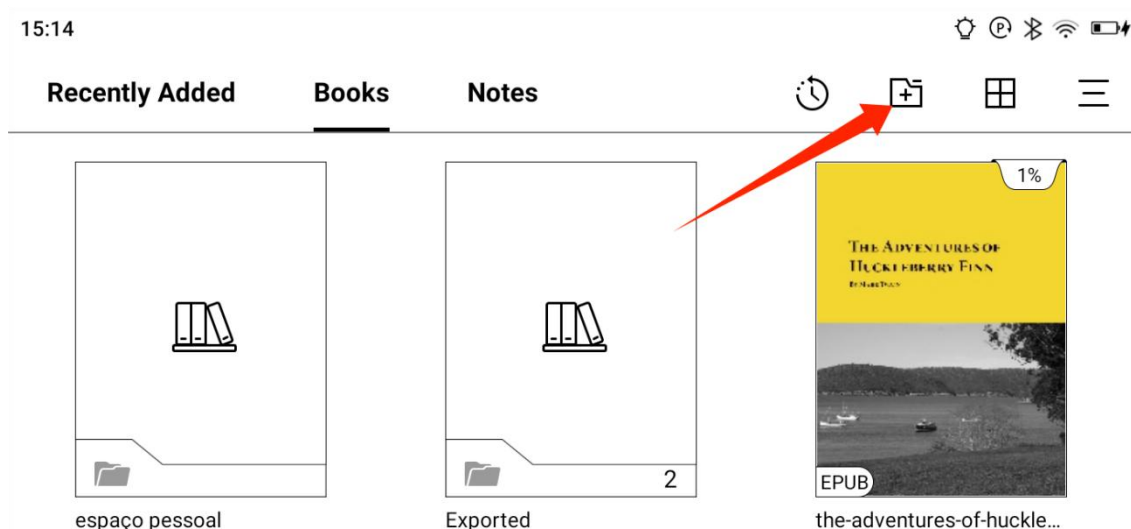


4.5.4. Método de ordenação

Toque no botão  situado no canto superior direito da estante e selecione “Classificar arquivos” para escolher o método de ordenação dos livros.

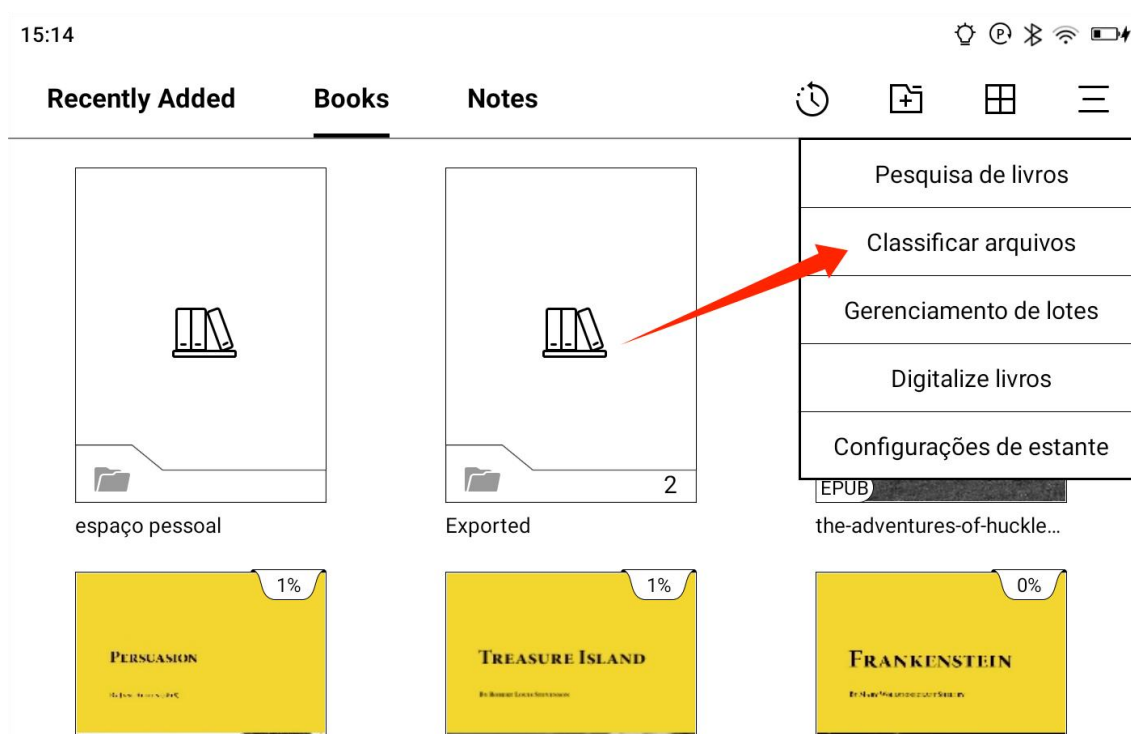

4.5.5. Método de exibição

Toque no botão  situado no canto superior direito da estante para ajustar como os livros são exibidos na lista, como pela capa ou em lista.

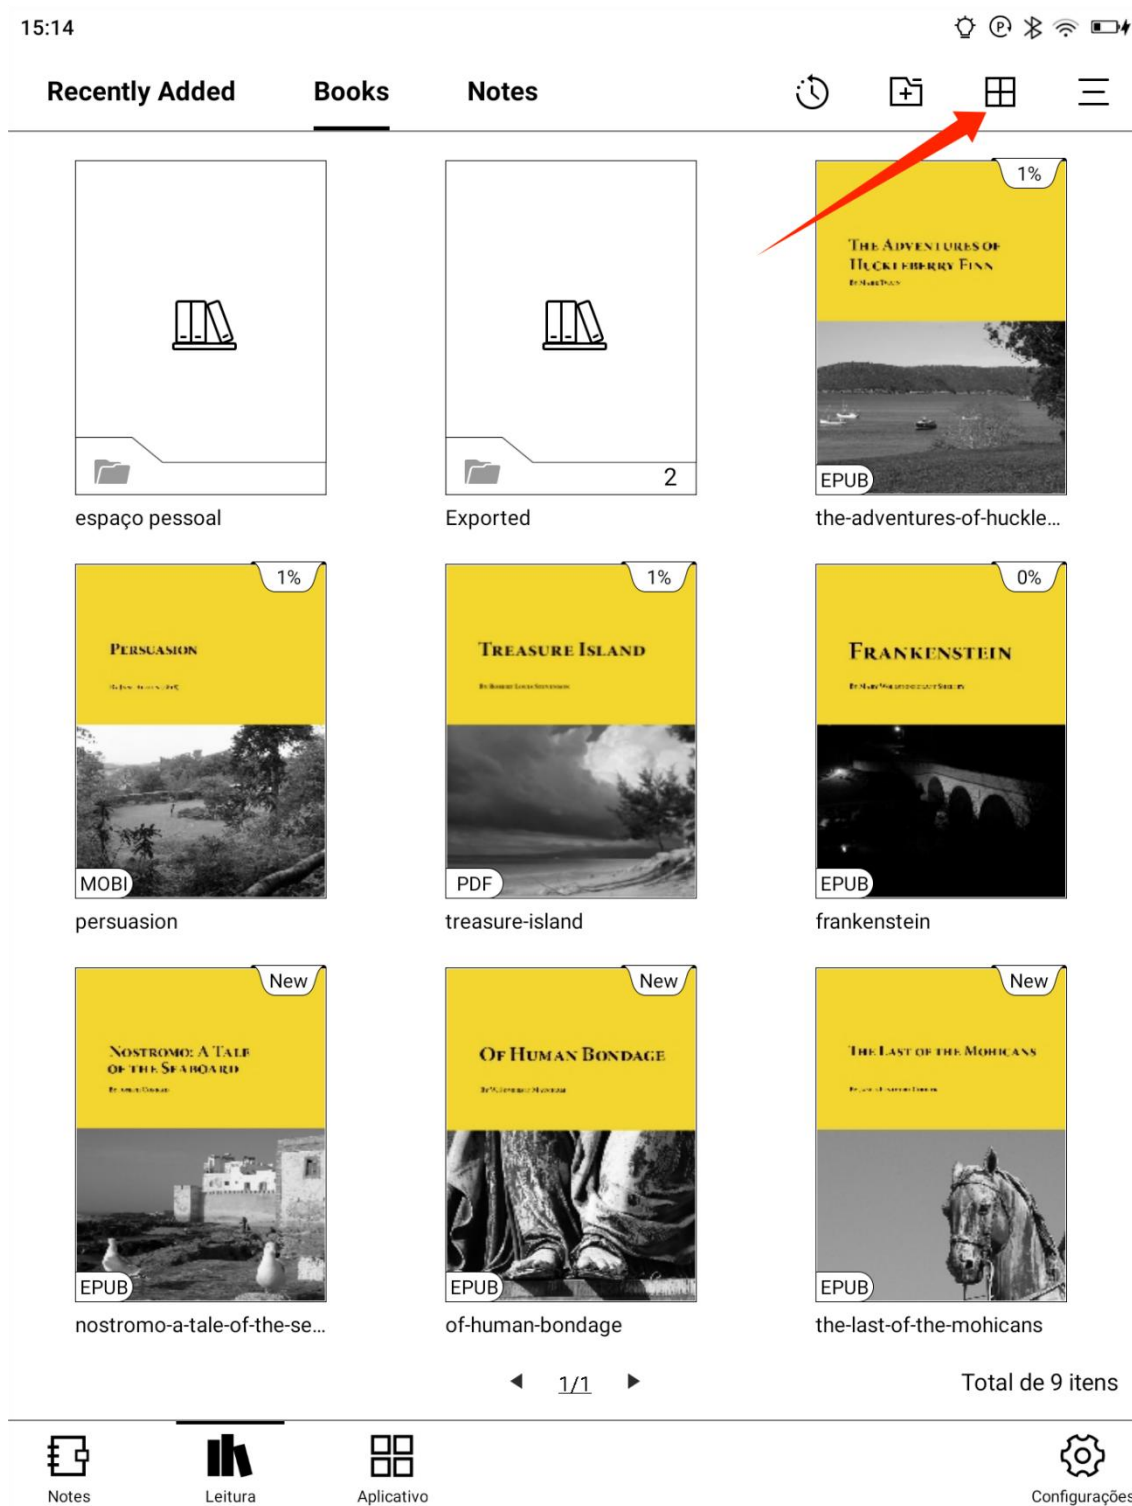

4.6. Lista de notas

Os livros os quais foram anotados durante a leitura serão exibidos aqui.

Na lista de notas, pode partilhar ou eliminar livros anotados utilizando a gestão em série.


15:15 🔍 📄 📶 🔋

Recently Added

Books

Notes

🕒
📖
☰

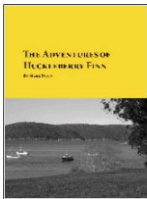


the-adventures-of-huckl...

2025-11-12 14:50

Notas cruzadas: 7条

Notas de margem: 1 página

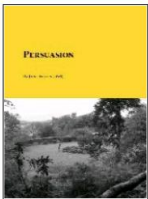


persuasion

2025-11-11 11:54

📄

Notas cruzadas: 8条

Notas de margem: 1 página

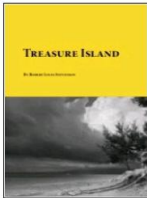

treasure-island

2025-11-04 11:52

📄

Notas cruzadas: 0条

Notas de margem: 0 página

◀ 1/1 ▶

Um total de 3 livros



Notes



Leitura




Aplicativo



Configurações


4.7. Espaço pessoal

Uma pasta chamada “Espaço pessoal” será exibida na parte superior da estante. Esta pasta pode ser protegida por palavra-passe. Os livros colocados nesta pasta não serão exibidos nas listas de livros adicionados recentemente e na estante.

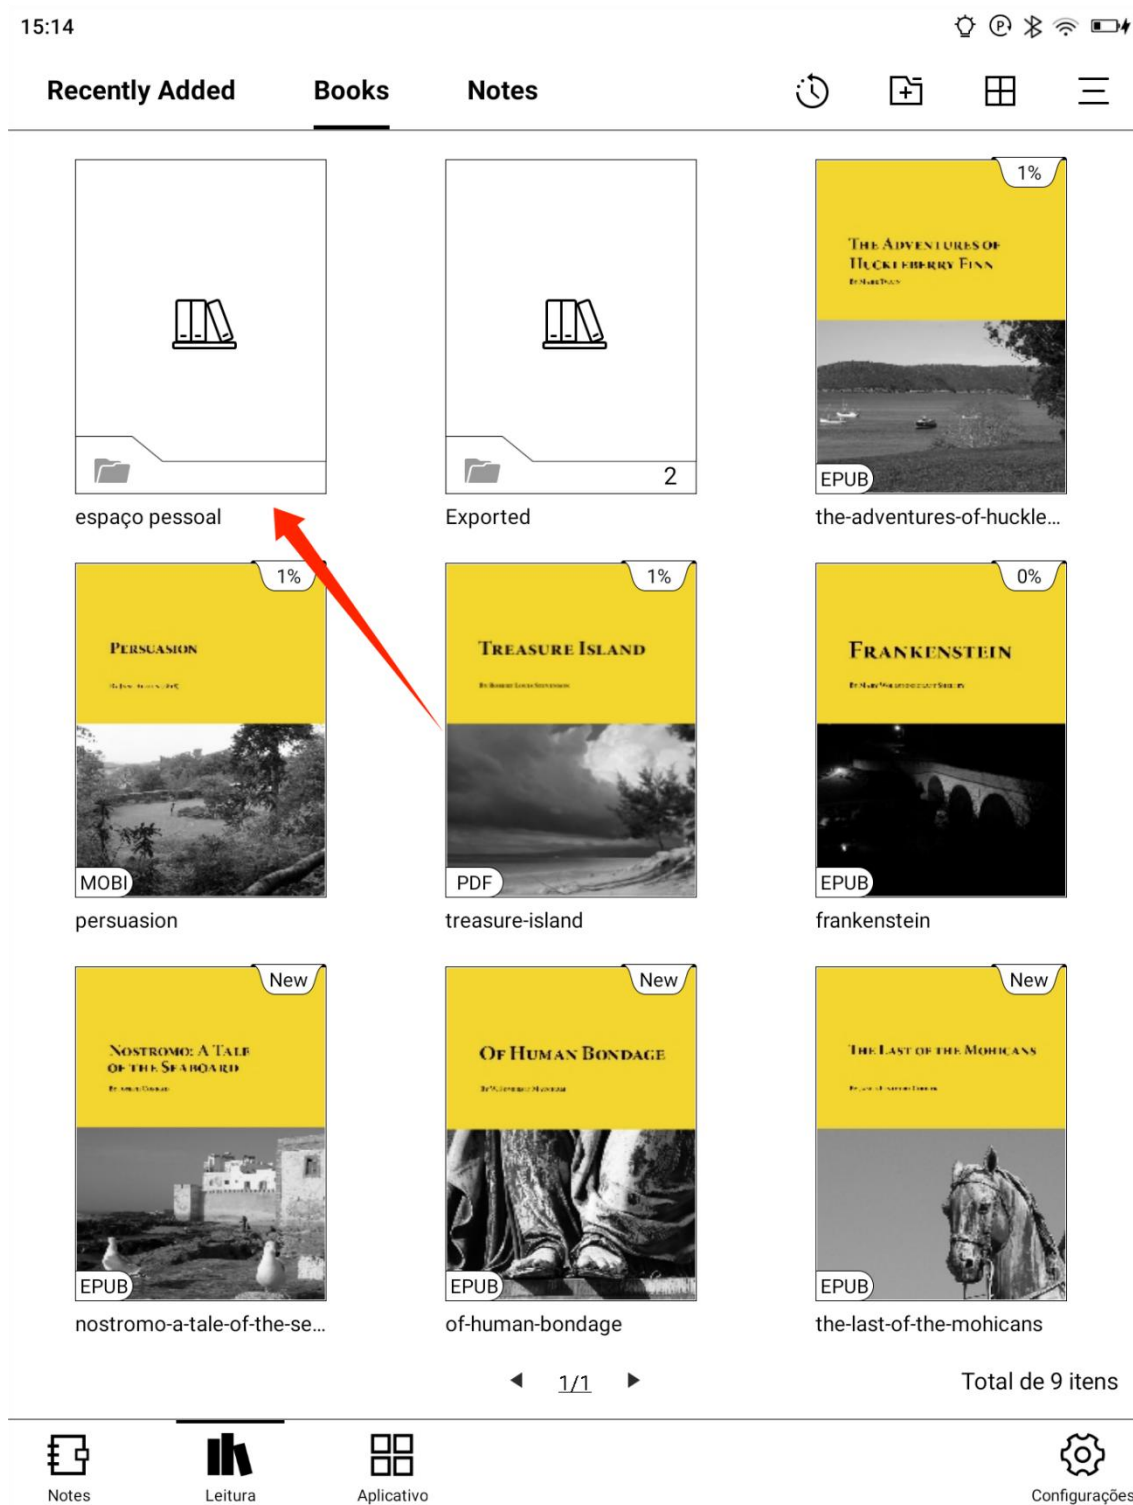

Também pode tocar no botão  situado no canto superior direito da estante

e seleccionar “Configurações de estante” para ocultar a pasta Espaço pessoal utilizando o interruptor “Dê prioridade ao nome do livro em vez do nome do arquivo”. Neste caso, a pasta do espaço pessoal e os livros nela contidos ficarão invisíveis na estante, nas adições recentes e nas listas de notas.

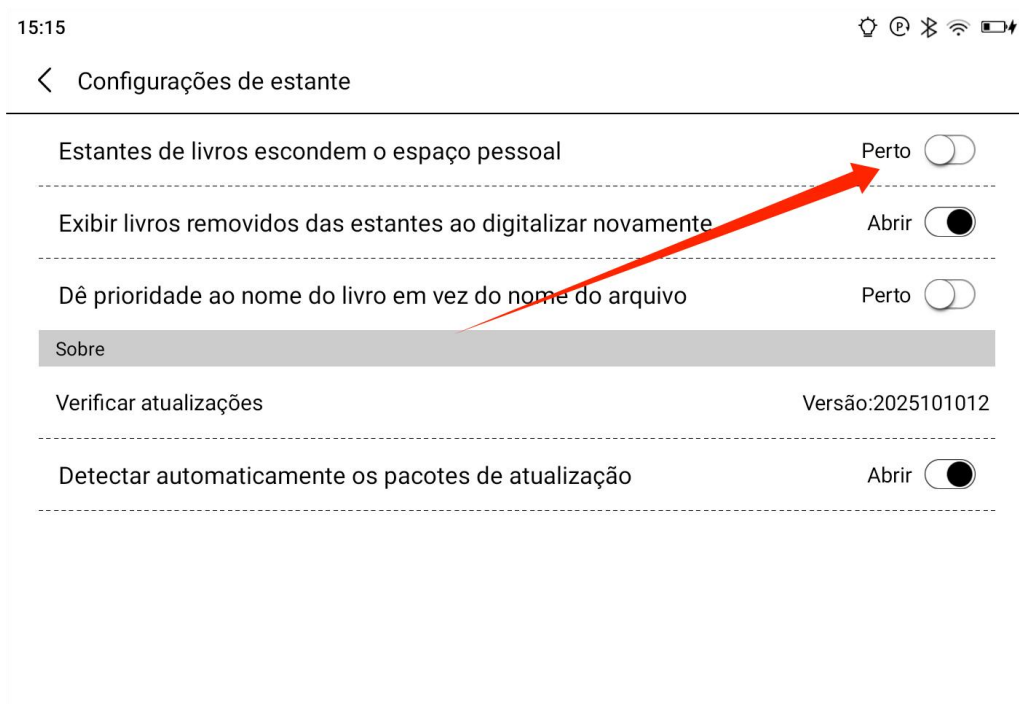


- Após introduzir a palavra-passe para aceder à pasta do Espaço pessoal, o acesso sem palavra-passe será mantido até à próxima suspensão. A palavra-passe será reativada após o dispositivo ficar em modo de suspensão por um minuto.

4.8. Leitor

4.8.1. Fazer anotações manuscritas nos livros


Pode fazer anotações manuscritas enquanto lê. Depois de tocar no centro da interface de leitura com os dedos, pode fechar ou abrir a ferramenta de caneta na barra de ferramentas superior.

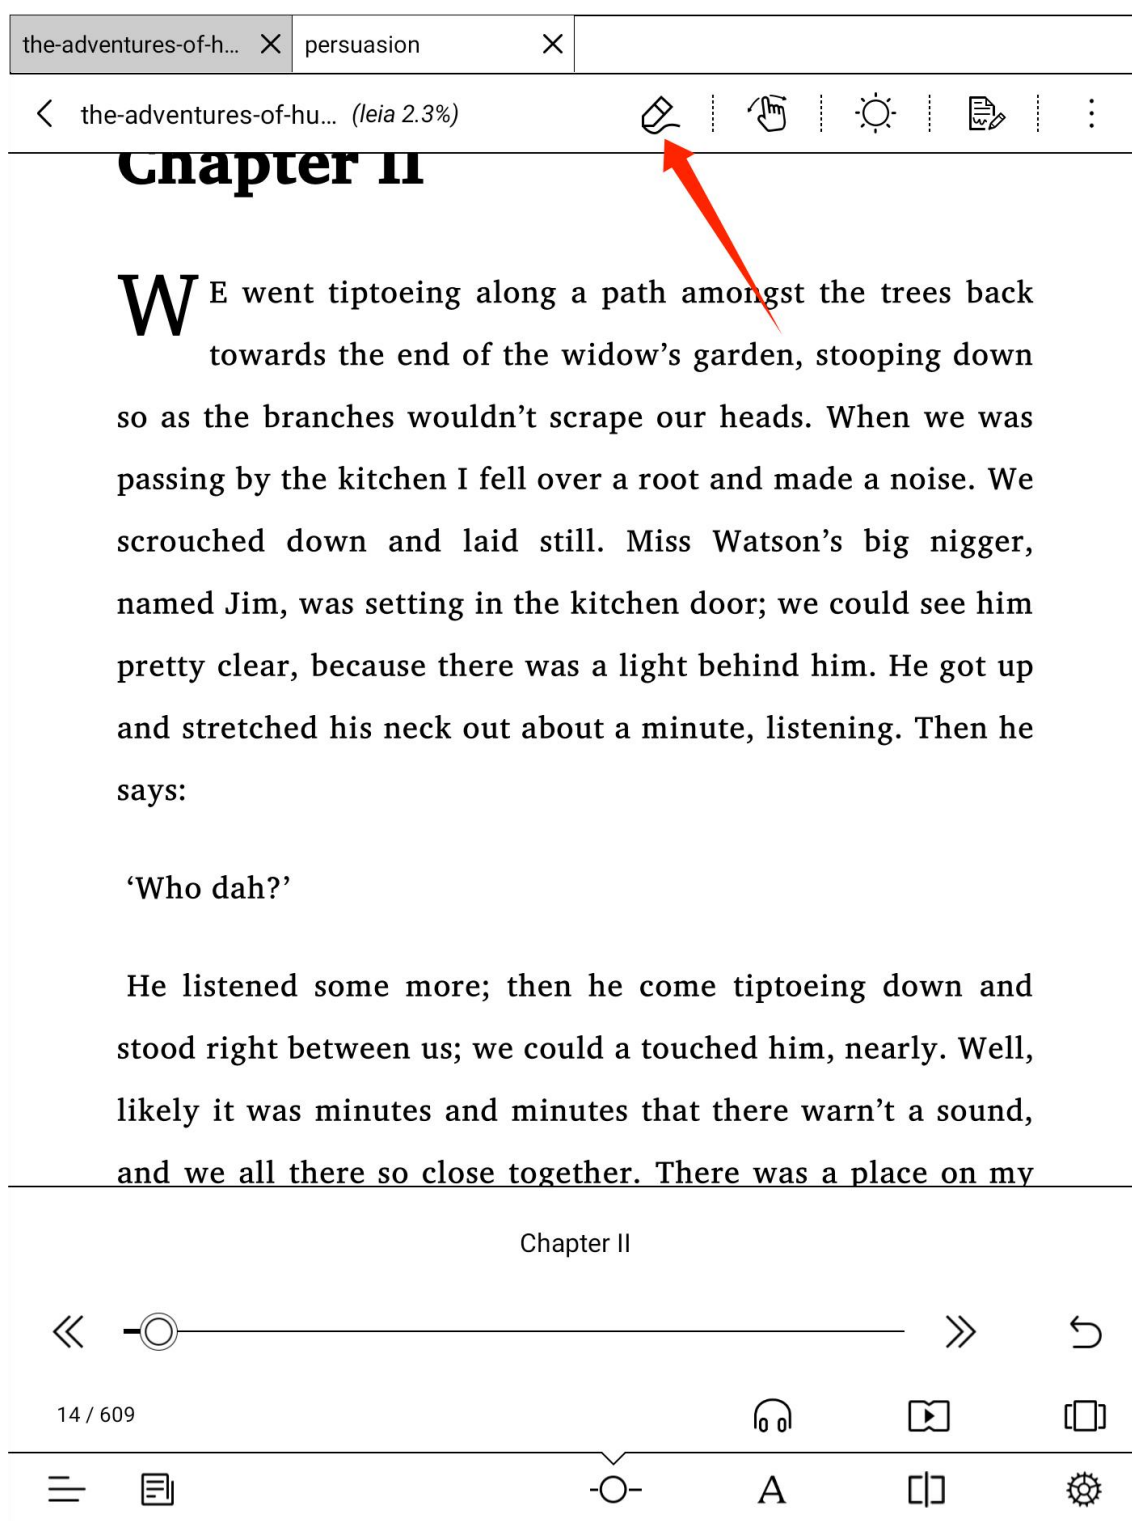

4.8.2. Apagar notas manuscritas nos livros

Pode apagar anotações escritas utilizando a borracha na ponta da caneta digital.


Também pode tocar no botão  situado no canto superior direito da lista de notas, selecionar “Gerenciamento de lotes” , selecionar os livros cujas notas deseja eliminar e eliminar as notas de todo o livro.

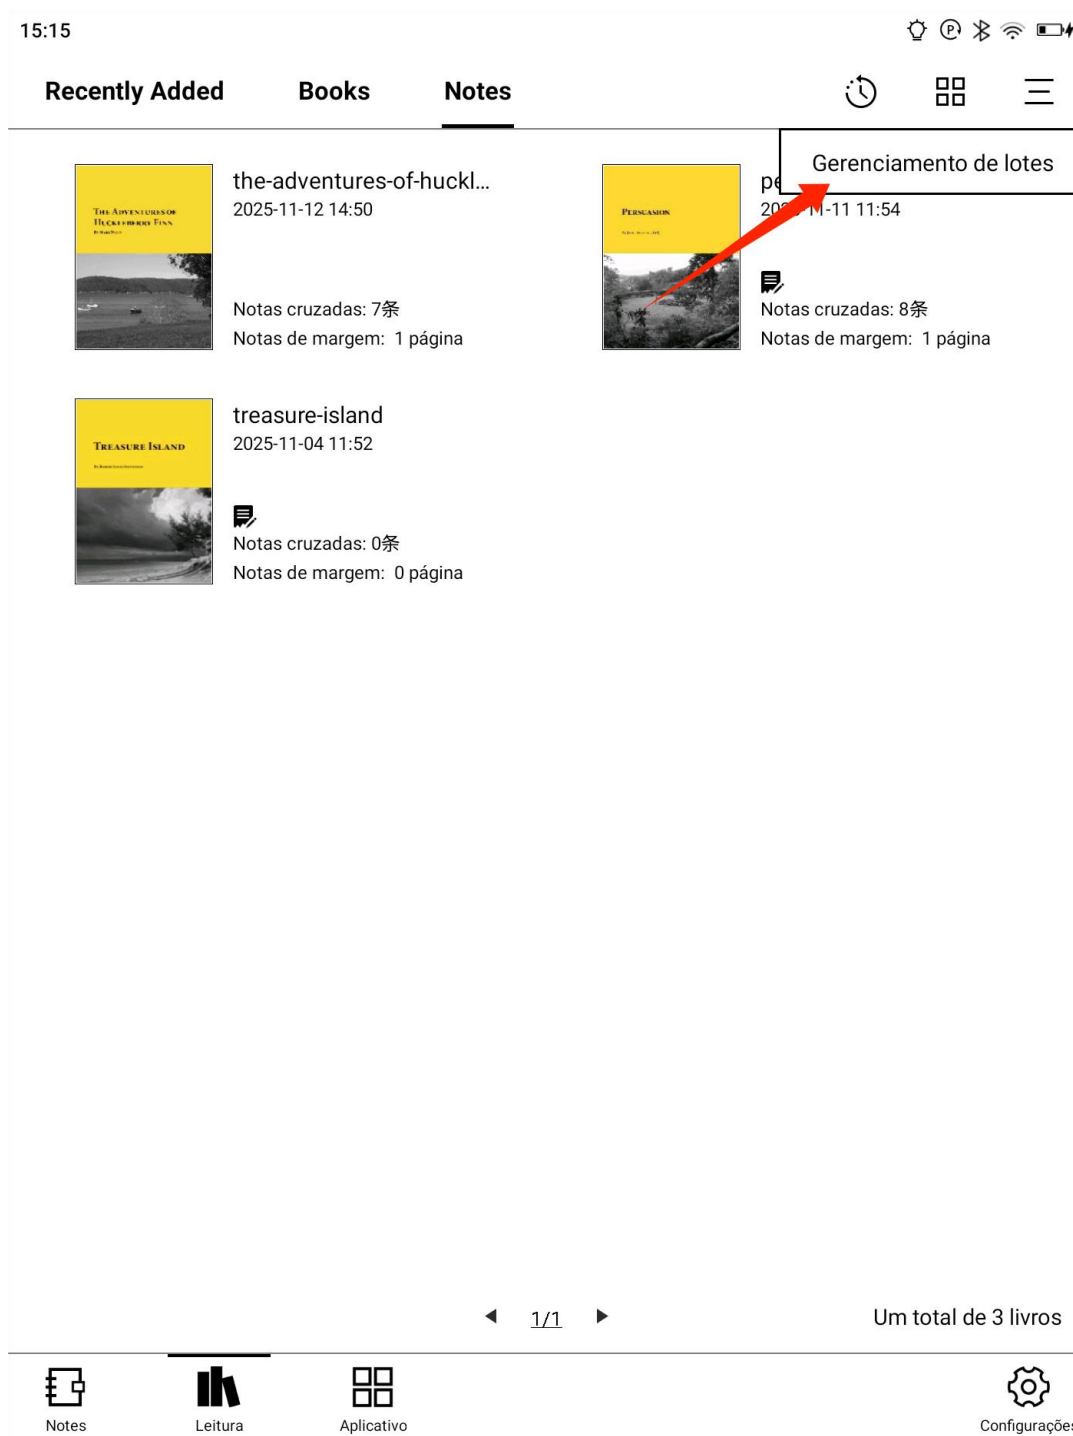

- Tenha em atenção que as notas eliminadas não podem ser recuperadas!


4.8.3. Adicionar marcador

Depois de tocar no centro da interface de leitura com os dedos, pode tocar no botão  situado no canto superior direito da barra de ferramentas superior e seleccionar “Adicionar favorito” para marcar a página atual, e pode visualizar as páginas marcadas na interface do catálogo.

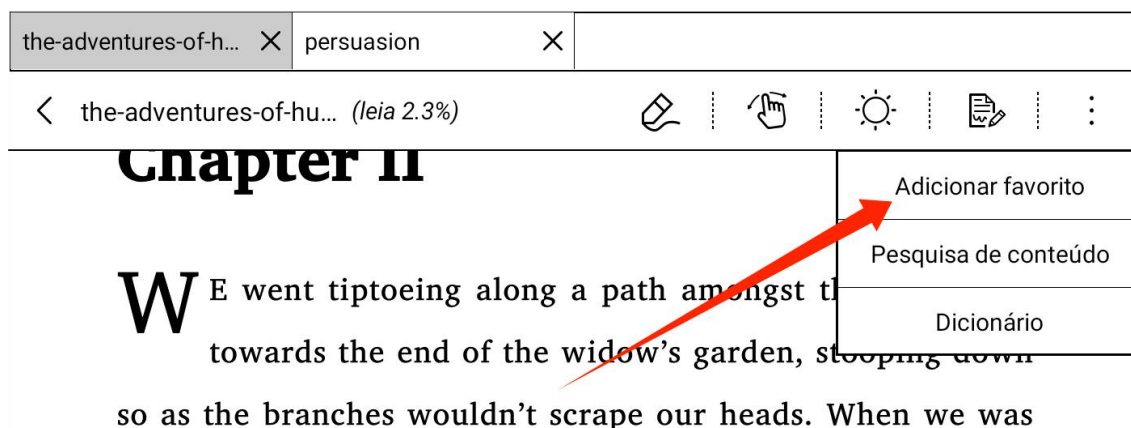


4.8.4. Catálogo

Depois de tocar no centro da interface de leitura com os dedos, toque no botão “Catálogo” situado na barra de ferramentas inferior para entrar na interface do catálogo de livros, onde pode ver o catálogo de livros e o catálogo de marcadores.

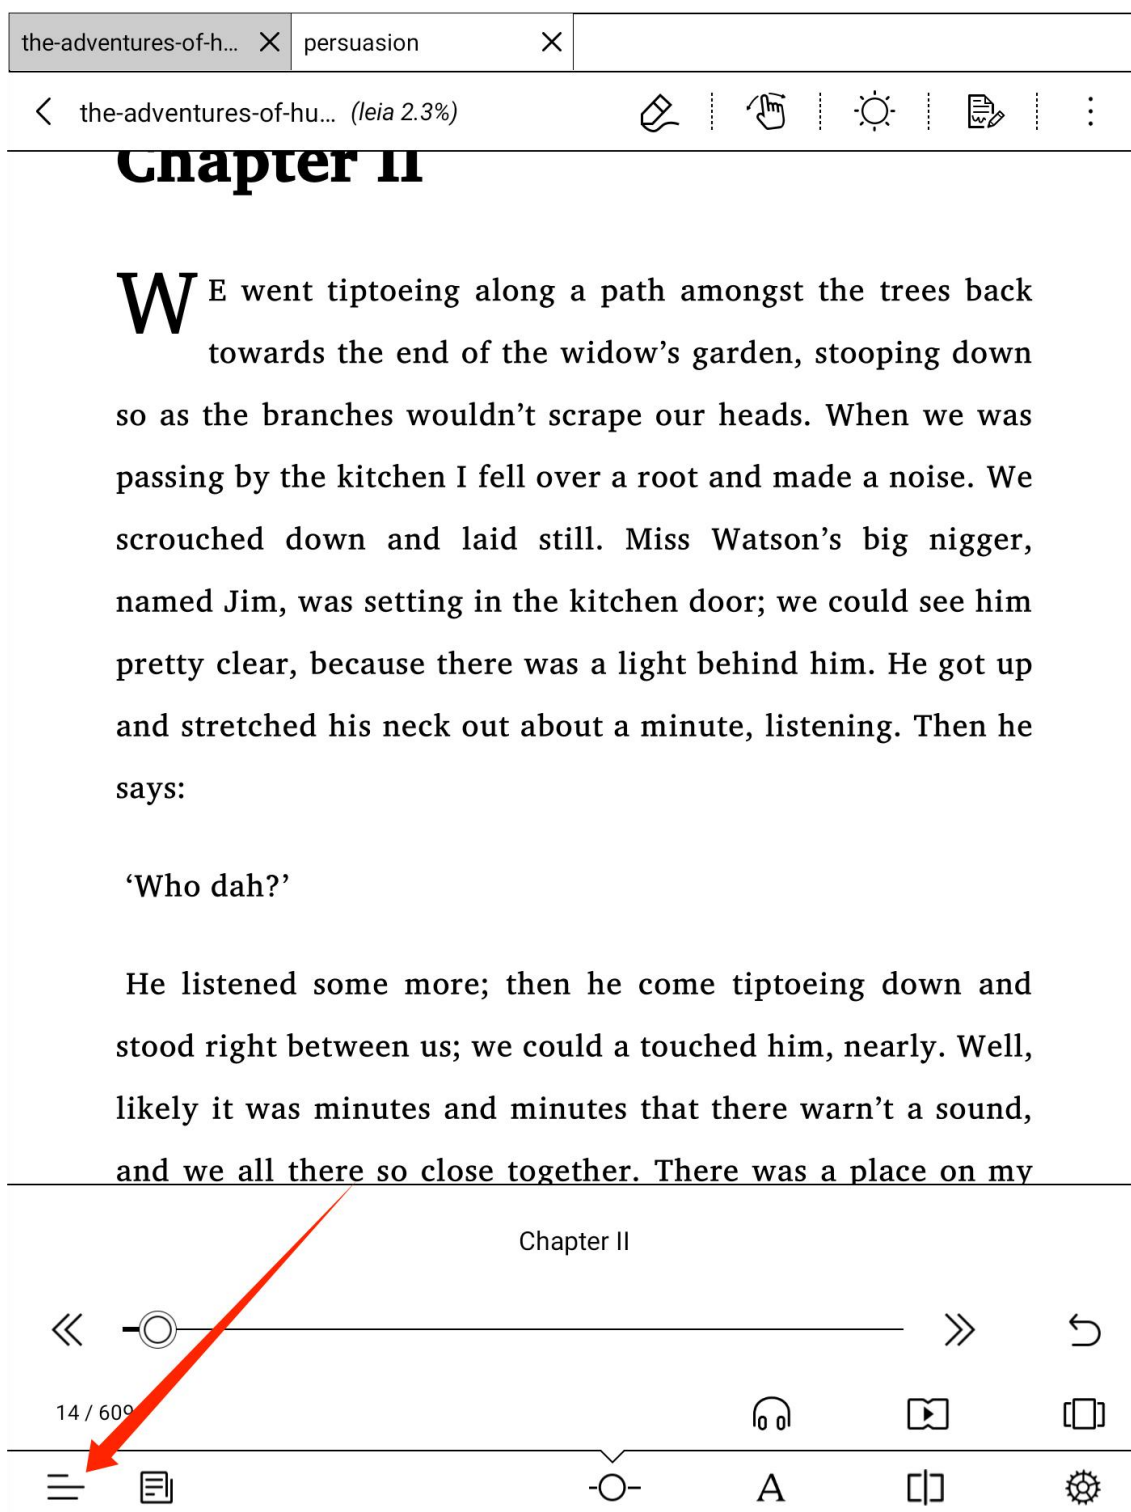

4.8.5. Notas adicionais


Depois de tocar no centro da interface de leitura com os dedos, toque no botão “Notas adicionais” situado na barra de ferramentas superior para criar notas adicionais no livro.

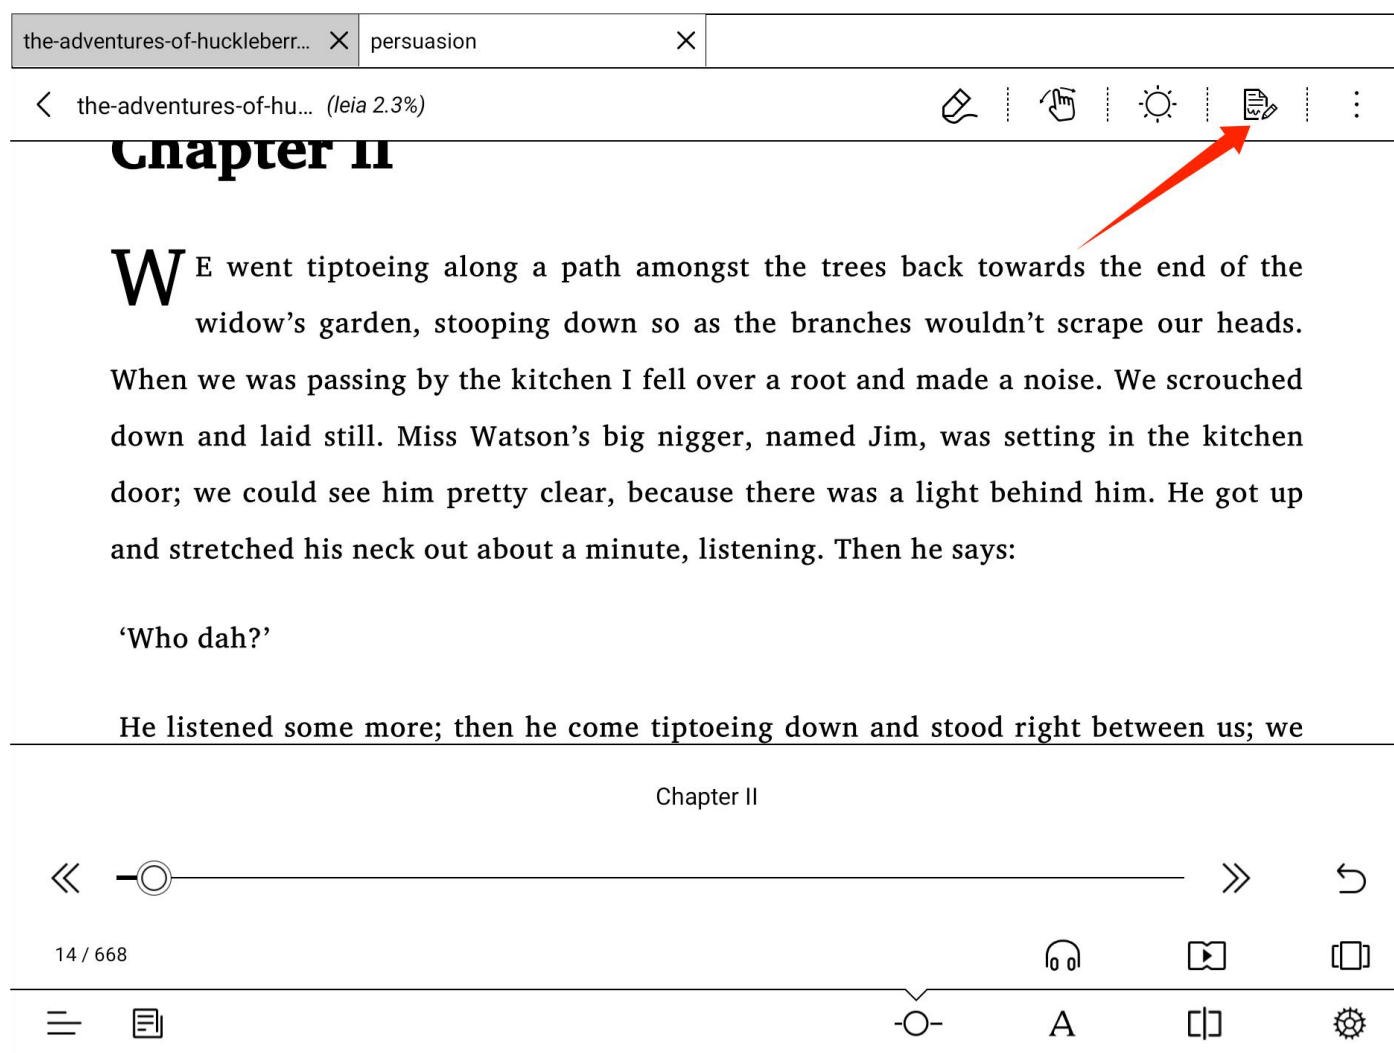

Ao ler no modo horizontal e abrir as notas adicionais, o livro e as notas adicionais serão exibidos em ecrã dividido, com o conteúdo do livro à esquerda e as notas manuscritas à direita. Toque no botão “Sair das notas adicionais” situado no canto superior esquerdo para sair da interface das notas adicionais.

must try to not do it any more. That is just the way with some people. They get down on a thing when they don't know nothing about it. Here she was a-bothering about Moses, which was no kin to her, and no use to any- body, being gone, you see, yet finding a power of fault with me for doing a thing that had some good in it. And she took snuff, too; of course that was all right, because she done it herself.

Her sister, Miss Watson, a tolerable

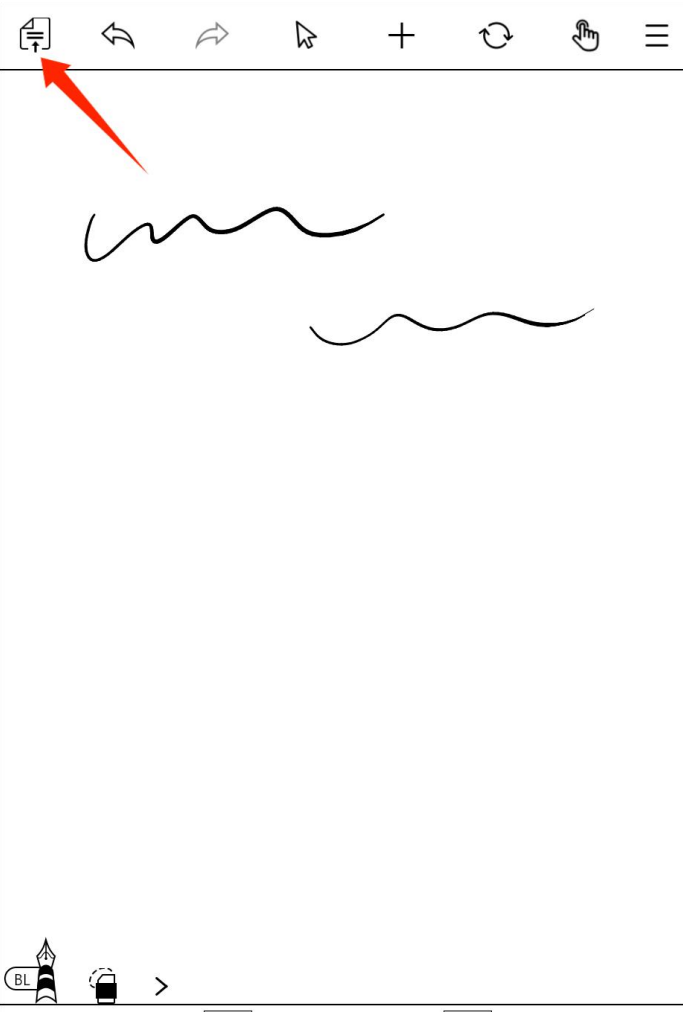

11:27 


Chapte
BL   >

Chapte
1 / 1

4.8.6. Leitura com o ecrã vidido

Depois de tocar no centro da interface de leitura com os dedos, toque no botão “Ecrã dividido” situado na barra de ferramentas inferior para seleccionar “Visualização dividida do documento atual” ou “Visualização dividida do

documento” para ativar a leitura em ecrã dividido do documento atual ou de dois documentos diferentes.

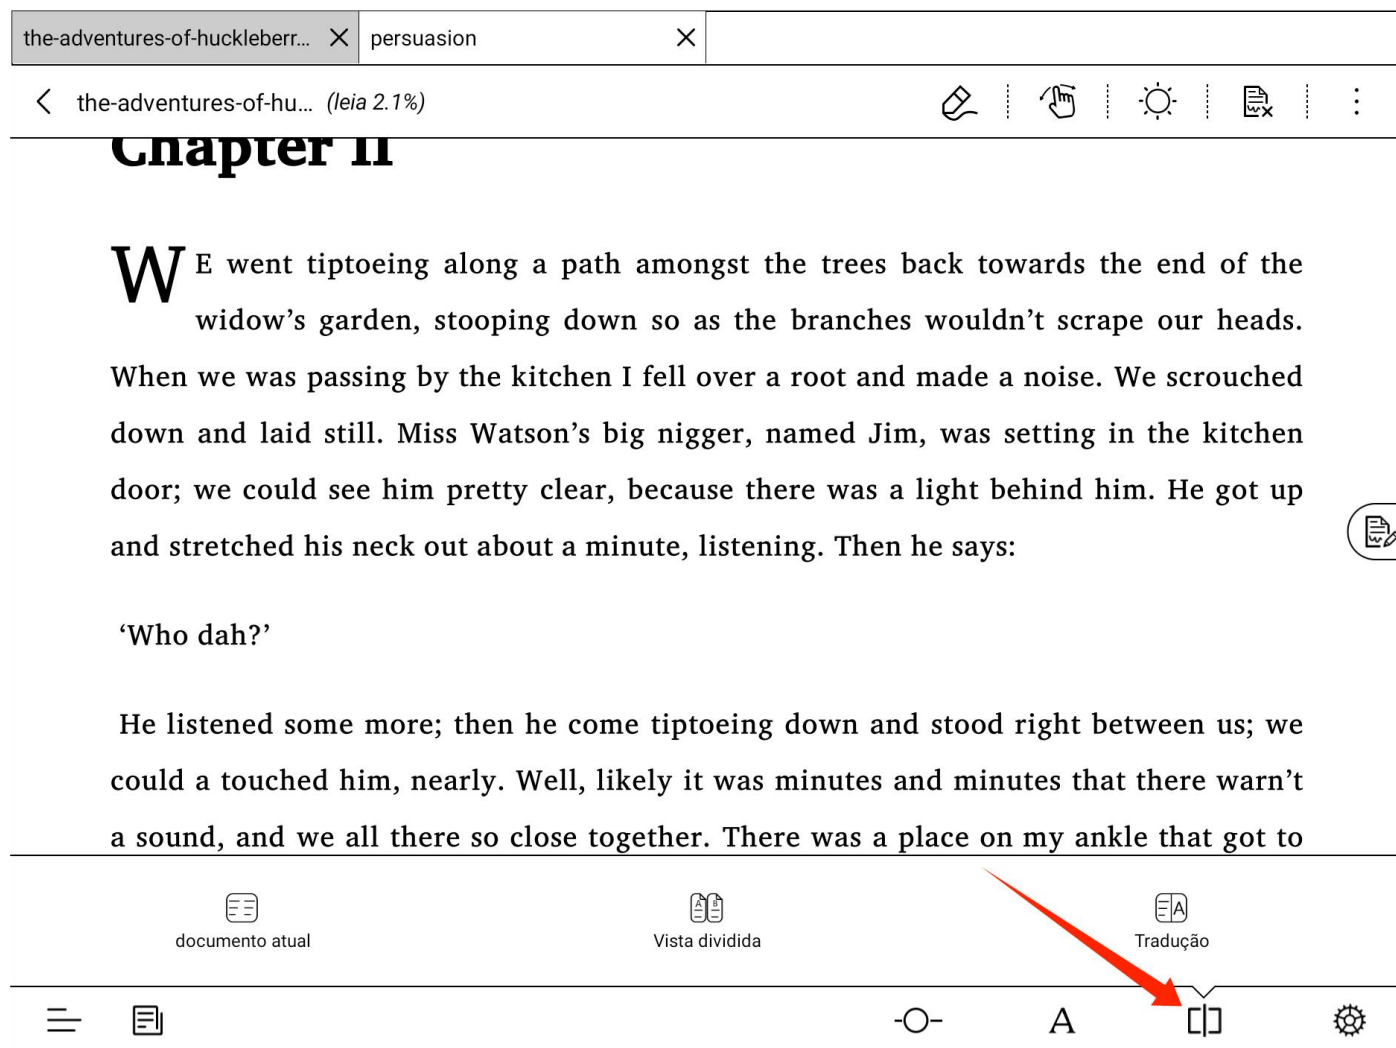

the-adventures-of-huckleberr... X persuasion X

< the-adventures-of-hu... (leia 2.1%) [edit] [hand] [sun] [document] [dots]

Chapter II

WE went tiptoeing along a path amongst the trees back towards the end of the widow's garden, stooping down so as the branches wouldn't scrape our heads. When we was passing by the kitchen I fell over a root and made a noise. We scrouched down and laid still. Miss Watson's big nigger, named Jim, was setting in the kitchen door; we could see him pretty clear, because there was a light behind him. He got up and stretched his neck out about a minute, listening. Then he says:

'Who dah?'

He listened some more; then he come tiptoeing down and stood right between us; we could a touched him, nearly. Well, likely it was minutes and minutes that there warn't a sound, and we all there so close together. There was a place on my ankle that got to

documento atual Vista dividida Tradução

[hamburger] [document] [minus] A [arrow] [checkbox] [gear]

4.8.7. Tradução

- Devido a restrições de direitos de autor dos dicionários, a Huion Ink não fornece dicionários multilíngues pré-instalados. É necessário obter ficheiros de dicionário nos formatos StarDict, Mobi, Prc, Mdx ou outros para o idioma correspondente e copiá-los para a pasta Dict no seu dispositivo.

4.8.7.1. Tradução destacada


Mantenha o ecrã pressionado com os dedos durante 1 segundo e, em seguida, arraste para seleccionar um parágrafo ou frase. Após destacar, toque no botão “Traduzir” para traduzir a frase destacada.

because she done it herself.

Her sister, Miss Watson, a tolerable slim old maid, with goggles on, had just come to live with her, and took a set at me now with a spelling-book. She worked me middling hard for about an hour, and then the widow made her ease up. I couldn't stood it much longer. Then for an hour it was deadly dull, and I was fidgety. Miss Watson would say, 'Don't put your feet up there, Huckleberry;' and 'Don't scrunch up like that, Huckleberry.' and stretch like that, I about the bad place, and I said I wished I was there. She got mad then, but I didn't mean no harm. All I wanted was to go somewheres; all I wanted was a change, I warn't particular. She said it was wicked to say what I said; said she wouldn't say it for the whole world; she was going to live so as to go to the good place. Well, I couldn't see no advantage in going where she was going, so I made up my mind I wouldn't try for it.

4.8.7.2. Tradução em ecrã dividido do texto completo

Depois de tocar no centro da interface de leitura com os dedos, toque no botão “Ecrã dividido” situado na barra de ferramentas inferior e selecione “Tradução em ecrã dividido” para traduzir toda a página do artigo no modo de ecrã dividido.

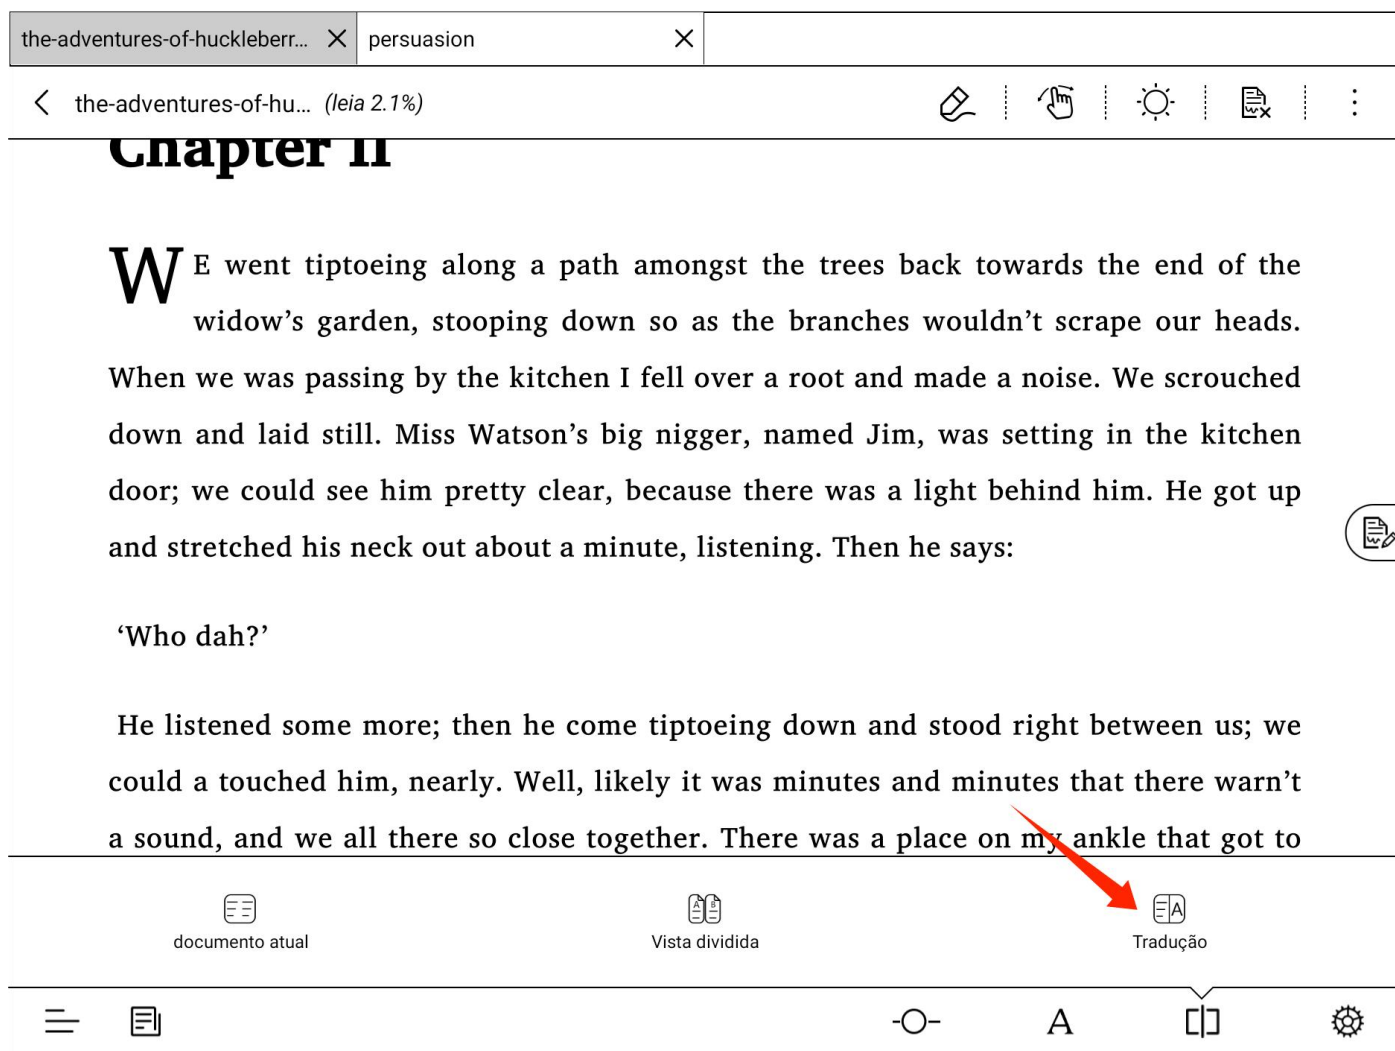

The screenshot displays the Huion Ink app interface. At the top, there's a header bar with two tabs: "the-adventures-of-huckleberr..." and "persuasion". Below this is a navigation bar with a back arrow, the text "the-adventures-of-hu... (leia 2.1%)", and several icons including a pencil, a hand, a sun, a document with a checkmark, and a vertical ellipsis. The main content area shows the text of "Chapter II" from "The Adventures of Huckleberry Finn". The text is displayed in a large, serif font. At the bottom, there's a toolbar with three icons: a document, a split-screen icon, and a translation icon. The translation icon is highlighted with a red arrow. Below the toolbar, there's a row of three buttons: "documento atual", "Vista dividida", and "Tradução". The "Tradução" button is also highlighted with a red arrow. The bottom of the screen features a navigation bar with a hamburger menu, a document icon, a zoom icon, a font size selector, a split-screen icon, and a settings gear.

the-adventures-of-huckleberr... ✕ persuasion ✕

< the-adventures-of-hu... (leia 2.1%)     

Chapter II

WE went tiptoeing along a path amongst the trees back towards the end of the widow's garden, stooping down so as the branches wouldn't scrape our heads. When we was passing by the kitchen I fell over a root and made a noise. We scrouched down and laid still. Miss Watson's big nigger, named Jim, was setting in the kitchen door; we could see him pretty clear, because there was a light behind him. He got up and stretched his neck out about a minute, listening. Then he says:

'Who dah?'


He listened some more; then he come tiptoeing down and stood right between us; we could a touched him, nearly. Well, likely it was minutes and minutes that there warn't a sound, and we all there so close together. There was a place on my ankle that got to

 documento atual  Vista dividida  Tradução

   A  

4.8.8. Formato

Depois de tocar no centro da interface de leitura com os dedos, toque no botão “Formato” situado na barra de ferramentas inferior para ajustar o tamanho da letra do livro, a composição tipográfica, etc.

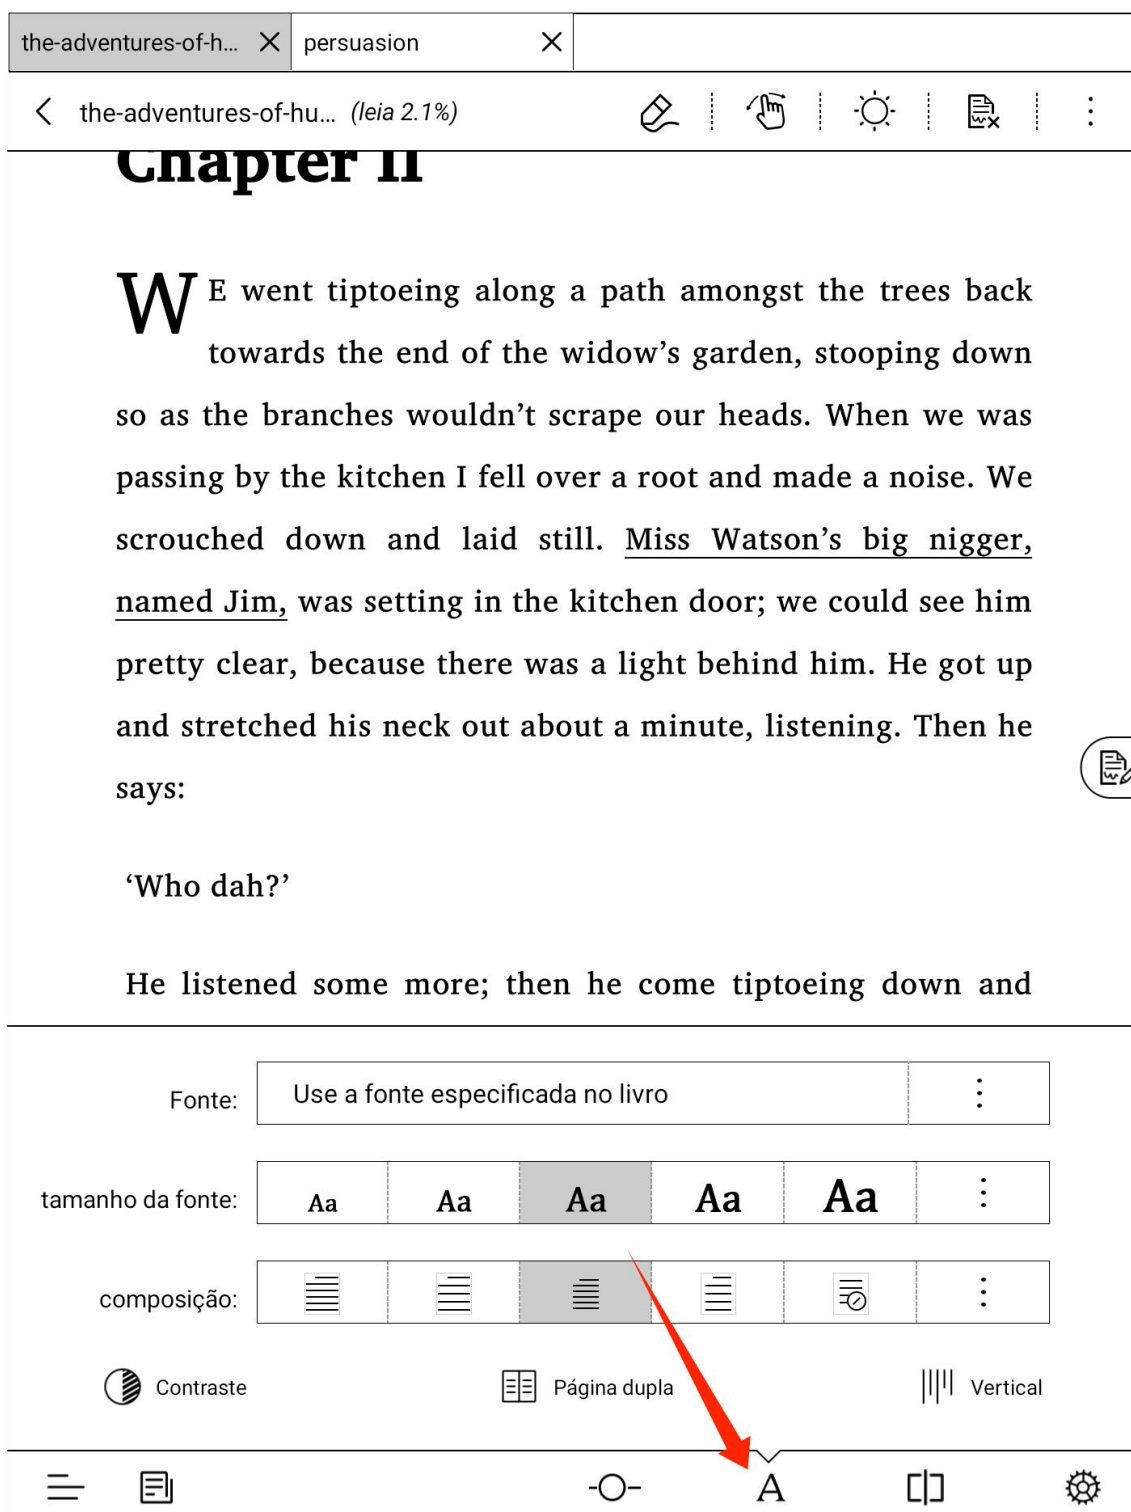

The screenshot displays the Huion Ink reading application interface. At the top, there's a header bar with the text "the-adventures-of-hu..." and "persuasion". Below this, a navigation bar shows a back arrow, the text "the-adventures-of-hu... (leia 2.1%)", and several icons: a pencil, a hand, a sun, a document, and a vertical ellipsis. The main content area shows the title "Chapter II" and a paragraph of text from "The Adventures of Huckleberry Finn": "WE went tiptoeing along a path amongst the trees back towards the end of the widow's garden, stooping down so as the branches wouldn't scrape our heads. When we was passing by the kitchen I fell over a root and made a noise. We scrouched down and laid still. Miss Watson's big nigger, named Jim, was setting in the kitchen door; we could see him pretty clear, because there was a light behind him. He got up and stretched his neck out about a minute, listening. Then he says: 'Who dah?' He listened some more; then he come tiptoeing down and". To the right of the text is a circular icon with a document and a pencil. Below the text, the "Formato" (Format) menu is open, showing options for "Fonte" (Font), "tamanho da fonte" (Font size), "composição" (Composition), "Contraste" (Contrast), "Página dupla" (Double page), and "Vertical". A red arrow points from the "Formato" button in the bottom toolbar to the "Formato" menu.

the-adventures-of-hu... X persuasion X

< the-adventures-of-hu... (leia 2.1%) | | | | |

Chapter II

WE went tiptoeing along a path amongst the trees back towards the end of the widow's garden, stooping down so as the branches wouldn't scrape our heads. When we was passing by the kitchen I fell over a root and made a noise. We scrouched down and laid still. Miss Watson's big nigger, named Jim, was setting in the kitchen door; we could see him pretty clear, because there was a light behind him. He got up and stretched his neck out about a minute, listening. Then he says:

'Who dah?'

He listened some more; then he come tiptoeing down and

Fonte: Use a fonte especificada no livro

tamanho da fonte: Aa Aa Aa Aa Aa



composição: ||| ||| ||| ||| |||

Contraste | Página dupla | Vertical

≡ | -O- | A | [] | ⚙


4.8.9. Definições do livro

Depois de tocar no centro da interface de leitura com os dedos, toque no botão “Definições” situado na barra de ferramentas inferior para definir gestos de virar a página, modo de atualização, frequência de atualização da página inteira, hora do lembrete de saúde de leitura, etc.

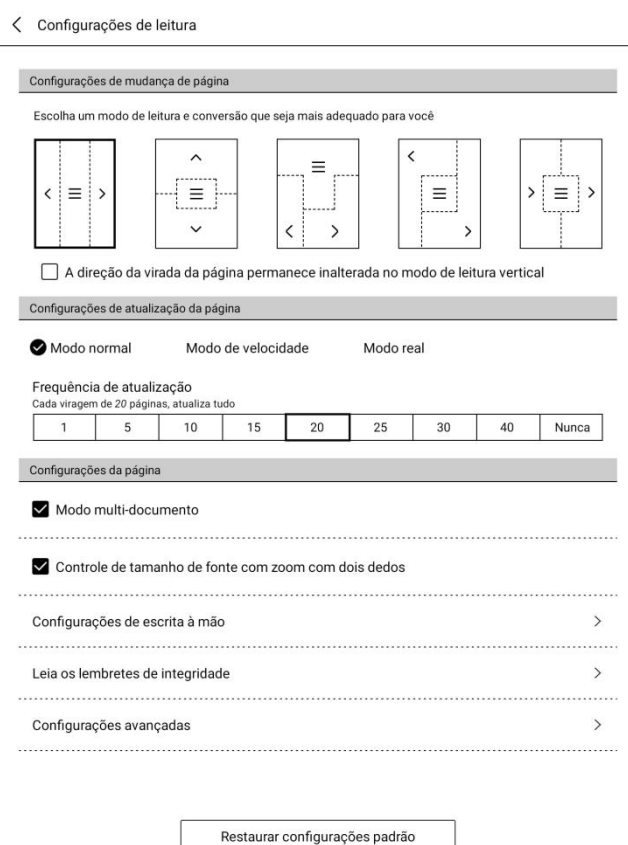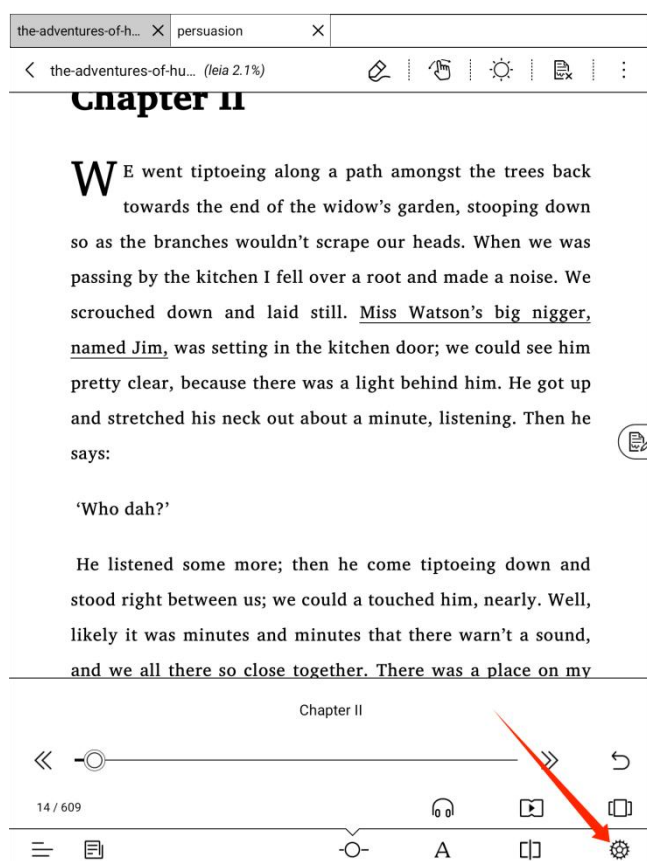


4.8.10. Audiolivro

Depois de tocar no centro da interface de leitura com os dedos, toque no botão “Audiolivro” situado na barra de ferramentas inferior para entrar no modo de audiolivro.

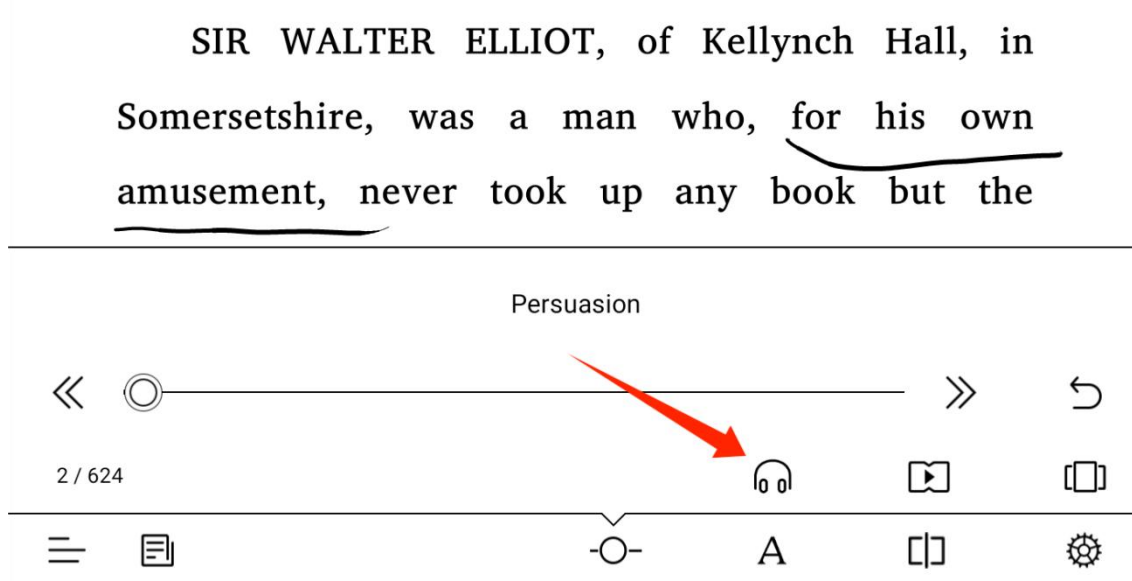

No modo de audiolivro, pode ajustar parâmetros como volume, velocidade de leitura e temporizador. Toque no botão “Fechar leitura de voz TTS” para sair do modo de audiolivro.

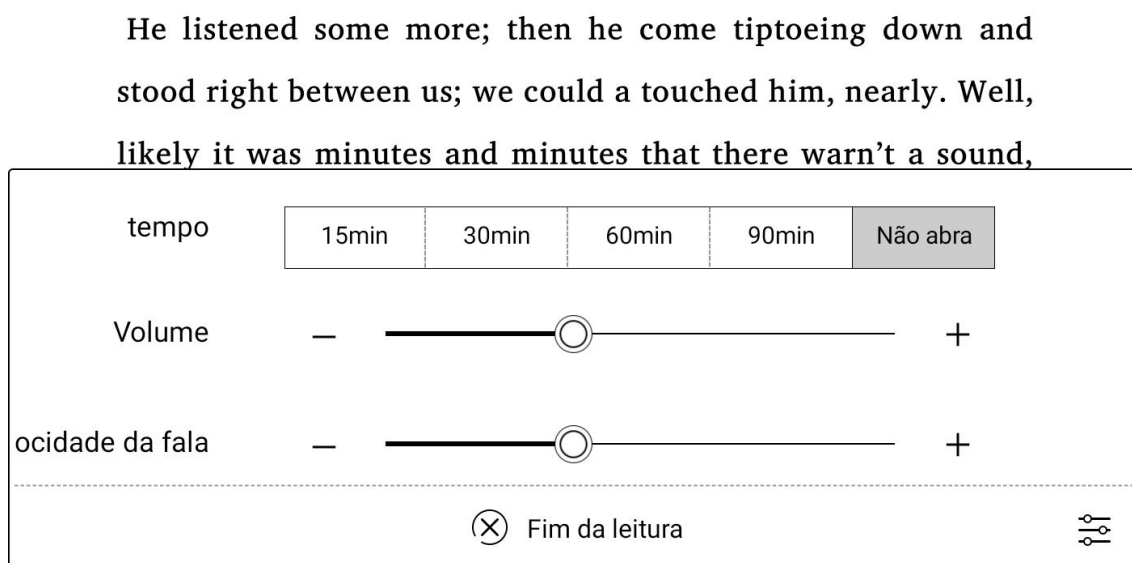


4.8.11. Manter pressionado para selecionar o conteúdo

Ao manter pressionado e arrastar o conteúdo da leitura com os dedos, pode selecionar uma secção do conteúdo para destacar, copiar, adicionar notas, pesquisar na Wikipédia, pesquisar em todo o livro, etc.

5, 1789; Mary, born November 20, 1791.'

Precisely such had the paragraph originally stood from the printer's hands; but Sir Walter had improved it by adding, for the information of himself and his family, these words, after the date of Mary's birth— 'Married, December 16, 1810, Charles, son and heir of Charles Musgrove, Esq. of

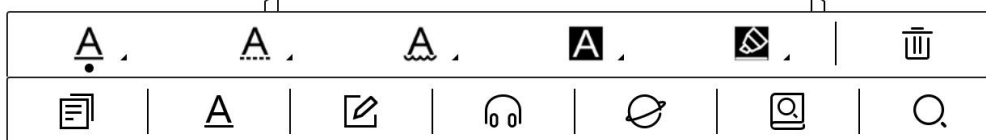

which he had lost his wife.

Then followed the history and rise of the ancient and respectable family, in the usual terms; how it had been first settled in Cheshire; how mentioned in Dugdale, serving the office of high sheriff, representing a borough in three successive parliaments, exertions of loyalty, and dignity of

4.8.12. Formatos de ficheiros de leitura suportados

Atualmente, o Huion Ink suporta a leitura de ficheiros nos formatos TXT, EPUB, PDF, MOBI, AZW3, DOCX, DOC, HTML, FB2, DJVU, CBZ, CBR, CBT e RTF.

4.8.13. Gestos de leitura

Enquanto lê, pode utilizar gestos como manter pressionado para selecionar conteúdo, deslizar para a esquerda e direita ou para cima e para baixo para virar as páginas, tocar no meio da página para abrir o menu das funções, deslizar de cima para baixo para abrir o centro de notificações e o centro de controlo, deslizar de baixo para cima para abrir o gestor de tarefas, deslizar de baixo para cima para voltar à página inicial, deslizar de baixo para cima para atualizar e manter pressionado e deslizar para a esquerda e para a direita para ajustar a luz frontal.

5. Aplicações

5.1. Como instalar uma aplicação

Instalar através da App Store:

Pode seleccionar e descarregar as aplicações de que necessita a partir da loja de aplicações integrada no seu dispositivo.


Instalar a aplicação importando o APK através de um cabo de dados:

Pode importar o APK de instalação da aplicação para o dispositivo através da transferência USB.

- Primeiro, conecte o dispositivo ao computador através de um cabo USB e selecione o modo de transferência de dados no dispositivo.
- No computador, coloque o ficheiro APK no diretório: Este PC\EB1011\Armazenamento partilhado interno\Transferência.
- No dispositivo, aceda à interface Aplicações, abra a aplicação Gestor de ficheiros, navegue até à pasta Transferências e toque no ficheiro APK para concluir a instalação.
- Após a instalação da aplicação, o ícone de execução pode ser encontrado na lista de aplicações.
- Devido à diferença nos princípios de exibição entre ecrãs E Ink e ecrãs comuns, a Huion Ink não garante o desempenho de aplicações de terceiros que instale.

5.2. Como desinstalar uma aplicação

Aceda à interface Aplicações através da barra de navegação inferior, localize o ícone da aplicação que pretende desinstalar, mantenha pressionado o ícone da aplicação para abrir a janela de operações e selecione “Desinstalar” para remover a aplicação.

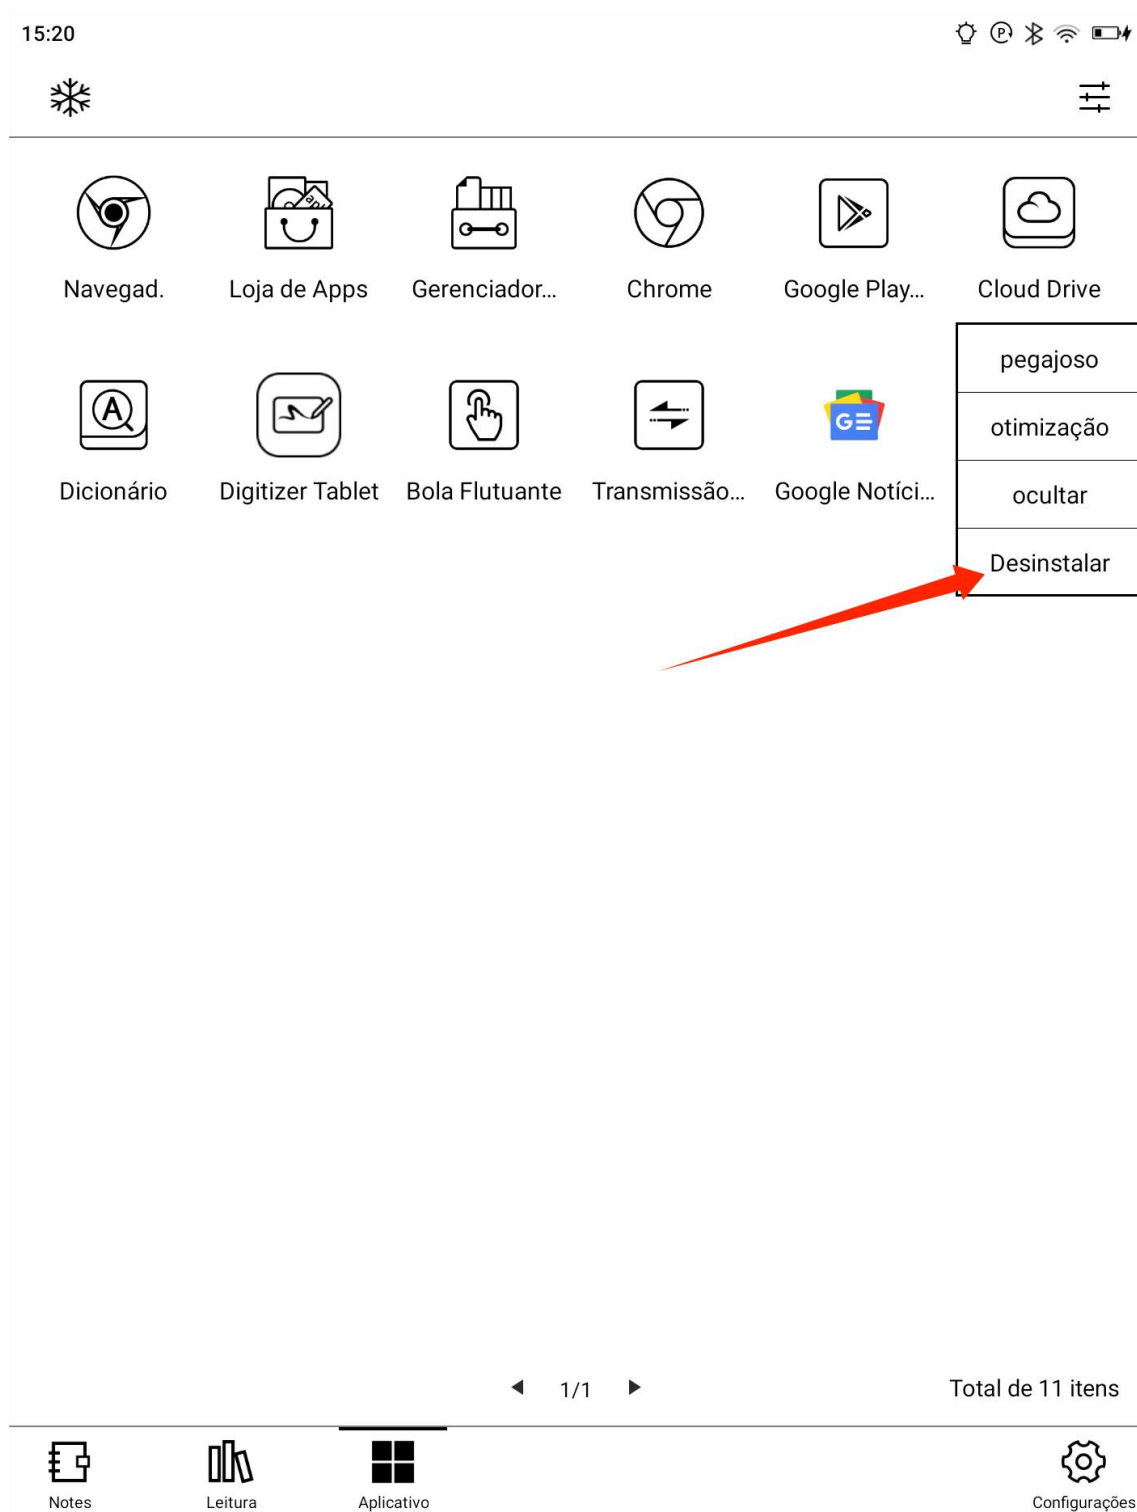

5.3. Gestor de ficheiros

Aceda à interface Aplicações, abra a aplicação Gestor de ficheiros e poderá gerir ficheiros de imagem, áudio, vídeo e ficheiros transferidos no dispositivo.


5.4. Dicionário

Na aplicação Dicionário, pode procurar palavras e traduzir.

- Esta aplicação também oferece funções de tradução; é necessário descarregar e importar os ficheiros do dicionário por conta própria.

5.5. Gestão de aplicações

Na Gestão de aplicações, pode restringir o arranque e a execução de aplicações em segundo plano, bem como ocultar ícones de aplicações da lista de aplicações.

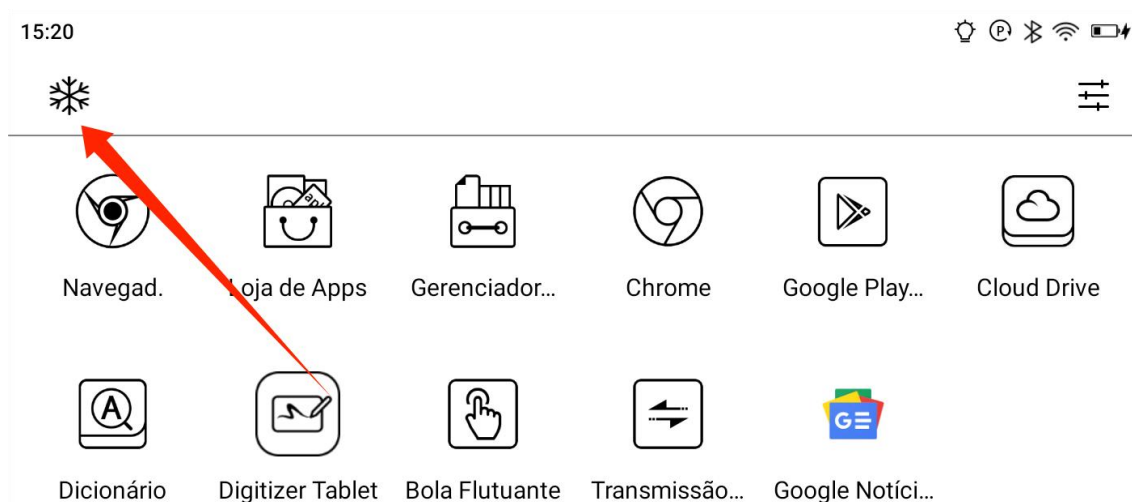

6. Definições

6.1. Definições de wireless

Pode ativar/desativar a WLAN, o Bluetooth e o modo de voo, bem como alternar entre dispositivos conectados à WLAN e ao Bluetooth.

Também pode realizar estas operações no Centro de controlo.

6.2. Gestão de contas

Faça a gestão das contas com sessão iniciada em aplicações de terceiros.

6.3. Definições do utilizador

Defina o modo de exibição da área de trabalho, a taxa de atualização da área de trabalho e os módulos da página inicial da área de trabalho.

6.4. Gestão de energia

Defina a hora para suspender, a hora de encerramento automático, a política de desligamento automático do Wi-Fi, a política de desligamento automático do Bluetooth, ative/desative o modo de poupança de energia e visualize a utilização da bateria.

6.5. Definições do dispositivo

Defina o idioma do dispositivo, data e hora, teclado, gestos, ative a estrutura do Google, ative/desative o modo de suspensão da capa e defina a palavra-passe do ecrã bloqueado.

- **Lembre-se da palavra-passe do ecrã bloqueado. Não poderá ser recuperada se a esquecer.**

6.6. Alteração do tipo de letra

Pode copiar a sua letra favorita para a pasta “Letras” no seu dispositivo e, em seguida, seleccionar esse tipo de letra nas definições de letra para alterar o estilo de letra padrão de todo o sistema.

6.7. Atualização do sistema

Se existirem atualizações disponíveis para o sistema, receberá uma notificação. Clique na mensagem de notificação e inicie a atualização do sistema; também pode verificar as versões mais recentes do sistema em “Definições” - “Atualização do sistema” e concluir a atualização.

Certifique-se de que o dispositivo tem bateria suficiente ou está a carregar antes de atualizar o sistema.


6.8. Definições de reposição dos valores de origem

Pode aceder à interface das Definições, tocar no botão  situado ao lado das informações do dispositivo e seleccionar “Limpar todos os dados” para repôr os valores de origem do dispositivo.

15:20



← Configurações do Usuário

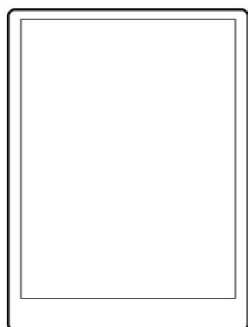

EB1011

Versão do sistema
EB1011_V1.0.0-2025101017

Informações de configuração
4.0 GB RAM + 64 GB ROM

Número de série
MBM103YL25D0338


Configurações sem fio



Gerenciamento de Contas




Configurações do Usuário


Após a reposição dos valores de origem, o dispositivo será reiniciado e todos os dados serão apagados, incluindo: notas, livros, ficheiros, dados do utilizador, dados do sistema e das aplicações, parâmetros de configuração e aplicações transferidas.

7. Modo de tablet de caneta

Primeiro, conecte o computador Windows e o dispositivo Huion Ink com um cabo de dados e abra a aplicação “Digitizer Tablet” que consta da lista de aplicações.

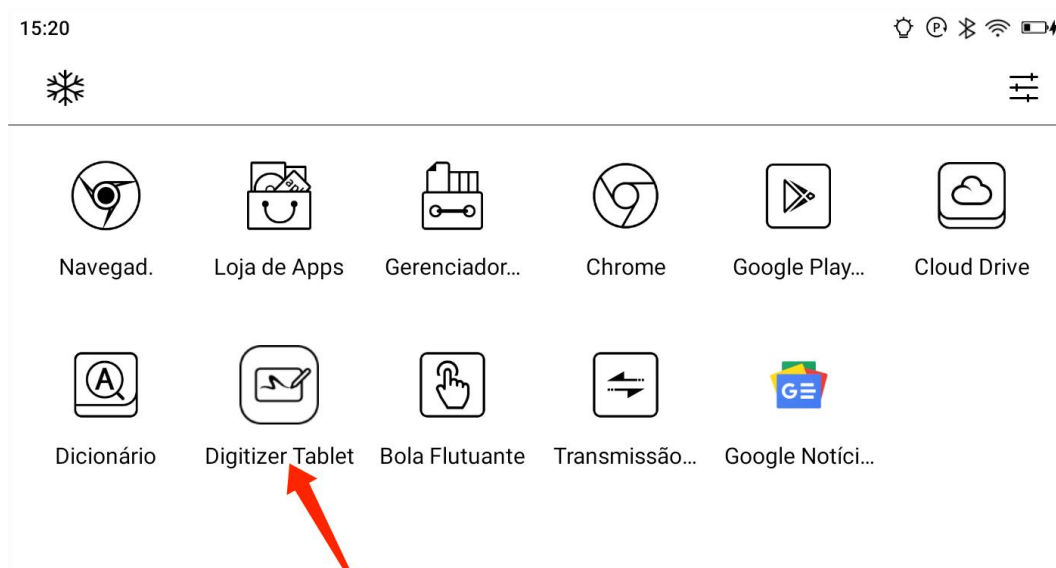


Depois de entrar no modo tablet de caneta, pode desenhar no ecrã utilizando o software de desenho no PC Windows; toque no botão “Retroceder” situado no canto superior esquerdo da interface do modo tablet de caneta para sair do modo tablet de caneta.

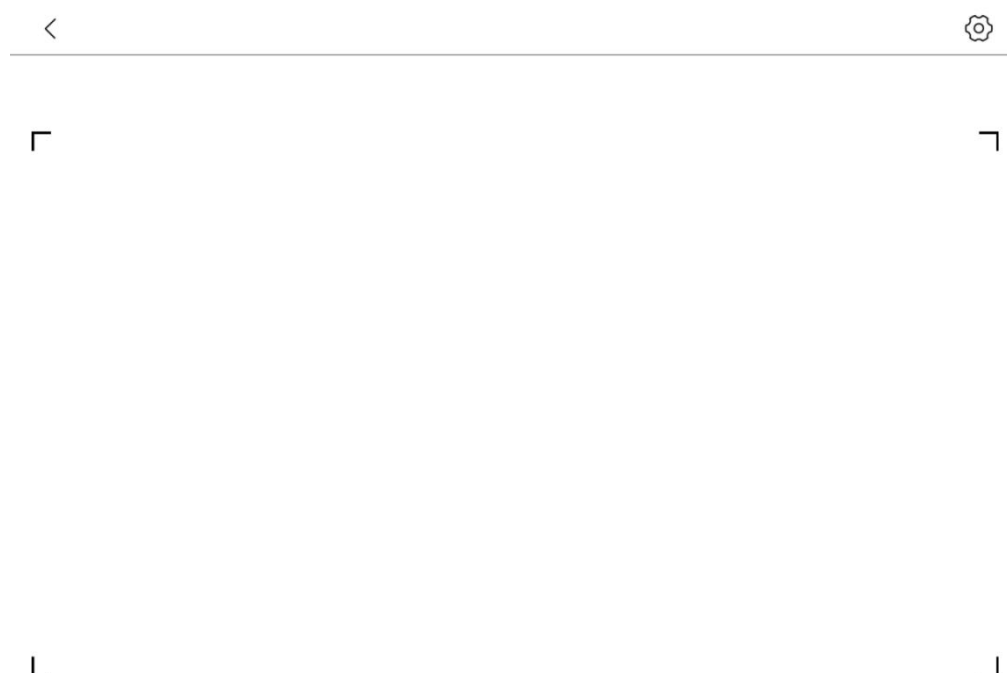


8. Gestos do sistema

A seguir estão os gestos predefinidos para o dispositivo, que podem ser alterados nas “Definições” .


Regressar ao passo anterior: Deslize para dentro a partir da esquerda ou da direita do ecrã para voltar ao passo anterior.

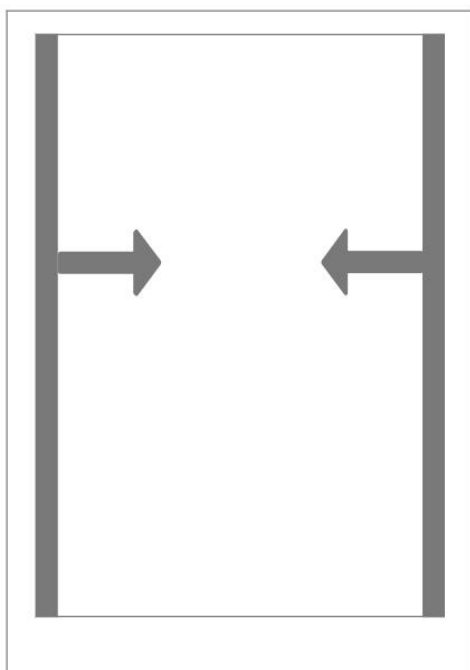


Atualizar: Deslize para cima a partir do canto inferior direito do ecrã para atualizar o ecrã.

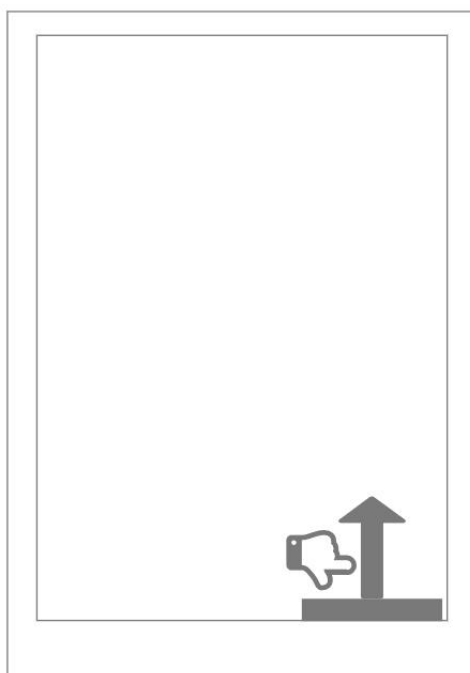


Gestão de tarefas: Deslize para cima a partir do canto inferior esquerdo do ecrã para abrir o gestor de tarefas.

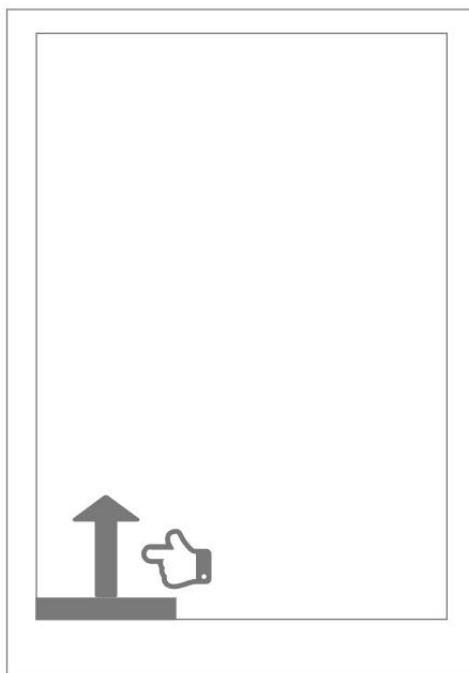


Regressar à página inicial: Deslize para cima a partir da parte inferior central do ecrã para voltar à página inicial.

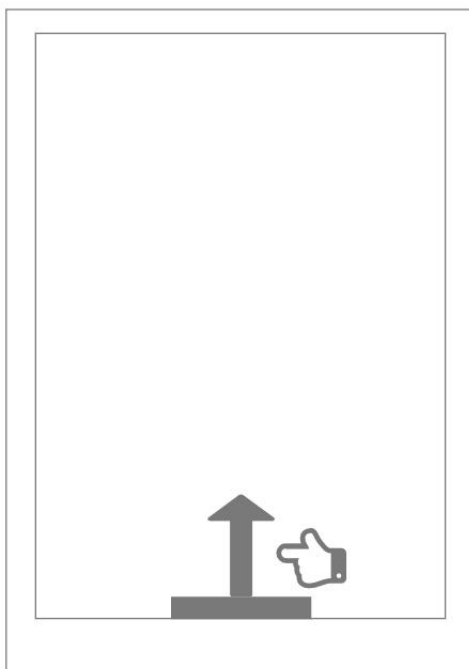


Centro de notificações: Deslize para baixo a partir do canto superior esquerdo do ecrã para abrir o centro de notificações.

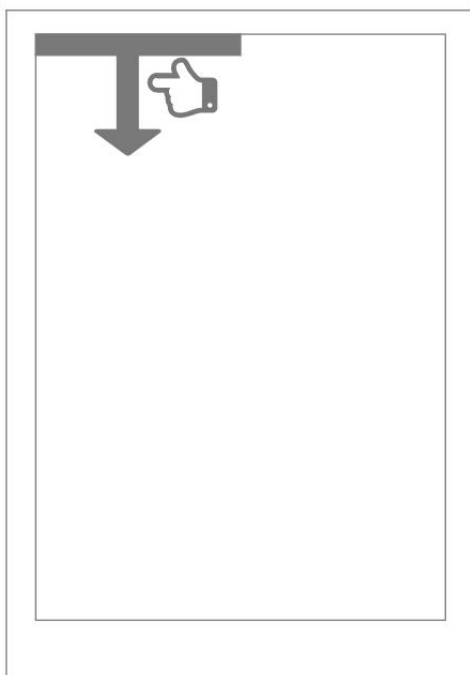

Centro de controlo: Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o centro de controlo.

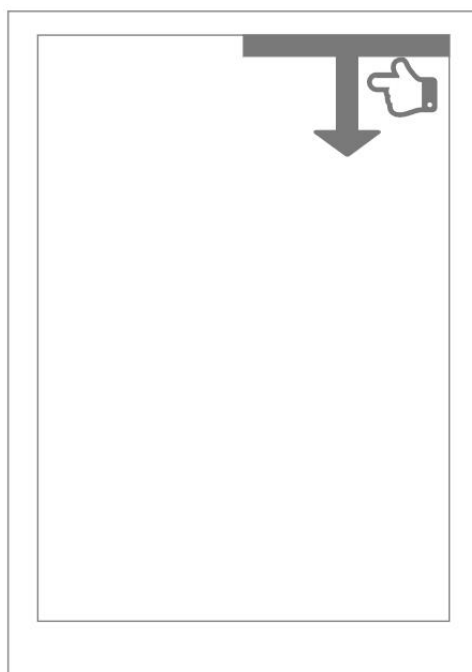

Ajuste da luz dianteira: Mantenha pressionado num dos lados do ecrã e, em seguida, deslize para cima e para baixo para ajustar o brilho respetivo da luz frontal fria e quente.

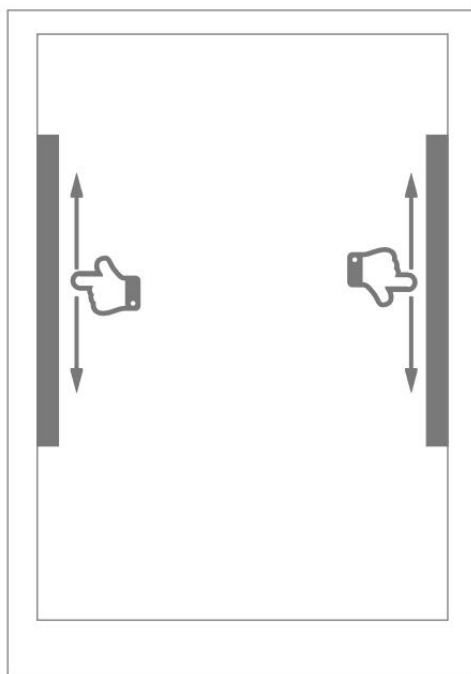

9. Perguntas frequentes (FAQ)

P1. Por que o dispositivo responde mais lentamente do que um tablet ou smartphone?

Sendo composto por pequenas cápsulas que contêm minúsculas partículas de tinta preta e branca, um ecrã E Ink reproduz uma imagem movendo as partículas e organizando-as em padrões através de uma descarga de energia. Portanto, a velocidade com que as partículas se movem afeta a velocidade de exibição das imagens.

Os tablets e smartphones adotam ecrãs LCD. O ecrã LCD altera a transmissão de luz para exibir imagens, mudando a direção das moléculas de cristal líquido através de um campo elétrico.

Devido ao facto de as moléculas de cristal líquido mudarem de direção a uma velocidade maior do que as partículas que se movem sobre um ecrã E Ink, os tablets e smartphones respondem mais rapidamente do que os ecrãs E Ink.

P2. Por que é que o efeito fantasma aparece no ecrã E Ink após a mudança de página?

Sendo coposto por pequenas cápsulas contendo minúsculas partículas de tinta preta e branca, um ecrã E Ink reproduz uma imagem movendo as partículas para a superfície do ecrã e organizando-as em padrões. Uma vez posicionadas, as partículas não se movem até que a próxima carga elétrica as reorganize num outro padrão, mesmo que não haja energia a chegar ao ecrã.

Como as partículas ficam estáticas até que uma oscilação de energia as mova, a sombra da imagem anterior pode, às vezes, permanecer visível após a atualização de partes do ecrã. Este efeito é chamado de “ghosting”, ou efeito fantasma.

P3. Como posso corrigir o efeito fantasma no ecrã?

Para resolver o problema do efeito fantasma, pode tocar no botão Atualizar situado no Centro de controlo ou no menu Bola auxiliar para forçar uma atualização, ou pressionar o botão power para colocar o dispositivo em modo de suspensão e ativá-lo novamente.

Se a operação acima não resolver o problema, entre em contacto connosco através de Definições do sistema > Ajuda e sugestões para obter mais assistência.

P4. Qual é a temperatura de funcionamento do ecrã E Ink?

Devido ao princípio de funcionamento do ecrã E Ink (renderizar uma imagem movendo as partículas e organizando-as em padrões), a faixa de temperatura de funcionamento do ecrã E Ink é de 0°C a 50°C, e a faixa de temperatura de funcionamento ideal é de 0°C a 35°C. Quando o ecrã E Ink é utilizado fora dessa faixa de temperatura, a troca de páginas pode ficar mais lenta do que o normal e o efeito fantasma pode ficar mais intenso do que o normal.

P5. Por que a transferência Wi-Fi não está a funcionar?

A transferência Wi-Fi é implementada através da rede local. O leitor e o

dispositivo de transferência (telemóvel ou computador) devem estar na mesma rede para que a transferência de ficheiros seja possível. Se, após introduzir o URL apresentado na interface da aplicação Transferência de livros por Wi-Fi no dispositivo de transferência, a página Web não puder ser aberta, verifique se o endereço IP do leitor e o endereço IP do dispositivo de transferência estão no mesmo segmento de rede (os primeiros três bytes do endereço IP devem ser iguais). Se não conseguir seleccionar livros após abrir a página da Web no dispositivo de transferência, tente um navegador diferente.

P6. Por que a função de tradução não está a funcionar?

Devido a restrições de direitos de autor do dicionário, o dispositivo não vem pré-instalado com um dicionário de tradução. Pode descarregar os ficheiros do dicionário (compatíveis com StarDict, mobi, prc, mdx, BlueDict, etc.) e colocá-los na pasta “Dict” no diretório raiz (se essa pasta não existir, pode criá-la manualmente).

P7. Por que os livros copiados não aparecem na estante?

Quer sejam copiados para o armazenamento interno do dispositivo ou para o cartão SD, os livros devem ser colocados numa pasta chamada “Livros” para que o sistema os reconheça.

10. Sugestões

Pode enviar os seus comentários em Definições - Ajuda e sugestões se encontrar algum problema ou tiver alguma sugestão ao utilizar o Huion Ink. A sua opinião é importante para nós e trabalharemos para melhorar o produto.

11. Aviso de direitos de autor

A Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd. reserva-se o direito de efetuar alterações nas especificações do produto e outros conteúdos do *Guia do utilizador do Huion Ink* sem aviso prévio.

12. Renúncia de responsabilidade

Este manual destina-se apenas a servir de guia de utilização. Esforçámo-nos por garantir a exatidão do conteúdo quando o escrevemos, mas não garantimos que o conteúdo esteja completamente isento de erros ou omissões. As informações contidas neste manual não constituem qualquer garantia expressa ou implícita.

Huion Ink Руководство пользователя

(Для EB1011)

Примечание: Рисунки, представленные в данном руководстве, предназначены только для ознакомления. В случае расхождений ориентируйтесь на фактический продукт. Если некоторые разделы руководства не относятся к вашему устройству, просто пропустите их.

Содержание

1. Инструкция по технике безопасности.....	678
2. Внешний вид устройства.....	679
3. Заметки.....	681
4. Мои книги.....	711
5. Приложения.....	735
6. Настройки.....	737
7. Режим графического планшета.....	739
8. Системные жесты.....	741
9. Часто задаваемые вопросы (FAQ).....	744
10. Отзывы и предложения.....	748
11. Уведомление об авторских правах.....	748
12. Ограничение ответственности.....	748

1. Инструкция по технике безопасности

● Рабочая температура

Не используйте и не храните устройство при слишком высоких или слишком низких температурах, так как это может вызвать свои в работе. Используйте устройство только в пределах рекомендованного диапазона: 0°C~35°C.

● Защита экрана

Устройство оснащено хрупким экраном E Ink. Не бросайте его, не ударяйте и не нажимайте экран с усилием. Если экран треснул, прекратите пользование и обратитесь в официальный сервис Huion или к квалифицированным специалистам для замены. Не пытайтесь разбирать устройство или менять экран самостоятельно.

● Использование сертифицированных аксессуаров


Для зарядки используйте сертифицированный адаптер 5V/2A вместе с комплектным кабелем USB-C.

Батарея данного устройства не подлежит замене. Не вскрывайте устройство и не пытайтесь менять батарею самостоятельно. Использование неподходящей батареи может привести к взрыву. Все последствия самостоятельного разбора устройства несет пользователь.

● Избегайте контакта с жидкостями и химическими веществами

Устройство не является водонепроницаемым. Не используйте его под дождем и не подвергайте воздействию влаги. Держите устройство подальше от агрессивных жидкостей и не применяйте для очистки сильные химические средства, очистители и моющие средства.

2. Внешний вид устройства

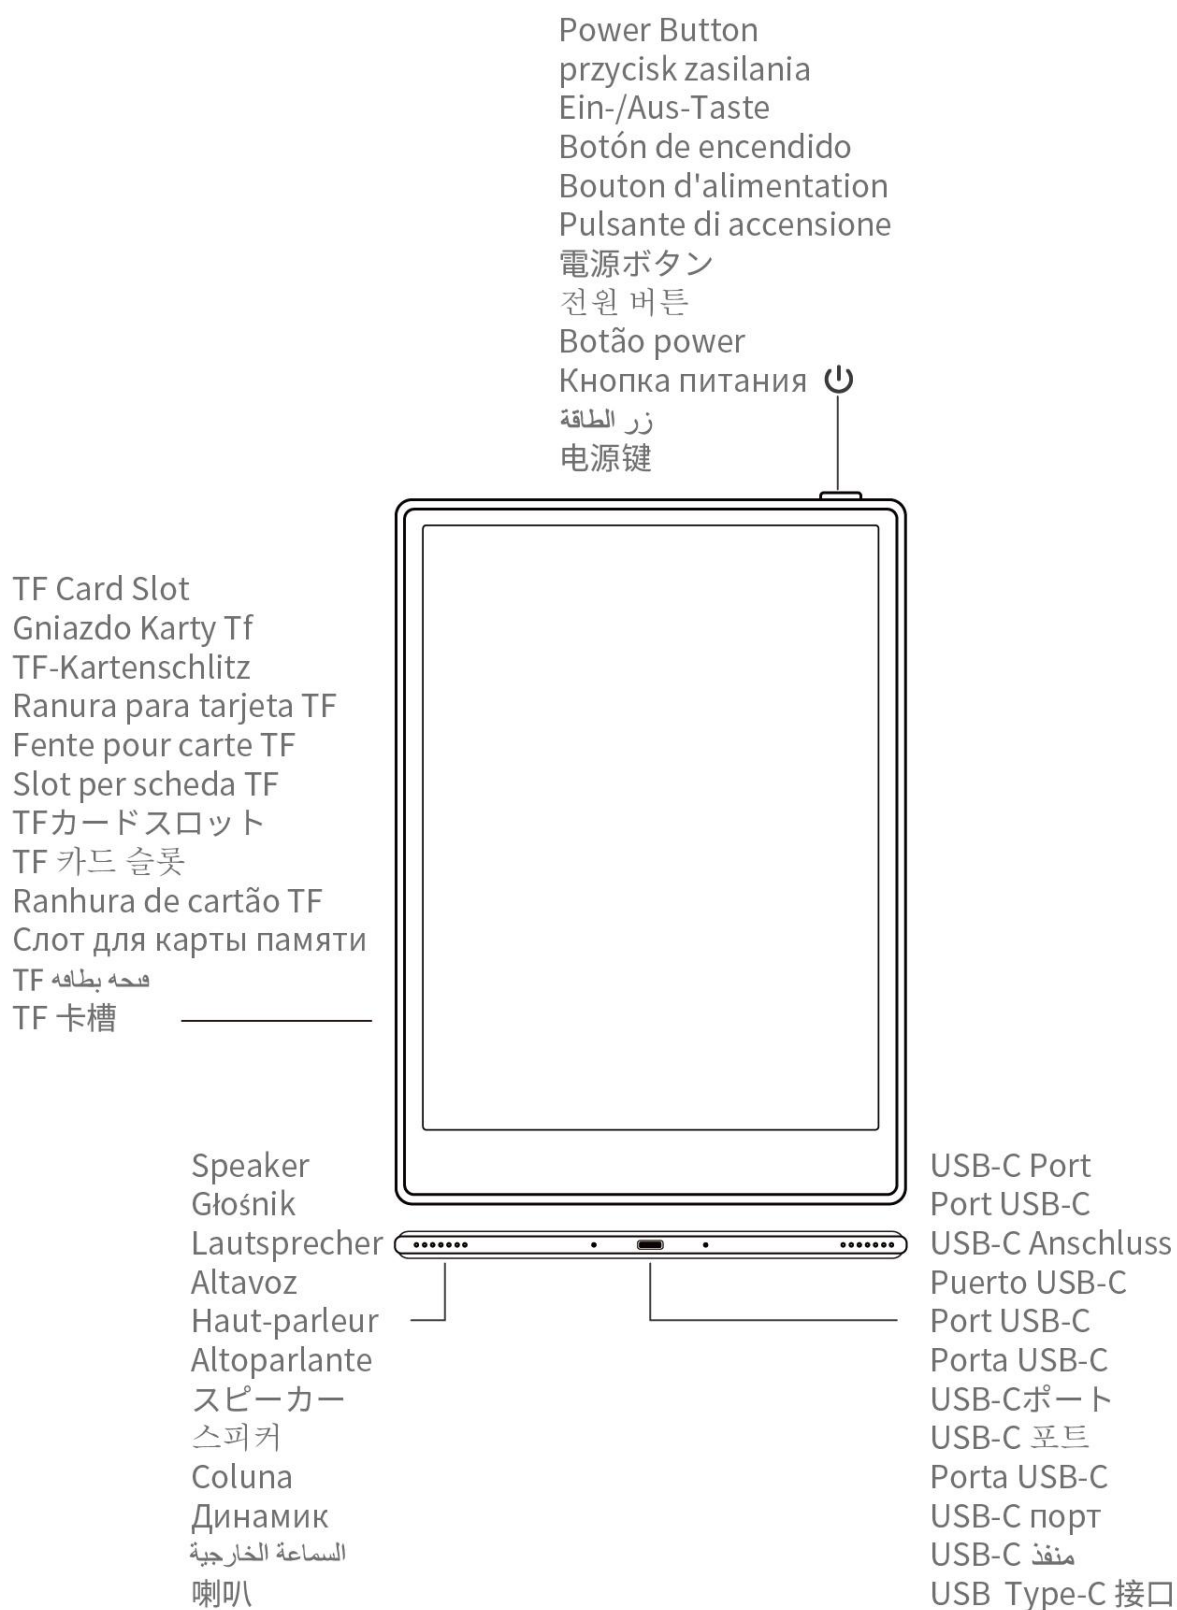

2.1. Функции кнопок

Кнопка питания/ режим сна	● Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство ● Нажмите и удерживайте кнопку питания 2 секунды, затем выберите «Выключить» в появившемся меню, чтобы отключить устройство ● Коротко нажмите и сразу отпустите кнопку, чтобы перевести устройство в режим сна ● В режиме сна коротко нажмите кнопку, чтобы вывести устройство из сна ● Удерживайте кнопку 10 секунд, чтобы принудительно отключить устройство
Порт USB-C	● Зарядка устройства с помощью кабеля USB-C ● Подключение устройства в режим графического планшета через кабель USB-C ● Передача файлов через кабель USB-C
Слот для карты TF	● Поддерживает расширение памяти с помощью карты TF объемом до 2TB

3. Заметки


3.1. Все блокноты

В этом разделе отображается список всех созданных вами заметок(блокнотов). В правом нижнем углу показано общее количество. Для перехода между страницами можно проводить пальцем влево/вправо или вверх/вниз, а также использовать кнопки перелистывания страниц. Вы также можете нажать на номер страницы внизу экрана, ввести нужный номер и перейти напрямую к выбранной странице.




3.1.1. Поиск блокнотов

Нажмите на кнопку «Поиск» в правом верхнем углу списка блокнотов и введите ключевые слова из нужного блокнота. После ввода система отобразит найденные блокноты.

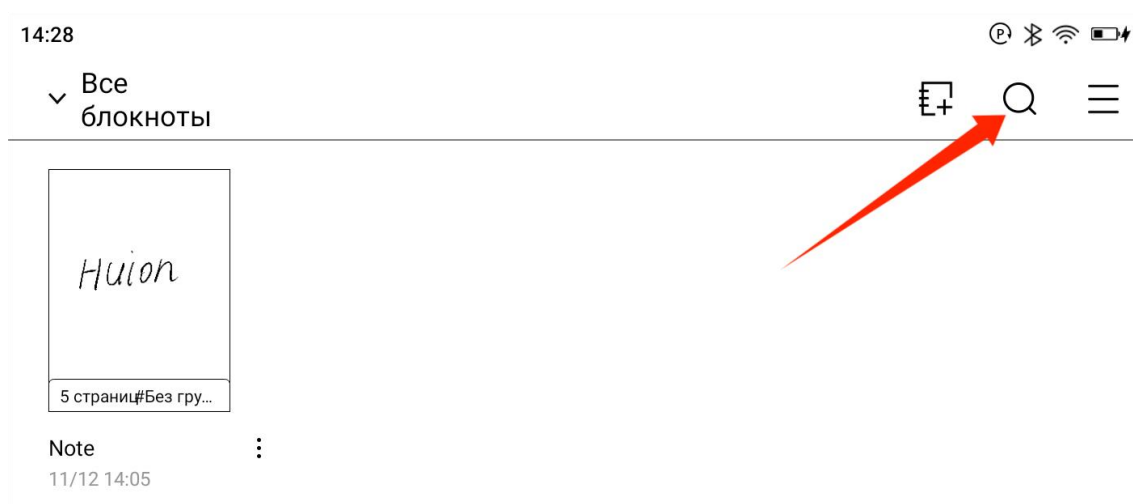


Вы можете найти нужные заметки, выполнив поиск по рукописному тексту внутри блокнота или по названию самого блокнота.

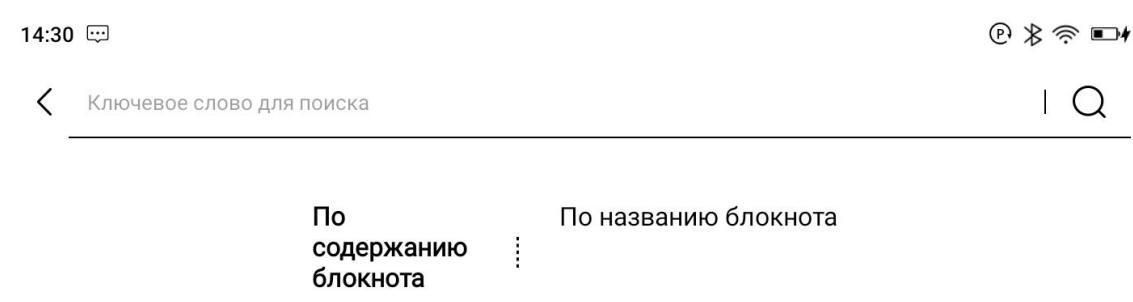


3.1.2. Массовое управление блокнотами

Вы можете объединять блокноты в группы, перемещать из между группами и удалять, нажав кнопку  в правом верхнем углу списка блокнотов и выбрав пункт «Управление группами».

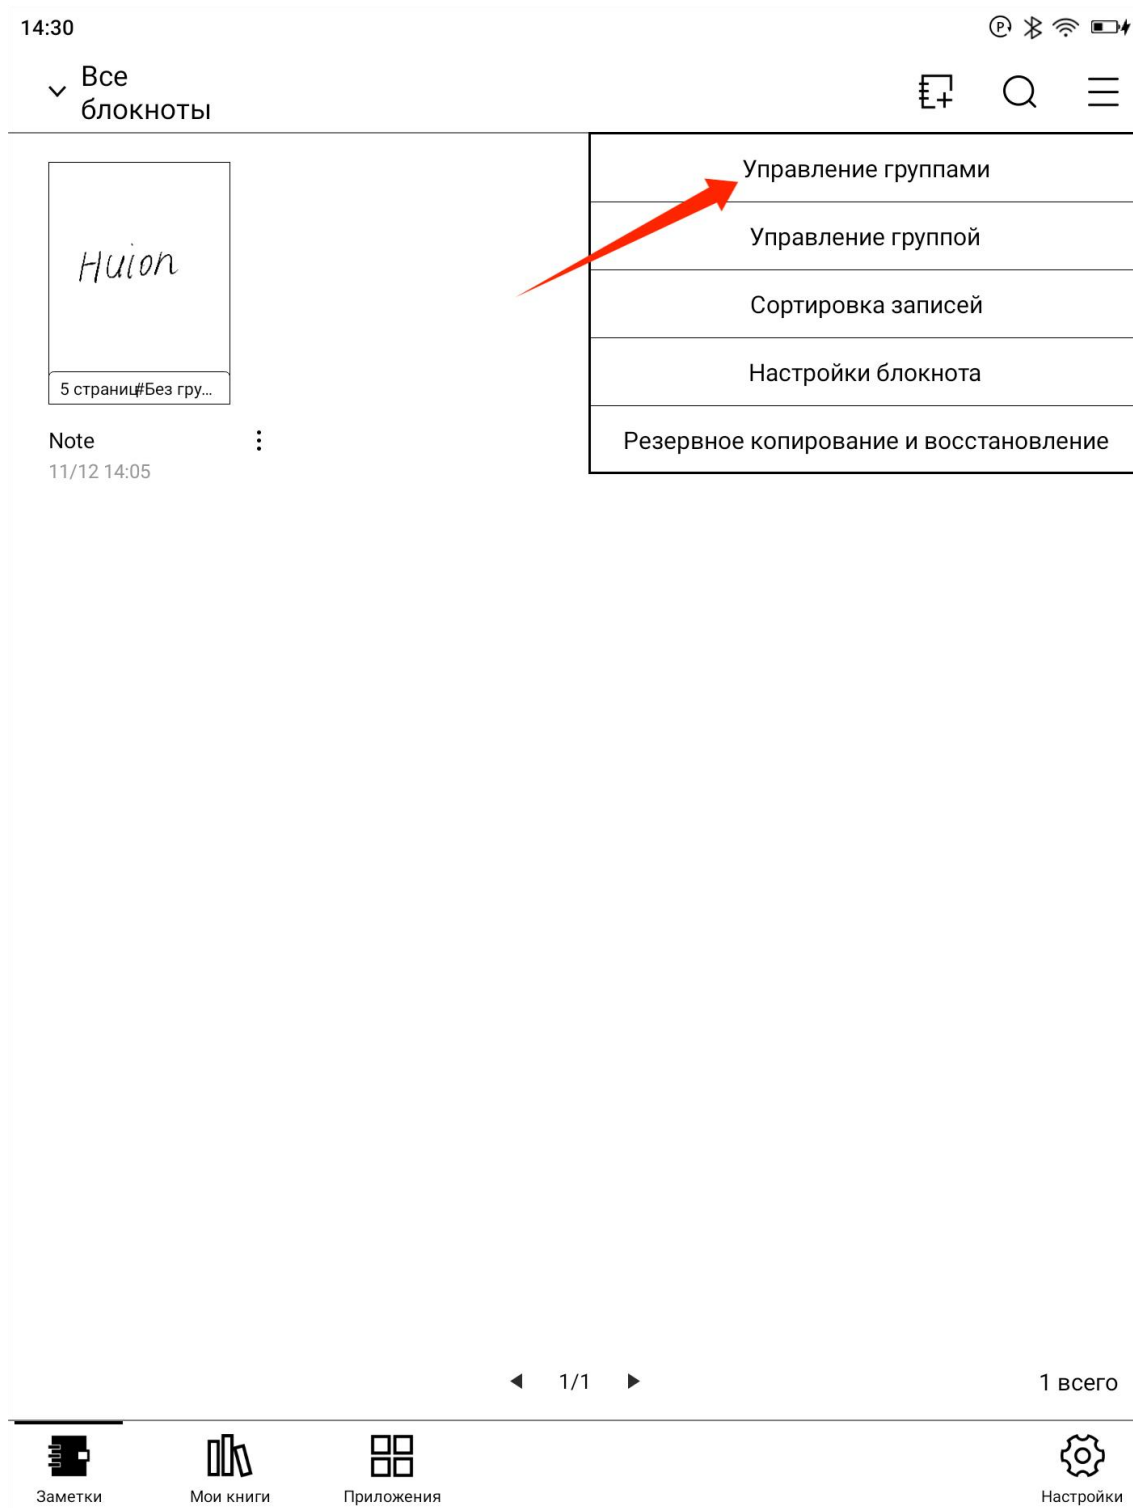


3.1.3. Управление группой

Вы можете создавать, переименовывать или удалять группы, которые были созданы. Для этого нажмите кнопку  в правом верхнем углу и выберите пункт «Управление группой».

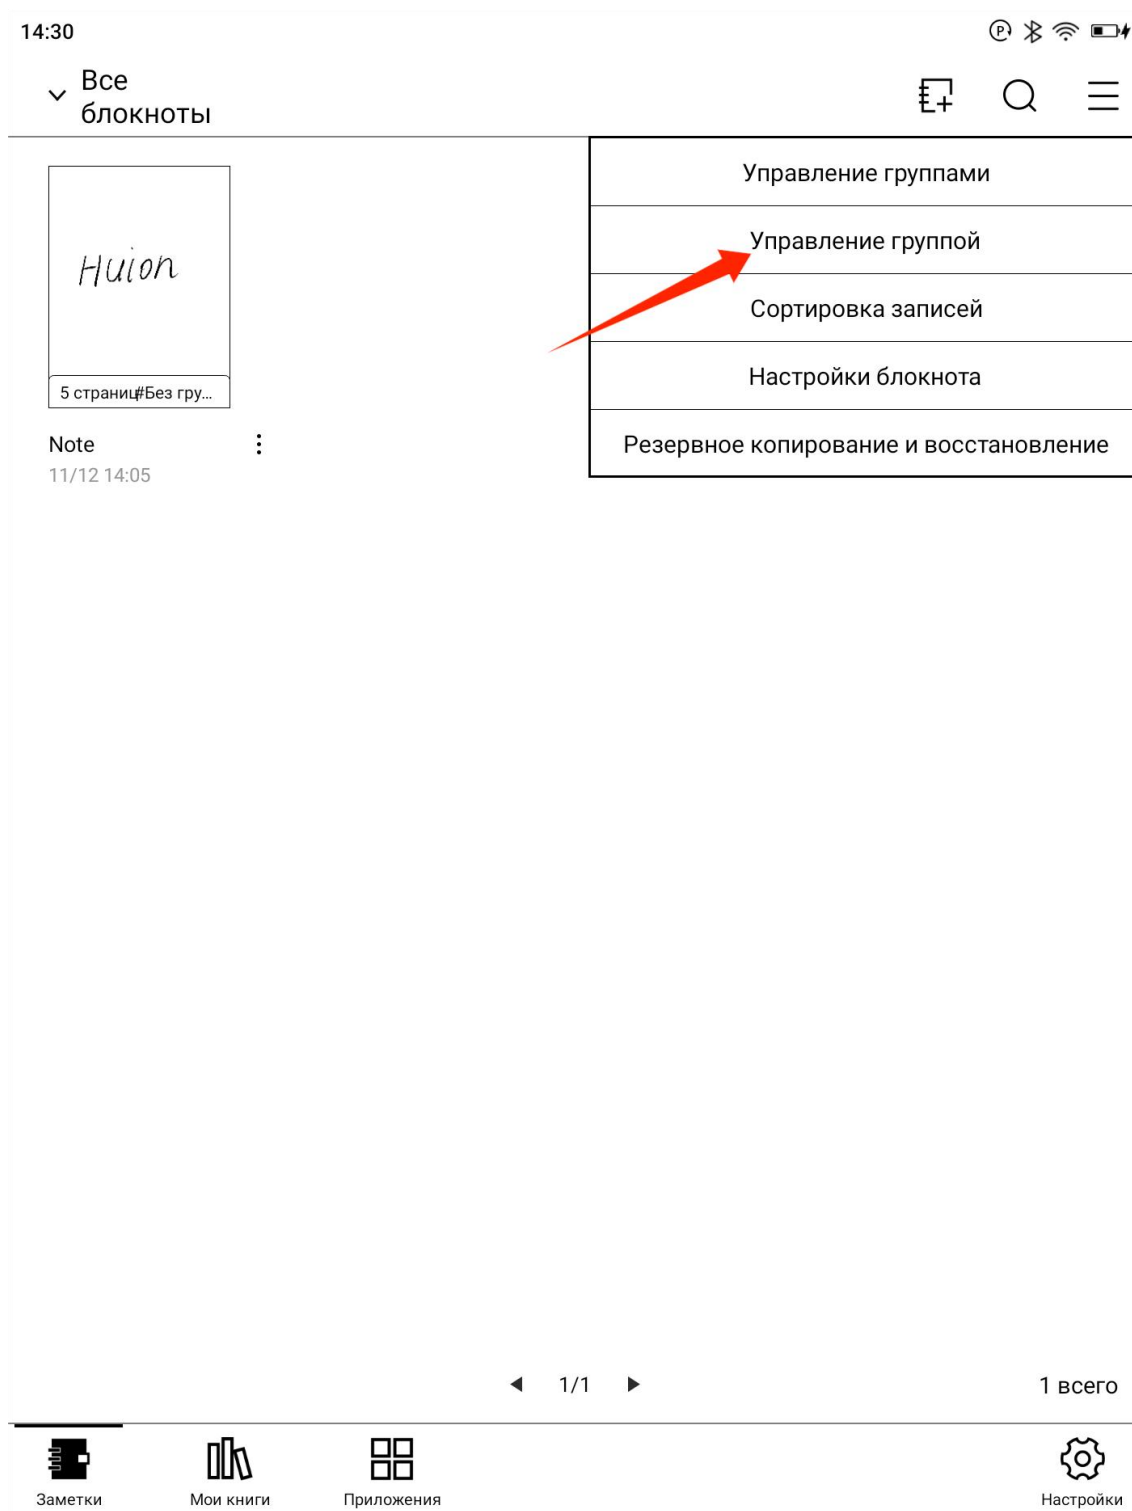

3.1.4. Настройка сортировки блокнотов

Вы можете выбрать способ сортировки блокнотов. Для этого нажмите кнопку  в правом верхнем углу и выберите пункт «Сортировка записей».

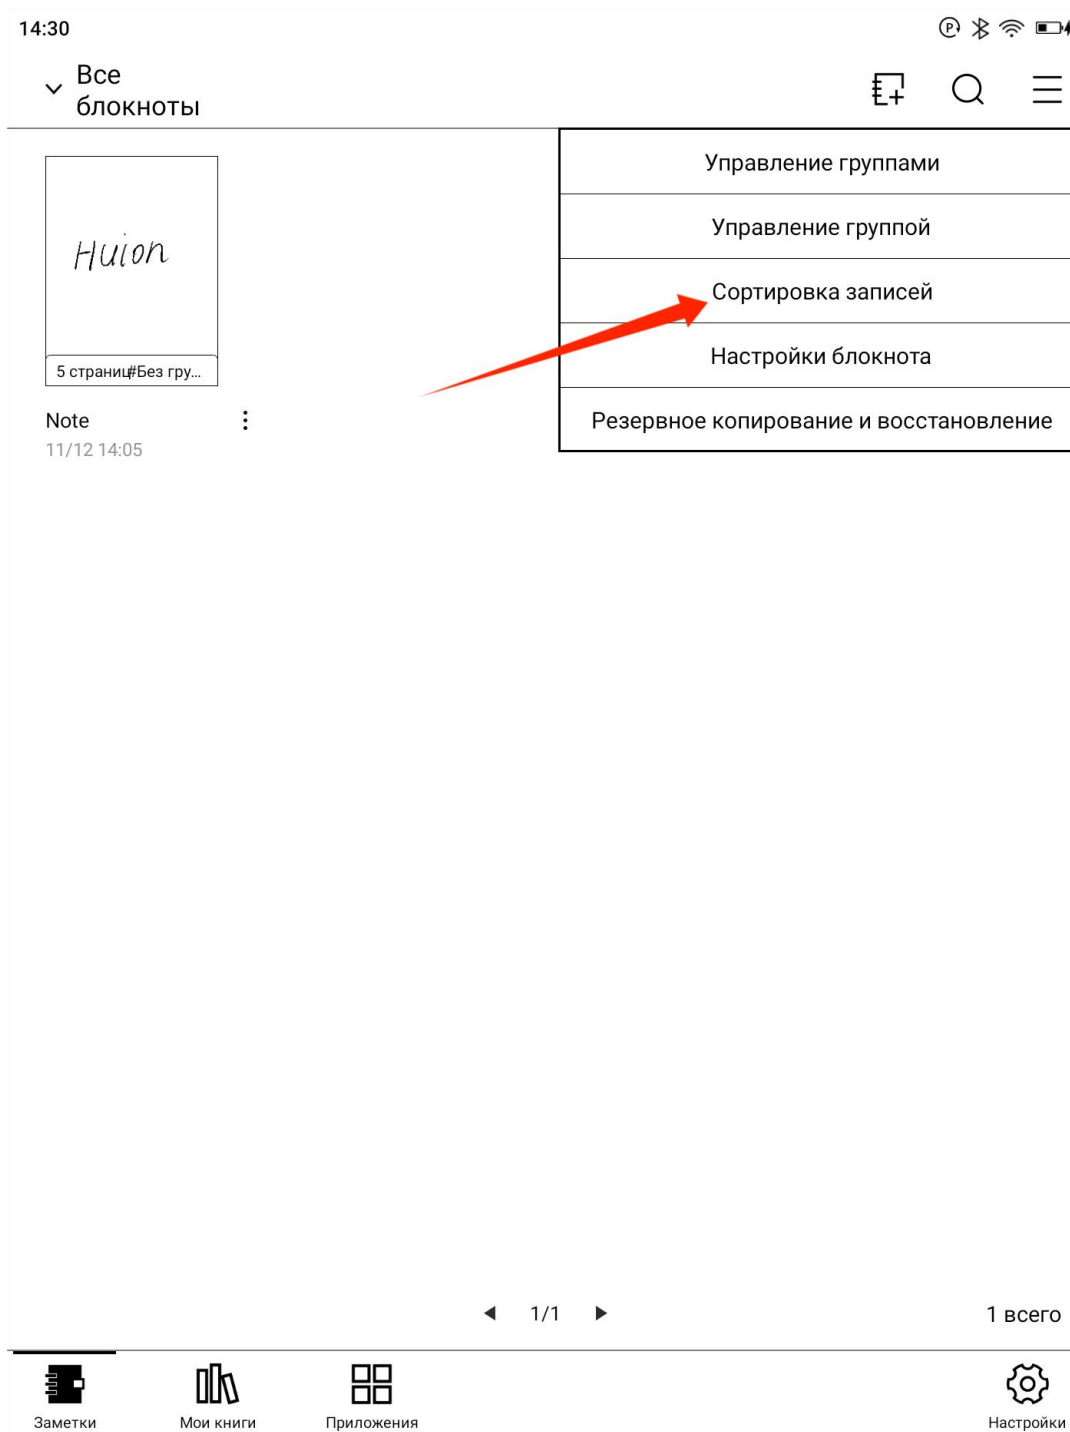

Вы можете сортировать блокноты в порядке возрастания или убывания по дате создания, дате изменения или по имени файла.

×

Сортировка записей

☒ Время изменения

Время создания

По названию

А>Я (А>Z)


☒ Я>А (Z>А)

Отмена

ОК


3.2. Создание нового блокнота

Нажмите кнопку «Новый блокнот» в правом верхнем углу, чтобы создать новый блокнот.

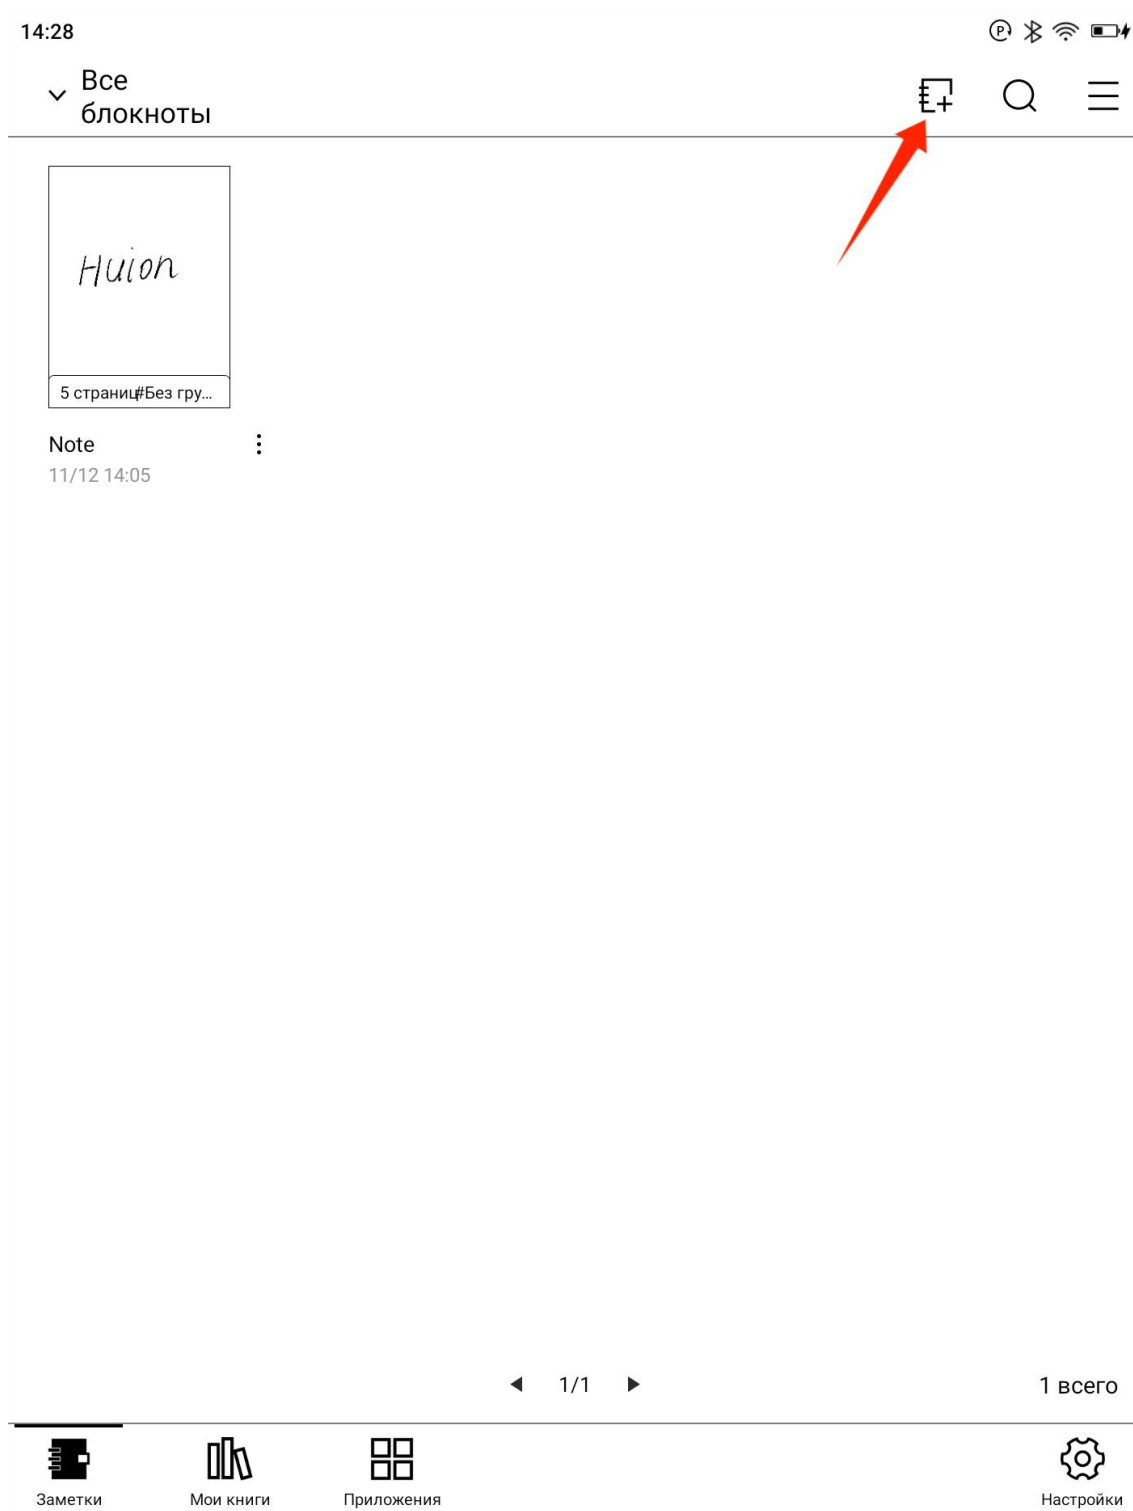


3.3. Изменение названия блокнотов

В списке блокнотов нажмите кнопку «» в правом нижнем углу нужного блокнота и в появившемся меню выберите пункт «Переименовать», чтобы изменить его название.

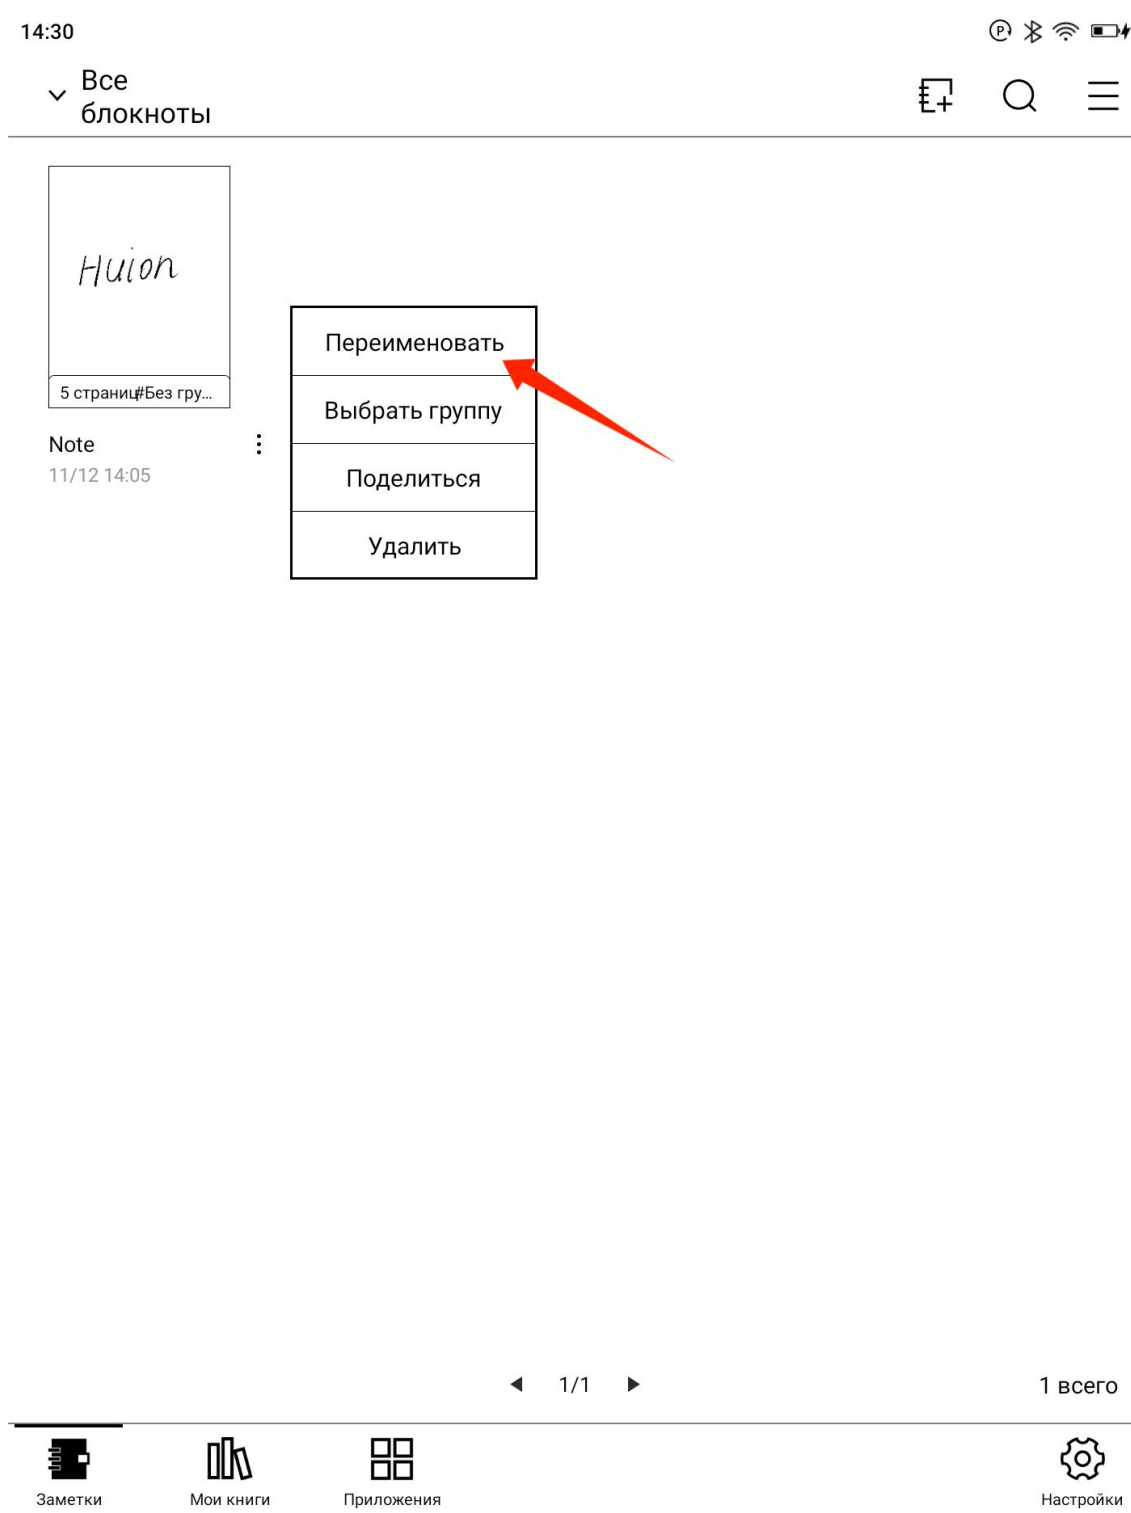

3.4. Поделиться заметками

Нажмите кнопку «» в правом нижнем углу нужного блокнота, затем выберите пункт «Поделиться», чтобы отправить заметку с помощью QR-кода или через Google Drive.

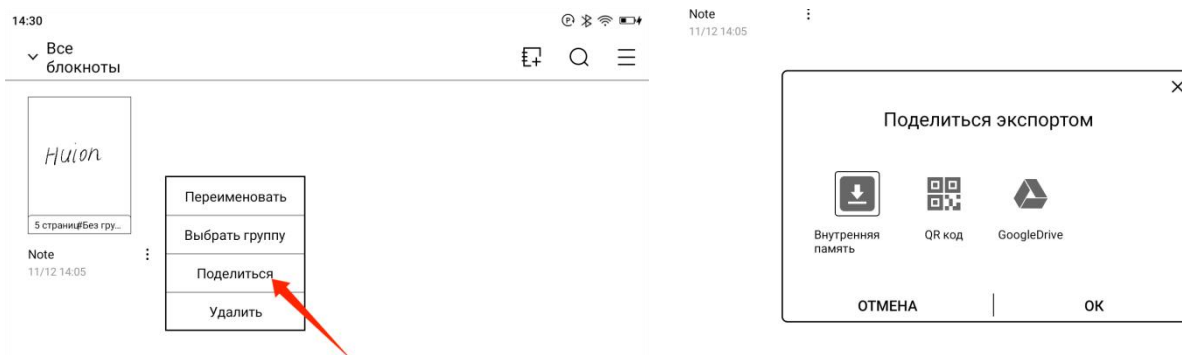

Вы также можете нажать кнопку  в правом верхнем углу списка блокнотов, выбрав пункт «Массовое управление» и выбрать несколько заметок для отправки. (Примечание: передача нескольких файлов одновременно в настоящее время поддерживается только через Google Drive).



3.5. Экспорт заметок во внутреннюю память

В списке блокнотов нажмите кнопку «» в правом нижнем углу нужного блокнота, выберите «Поделиться», затем нажмите «Во внутреннюю память», чтобы преобразовать заметку в формат PDF/HTML/PNG и сохранить ее локально.


14:32


Всё
блокноты


5 страниц#Без гру...

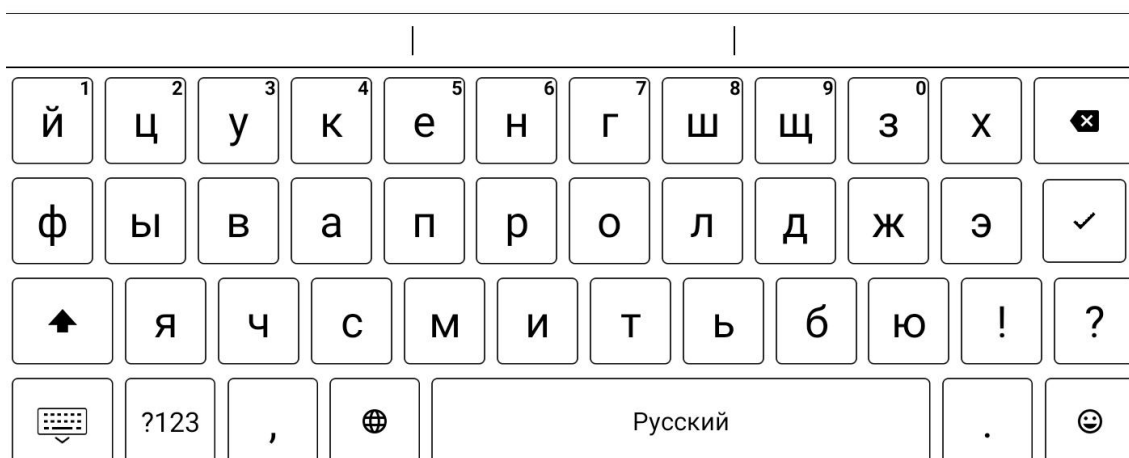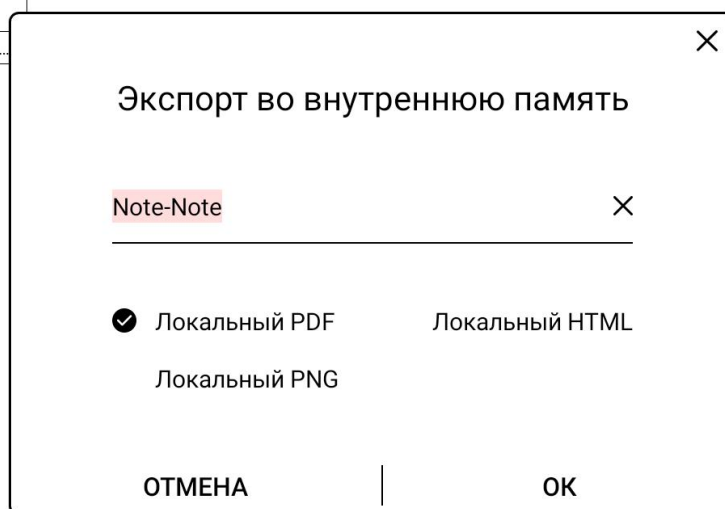Note
11/12 14:05


Вы также можете нажать кнопку  в правом верхнем углу интерфейса редактирования заметки, выбрать пункт «Поделиться экспортом» после чего сохранить выбранные страницы в заметки во внутреннюю память устройства.

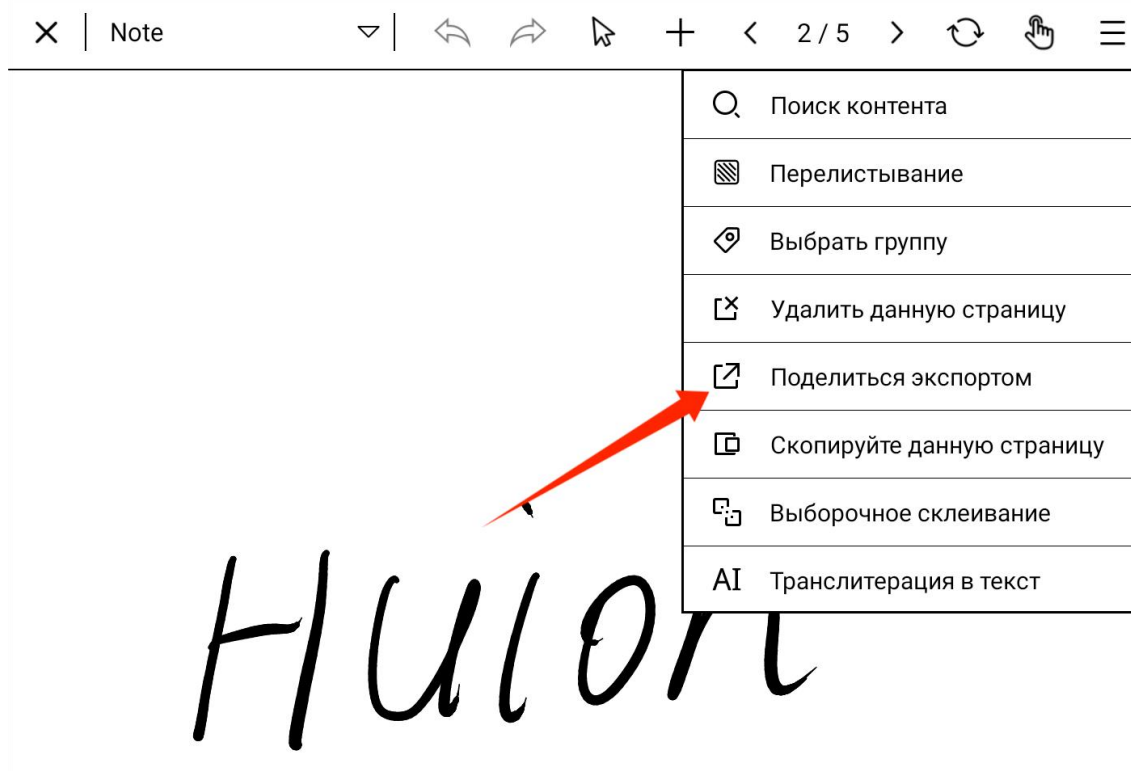

Экспортированные заметки будут сохранены в локальной папке «Exported». Заметки в форматах PDF и HTML будут автоматически отображаться на книжной полке.

3.6. Передача экспортированных заметок на компьютер


Сначала экспортируйте заметку в формате PDF/HTML/PNG на устройстве Huion Ink. После подключения Huion Ink к компьютеру с помощью кабеля передачи данных откройте память устройства и найдите папку «Exported». Затем скопируйте или переместите необходимые файлы на компьютер.

3.7. Работа с заметками

После создания новой заметки откроется интерфейс для ее редактирования, где мы можете начать работу.

Нажмите кнопку «Закрыть» в левом верхнем углу верхней панели инструментов, чтобы выйти из режима редактирования заметки. Вы также можете вернуться на главный экран с помощью системных жестов.


При выходе заметка сохраняется автоматически.

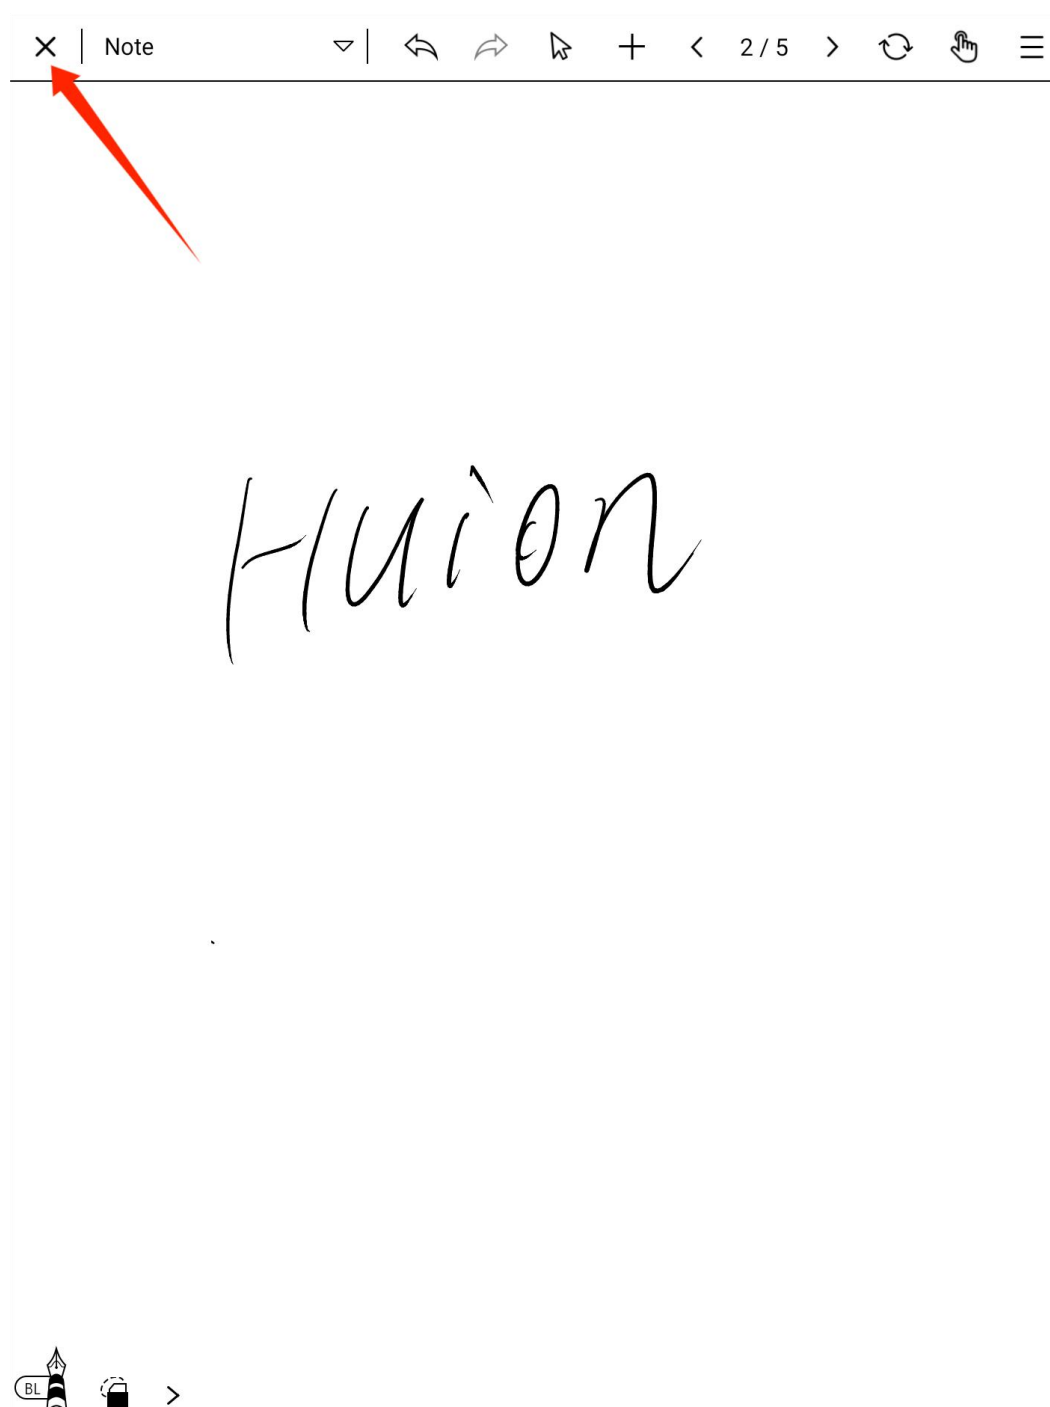

3.7.1. Типы пера


Huion Ink поддерживает 5 типов пера: перьевую ручку, шариковую ручку, карандаш, маркер, и кисть. Вы можете нажать на инструмент в нижней части страницы редактирования заметки, чтобы переключаться между различными типами.

Каждый тип пера поддерживает 10 вариантов цветов: черный, красный, синий, зеленый, белый, темно-серый, светло-серый, оранжевый, фиолетовый и желтый, а также 20 уровней толщины линии.

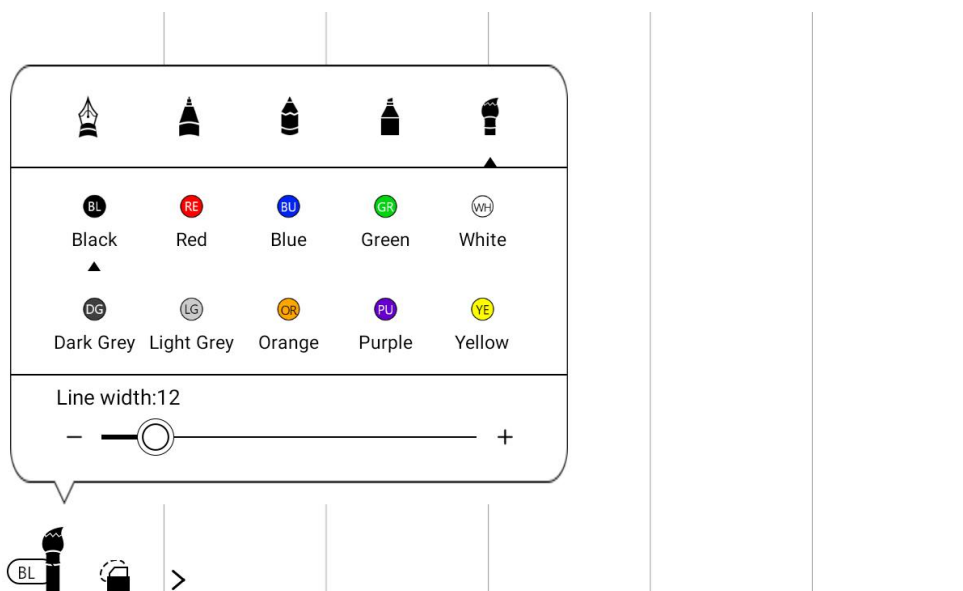

3.7.2. Ластик

Поддерживаются четыре режима стирания: Ластик, Стирание по области, Стирание штрихов, Стереть все. Вы можете нажать инструмент «Ластик» в нижней части страницы редактирования заметки, чтобы переключаться между режимами стирания.

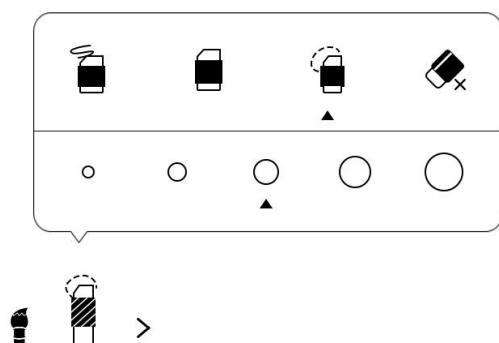

Ластик: стирает линии в тех местах, где касается кончик пера.


Стирание по области: удаляет все штрихи внутри выделенной области.

Стирание штрихов: полностью удаляет весь штрих, к которому прикасается перо.

Стереть все: очищает все содержимое текущей страницы.

3.7.3. Отмена и повтор


Нажмите кнопки «Отменить» и «Повторить» на верхней части панели инструментов, чтобы отменить предыдущее действие или выполнить его повторно.

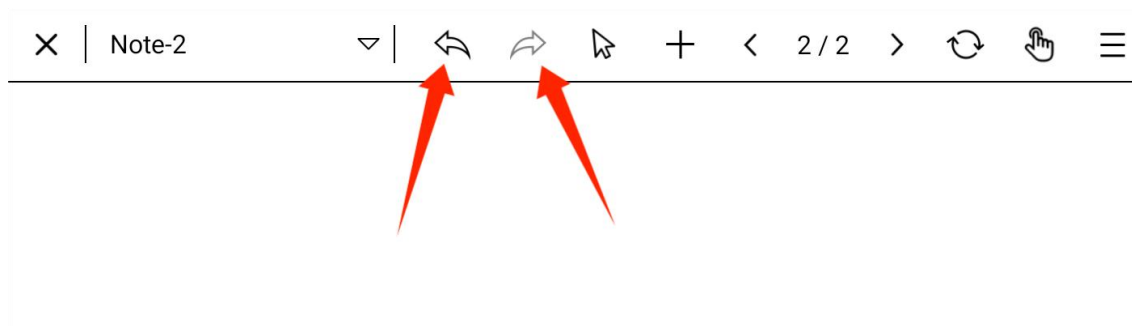

3.7.4. Полноэкранный режим

В режиме редактирования заметки дважды коснитесь экрана пальцем, чтобы скрыть панель инструментов и перейти в полноэкранный режим.

Чтобы выйти из полноэкранного режима и вернуть панель инструментов, снова дважды коснитесь экрана или нажмите кнопку «Полный экран».

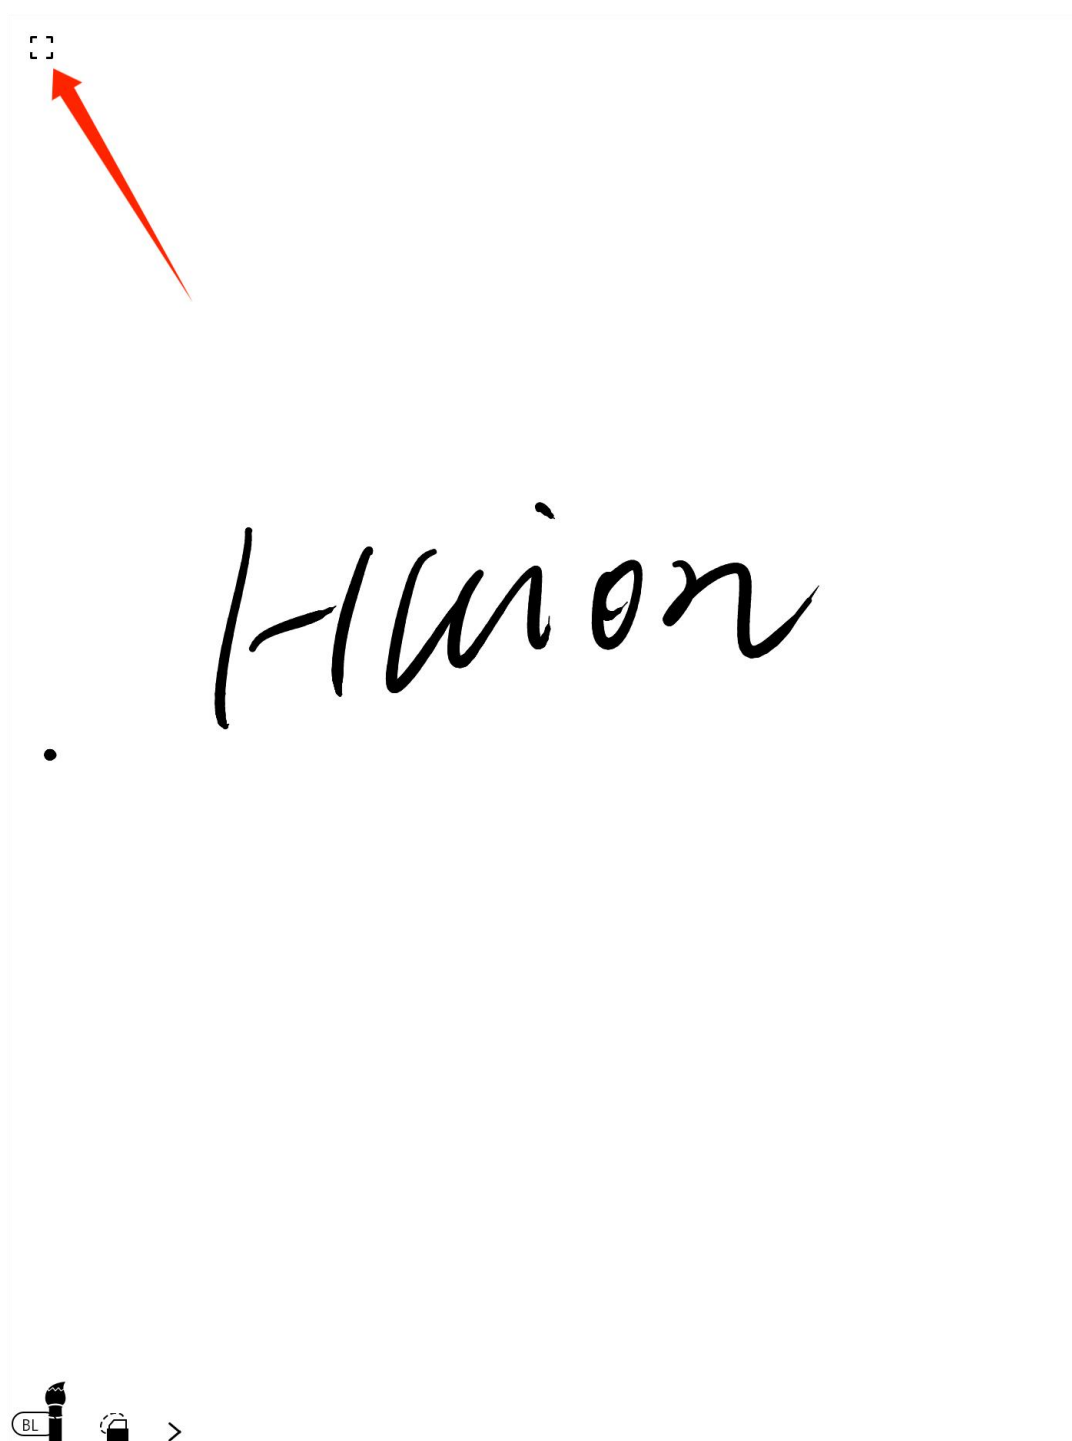


3.7.5. Добавление страницы

Нажмите кнопку страницы на верхней панели инструментов. Если текущая страница является последней, новая страница будет добавлена автоматически. Вы также можете добавить новую страницу, проведя пальцем влево (при этом длина свайпа должна превышать половину ширины экрана).



3.7.6. Удаление страницы


Нажмите кнопку  на верхней панели инструментов и выберите пункт «Удалить данную страницу» чтобы удалить текущую страницу.

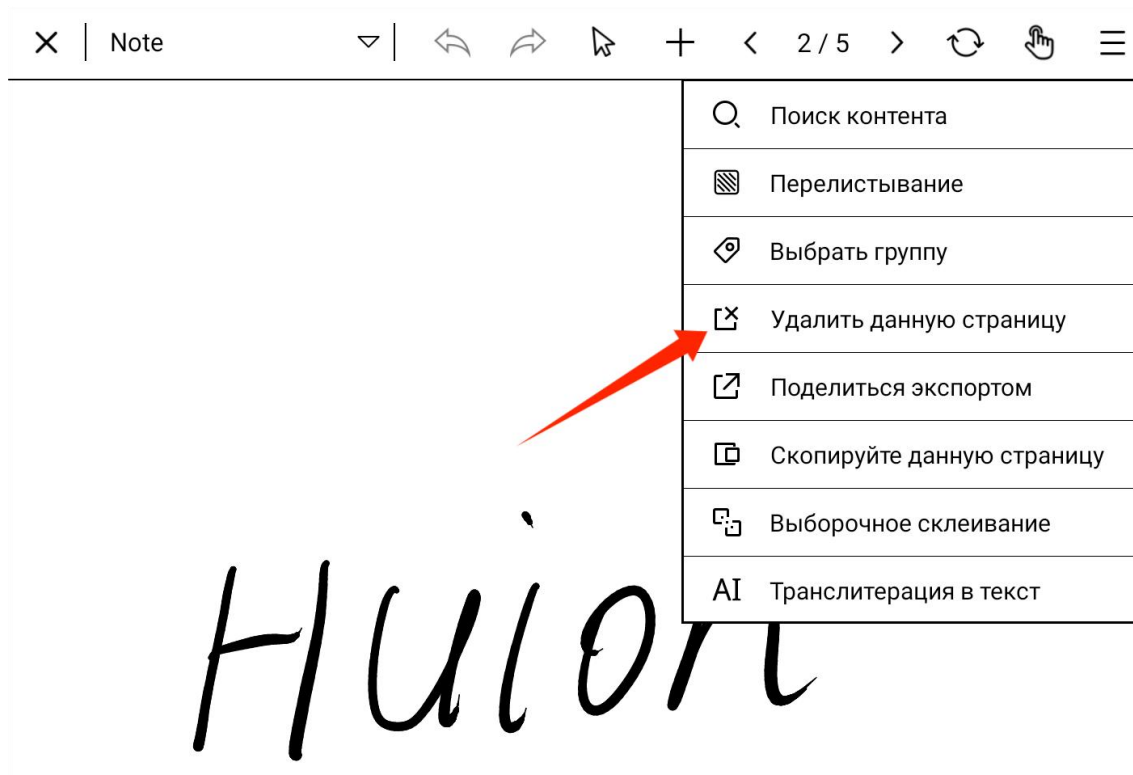

Вы также можете нажать на номер страницы на верхней панели инструментов, чтобы открыть интерфейс управления страницами.



Нажмите кнопку «Редактировать страницы», чтобы выбрать несколько страниц для удаления.

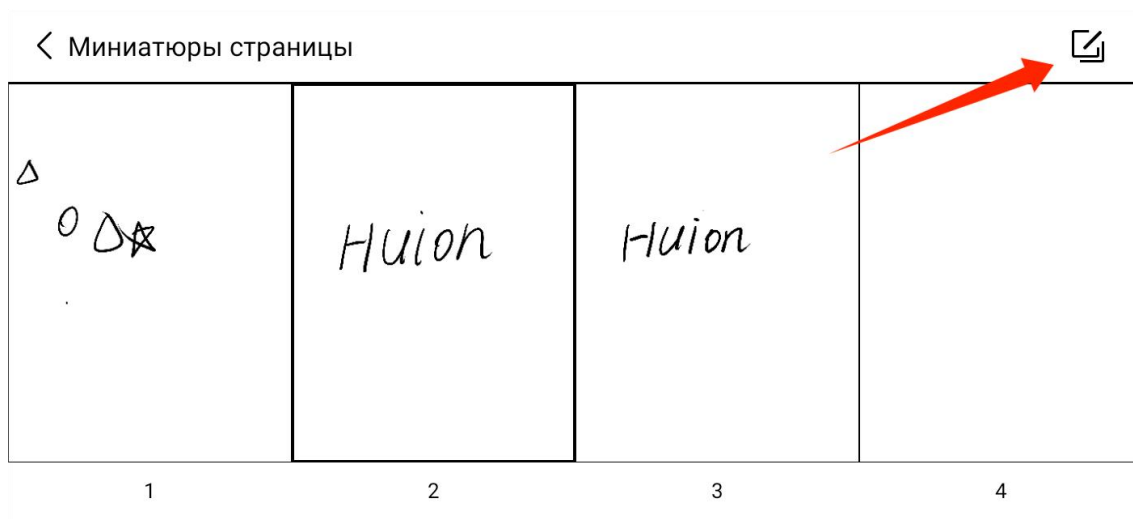


- Удаление страниц необратимо, поэтому выполняйте эту операцию с осторожностью.

3.7.7. Перелистывание страниц

Для перелистывания страниц используйте сенсорное управление: проведите пальцем слева направо, чтобы перейти к следующей странице и проведите справа налево, чтобы вернуться к предыдущей (убедитесь, что сенсорное управление включено).




Перелистывание кнопками: нажмите кнопки «Вперед» и «Назад» на верхней панели инструментов, чтобы перейти к следующей или предыдущей странице.

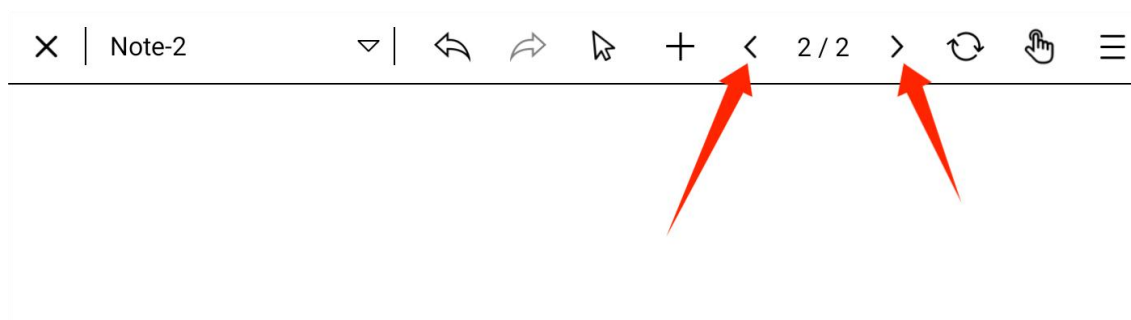


3.7.8. Распознавание рукописного текста (OCR)

Функция OCR позволяет преобразовывать рукописный текст в печатный.

После завершения письма, нажмите кнопку  в правом верхнем углу панели инструментов и выберите пункт «Транслитерация в текст», чтобы выполнить конвертацию рукописного текста в печатный.

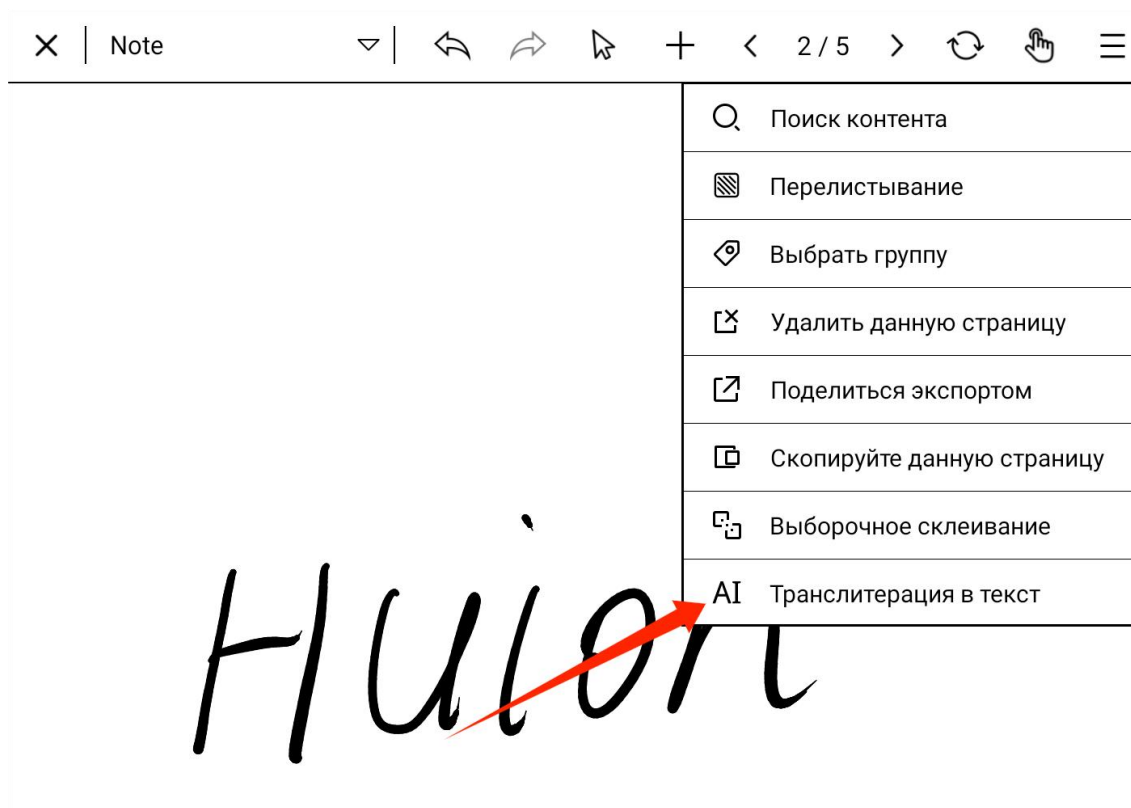

На странице OCR-преобразования, вы можете отредактировать распознанный текст. После редактирования нажмите кнопку «Экспорт и отправка», чтобы сохранить распознанный текст в формате PDF/TXT или отправить его другим пользователям по QR-коду.

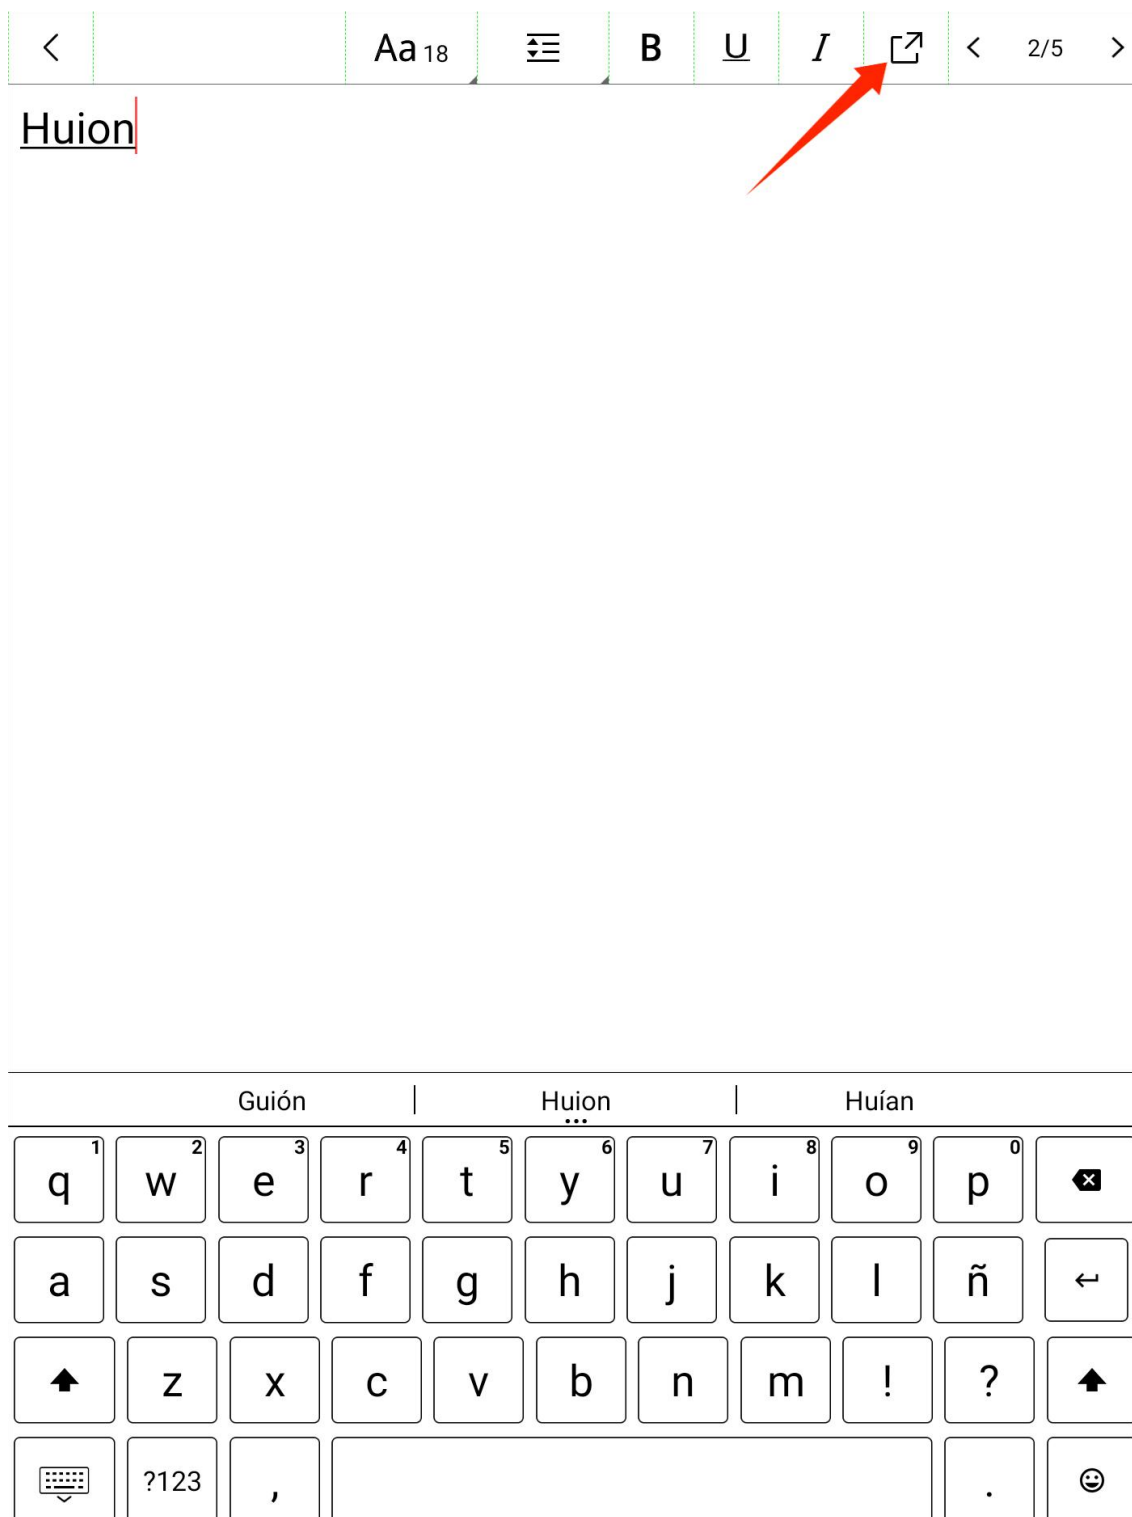

- Стандартизированное и ровное письмо улучшает точность распознавания рукописного текста.


3.7.8.1. Поддерживаемые языки OCR и настройки языка

Функция OCR поддерживает распознавания рукописного текста на следующих языках: Китайский (Китай), Китайский (Гонконг), Английский (США), Японский (Япония), Африкаанс (ЮАР), Азербайджанский (Азербайджан), Белорусский (Беларусь), Болгарский (Болгария), Боснийский (Босния и Герцеговина), Каталонский (Испания), Себуанский (Филиппины), Чешский (Чехия), Датский (Дания), Немецкий (Австрия), Немецкий (Германия), Английский (Канада), Английский (Великобритания), Английский (Филиппины), Английский (ЮАР), Испанский (Колумбия), Испанский (Мексика), Эстонский (Эстония), Баскский (Испания), Финский (Финляндия), Филиппинский (Филиппины), Французский (Канада), Французский (Франция), Ирландский (Ирландия), Галисийский (Испания), Иврит (Израиль), Хорватский (Хорватия), Венгерский (Венгрия), Армянский (Армения), Индонезийский (Индонезия), Исландский (Исландия), Итальянский (Италия), Грузинский (Грузия), Казахский (Казахстан), Корейский (Южная Корея), Литовский (Литва), Латгальский (Латвия), Малагасийский (Мадагаскар), Македонский (Северная Македония), Монгольский (Монголия), Малайский (Малайзия), Нидерландский (Бельгия), Нидерландский (Нидерланды), Норвежский (Норвегия), Польский (Польша), Португальский (Бразилия), Португальский (Португалия), Румынский (Румыния), Русский (Россия), Словацкий (Словакия), Словенский (Словения), Албанский (Албания), Сербский (Сербия), Шведский (Швеция), Суахили (Танзания), Турецкий (Турция), Татарский (Россия), Украинский (Украина), Вьетнамский (Вьетнам).


- Перед использованием функции OCR убедитесь, что в разделе «Настройки» - «Настройки устройства» - «AI: преобразование рукописного текста» выбран правильный язык.

3.7.9. Просмотр всех страниц заметки

Нажмите на область отображения номера страницы на верхней панели инструментов, чтобы открыть интерфейс управления страницами и просмотреть все страницы заметки.

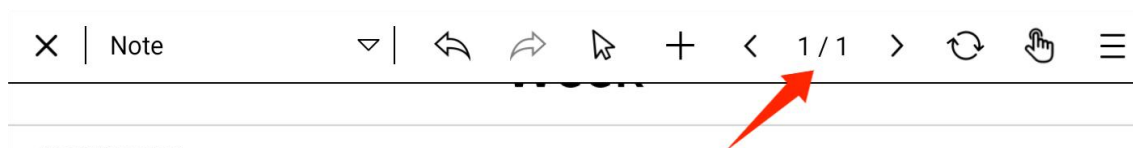


В интерфейсе управления страницами нажмите кнопку «Управление» в правом верхнем углу, чтобы перемещать и удалять все страницы.

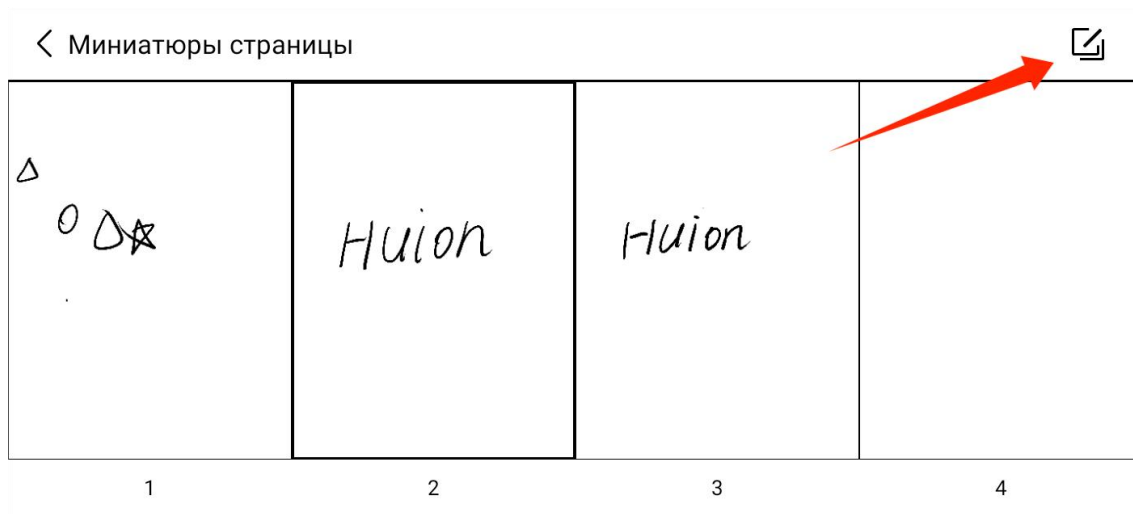

3.7.10. Копирование страницы

Нажмите кнопку  в правом верхнем углу панели инструментов и выберите «Скопируйте данную страницу», чтобы создать копию текущей страницы. Скопированная страница будет добавлена в конец блока.

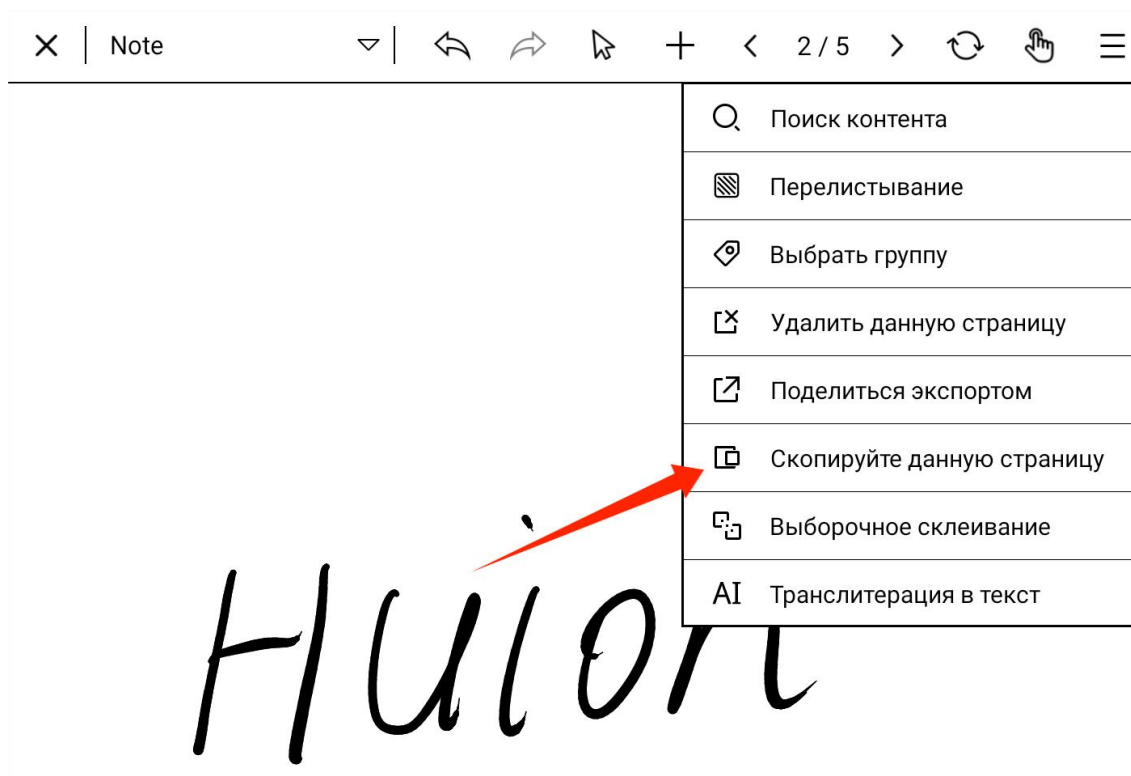


3.7.11. Инструмент выделения

Нажмите кнопку «Выделить» на верхней панели инструментов, чтобы выделить рукописные элементы и выполнить действия с выделенным фрагментом.



После выделения рукописного фрагмента вы можете поворачивать, масштабировать, копировать или удалять его.

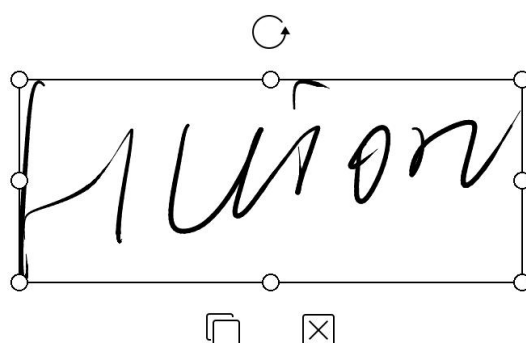

После выбора функции «Копировать» рукописный текст сохраняется в буфер обмена. Нажмите кнопку ≡ в правом верхнем углу интерфейса редактирования и выберите пункт «Выборочное склеивание», чтобы вставить скопированный фрагмент на текущую страницу.

🔍 Поиск контента

📄 Перелистывание

👁 Выбрать группу

✂ Удалить данную страницу

🔗 Поделиться экспортом

📋 Скопируйте данную страницу

📋 Выборочное склеивание

AI Транслитерация в текст

Huion


BL



>

3.7.12. Инструмент вставки

Нажмите кнопку «Вставить» на верхней панели инструментов, чтобы добавить на страницу заметки новые элементы: страницы, фигуры, текст или изображения.

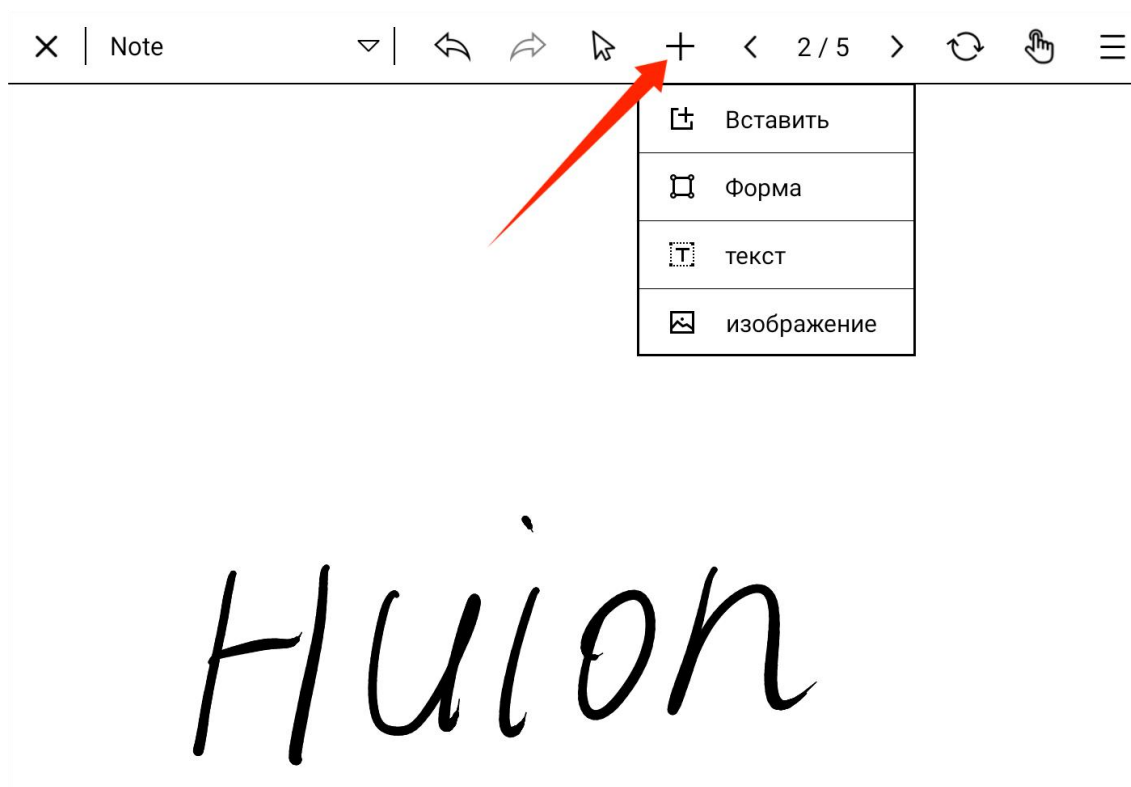

Вставить страницу: Нажмите «Вставить новую страницу», чтобы добавить пустую страницу после текущей.


Вставить фигуру: нажмите «Форма», чтобы вставить линии, прямоугольники, круги или треугольники. Выберите нужную фигуру и проведите пером по экрану – фигура будет создана в соответствии с длиной вашего движения.

Вставить текст: Нажмите «текст» и введите нужный текст с помощью клавиатуры.








Вставить изображение: Нажмите «изображение», выберите файл на устройстве и вставьте его на страницу заметки.

3.7.13. Сменить фон страницы

Нажмите  в правом верхнем углу верхней панели инструментов и выберите «Перелистывание», чтобы выбрать другой шаблон бумаги.

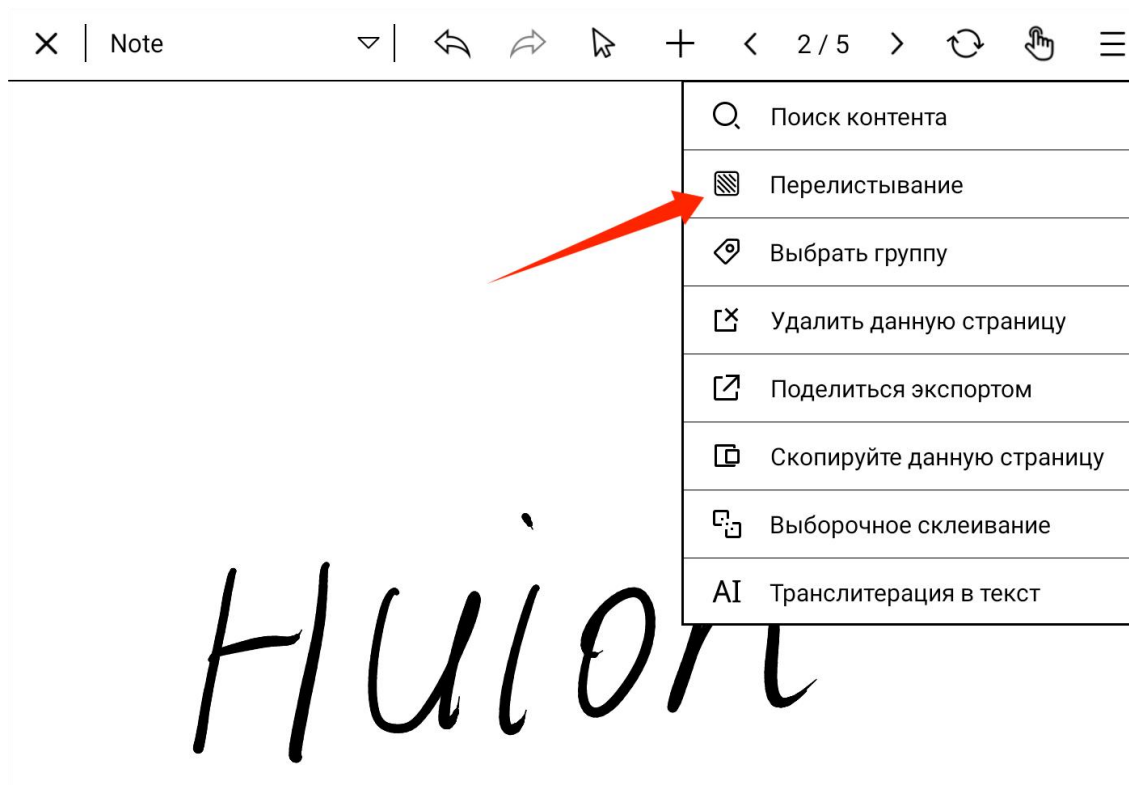

Всего доступно 47 стандартных шаблонов.

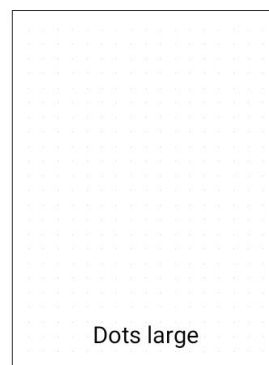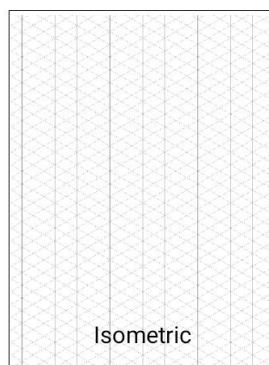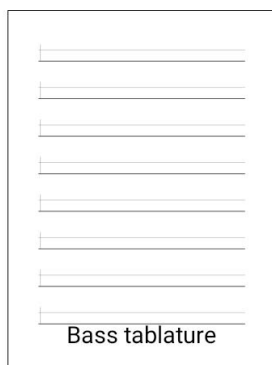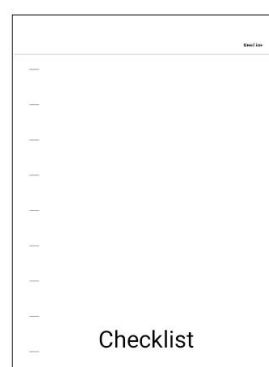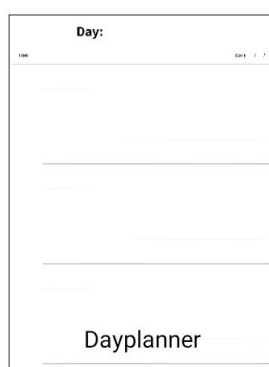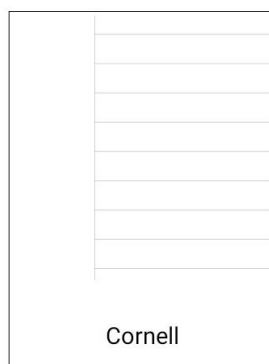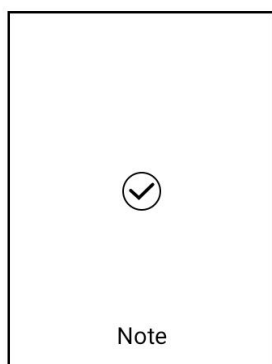


3.7.14. Сенсорное управление

Нажмите кнопку «Сенсорное управление», чтобы включить или отключить функцию управление с помощью пальцев. При отключенной функции перелистывание страниц с помощью жестов будет недоступно.



3.8. Поделиться страницами заметки

Нажмите кнопку  в правом верхнем углу верхней панели инструментов, выберите пункт «Поделиться экспортом», и поделитесь выбранными страницами заметки с помощью QR-кода или Google Drive.

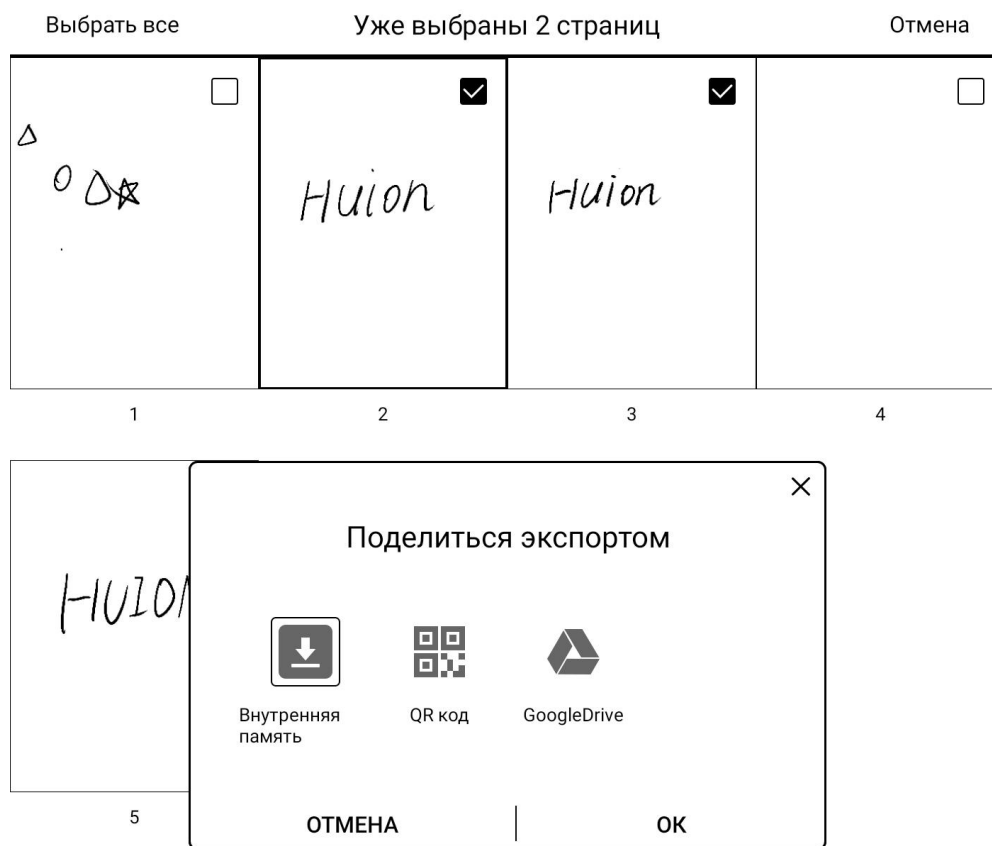


 Поделиться

- Для отправки через Google Drive необходимо предварительно добавить учетную запись Google Drive в приложении «Облачное хранилище».

4. Мои книги

4.1. Список книг


Все ваши книги отображаются на книжной полке. Вы можете перелистывать страницы полки, проводя пальцем влево или вправо, либо нажимая кнопку перелистывания в нижней части экрана.

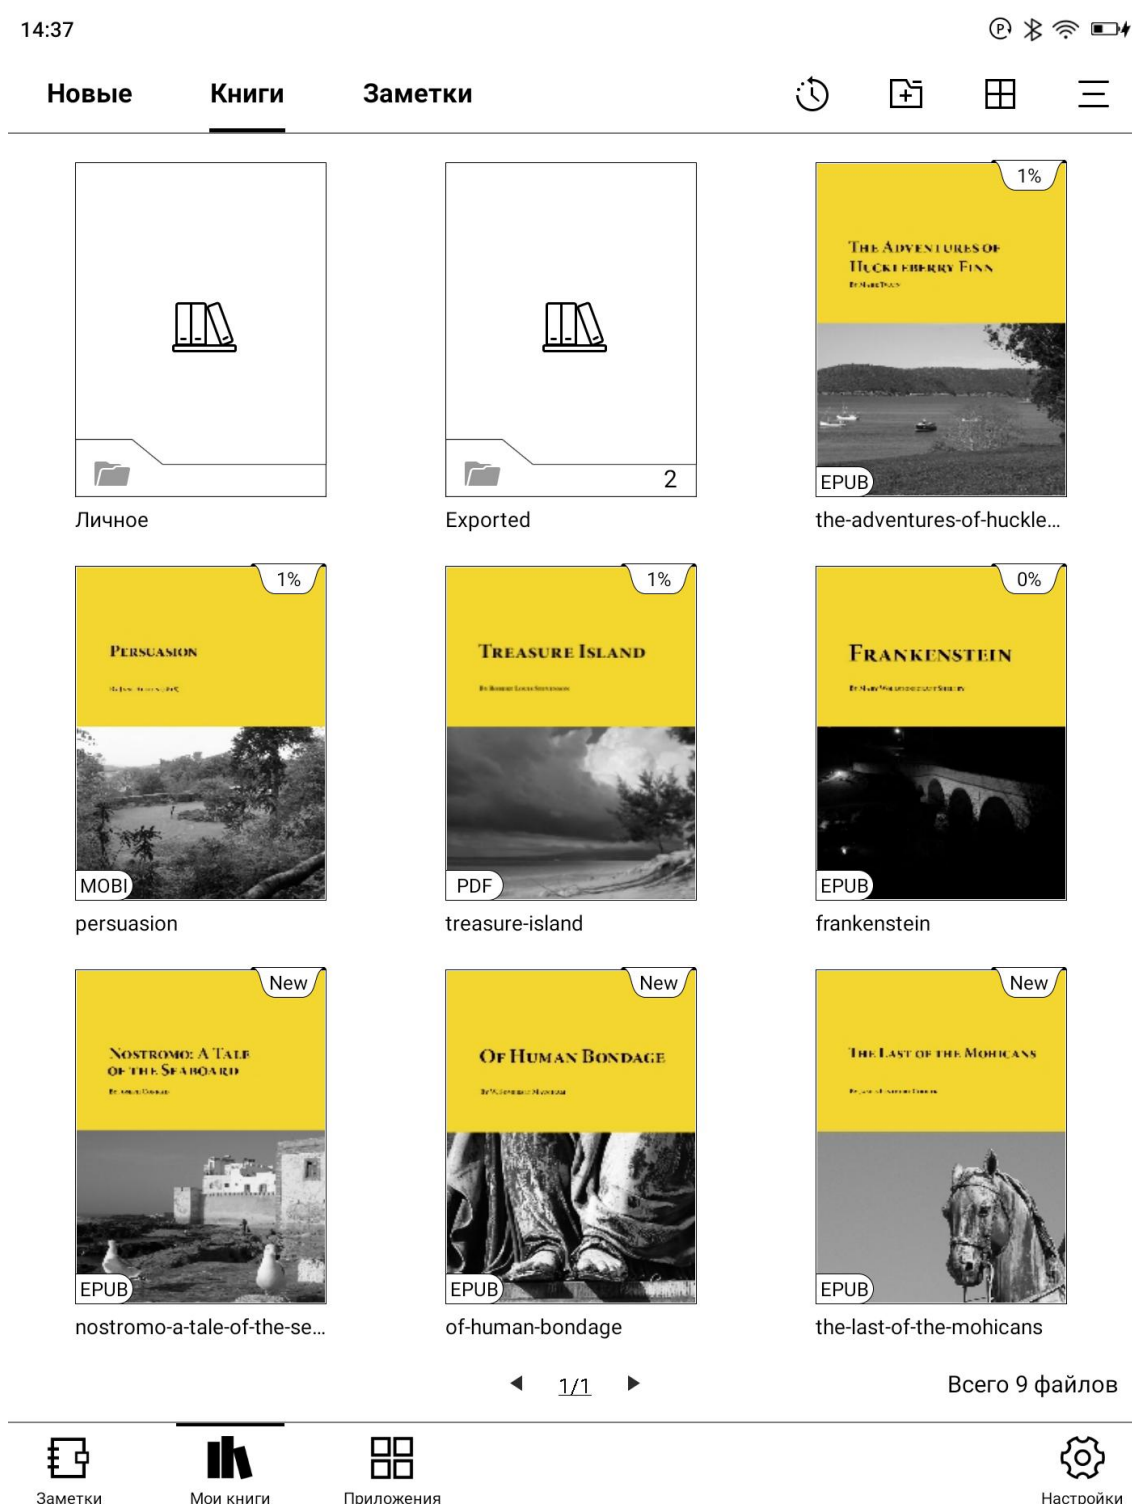

4.2. Импорт книг

4.2.1. Wi-Fi обмен

Найдите и откройте приложение «Wi-Fi обмен» в списке приложений.

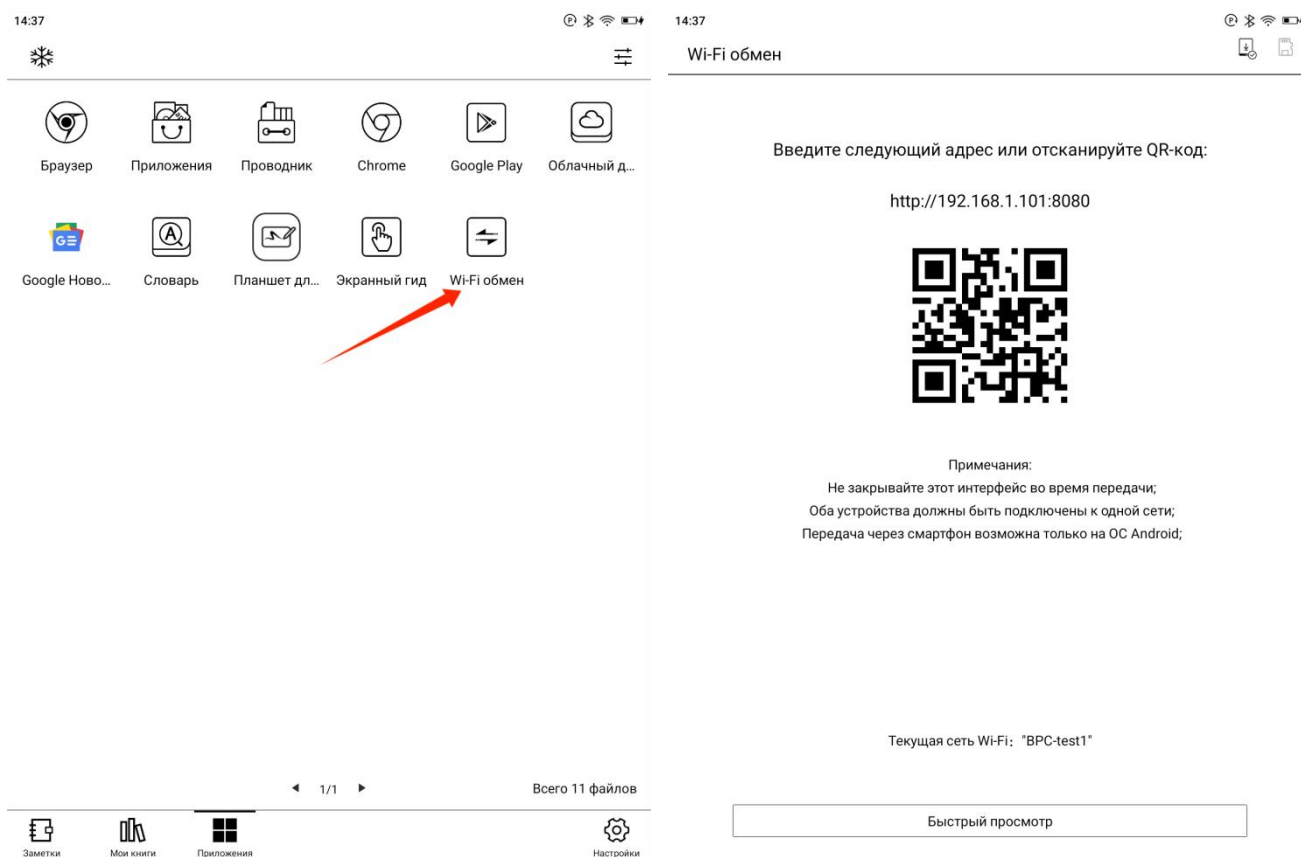

Откройте в браузере компьютера адрес, который отображается на устройстве Huion Ink, или отсканируйте QR-код передачи через браузер на мобильном телефоне, чтобы перейти в интерфейс Wi-Fi-обмена. Нажмите кнопку загрузки, чтобы отправить файлы для чтения с компьютера или телефона на устройство Huion Ink.

- При использовании функции Wi-Fi обмена убедитесь, что компьютер или мобильное устройство и Huion Ink подключены к одной и той же сети Wi-Fi.


4.2.2. Импорт книг через USB

Подключите устройство Huion Ink к компьютеру с помощью кабеля передачи данных. В этот момент компьютер распознает Huion Ink как устройство хранения.

Чтобы импортировать книгу, просто переместите ее в папку «Books», после этого она появится в разделе «Мои книги».


4.3. Поиск книг

Нажмите кнопку  в правом верхнем углу раздела «Мои книги» и выберите пункт «Поиск книг» во всплывающем меню, чтобы искать книги по названию, автору или издателю.

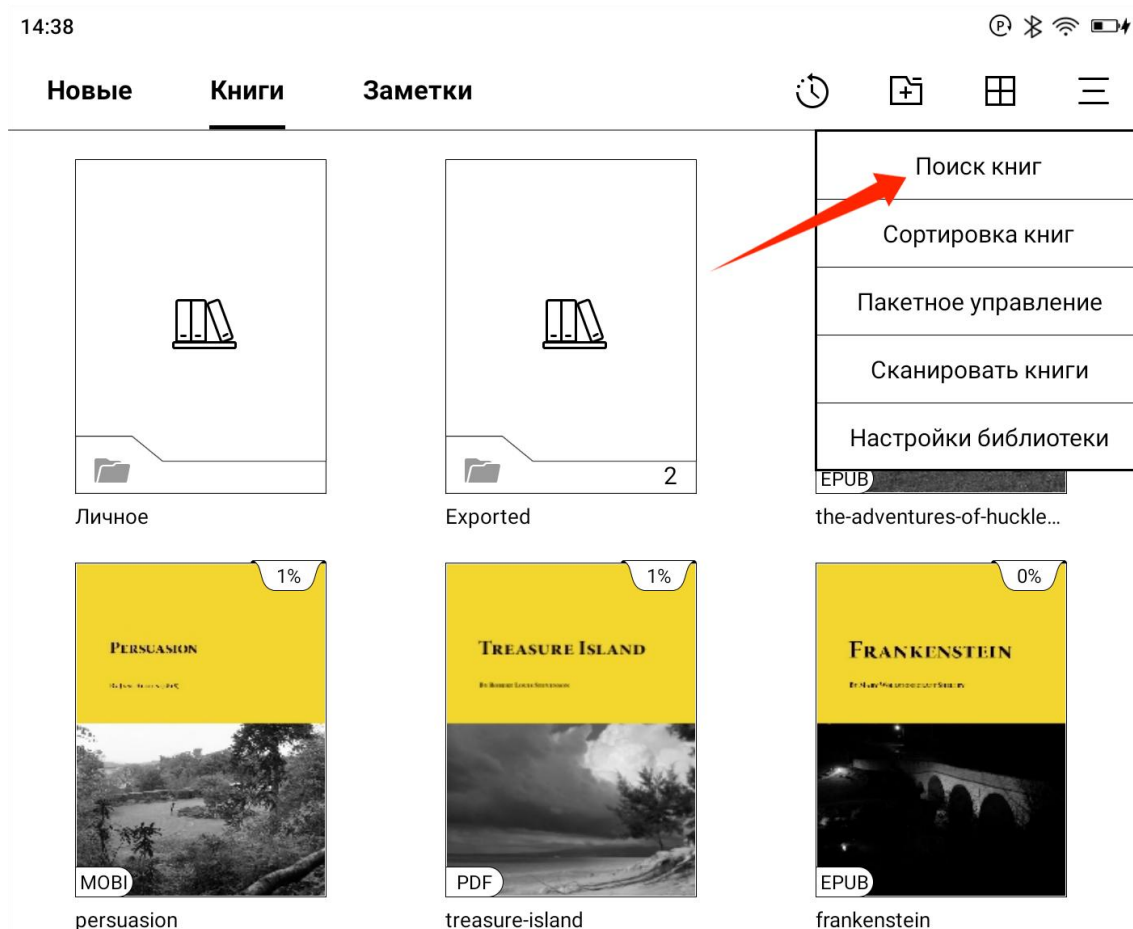

4.4. Недавно добавленные


Список «Новые» по умолчанию отображает самые последние загруженные книги в верхней части. Папки в этом списке не отображаются. Также в этом списке нельзя копировать или перемещать книги.

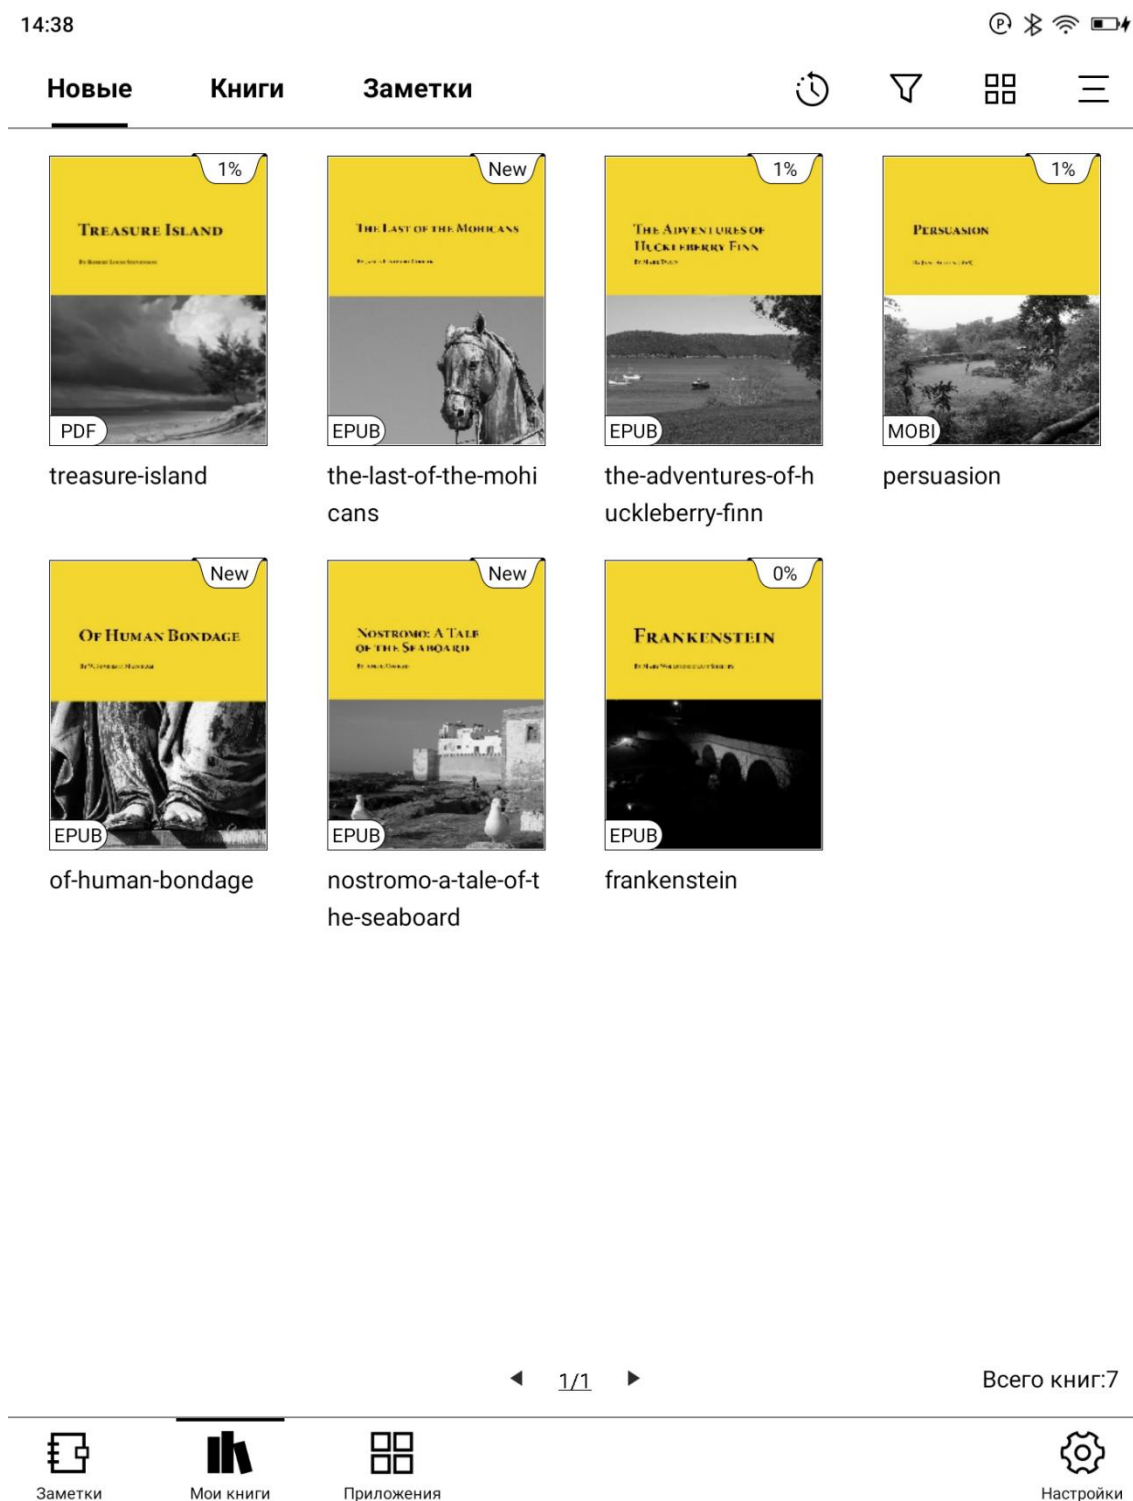

4.5. Список книжной полки


В списке книжной полки отображаются все папки и все книги. По умолчанию в верхней части показываются книги и папки, которые вы открывали недавно.

В этом списке вы можете перемещать и сортировать книги с помощью функции массового управления.

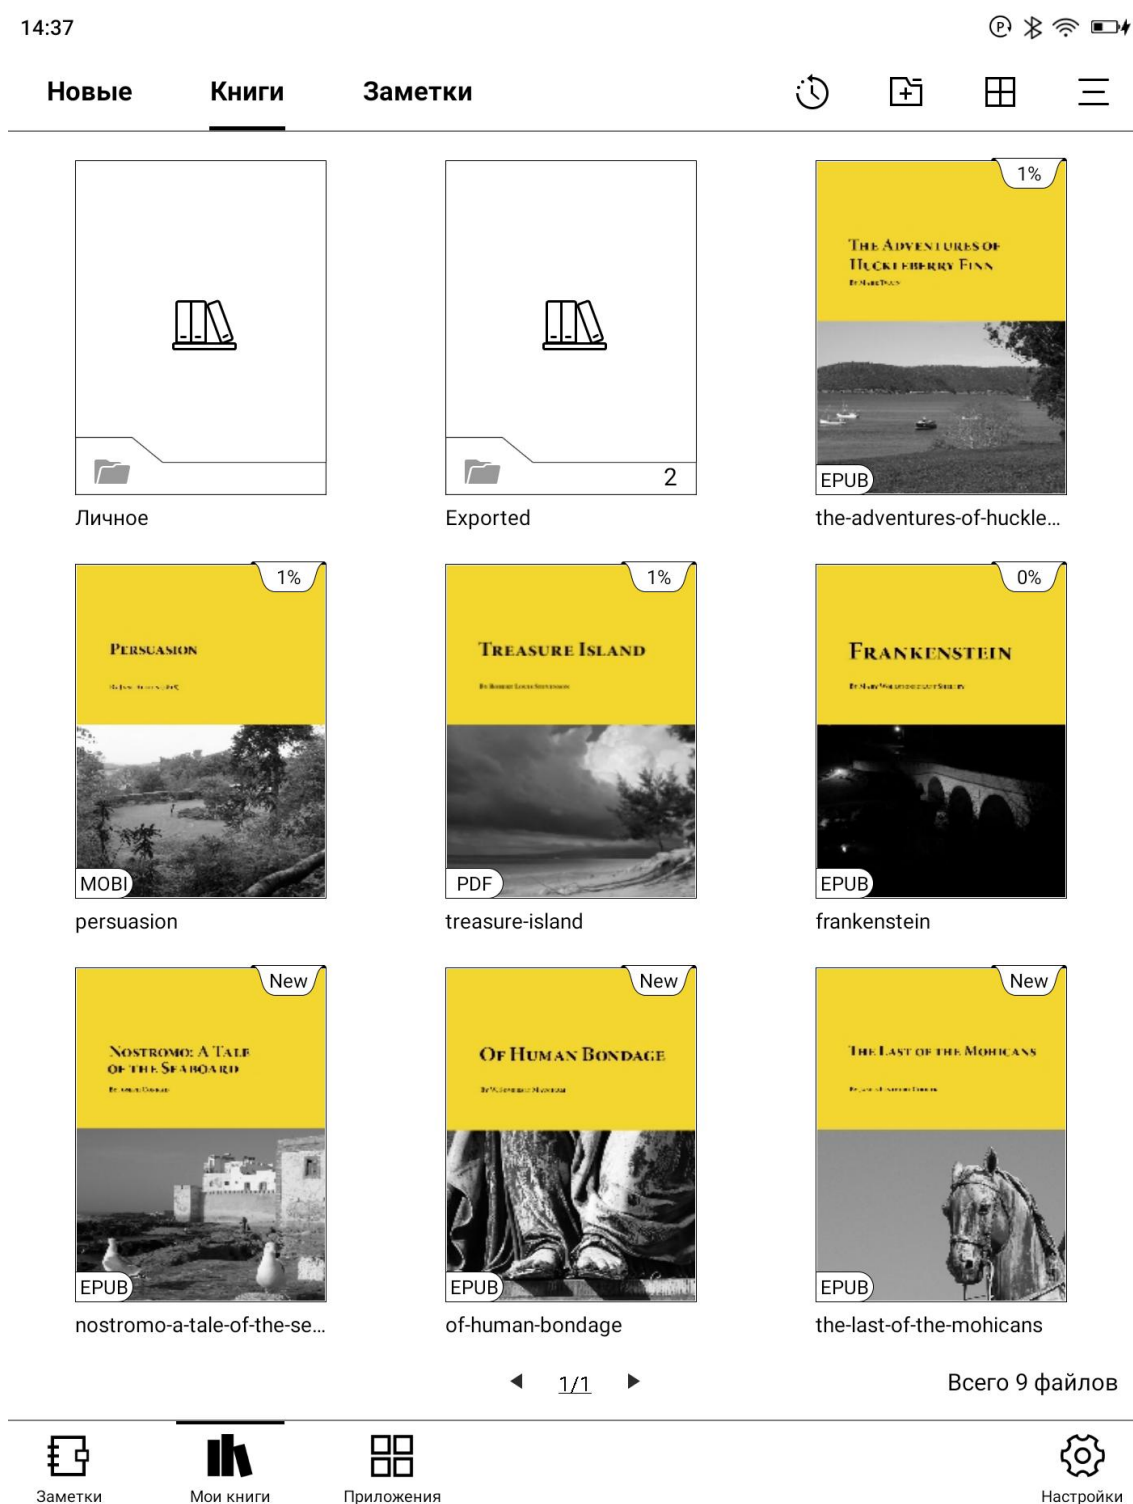

4.5.1. Массовое управление книгами

Нажмите кнопку  в правом верхнем углу раздела «Мои книги» и выберите пункт select «Пакетное управление», чтобы выполнить дополнительные операции с книгами на книжной полке.

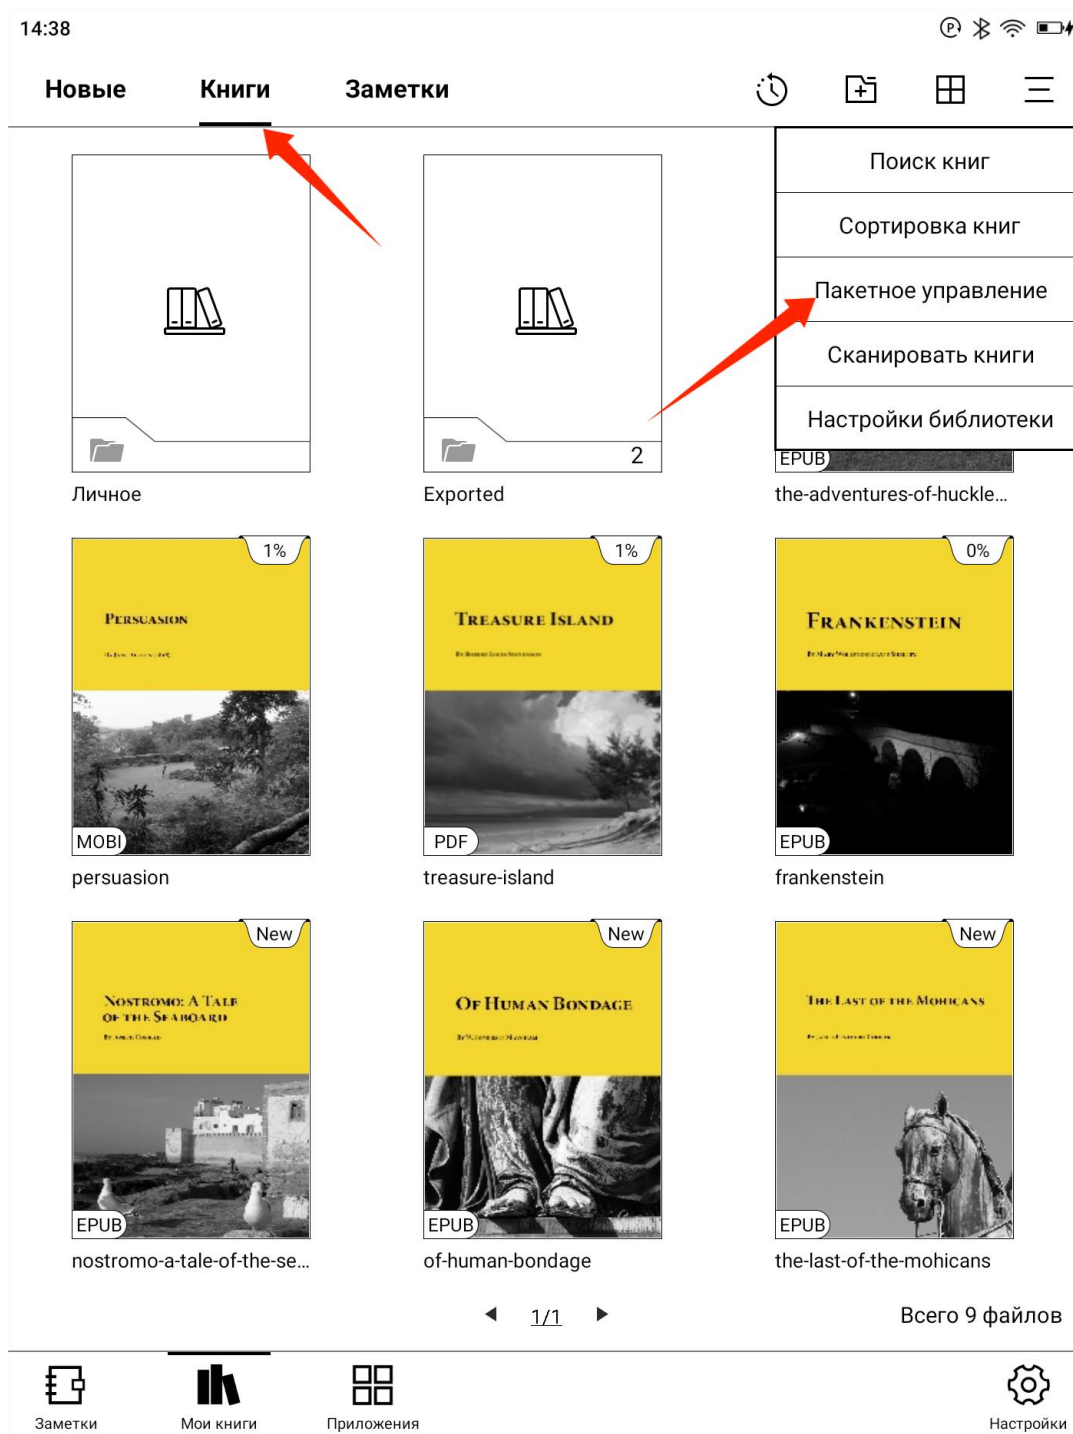


В режиме массового управления вы можете отмечать книги как прочитанные/непрочитанные, а также массово копировать, вырезать и удалять их.

4.5.2. Перемещение и копирование книг

Для удобства классификации вы можете перемещать или копировать книги в созданные вами папки.

На экране книжной полки нажмите кнопку  в правом верхнем углу, выберите «Пакетное управление», отметьте нужные книги, затем нажмите «Вырезать» или «Копировать» в нижней части экрана - выбранные вами книги будут сохранены в буфер обмена.

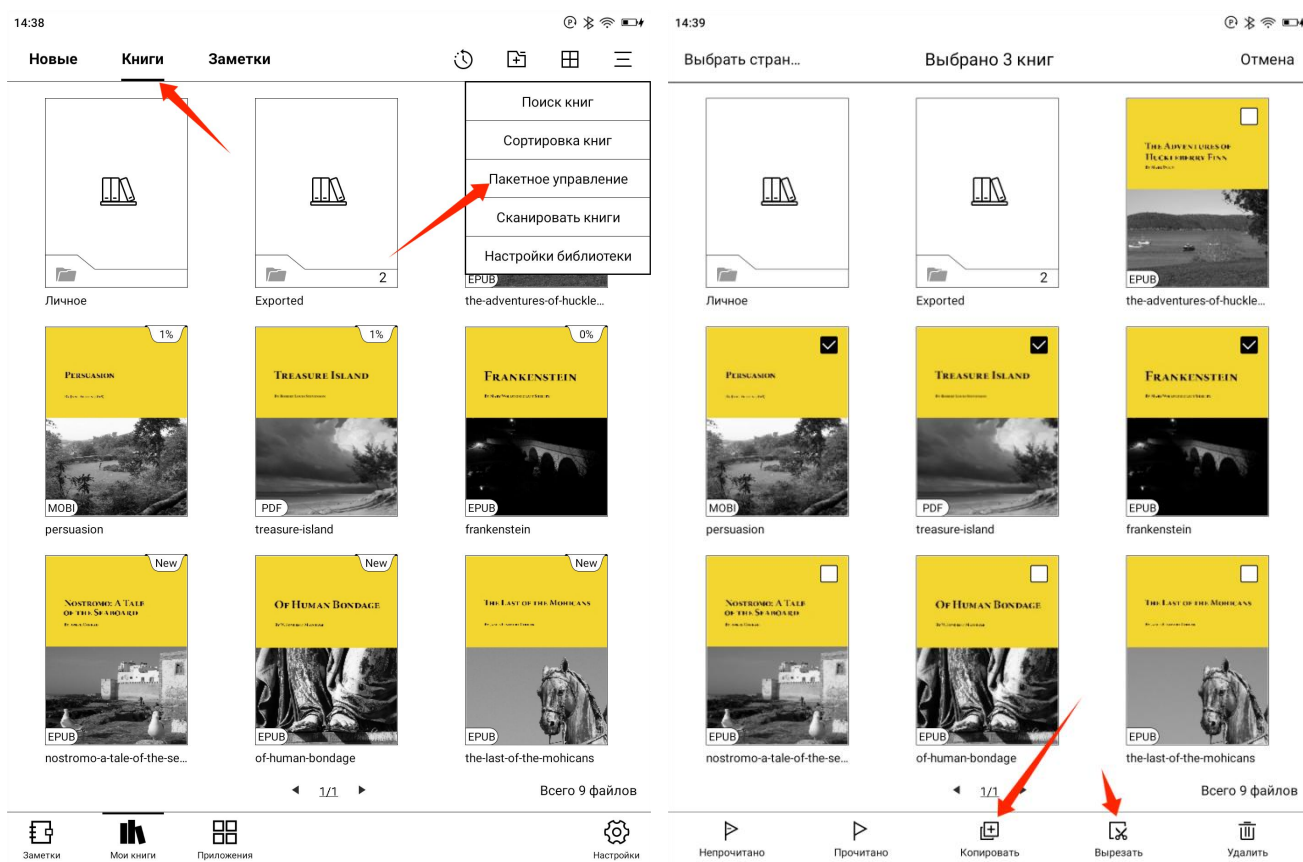


Зайдите в папку назначения и нажмите кнопку «Вставить» внизу экрана, чтобы переместить или скопировать книги в эту папку.

- Перед перемещением или копированием необходимо создать папку.
- Массовое перемещение и копирование доступны только в режиме массового управления на книжной полке; в списке «Новые» можн

о только пометить книги как прочитанные, непрочитанные или удалить их.


4.5.3. Создание новой папки

Нажмите кнопку «Новая папка» в верхней части экрана раздела «Книги», чтобы создать папку и организовать свои книги.

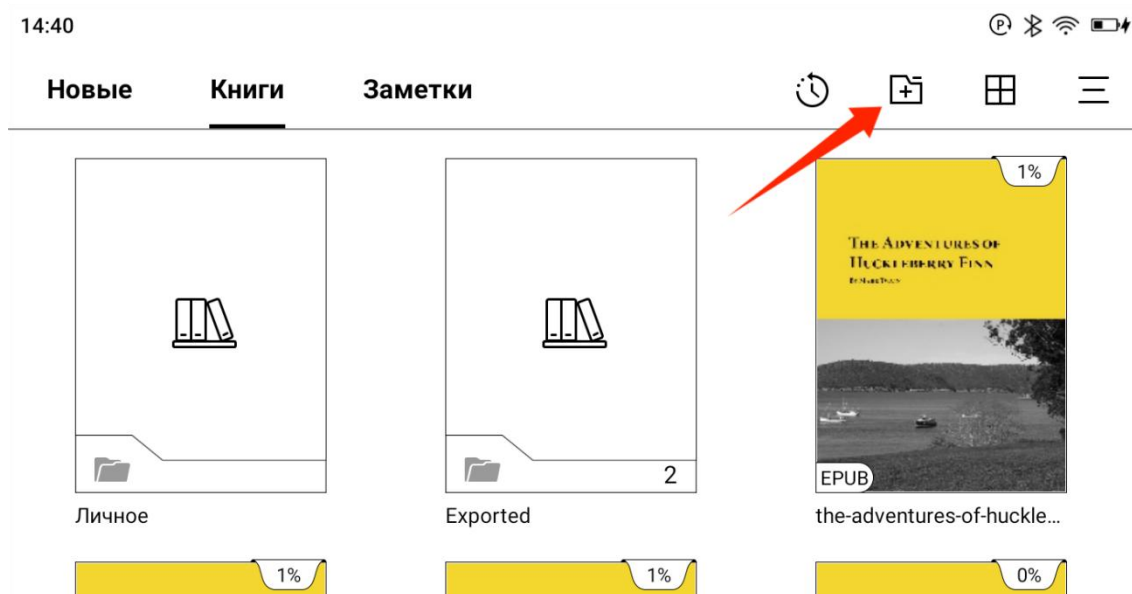


4.5.4. Способ сортировки

Нажмите кнопку  в правом верхнем углу раздела «Книги» и выберите «Сортировка книг», чтобы выбрать способ сортировки книг.

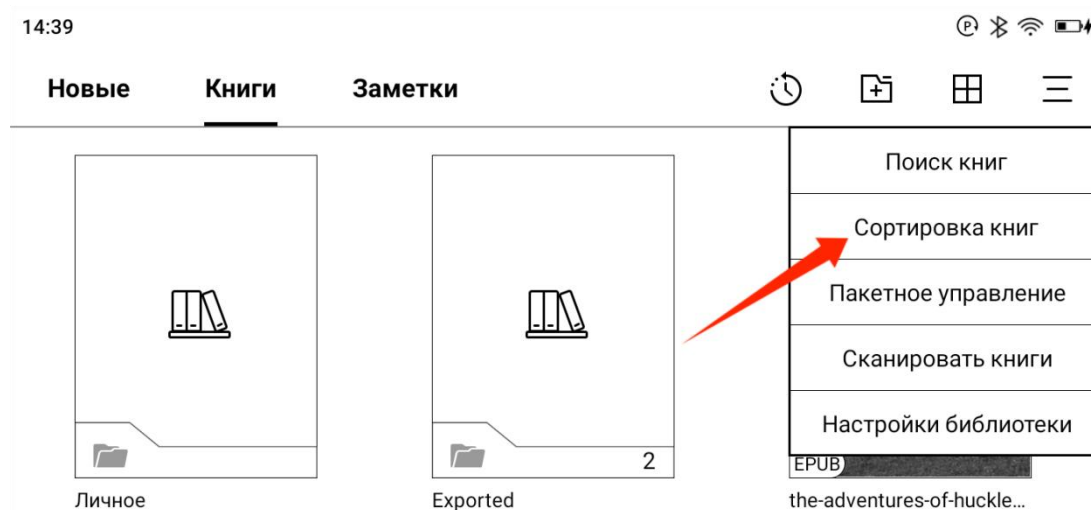

4.5.5. Способ отображения

Нажмите кнопку  в правом верхнем углу раздела «Книги», чтобы и изменить способ отображения списка, например, показывать книги в виде обложек или в виде списка.

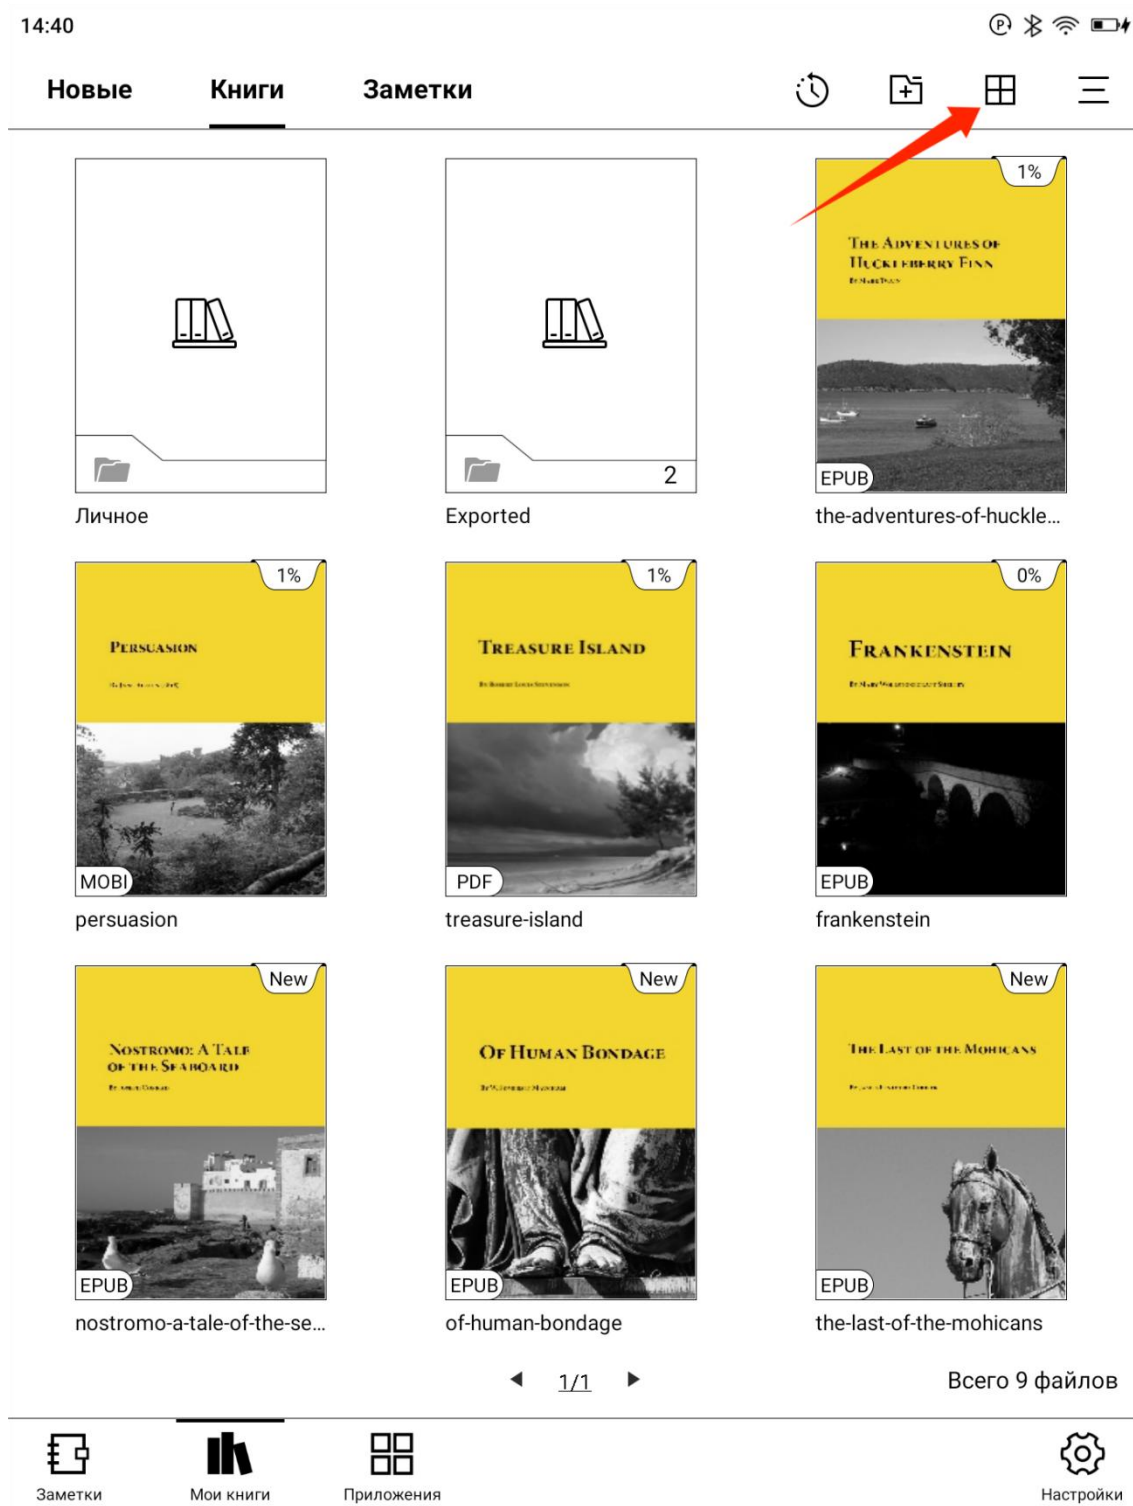

4.6. Список заметок

Книги, в которых вы делали рукописные пометки во время чтения, будут отображаться в этом разделе.

В списке заметок вы можете массово делиться книгами с пометками или удалять их, используя режим массового управления.

14:40

P
Bluetooth
Wi-Fi
Battery

Новые
Книги
Заметки

Clock
Grid
List

THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN



the-adventures-of-huckl...
2025-11-12 14:20

Подчеркнутые заметки: 5 штук
Заметки на полях: 1 штук

PERSUASION



persuasion
2025-11-11 11:54

Подчеркнутые заметки: 8 штук
Заметки на полях: 1 штук

TREASURE ISLAND



treasure-island
2025-11-04 11:52

Подчеркнутые заметки: 0 штук
Заметки на полях: 0 штук

1/1

Всего книг:3

Заметки

Мои книги


Приложения

Настройки

720


4.7. Личное

В верхней части книжной полки отображается папка «Личное». Её можно защитить паролем. Книги, помещенные в эту папку, не отображаются в списке «Новые» и в общем списке книжной полки.

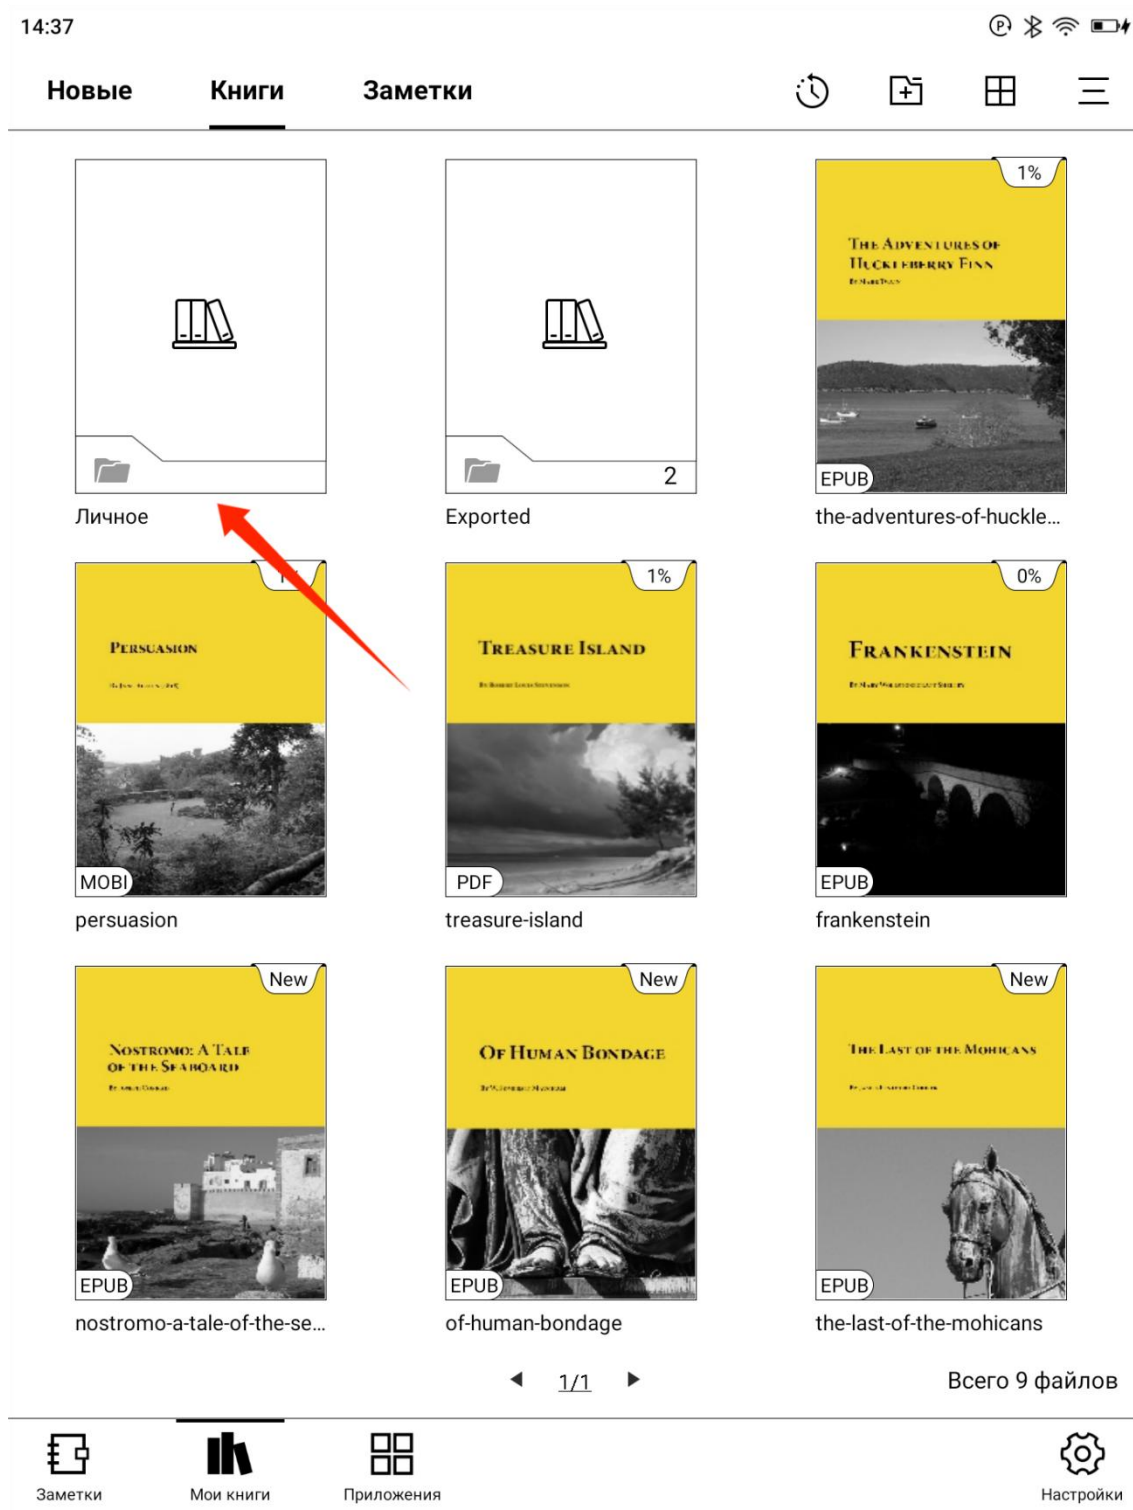

Вы также можете нажать кнопку  в правом верхнем углу раздела

«Книги» и выбрать «Настройки библиотеки», чтобы с помощью переключателя «Скрыть основное меню». В этом случае папка «Личное» и книги внутри неё не будут отображаться в разделе «Книги», в списке «Новые» и в списке заметок.

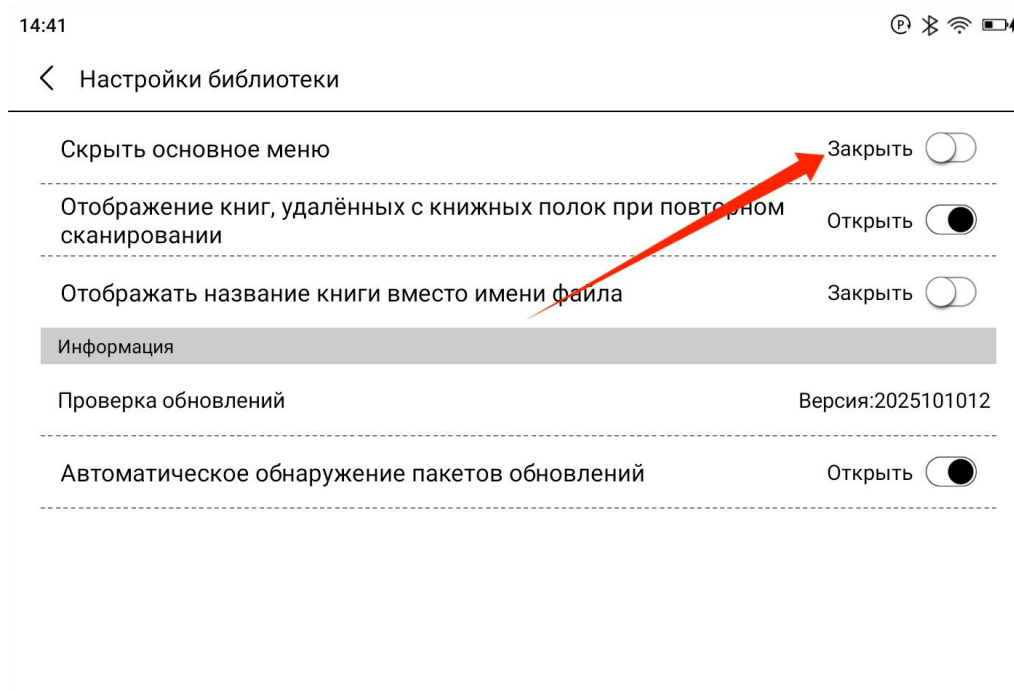


- После ввода пароля для доступа к папке «Личное» повторный ввод пароля не потребуется до следующего перехода устройства в режим ожидания. Парольная защита включится снова, если устройство пробудет в спящем режиме одну минуту.

4.8. Режим чтения

4.8.1. Рукописные заметки в книгах


Во время чтения вы можете делать рукописные пометки. Коснитесь центра экрана в режиме чтения, далее в верхней панели инструментов можно включить или выключить инструмент «Перо».

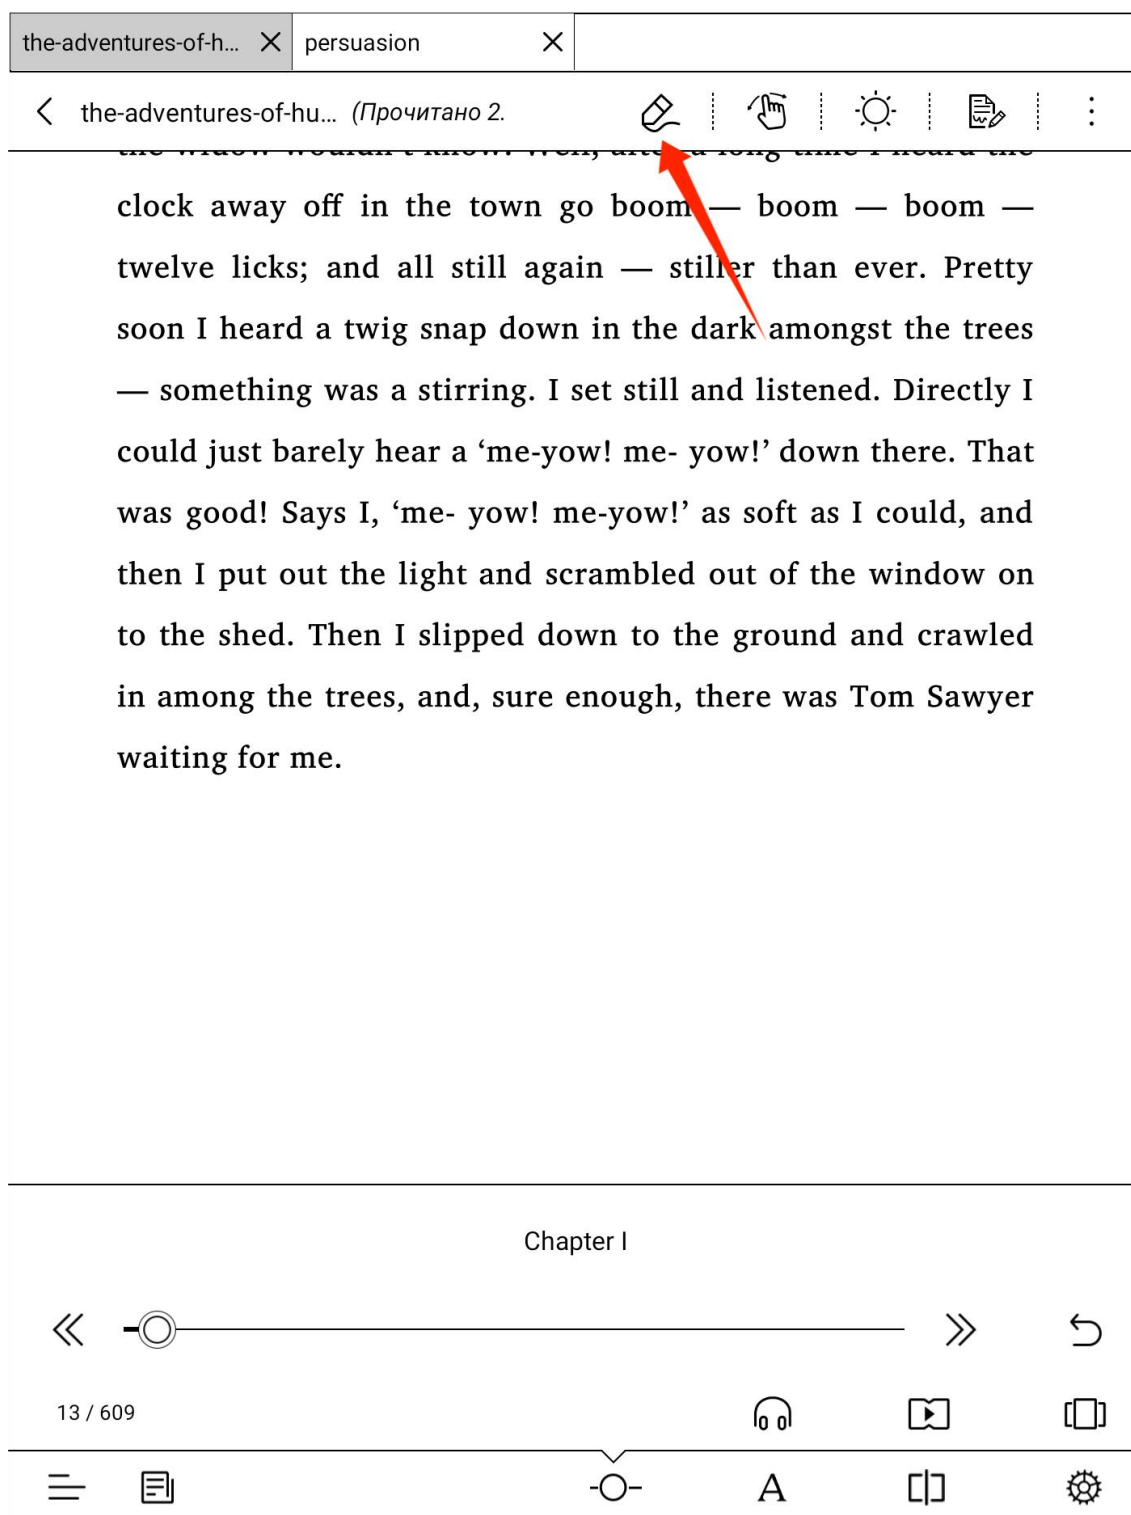

4.8.2. Удаление рукописных заметок

Вы можете стереть сделанные пометки с помощью ластика на конце цифрового пера.


Также вы можете нажать кнопку  в правом верхнем углу списка заметок, выбрать «Пакетное управление», отметить книги, в которых нужно удалить заметки, и удалить все рукописные пометки в выбранных книгах.

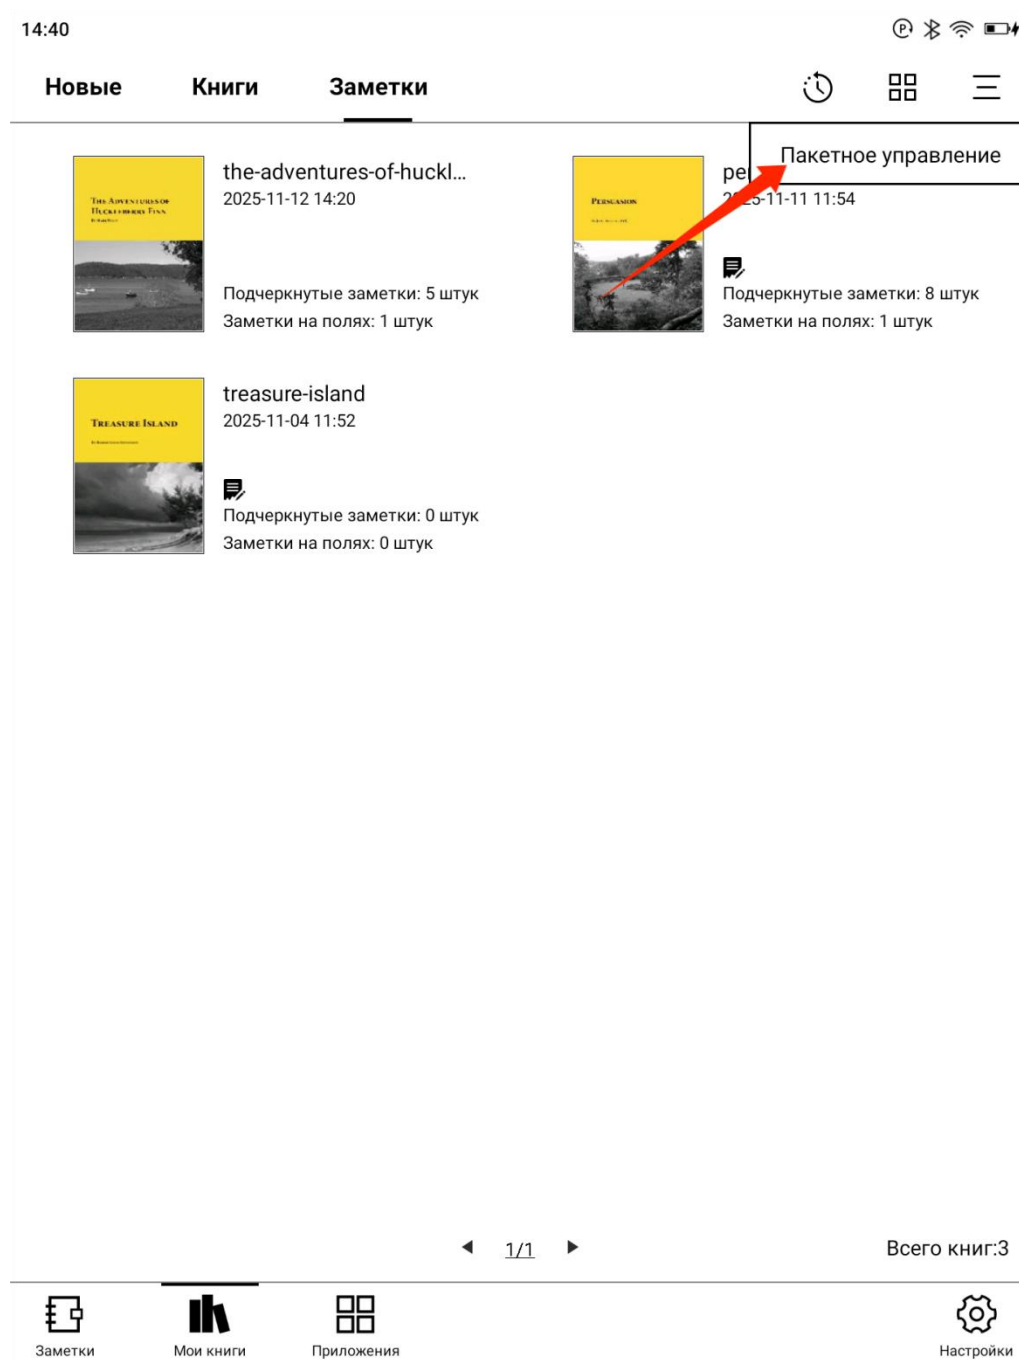

- Обратите внимание: восстановить удаленные заметки невозможно!


4.8.3. Добавление закладки

Коснитесь центра экрана в режиме чтения, затем нажмите кнопку  в правом верхнем углу верхней панели и выберите «Добавить закладку», чтобы сохранить текущую страницу. Просмотреть добавленные закладки можно в разделе «Оглавление».

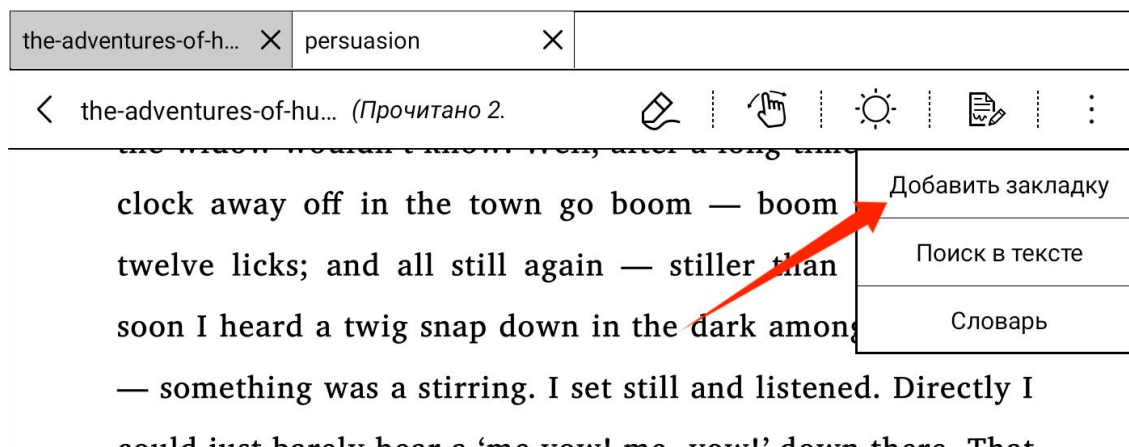


4.8.4. Оглавление

Коснитесь центра экрана в режиме чтения, затем нажмите кнопку «Оглавление» на нижней панели, чтобы открыть раздел оглавления. Здесь вы можете просматривать структуру книги и список закладок.

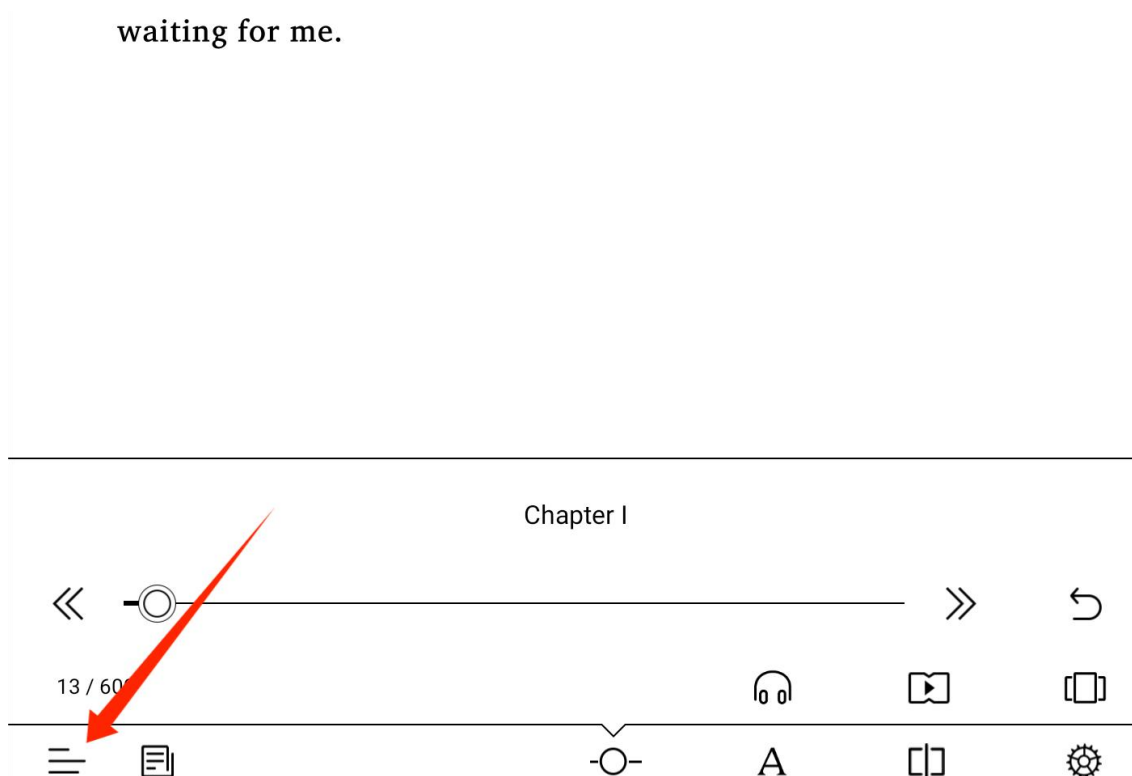


4.8.5. Заметки на полях

Коснитесь центра экрана в режиме чтения, затем нажмите кнопку «Заметки на полях» на верхней панели, чтобы создать заметку на полях для книги.

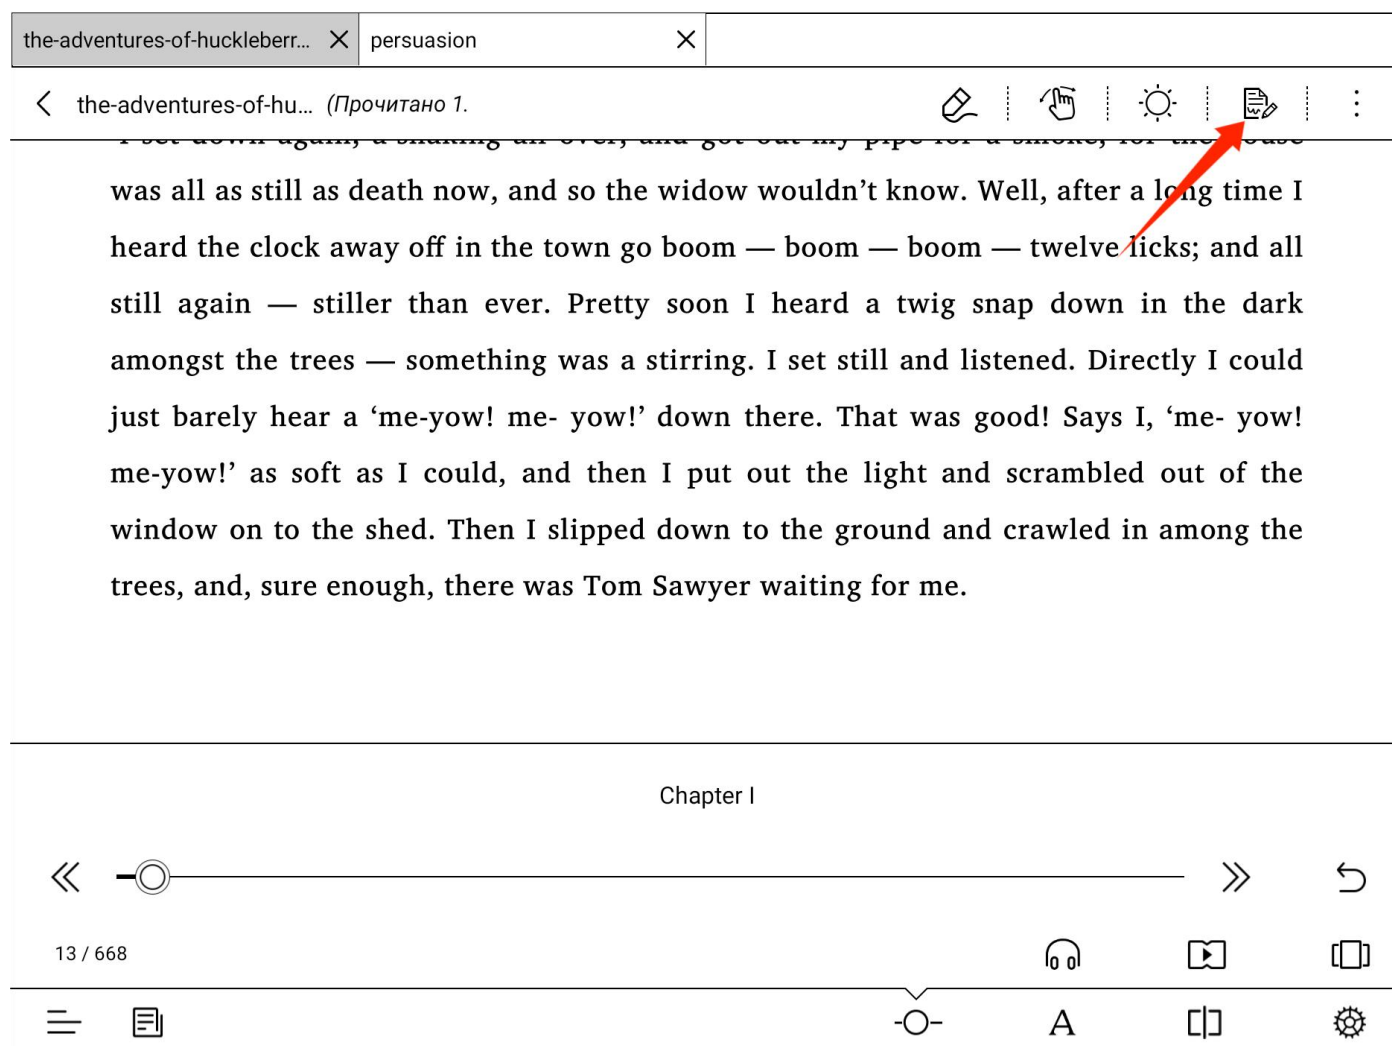


При чтении в горизонтальном режиме при открытии заметок на полях экран будет разделён на две части: слева - текст книги, справа - поле для рукописных заметок. Чтобы выйти из режима заметок на полях, нажмите кнопку «Выйти из заметок» в верхнем левом углу области заметок.

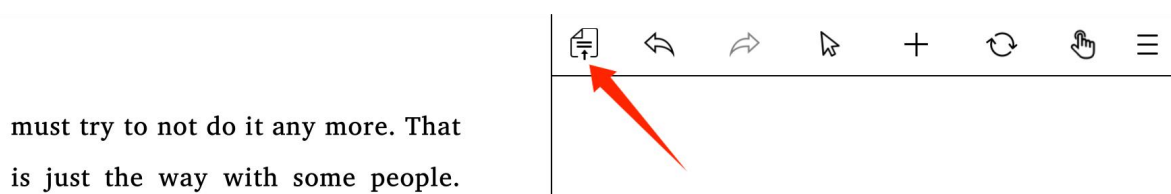

4.8.6. Разделенный экран (Split-Screen чтение)

Коснитесь центра экрана в режиме чтения, затем нажмите кнопку «Разделить экран» на нижней панели и выберите вариант «Разделить текущий документ» или «Разделить два документа», чтобы включить режим чтения на разделённом экране - либо одного документа, либо двух разных.

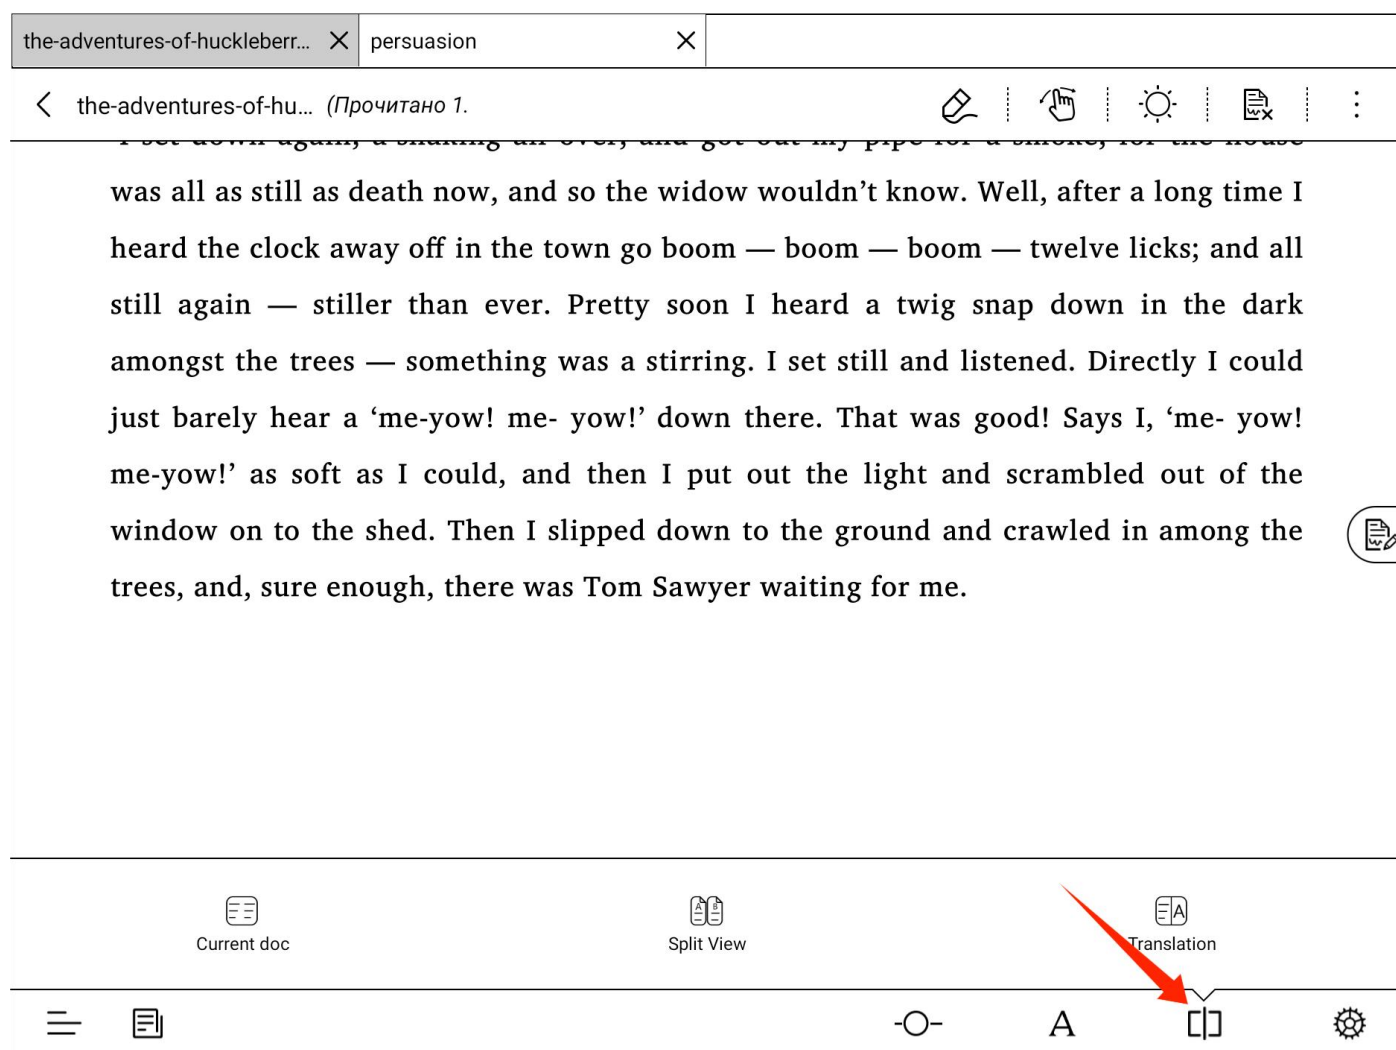

4.8.7. Перевод

- Из-за ограничений, связанных с авторскими правами на словари, Huion Ink не поставляется с предустановленными многоязычными словарями. Вам необходимо самостоятельно получить словарные файлы в форматах StarDict, Mobi, Prc, Mdx, или других поддерживаемых форматах для нужного языка и скопировать их в папку Dict на вашем устройстве.

4.8.7.1. Перевод определенного текста


Нажмите и удерживайте текст на экране в течение одной секунды, затем проведите пальцем, чтобы выделить нужное предложение или абзац. После выделения нажмите кнопку «Перевести», чтобы выполнить перевод выбранного фрагмента.

because she done it herself.

Her sister, Miss Watson, a tolerable slim old maid, with goggles on, had just come to live with her, and took a set at me now with a spelling-book. She worked me middling hard for about an hour, and then the widow made her ease up. I couldn't stood it much longer. Then for an hour it was deadly dull, and I was fidgety. Miss Watson would say, 'Don't put your feet up there, Huckleberry;' and 'Don't scrunch up like that, Huckleberry.' and stretch like that, I about the bad place, and I said I wished I was there. She got mad then, but I didn't mean no harm. All I wanted was to go somewheres; all I wanted was a change, I warn't particular. She said it was wicked to say what I said; said she wouldn't say it for the whole world; she was going to live so as to go to the good place. Well, I couldn't see no advantage in going where she was going, so I made up my mind I wouldn't try for it.


4.8.7.2. Разделенный экран: перевод всей страницы

Коснитесь центра экрана в режиме чтения, затем нажмите кнопку «Разделить экран» на нижней панели и выберите «Перевод в режиме разделенного экрана», чтобы выполнить перевод всей страницы статьи в split-screen режиме.

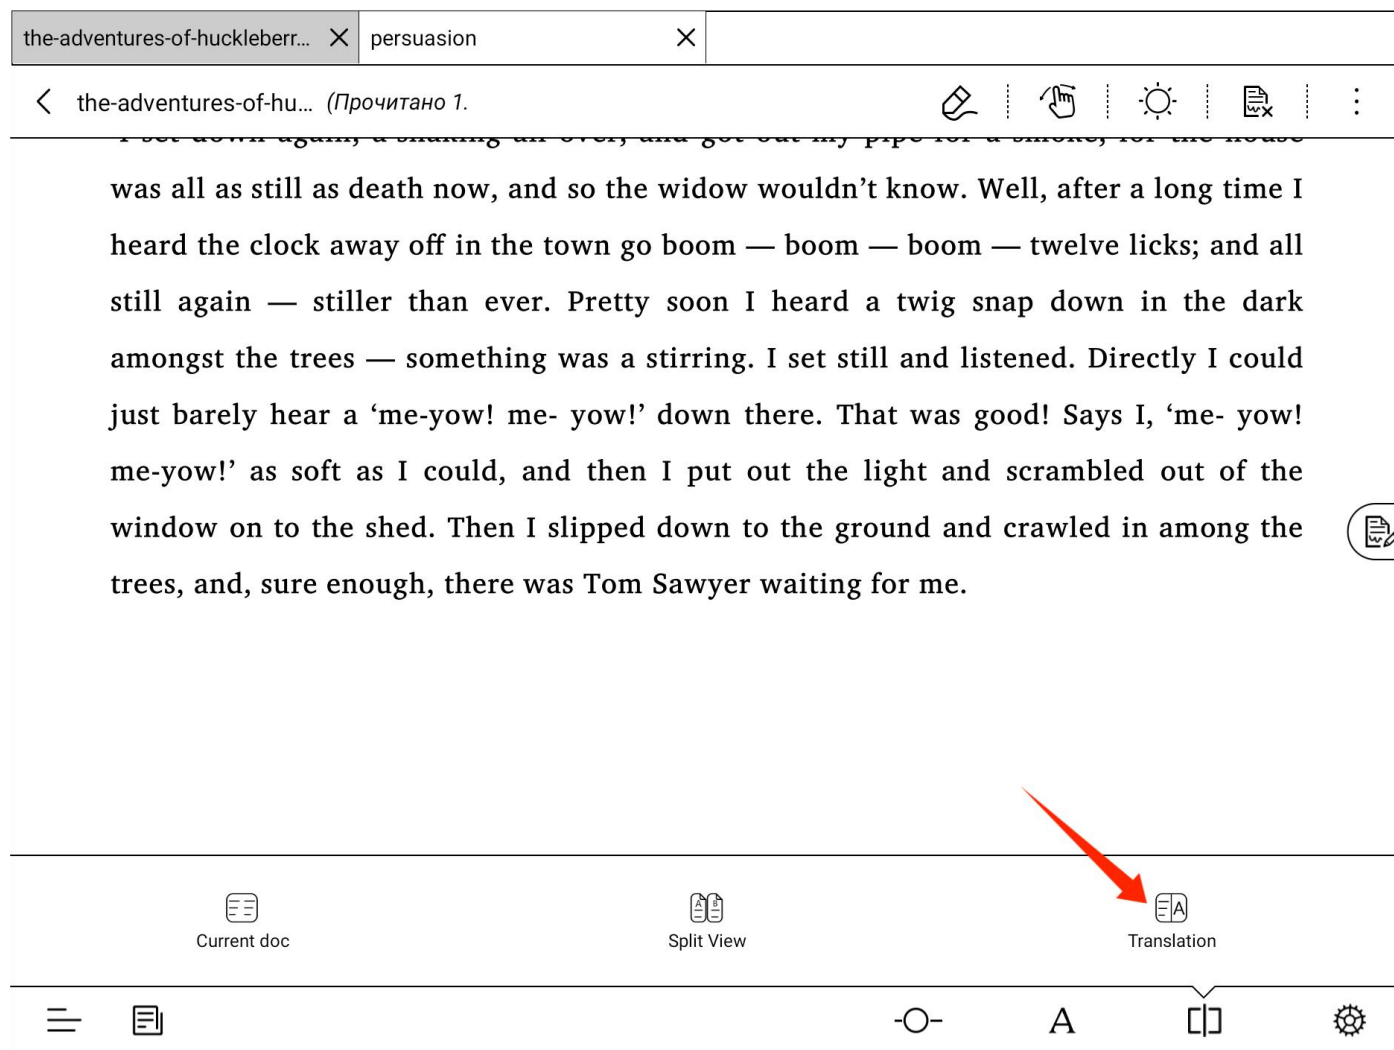



4.8.8. Форматирование

Коснитесь центра экрана в режиме чтения, затем нажмите кнопку «Формат» на нижней панели, чтобы настроить размер шрифта, параметры верстки и другие элементы отображения книги.

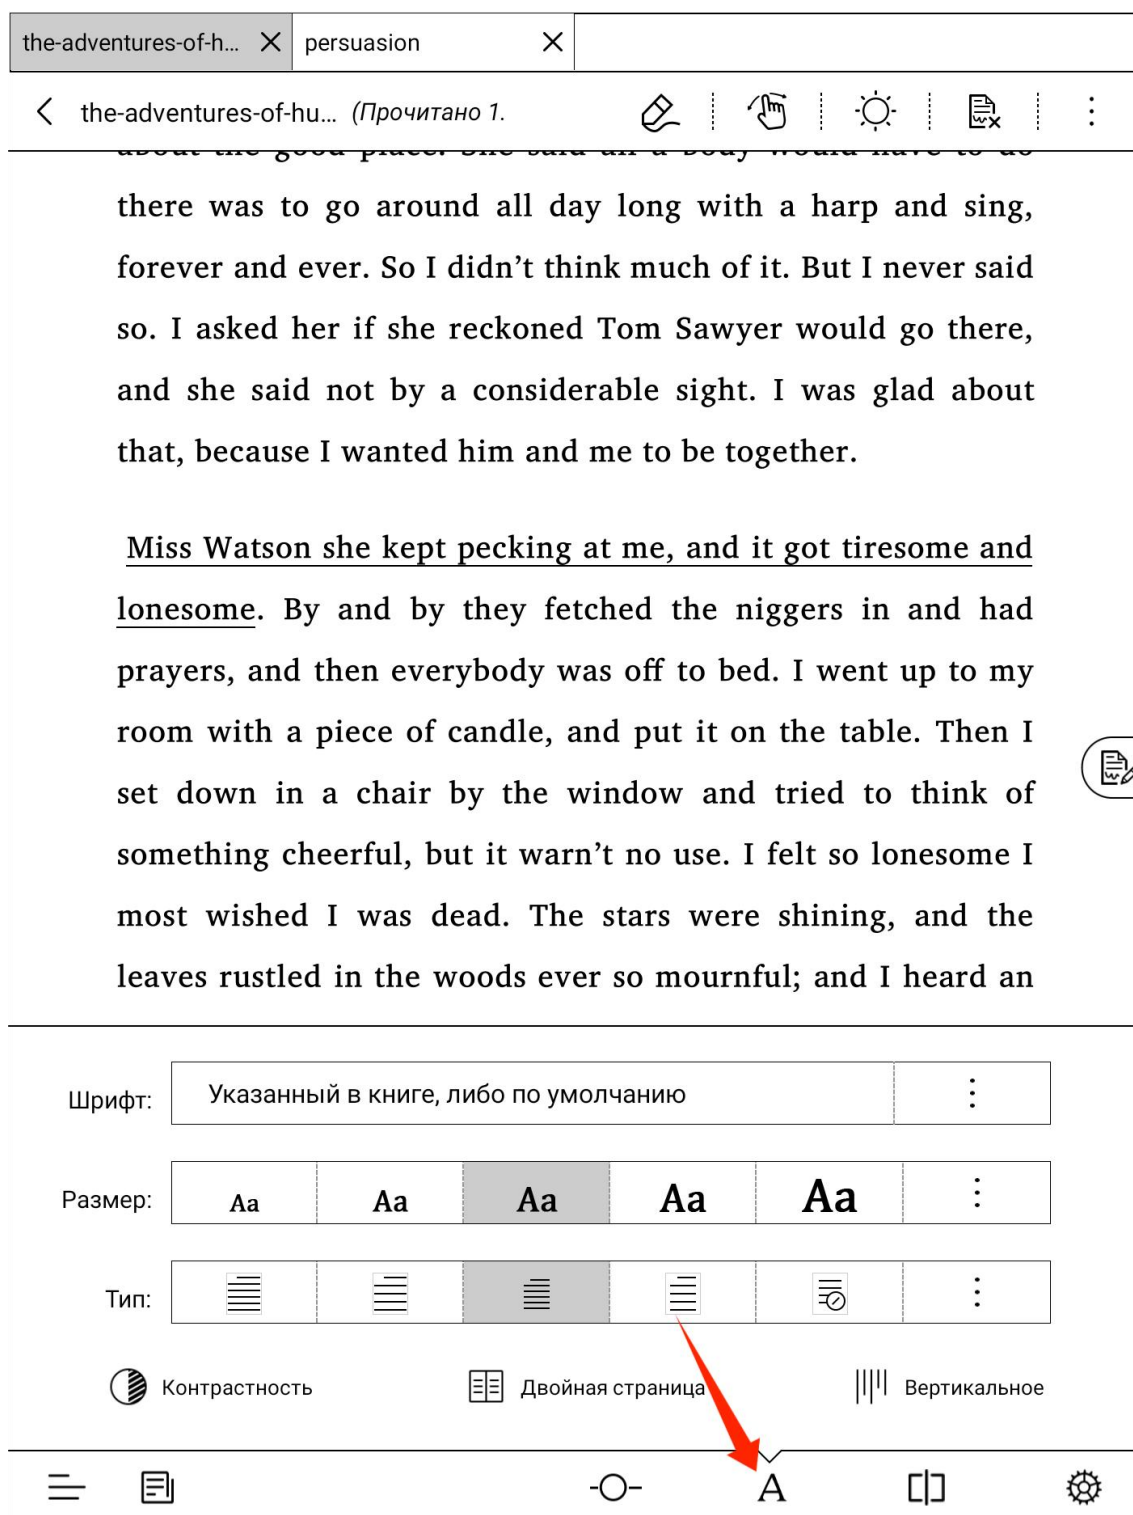


4.8.9. Настройки книги

Коснитесь центра экрана в режиме чтения, затем нажмите кнопку «Настройки» на нижней панели, чтобы изменить режимы перелистывания страниц, настройки обновления страницы, частоту обновления, время напоминаний о здоровье при чтении и другие параметры.

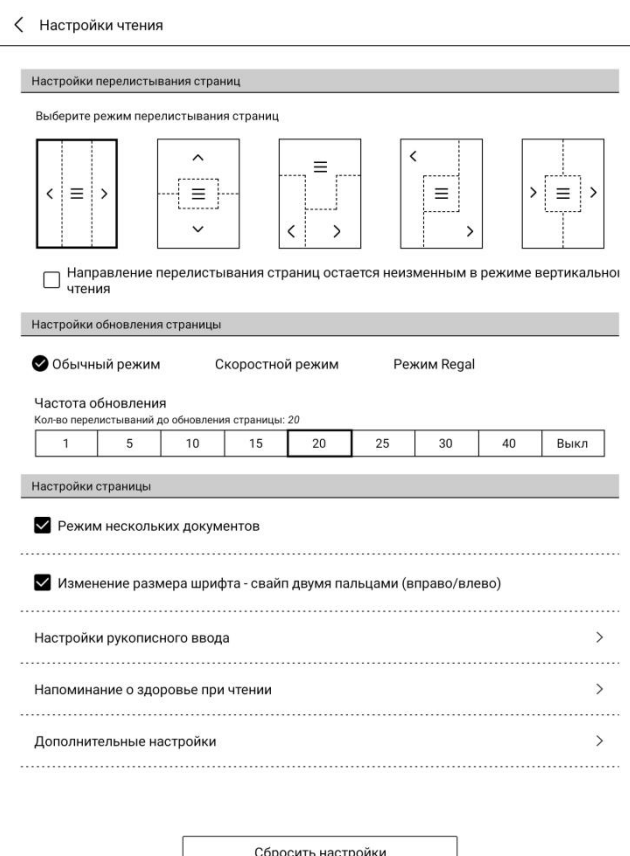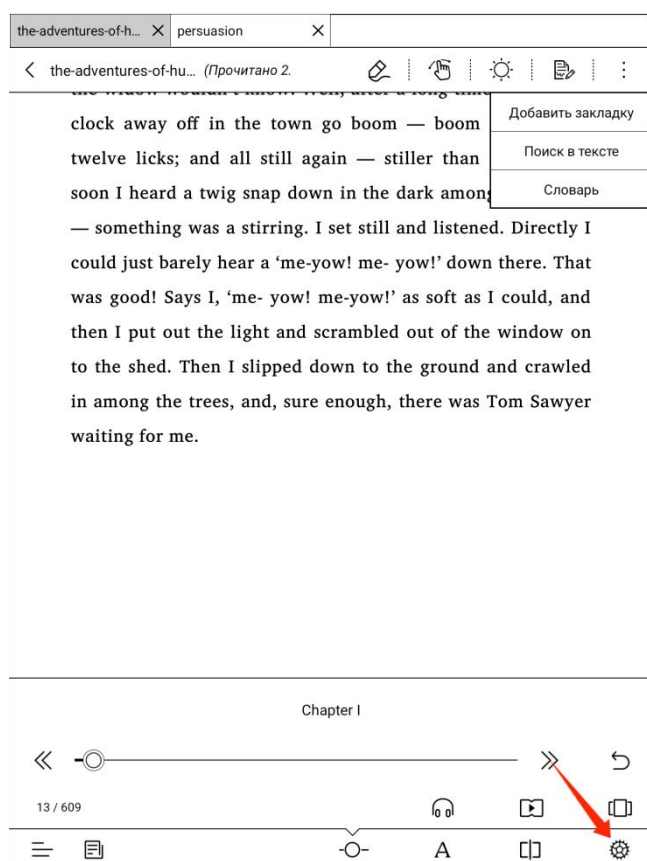


4.8.10. Аудиокнига

Коснитесь в центре экрана в режиме чтения, затем нажмите кнопку «Аудиокнига» на нижней панели, чтобы перейти в режим аудиокниги.

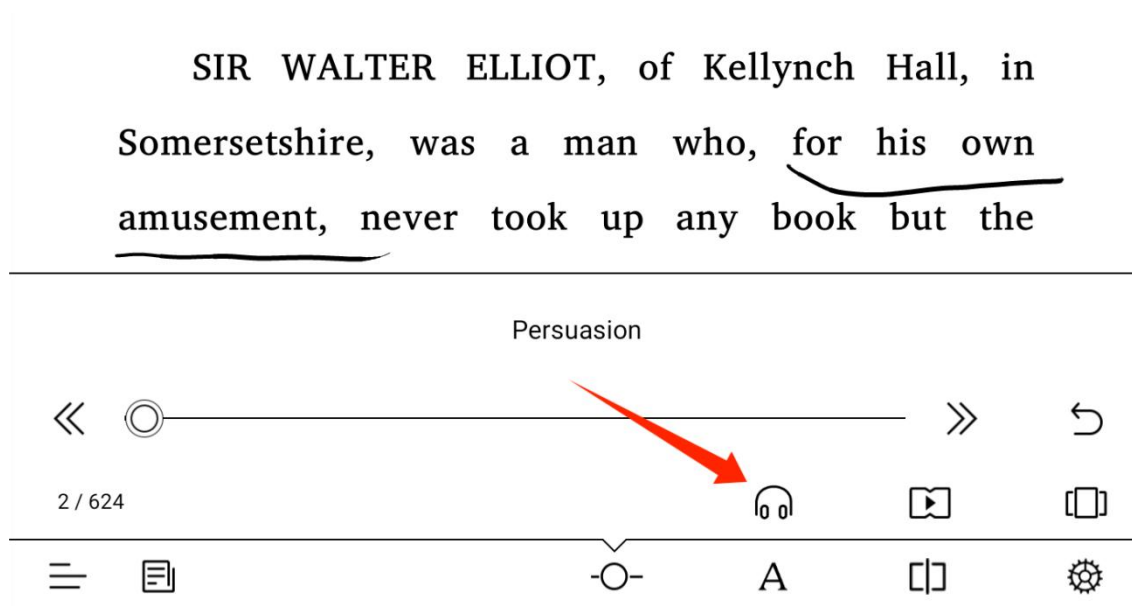

В режиме аудиокниги вы можете регулировать параметры, такие как громкость, скорость чтения и таймер. Чтобы выйти из режима аудиокниги, нажмите кнопку «Остановить голосовое чтение».

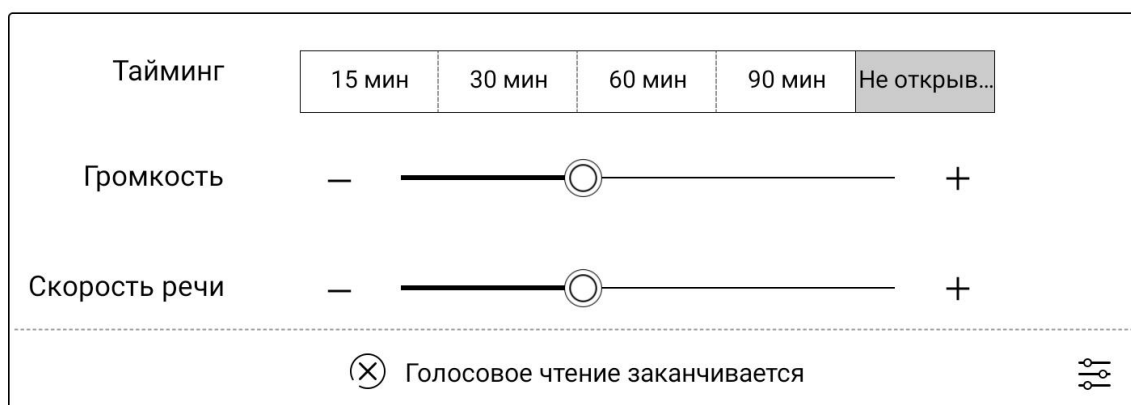


4.8.11. Выделение цветом

Удерживая палец на тексте и затем проводя по нему, вы можете выделить фрагмент для последующих действий: выделения цветом, копирования, добавления заметок, поиска в Википедии, поиска по всей книге и т.д.

5, 1789; Mary, born November 20, 1791.'

Precisely such had the paragraph originally stood from the printer's hands; but Sir Walter had improved it by adding, for the information of himself and his family, these words, after the date of Mary's birth— 'Married, December 16, 1810, Charles, son and heir of Charles Musgrove, Esq. of

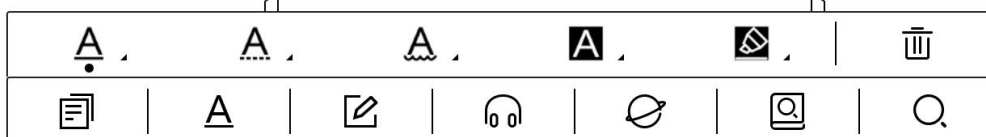

which he had lost his wife.

Then followed the history and rise of the ancient and respectable family, in the usual terms; how it had been first settled in Cheshire; how mentioned in Dugdale, serving the office of high sheriff, representing a borough in three successive parliaments, exertions of loyalty, and dignity of

4.8.12. Поддерживаемые форматы файлов

Huion Ink поддерживает чтение файлов в следующих форматах: TXT, EPUB, PDF, MOBI, AZW3, DOCX, DOC, HTML, FB2, DJVU, CBZ, CBR, CBT и RTF.

4.8.13. Жесты при чтении

Во время чтения вы можете использовать такие жесты, как долгое нажатие для выделения текста, проведение влево и вправо или вверх и вниз для перелистывания страниц, касание центра страницы для вызова меню функций, проведение вниз от верхнего края для открытия центра уведомлений и центра управления, проведение вверх от нижнего края для вызова диспетчера задач, проведение вверх от нижнего края для возвращения на главный экран, проведение вверх от нижнего края для обновления экрана, а также долгое нажатие и проведение по левому и правому краям экрана для регулировки передней подсветки.

5. Приложения

5.1. Как установить приложения

Установка через App Store:

Вы можете выбрать и загрузить необходимые приложения через встроенный магазин на вашем устройстве.


Установка приложения путём импорта APK через кабель передачи данных:

Вы можете установить приложение, импортировав его APK-файл в устройство через USB-подключение.

- Сначала подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля и выберите на устройстве режим передачи данных.
- На компьютере поместите APK-файл в папку: Этот компьютер \EB1011\Internal Shared Storage\Download.
- На устройстве откройте интерфейс Приложения, запустите Файловый менеджер, перейдите в папку Download и нажмите на APK-файл для установки.
- После установки приложения его значок появится в списке приложений.
- Из-за различий в принципах работы E Ink-экрана и обычных дисплеев компания Huion Ink не может гарантировать корректную работу сторонних приложений, установленных вами.

5.2. Как удалить приложения

Перейдите в раздел Приложения через нижнюю панель навигации. Найдите значок приложения, которое вы хотите удалить и удерживайте его, чтобы открыть всплывающее меню, затем выберите «Удалить», чтобы удалить приложение с устройства.

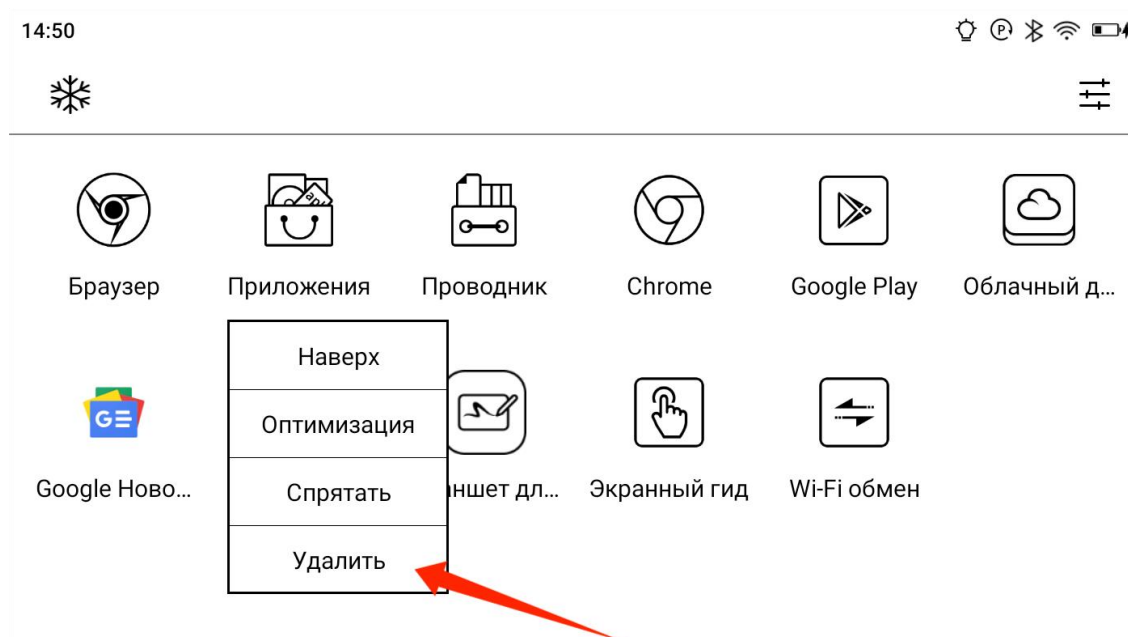

5.3. Проводник

Перейдите в раздел Приложения, откройте приложение Проводник - в нём вы можете управлять изображениями, аудиофайлами, видеороликами и загруженными файлами, хранящимися на устройстве.


5.4. Словарь

В приложении Словарь вы можете искать слова и выполнять перевод.

- Приложение также поддерживает функцию перевода при чтении, однако словарные файлы необходимо скачать и импортировать самостоятельно.

5.5. Управление приложениями

В разделе управление приложениями вы можете ограничивать запуск приложений и из работу в фоновом режиме, а также скрывать значки и приложений в списке приложений.

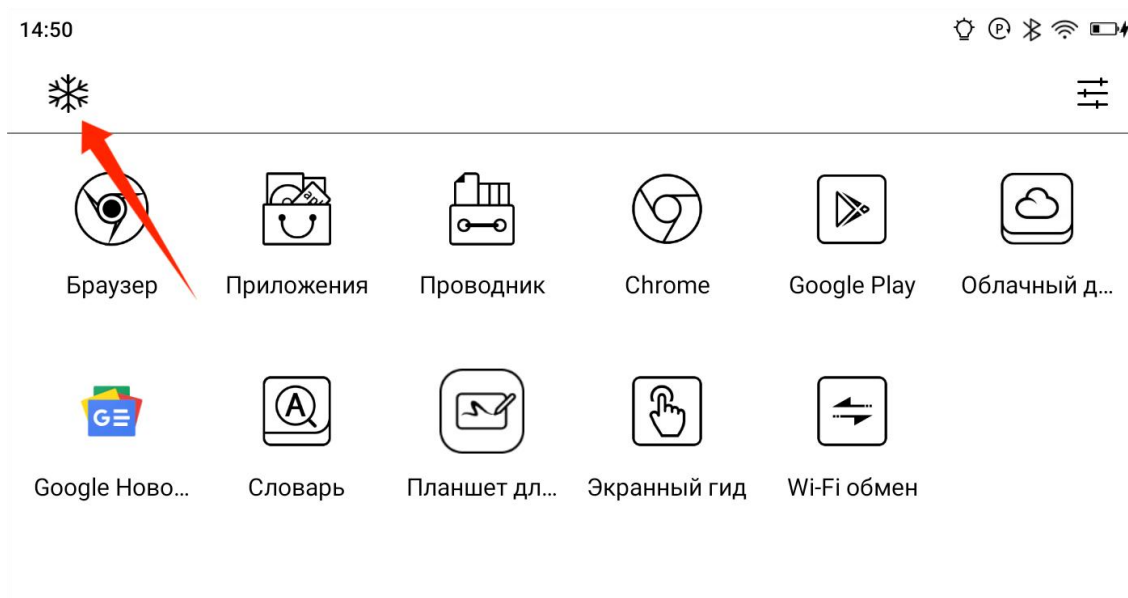

6. Настройки

6.1. Беспроводные настройки

Вы можете включать и отключать WLAN, Bluetooth и авиарежим, а также переключаться между устройствами, подключенными по WLAN и Bluetooth.

Эти действия также можно выполнить и через Центр управления.

6.2. Управление аккаунтами

Позволяет управлять аккаунтами, используемыми в сторонних приложениях.

6.3. Пользовательские настройки

Здесь вы можете настроить режим отображения рабочего стола, частоту его обновления, а также модули, отображаемые на главной странице.

6.4. Управление питанием

Здесь вы можете настроить время перехода в спящий режим, время автоматического отключения, правила автоматического выключения Wi-Fi и Bluetooth, включить или отключить режим энергосбережения, а также просмотреть статистику использования батареи.

6.5. Настройки устройства

Здесь вы можете настроить язык устройства, дату и время, клавиатуру, жесты, включить Google-сервисы, включить или отключить «сон при закрытии чехла», а также установить пароль блокировки экрана.

- **Пожалуйста, запомните пароль блокировки экрана. В случае его утери восстановить пароль невозможно.**

6.6. Замена шрифта

Вы можете скопировать понравившийся вам шрифт в папку «Fonts» на устройстве, а затем выбрать этот шрифт в настройках шрифта, чтобы изменить стиль системного шрифта по умолчанию.


6.7. Обновление системы

Если для системы доступны обновления, вы получите уведомление. Нажмите на уведомление, чтобы начать обновление. Вы также можете проверить наличие новых версий в системе в разделе «Настройки» - «Обновление системы» и выполнить обновление вручную.

Пожалуйста, убедитесь, что устройство имеет достаточный заряд батареи или подключено к зарядке перед началом обновления.

6.8. Сброс настроек до заводских


Перейдите в раздел Настройки, нажмите кнопку  рядом с информацией об устройстве и выберите «Очистить все данные», чтобы восстановить устройство до заводских настроек.

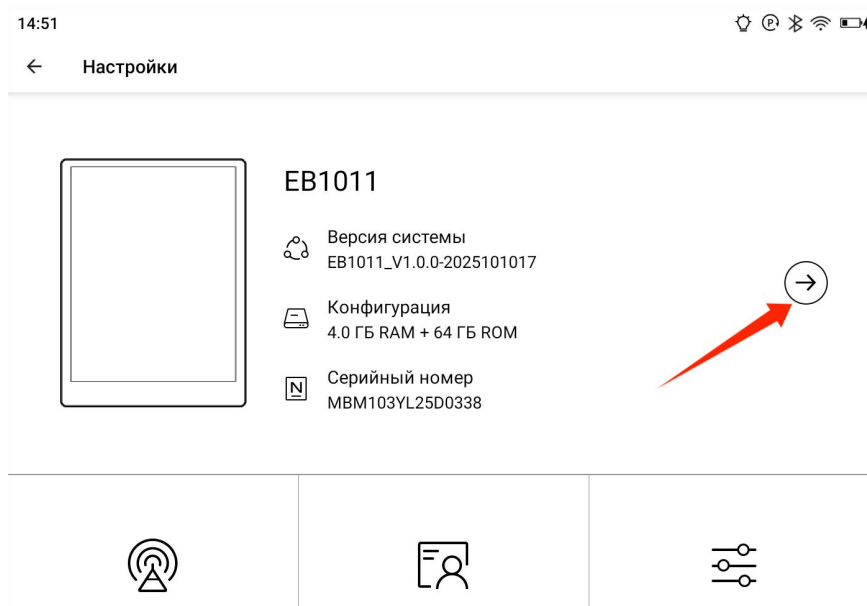


После сброса к заводским настройкам устройство перезагрузится и удалит все данные, включая: заметки, книги, файлы, пользовательские данные, данные системы и приложений, параметры настроек и загруженные приложения.

7. Режим графического планшета

Сначала подключите компьютер с Windows к устройству Huion Ink с помощью кабеля передачи данных и откройте приложение «Графический планшет» в списке приложений.

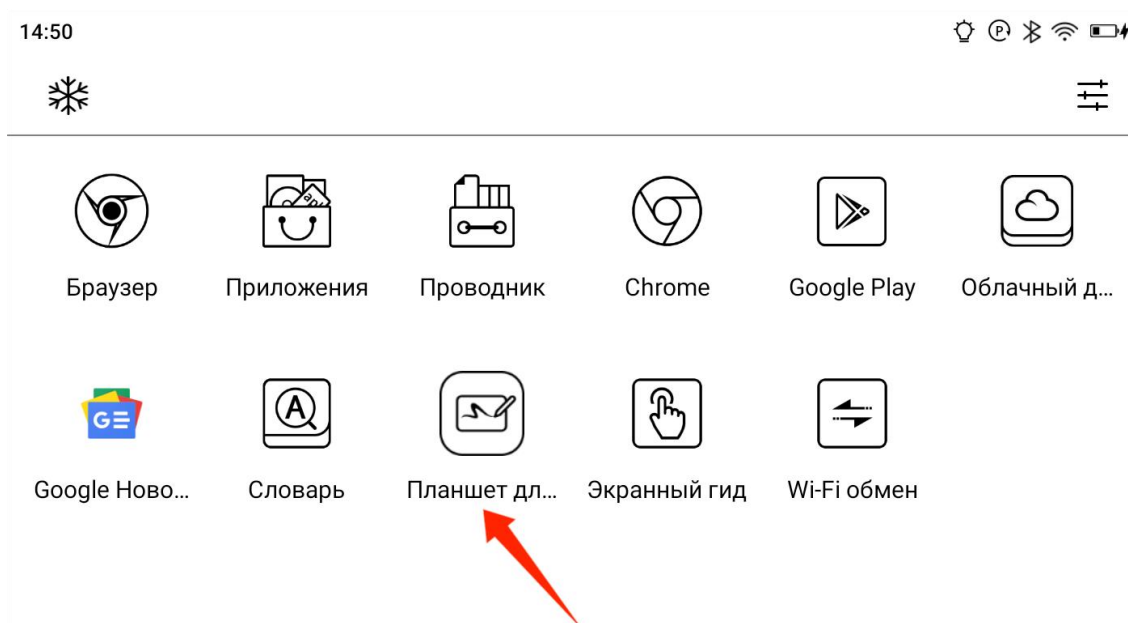


После входа в режим графического планшета вы можете рисовать на экране, используя установленное на компьютере Windows программное обеспечение для рисования. Чтобы выйти из режима графического планшета, нажмите кнопку «Назад» в левом верхнем углу интерфейса.

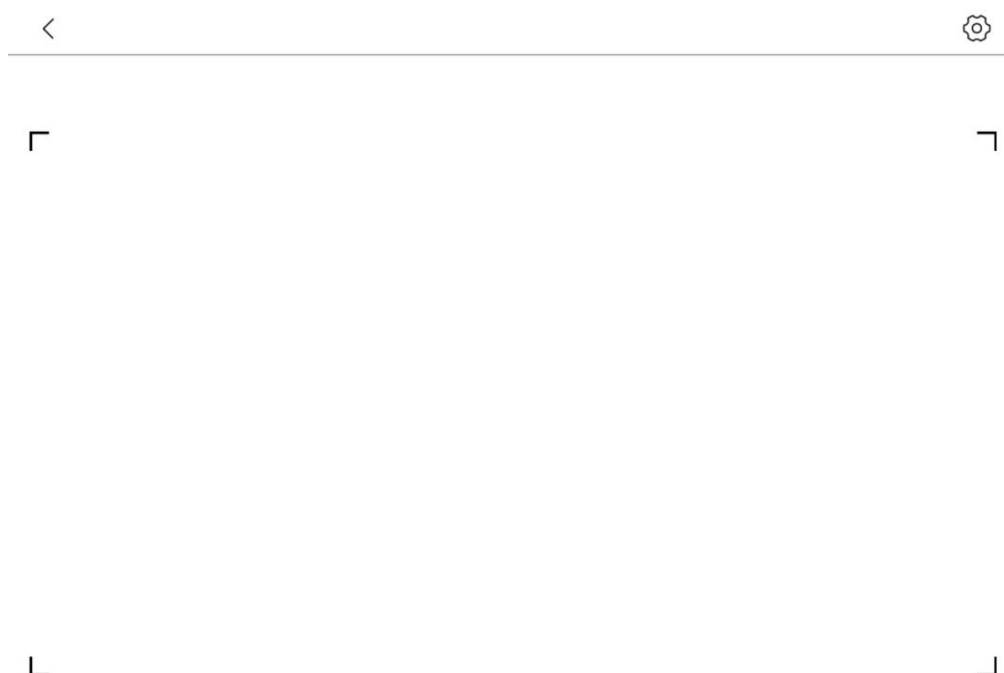


8. Системные жесты

Ниже приведены жесты, установленные на устройстве по умолчанию. Вы можете изменить их в разделе «Настройки».


Возврат на предыдущий шаг: Проведите пальцем внутрь экрана от левого или правого края, чтобы вернуться на предыдущий шаг.

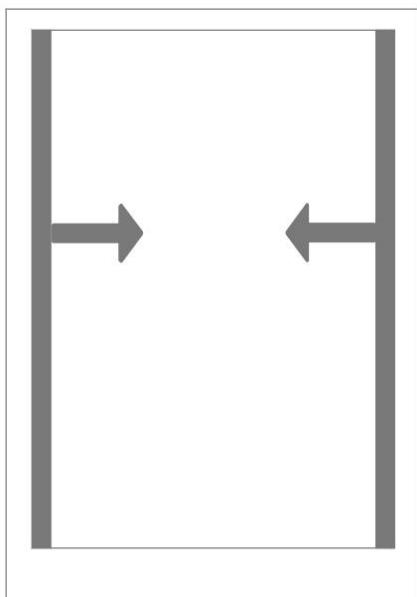


Обновление экрана: Проведите пальцем вверх от правой нижней части экрана, чтобы обновить экран.

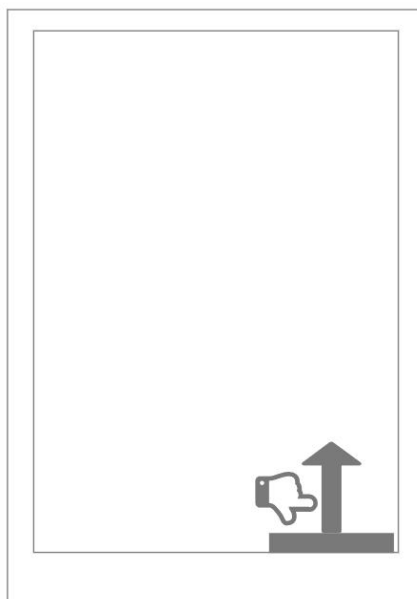


Диспетчер задач: Проведите пальцем вверх от левого нижнего края экрана, чтобы открыть диспетчер задач.

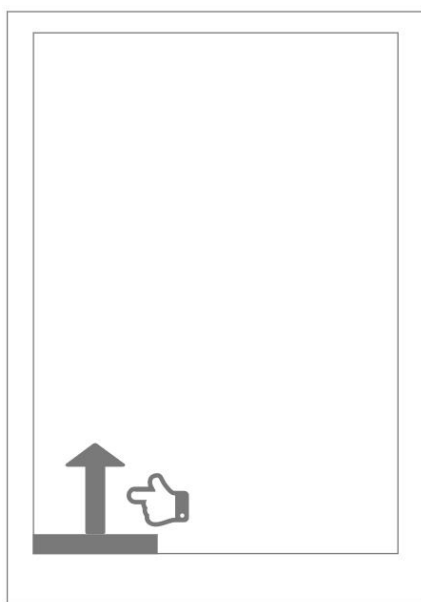


Вернуться на главный экран: Проведите пальцем вверх от центральной части нижнего края экрана, чтобы вернуться на главный экран.

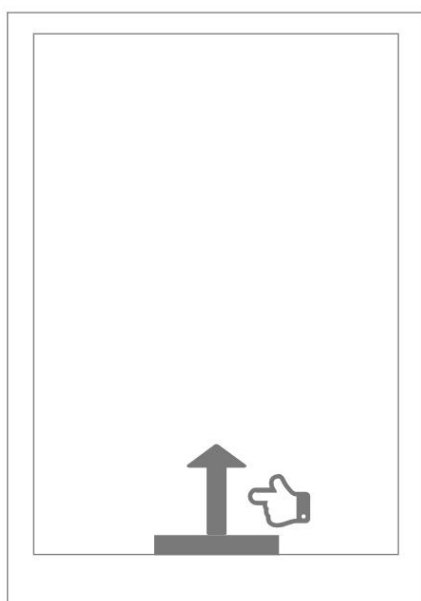


Центр уведомлений: Проведите пальцем вниз от левого верхнего края экрана, чтобы открыть центр уведомлений.

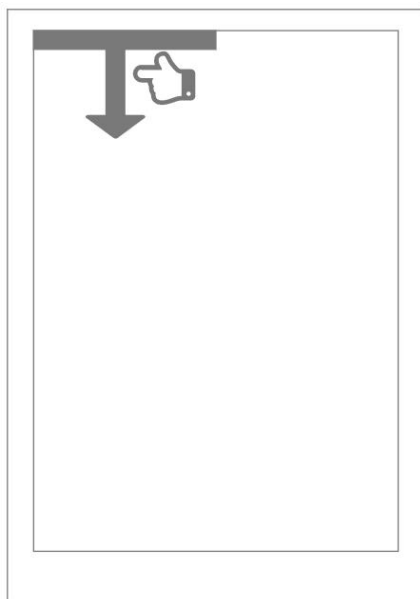

Центр управления: Проведите пальцем вниз от правого верхнего края экрана, чтобы открыть центр управления.

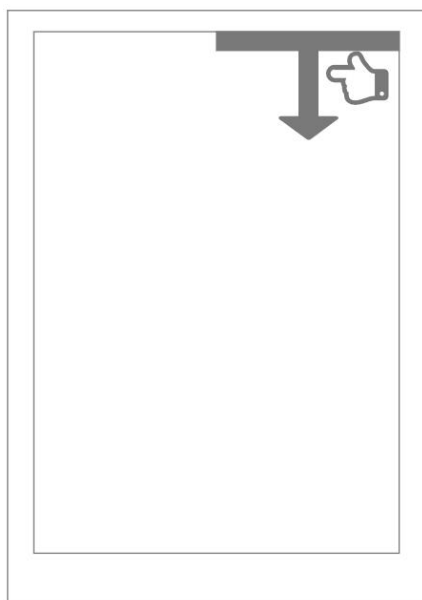

Регулировка внешней подсветки: Нажмите и удерживайте палец с любой стороны экрана, затем проведите вверх или вниз, чтобы отрегулировать яркость холодной или тёплой подсветки соответственно.

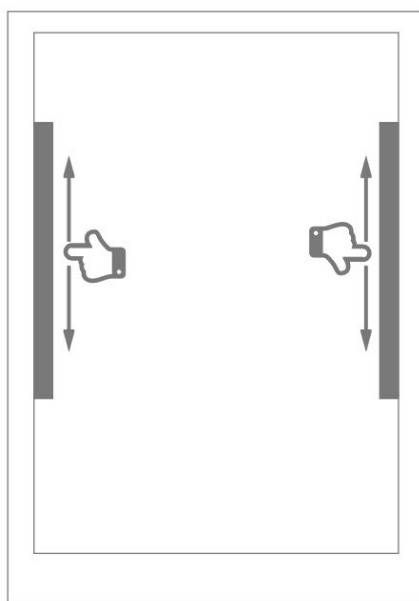

9. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Q1. Почему устройство реагирует медленнее, чем планшет или смартфон?

Экран E Ink состоит из микрокапсул, содержащих мельчайшие чёрные и белые частицы чернил. Изображение формируется за счёт перемещения этих частиц и их упорядочивания под действием электрического импульса. Поэтому скорость формирования изображения напрямую зависит от того, с какой скоростью перемещаются частицы.

Планшеты и смартфоны используют LCD-экраны. LCD-экран отображает изображение, изменяя прозрачность слоя жидких кристаллов под воздействием электрического поля и меняя направление молекул.

Так как молекулы жидких кристаллов меняют направление гораздо быстрее, чем частицы чернил перемещаются в капсулах E Ink, планшеты и смартфоны реагируют значительно быстрее, чем устройства с E Ink-экранами.

Q2. Почему после смены страницы на E Ink-экране появляется «призрачное изображение» (ghosting)?

Экран E Ink состоит из микрокапсул с мельчайшими частицами чёрных и белых чернил. Изображение формируется за счёт того, что эти частицы поднимаются к поверхности экрана и выстраиваются в определённые узоры. Когда частицы заняли нужное положение, они остаются на месте до следующего электрического импульса, который переместит их в другую конфигурацию – даже если питание экрана отсутствует. Однако поскольку частицы остаются строго статичными, пока их снова не сдвинет электрический заряд, часть предыдущего изображения может сохраняться после частичного обновления экрана. Эффект, при котором на экране остаётся слабый след предыдущего изображения, называется «ghosting» или «призрачность».

Q3. Как убрать «призрачное изображение» (ghosting) с экрана?

Чтобы устранить эффект призрачности, вы можете нажать кнопку «Обновить» в Центре управления или в меню «Плавающей кнопки», чтобы выполнить принудительное обновление экрана. Также вы можете нажать кнопку питания, перевести устройство в режим сна и затем снова

ва вывести его из сна.

Если перечисленные методы не помогают, обратитесь к нам через раздел «Настройки> Отзывы и предложения» для получения дальнейшей поддержки.

Q4. Какова рабочая температура E Ink-экрана?

В связи с принципом работы E Ink-экрана - изображение формируется путём перемещения частиц и выстраивания их в определённые узоры - его рабочий температурный диапазон составляет от 0°C до 50°C, а оптимальный - от 0°C до 35°C. При использовании экрана за пределами этих температур переключение страниц может становиться медленнее, а эффект призрачности (ghosting) будет заметнее обычного.

Q5. Почему не работает Wi-Fi-передача?

Передача по Wi-Fi осуществляется через локальную сеть. Устройство для чтения и устройство, с которого выполняется передача (телефон или компьютер), должны быть подключены к одной и той же сети, чтобы обмен файлами был возможен. Если после ввода URL-адреса, отображаемого в приложении Wi-Fi обмен на устройстве чтения, страница не открывается, проверьте, находятся ли IP-адрес устройства чтения и IP-адрес устройства, с которого выполняется передача, в одном сетевом сегменте (первые три байта IP-адреса должны совпадать). Если страница открывается, но вы не можете выбрать книги для передачи, попробуйте использовать другой браузер.

Q6. Почему не работает функция перевода?

Из-за ограничений, связанных с авторскими правами на словари, устройство не содержит предустановленного переводческого словаря.

Вы можете самостоятельно загрузить файлы словарей (поддерживаются форматы StarDict, mobi, prc, mdx, BlueDict и др.) и поместить их в папку «Dict» в корневом каталоге устройства. Если такой папки нет, вы можете создать её вручную.

Q7. Почему скопированные книги не отображаются в разделе «Мои книги»

Независимо от того, копируете ли вы книги во внутреннюю память устройства или на SD-карту, система сможет их распознать только если файлы помещены в папку «Books». Если книги находятся вне этой папки, они не появятся в разделе «Мои книги».

10. Отзывы и предложения

Если в процессе использования устройства Huion Ink вы обнаружите какие-либо проблемы или у вас появятся предложения, вы можете отправить их нам через раздел «Настройки» - Отзывы и предложения. Мы ценим ваше мнение и будем активно улучшать наш продукт, чтобы предоставить вам ещё более комфортный опыт использования!

11. Уведомление об авторских правах

Компания Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукта и другие материалы *руководства пользователя Huion Ink* без предварительного уведомления.

12. Ограничение ответственности

Это руководство предназначено только для ознакомительного использования. Мы стремились обеспечить точность его содержания при подготовке, однако не можем гарантировать, что информация полностью свободна от ошибок или упущений. Сведения, приведённые в данном руководстве, не являются какой-либо прямой или подразумеваемой гарантией.